
LAVASTOVIGLIE DISHDRAWER™

PRIMO UTILIZZO

Conoscere il proprio apparecchio	3
Caricare le stoviglie	5
Carica il detersivo	6
Utilizzare il brillantante	7
Utilizzare l'addolcitore dell'acqua	8
Selezionare un ciclo adeguato	9
Selezionare un'opzione di modifica adeguata	10
Test standard	10
Impostare un ciclo	11
Configurazione Wi-Fi e modalità da remoto	12
Regolare le impostazioni	13
IMPOSTAZIONI	14
Mantenere le prestazioni di lavaggio	16

FISHER & PAYKEL

EU


LAVASTOVIGLIE DISHDRAWER™ INTEGRATA

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

Come ottenere i migliori risultati dalla tua lavastoviglie




- Verificare che le stoviglie siano lavabili in lavastoviglie
- Tenere il braccio irroratore libero da ostruzioni
- Caricare gli oggetti in modo che l'acqua del braccio irroratore possa raggiungerli
- Usare la corretta quantità di detersivo
- Utilizzare il brillantante
- Pulire il filtro
- Eseguire regolarmente cicli di pulizia profonda
- Decalcificazione per rimuovere l'accumulo di minerali
- Registrare il prodotto per ricevere un'assistenza più agevole.

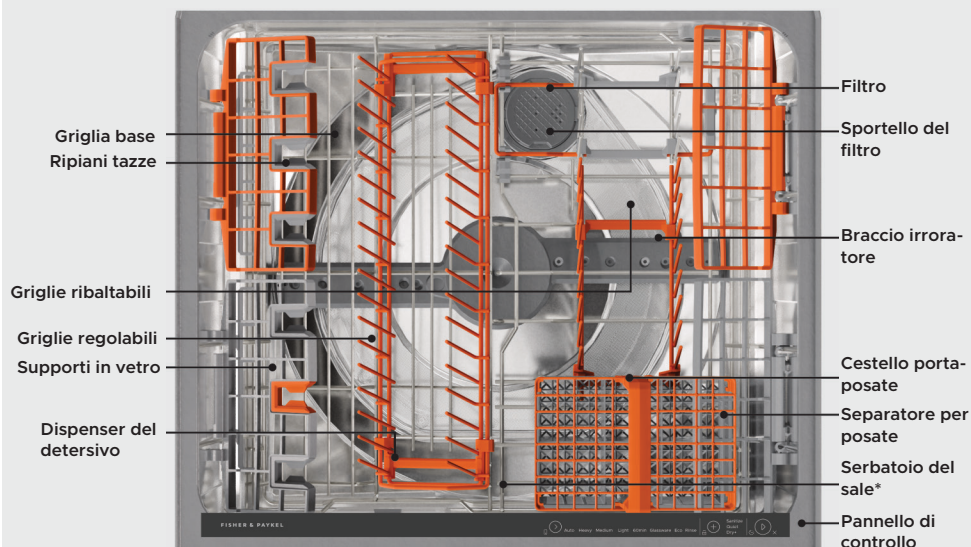

*solo alcuni modelli

CONOSCERE IL PROPRIO APPARECCHIO

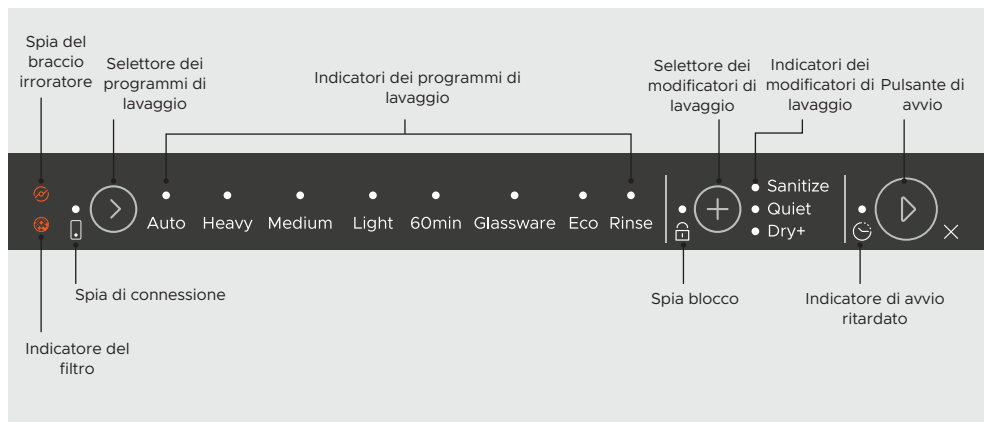


Selettore dei programmi di lavaggio	Premere per scorrere e selezionare un programma di lavaggio.
Selettore dei modificatori di lavaggio	Premere per selezionare un modificatore di lavaggio.
Pulsante di avvio	Premere per avviare o annullare un ciclo di lavaggio.
Indicatori dei programmi di lavaggio	Indica il programma selezionato.
Indicatori dei modificatori di lavaggio	Indica il modificatore selezionato.
Indicatore di avvio ritardato	Indica quando Avvio ritardato è impostato.
Spia blocco	Indica quando il cassetto è bloccato.
Spia di connessione	Indica quando il prodotto è connesso al Wi-Fi.
Spia del braccio irroratore	Indica quando il braccio irroratore è bloccato o deve essere pulito.
Indicatore del filtro	Indica quando è necessario controllare il filtro.

Consigli per l'efficienza energetica



- Caricare la lavastoviglie alla massima capacità.
- Rimuovere i residui di cibo più grandi, senza prelavare le stoviglie, poiché ciò consuma più acqua ed energia.
- Selezionare il programma più adatto a ogni carico. Usare ECO per stoviglie normalmente sporche.

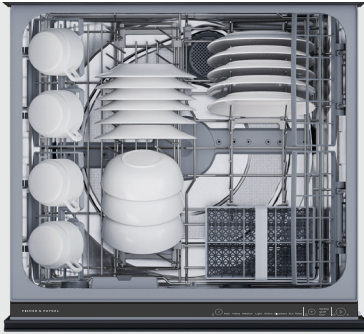

Caricare gli oggetti in modo efficace

Disporre gli oggetti in modo uniforme nel cassetto, con tazze e contenitori rivolti verso il basso, in modo che l'acqua del braccio irroratore possa raggiungerli e defluire.



Verificare la presenza di ostruzioni

Verificare che non vi siano oggetti che impediscano al braccio irroratore di ruotare.



Caricare correttamente le posate

Caricare i coltelli affilati con i manici rivolti verso l'alto. Mescolare cucchiai, coltelli e forchette in ciascuna sezione per evitare che si sovrappongano.



Si consiglia:

- Detersivi in polvere e pastiglie premium per pulire efficacemente stoviglie, utensili e filtri nella lavastoviglie.



Non consigliamo:

- Detersivi in polvere e pastiglie non premium, in quanto possono causare un accumulo di grasso più rapido e prestazioni di lavaggio ridotte.
- Foglietti di detersivo, poiché producono schiuma eccessiva.
- Detersivi per stoviglie per lavaggio a mano e detersivi per bucato o altri detersivi.



Se si utilizza detersivo in polvere

Premere la linguetta per aprire il dispenser.

Aggiungere la quantità di detersivo consigliata e chiudere il dispenser. Per i dettagli, consultare la guida alla cura e alla manutenzione.



Se si utilizzano pastiglie

Collocare una pastiglia direttamente nel cestello delle posate o sul vassoio per pastiglie.

Assicurarsi che non tocchi le posate o le stoviglie.

UTILIZZARE IL BRILLANTANTE




Il brillantante migliora le prestazioni di asciugatura e previene l'opacizzazione del metallo e gli aloni su vetro e stoviglie. Riempire il dispenser del brillantante prima di aggiungere il detersivo.



1. Premere il fermo verso il basso per aprire il dispenser prima di sollevare il coperchio del brillantante.



2. Controllare l'indicatore del brillantante. Rabboccare il brillantante solo se l'indicatore è rosso vivo.

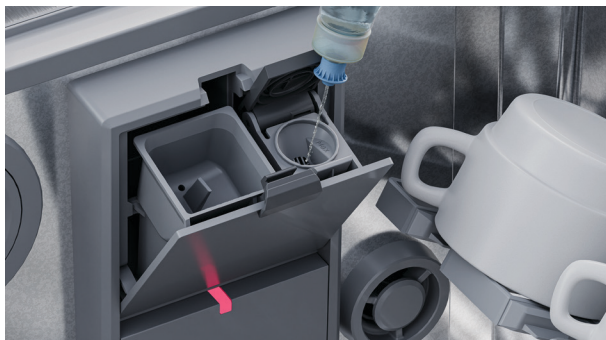

3. Sollevare il coperchio e versare con cautela il brillantante nell'apertura. Pulire subito eventuali fuoriuscite per evitare un'eccessiva formazione di schiuma.

Chiudere il coperchio fino allo scatto.

UTILIZZARE L' ADDOLCITORE DELL' ACQUA



L'addolcitore dell'acqua utilizza il sale per lavastoviglie per addolcire l'acqua dura e ridurre la formazione di calcare. Utilizzare solo sale granulare per lavastoviglie. Non aggiungere detersivo o brillantante nel serbatoio del sale.

Riempire completamente il serbatoio del sale la prima volta. Successivamente, aggiungere 250 g di sale ogni volta che l' indicatore del sale sul tappo del serbatoio diventa rosso.



1. Ruotare il tappo in senso antiorario per rimuoverlo.



2. Fissare l' imbuto per il sale alla lavastoviglie e versare con cura i granelli di sale nel serbatoio.

Potrebbe fuoriuscire dell' acqua.



3. Rimuovere l' imbuto e riposizionare il tappo, ruotando in senso orario fino a fissarlo saldamente.

Eseguire un ciclo leggero per rimuovere eventuale acqua fuoriuscita o granelli di sale versati.

SELEZIONARE UN CICLO ADEGUATO



Ogni ciclo è progettato per uno scopo specifico e presenta requisiti diversi in termini di tempo, energia e acqua. Scegliere un ciclo che bilanci il tipo di carico e l'efficienza per ottenere i migliori risultati.

⌚ TEMPO | ⚡ ENERGIA | 💧
ACQUA

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

ECO DEFAULT

Per piatti normalmente sporchi e per un consumo idrico ed energetico ottimale.




AUTO DRY+

Per qualsiasi tipo di carico. La lavastoviglie seleziona automaticamente il programma di lavaggio ottimale.



HEAVY DRY+, SANITIZE

Progettato per stoviglie, pentole e padelle molto sporche.



MEDIUM DRY+, SANITIZE, QUIET

Per piatti piuttosto sporchi o per rimuovere residui di cibo rimasti tutta la notte.



LIGHT DRY+

Per stoviglie pochissimo sporche con residui facili da rimuovere. Senza asciugatura.




60MIN DRY+

Per piatti piuttosto sporchi o residui di cibo lasciati seccare durante la notte. Senza asciugatura.



GLASSWARE DRY+

Per stoviglie e bicchieri poco sporchi e sensibili al calore, come i calici da vino.



RINSE

Previene gli odori e impedisce che lo sporco si secchi sulle stoviglie.



MODIFICATORI DI LAVAGGIO

DRY+

Dry+ aumenta la temperatura del risciacquo finale e la durata della fase di asciugatura.

QUIET

QUIET riduce la velocità del motore per diminuire il rumore.

SANITIZE

SANITIZE aumenta la temperatura di risciacquo a 70 °C. Questo soddisfa i requisiti di igienizzazione della sezione 6, NSF/ANSI 184.

Un ciclo riuscito termina normalmente. Se il ciclo SANITIZE viene interrotto, si attiva un avviso acustico e la spia SANITIZE lampeggia. Premere START ► due volte per cancellare l'avviso. Ripetere il ciclo.

Asciugatura cassetto


Drawer Dry è una funzione fondamentale che protegge la lavastoviglie DishDrawer™ dall'accumulo di umidità. La ventola a basso consumo si avvia automaticamente dopo ogni ciclo di lavaggio per asciugare l'apparecchio. La ventola può rimanere in funzione anche per diverse ore e si arresta se il cassetto viene aperto. Nei modelli a cassetto singolo, la ventola riprenderà a funzionare una volta chiuso il cassetto.

TEST STANDARD

I test standard dei programmi di lavaggio si basano sul programma di lavaggio ECO . Le informazioni sui test standard e sui dati di lavaggio possono essere visualizzate online accedendo al sito <https://www.fisherpaykel.com> e cercando il codice del modello.

Isole Britanniche / Unione Europea: massimo 6 posti per cassetto.


IMPOSTARE UN CICLO

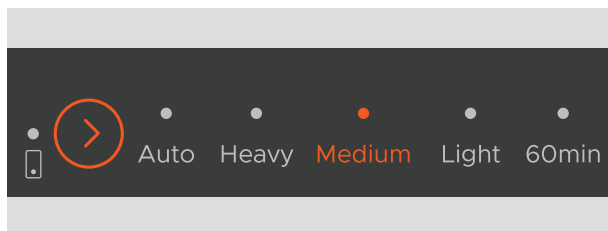

Impostazione di un programma di lavaggio

1. Premere SELETTORE PROGRAMMA LAVAGGIO > per scorrere e selezionare un programma di lavaggio.


Premere AVVIO ▷ quindi chiudere il cassetto.

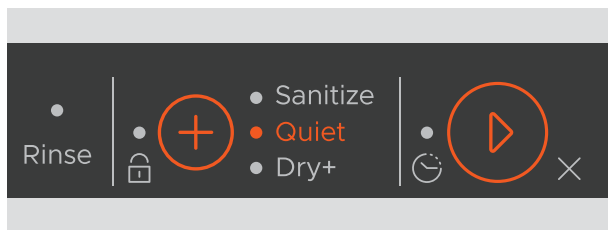

Impostazione di un modificatore di lavaggio


Premere SELETTORE MODIFICA LAVAGGIO + per selezionare un modificatore di lavaggio.

Premere AVVIO ▷ per avviare il lavaggio, quindi chiudere il cassetto.

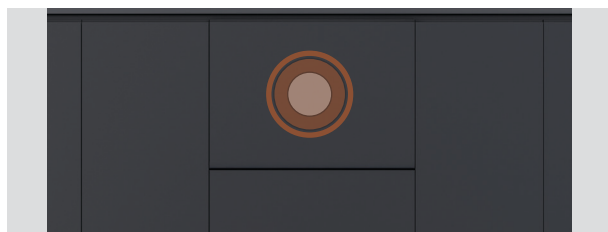


Pausa di un lavaggio*

Bussare due volte sul cassetto chiuso per mettere in pausa il lavaggio. In questo modo il cassetto si sblocca ed è possibile aprirlo.

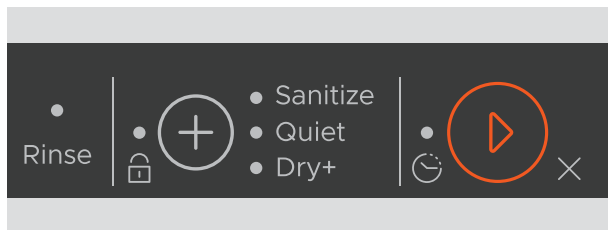

Ripresa di un lavaggio

Premere AVVIO ▷ per riprendere il lavaggio, quindi chiudere il cassetto.

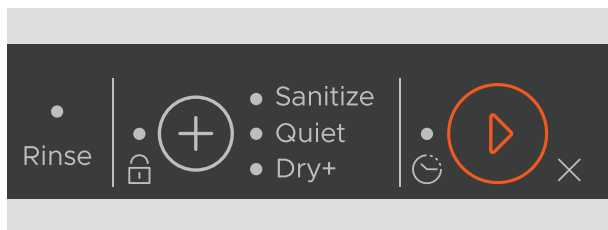

Annullamento di un lavaggio*

Tenere premuto START ▷ per annullare. Il cassetto si spegnerà quando l'acqua sarà stata scaricata.

CONFIGURAZIONE WI-FI E MODALITÀ DA REMOTO

Collegare l'elettrodomestico alla rete Wi-Fi domestica per ricevere aggiornamenti software, ricevere notifiche di lavaggio, personalizzare le impostazioni e controllare i cicli di lavaggio da remoto.


Per iniziare

- Assicurarsi che la propria rete domestica Wi-Fi sia attivata e che non sia in corso alcun ciclo di lavaggio.
- Verranno fornite indicazioni passo-passo sul dispositivo mobile.
- L'operazione può richiedere fino a 10 minuti.




Sul dispositivo mobile:

- 1 Scansionare il codice QR per scaricare l'app da www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Registrarsi e creare un account.
- 3 Aggiungere il proprio dispositivo e impostare la connessione Wi-Fi.

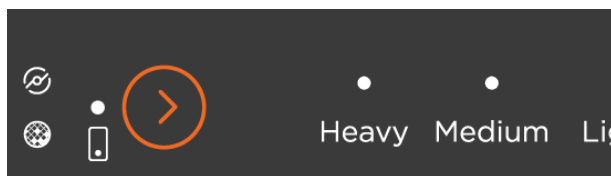

Collegamento alla rete Wi-Fi

Tenere premuto SELETTORE PROGRAMMA LAVAGGIO › per cinque secondi. Seguire le istruzioni nell'app per completare la configurazione.

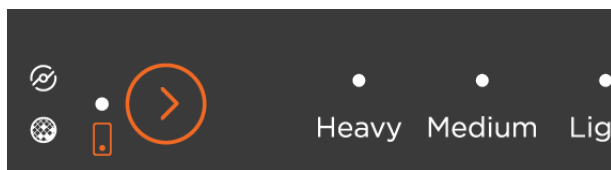

Attivazione della modalità remota ON


Tenere premuto SELETTORE PROGRAMMA LAVAGGIO › per due secondi.

REGOLARE LE IMPOSTAZIONI

Accedere all'app per regolare e personalizzare le impostazioni oppure seguire i passaggi indicati di seguito per regolare le impostazioni direttamente sulla lavastoviglie. Ciascuna impostazione viene visualizzata mediante una diversa combinazione di spie. Regolare un' impostazione facendo corrispondere le combinazioni di spie indicate in "Impostazioni".


Prima di regolare le impostazioni, annullare i cicli di lavaggio attivi e assicurarsi che i comandi non siano in modalità di sospensione:

- Se una spia lampeggia - Tenere premuto START ▸ per annullare il ciclo in corso.
- Se tutte le spie sono spente - Premere il selettore del programma > oppure chiudere e aprire il cassetto per attivare i comandi.

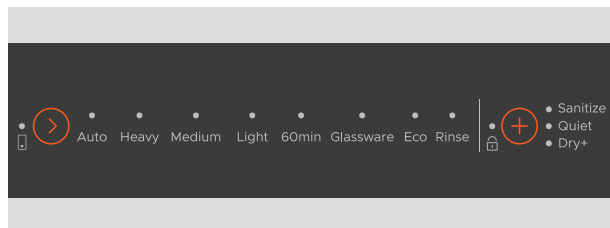


Accedere alle impostazioni


1. Tenere premuti insieme il selettore del programma > e il selettore delle opzioni + per quattro secondi per accedere alle impostazioni.

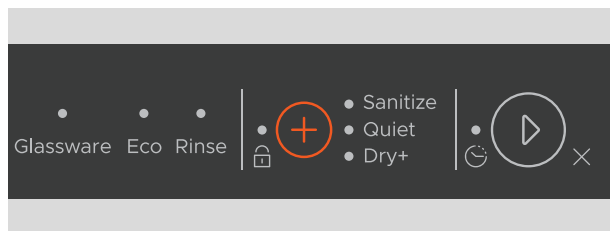


2. Premere SELETTORE MODIFICA LAVAGGIO + per scorrere le impostazioni.

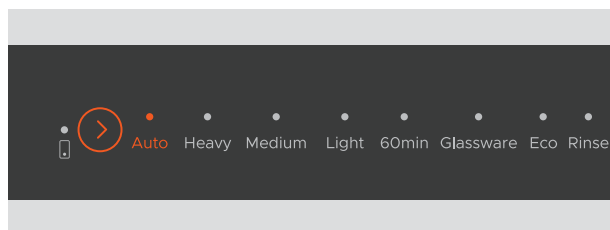

3. Premere il selettore del programma > per modificare le opzioni di un'impostazione.

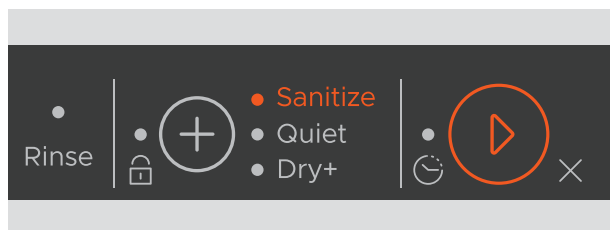

4. Premere START ▸ per salvare e uscire dal menu, oppure tenere premuto START ▸ per annullare. Le impostazioni si applicano a entrambi i cassetti nei modelli doppi.

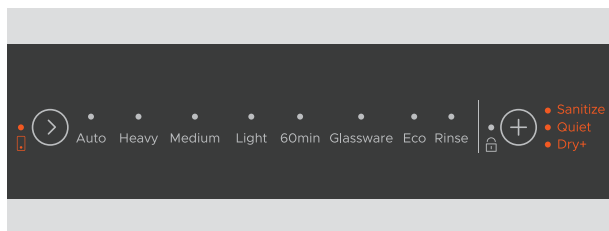


Wi-Fi (consigliato)

SANITIZE, QUIET, DRY+: ACCESA.

Wi-Fi: ACCESA/SPENTA per impostare.

Connettere la lavastoviglie alla rete domestica per azionarla tramite l'app e ricevere aggiornamenti.

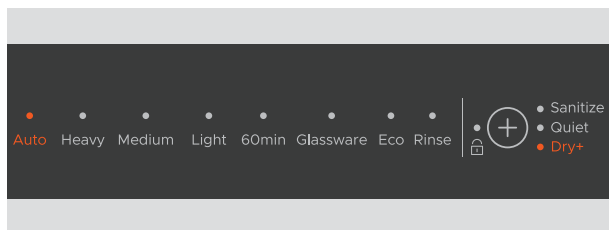


Accensione automatica

DRY+: ACCESA.

Auto: ACCESA/SPENTA per impostare.

La lavastoviglie DishDrawer™ è impostata per accendersi automaticamente per 30 secondi dopo l'apertura di un cassetto. Questa funzione può essere disattivata.

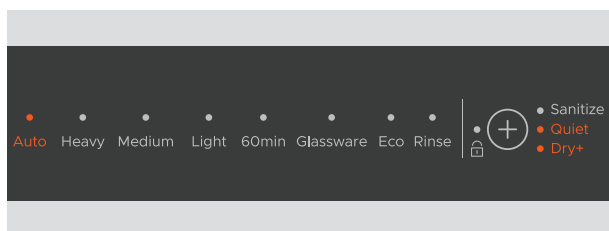


Toni

QUIET, DRY+: ACCESA.

Auto: ACCESA/SPENTA per impostare.

Regolare le impostazioni dei segnali acustici. Se impostato su off, tutti i segnali acustici verranno disattivati tranne gli avvisi di guasto.

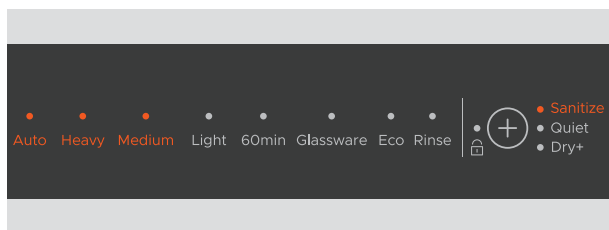


Brillantante

SANITIZE: ACCESA.

Programmi di lavaggio: 0-5 per impostare il livello.

Controllare la quantità di brillantante erogato da 0-5 unità. Le unità corrispondono agli indicatori luminosi dei programmi di lavaggio. Il valore predefinito è 3.

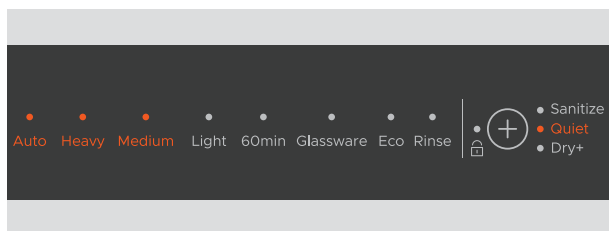


Addolcitore dell'acqua (alcuni modelli)

QUIET: ACCESA.

Programmi di lavaggio: 0-5 per impostare il livello.

Impostare la durezza dell'acqua da 0 a 5. L'impostazione corrisponde alle spie dei programmi di lavaggio.

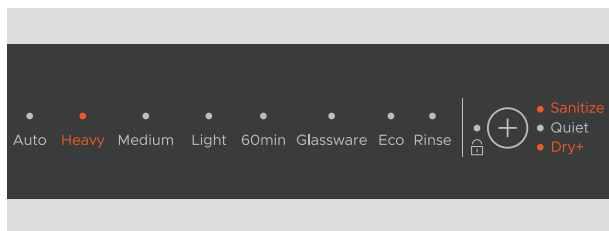


Blocco automatico

SANITIZE, DRY+: ACCESA.

Heavy: ACCESA/SPENTA per impostare.

Chiudi automaticamente il cassetto dopo 30 secondi per impedirne l'apertura.

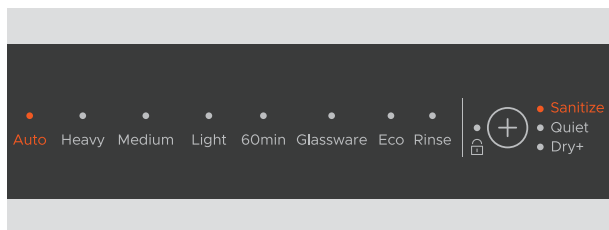


Predefinito (alcuni modelli)

SANITIZE: ACCESA.

Auto: ACCESA/SPENTA per impostare.


Passa automaticamente a ECO quando è in modalità standby. Questa funzione può essere disattivata.

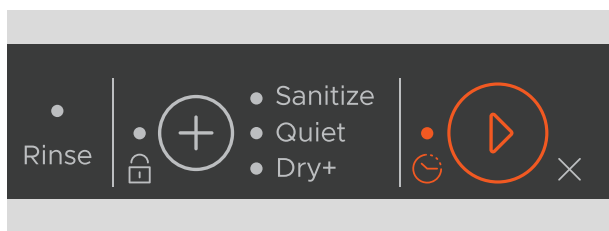

Impostazione AVVIO RITARDATO

Spia di avvio ritardato: ACCESA/SPENTA.

Tenere premuto START ▷. Ogni segnale acustico aggiunge un'ora (massimo 12). Il timer si avvia quando si rilascia START ▷. Tenere premuto START ▷ per annullare.

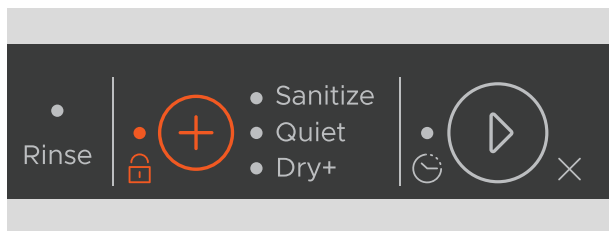

Blocco dei comandi

Spia di blocco: ACCESA.

Tenere premuto il selettore delle opzioni + finché LOCK lampeggia. Premere START ▷ e chiudere il cassetto per avviare il ciclo.



Sblocco dei comandi

Spia di blocco: SPENTA.

Tenere premuto SELETTORE MODIFICA LAVAGGIO + fino a BLOCCO si spegne.

Fare di questi passaggi una parte regolare della propria routine di pulizia per ottenere i migliori risultati dall'apparecchio.

Mantenere libero il braccio irroratore

Verificare che nulla ostruisca il braccio irroratore. Rimuoverlo regolarmente e pulirlo con acqua calda e un panno per liberare i fori di spruzzo.

Usare la corretta quantità di detersivo

Potrebbe essere necessario regolare la quantità di detersivo in base alla durezza dell'acqua locale. Scansionare il codice QR sotto riportato per conoscere le quantità di detersivo consigliate.

Utilizzare il brillantante

Il brillantante impedisce la formazione di gocce d'acqua su stoviglie, bicchieri e posate, in modo che le stoviglie si asciughino più rapidamente e non presentino macchie bianche.

Pulire il filtro

Un filtro bloccato riduce la pressione dell'acqua necessaria per lavare le stoviglie. Rimuovere e pulire regolarmente il filtro in acqua calda e sapone per rimuovere l'accumulo di cibo e grasso.

Eseguire regolarmente cicli di pulizia profonda

Eseguire un ciclo ogni pochi mesi per rimuovere grasso e depositi, più spesso se si usano detersivi ecologici o cicli a bassa temperatura. Usare un detergente di alta qualità per la pulizia della lavastoviglie, seguire le istruzioni sull'etichetta e avviare HEAVY o HEAVY con SANITIZE.

Decalcificazione per rimuovere l'accumulo di minerali

Riempire il dispenser del detersivo e lo scomparto secondario con cristalli di acido citrico o decalcificante. Avviare la lavastoviglie con il ciclo intensivo seguito subito dopo da un programma di lavaggio con detersivo.



Informazioni su cura, manutenzione e risoluzione dei problemi

Scansionare il codice QR o visita fisherpaykel.com e cercare il codice del modello.

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

