
60 CM COMBI-VAPEUR

PREMIÈRE UTILISATION

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Apprenez à connaître votre appareil | 27 |
| Configurer le four | 31 |
| Sélectionner un mode ou une fonction de cuisson | 32 |
| Utiliser les méthodes et fonctions de cuisson à la vapeur | 34 |
| Remplissez le réservoir d'eau | 35 |
| Régler la minuterie | 36 |
| Régler la cuisson différée ou l'arrêt automatique | 37 |
| Utiliser le capteur de température | 38 |
| Utiliser le mode Étagères multiples | 39 |
| Connexion au Wi-Fi | 40 |
| Activer le mode à distance | 41 |
| Activer le mode Sabbat | 42 |
| Activer la commande vocale pour ouvrir | 43 |
| Méthodes et fonctions de cuisson | 44 |
| Nettoyer et entretenir votre four | 45 |

FISHER & PAYKEL

USCA

FOUR COMBI-VAPEUR DE 60 CM

COMBI-VAPEUR

OS24SAMHUNB5, OS24SAMHUNG5, OS24SAMHUB5


COMBI-VAPEUR COMPACT

OS24NAMHUNB5, OS24NAMHUNG5, OS24NAMHUB5




Comment obtenir les meilleurs résultats de votre four

- Téléchargez l'application pour utiliser le mode À distance et obtenir des mises à jour.
- Configurez et conditionnez le four avant de l'utiliser.
- Effectuez des CYCLES DE NETTOYAGE réguliers.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.

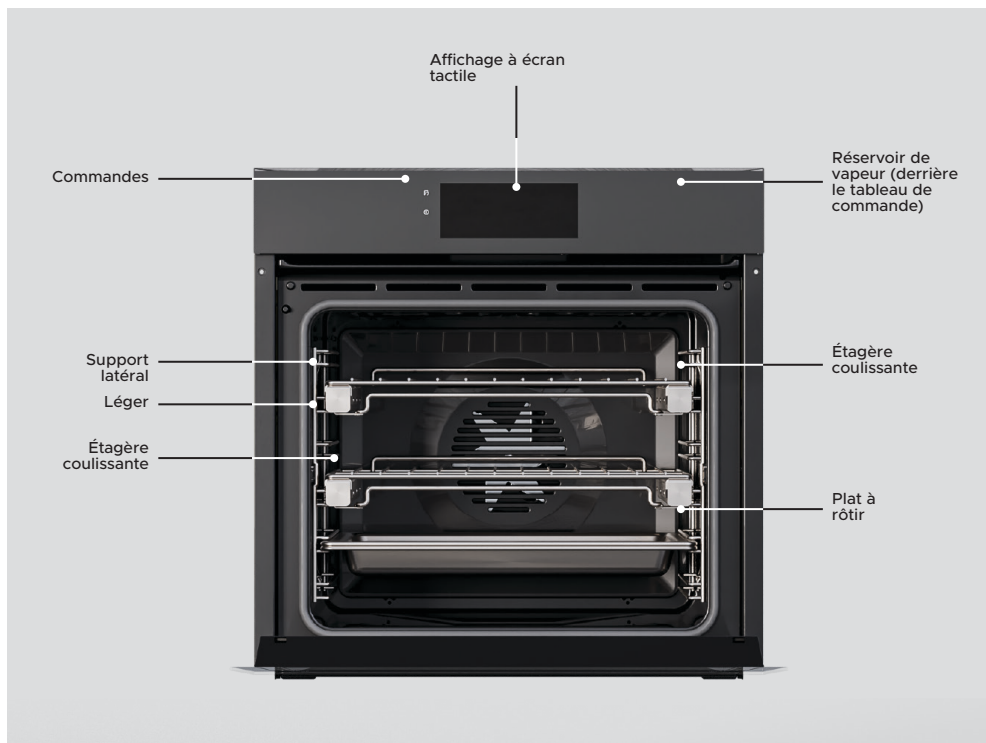


Toutes les images présentées dans ce guide sont à titre représentatif. Votre produit peut différer.

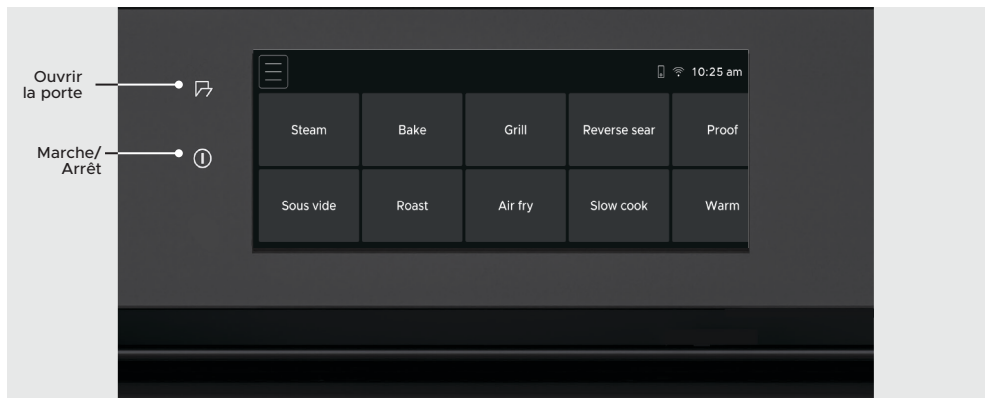

ÉCRAN D'ACCUEIL

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouton Ouvrir la porte* | Maintenez appuyé pour ouvrir ou fermer la porte du four. |
| Touche d'alimentation | Maintenez appuyé pour allumer l'écran lorsque le four est en veille. Le four se mettra en veille après une période d'inactivité, et l'affichage et l'horloge s'éteindront. Si le mode à distance est activé, le bouton d'alimentation clignotera lorsque le four est en veille. |
| Menu | Appuyez pour accéder aux caractéristiques et réglages supplémentaires. |
| Méthodes de cuisson | Choisissez parmi une gamme de méthodes de cuisson optimisées ou de fonctions traditionnelles. |

*modèles sans poignée uniquement

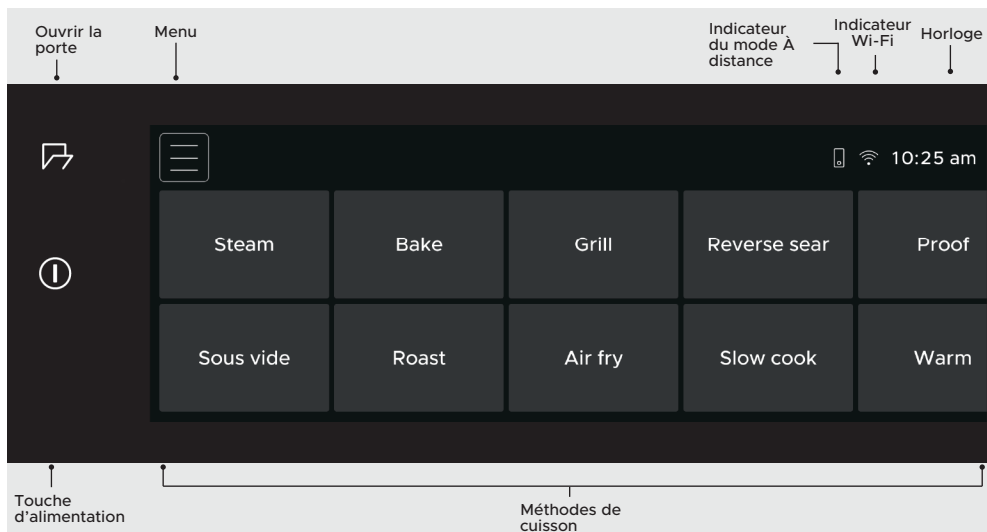


ÉCRAN D'ACCUEIL







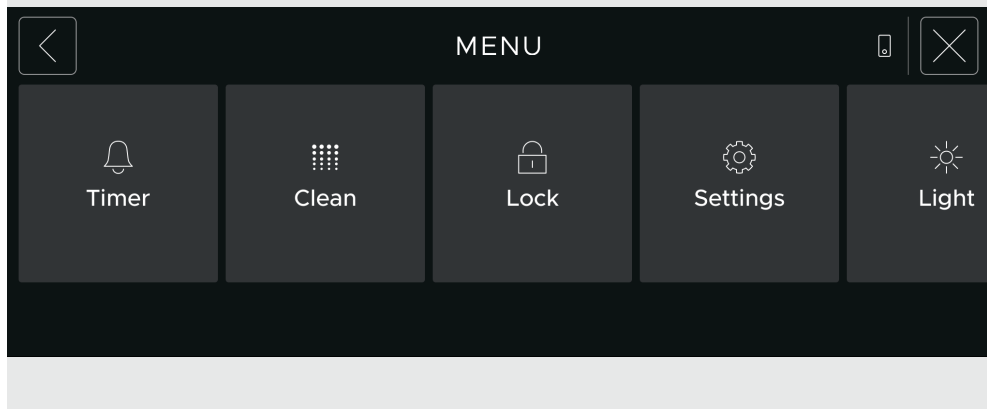


| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cadran de contrôle*</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tournez le cadran pour faire défiler. • Appuyez pour sélectionner. • Maintenez la pression pour revenir en arrière. |
| <p>Bouton Ouvrir la porte**</p> | <p>Maintenez appuyé pour ouvrir ou fermer la porte du four.</p> |
| <p>Touche d'alimentation</p> | <p>Maintenez appuyé pour allumer l'écran lorsque le four est en veille. Le four se mettra en veille après une période d'inactivité, et l'affichage et l'horloge s'éteindront.</p> <p>Si le mode à distance est activé, le bouton d'alimentation clignotera lorsque le four est en veille.</p> |
| <p>Menu</p> | <p>Appuyez pour accéder aux caractéristiques et réglages supplémentaires.</p> |
| <p>Méthodes de cuisson</p> | <p>Choisissez parmi une gamme de méthodes de cuisson optimisées ou de fonctions traditionnelles.</p> |

*Certains modèles uniquement

**Modèles sans poignée uniquement



MENU


| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MINUTERIE | Réglez une minuterie pour suivre les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four. |
|  | NETTOYER | Réglez un CYCLE DE NETTOYAGE pour nettoyer l'intérieur du four. Reportez-vous au guide d'entretien et de maintenance pour obtenir les instructions complètes. |
|  | VERROUILLER | Verrouillez les commandes pour éviter toute utilisation accidentelle. Lorsqu'il est verrouillé, les commandes ne répondent pas et l'appareil ne s'allume pas. Appuyez et maintenez à n'importe quel endroit sur l'écran pour déverrouiller. |
|  | RÉGLAGES | Ajustez les réglages selon vos préférences ou configurez une connexion Wi-Fi. |
|  | LUMIÈRE | Appuyez sur L'ÉCLAIRAGE pour allumer ou éteindre les lumières du four. |
|  | SEC | Paramétrez un CYCLE DE SÉCHAGE pour sécher l'intérieur du four après une cuisson à la vapeur. |
|  | À DISTANCE | Connectez l'appareil à votre appareil mobile pour le faire fonctionner à distance via l'application. |
|  | RETOUR | Retournez au niveau précédent. |
|  | QUITTER | Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil. |

CONFIGURER LE FOUR


Avant d'utiliser votre four, vérifiez qu'il n'y a ni plastique ni carton à l'intérieur, puis réglez l'horloge. Nous vous recommandons de conditionner votre four pendant 1 heure avant la première utilisation afin d'éliminer les résidus de fabrication. Une petite quantité de fumée peut se dégager. Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée.



Retirez les attaches de câble
Retirez tout emballage ainsi que les colliers serre-câble qui maintiennent les étagères et les plateaux.

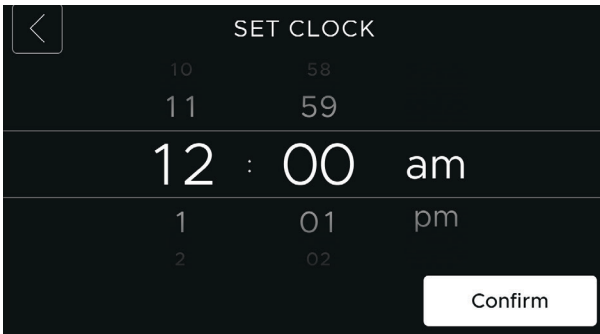

Réglez l'horloge
Balayez vers le haut ou le bas pour régler l'heure, puis appuyez sur confirmer.

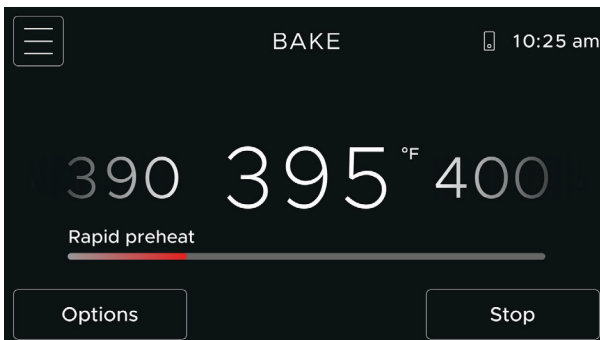


Conditionner le four
Naviguez jusqu'au menu FONCTIONS TRADITIONNELLES. Sélectionnez CUISSON AU FOUR, puis réglez le four à 200 °C pendant 30 minutes. Ensuite, réglez sur GRILL pendant 5 minutes, puis CHALEUR TOURNANTE pendant 20 minutes. Essayez une fois le four refroidi.

SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON

Sélectionnez une méthode de cuisson et suivez les instructions à l'écran pour un environnement de cuisson optimisé, ou choisissez parmi une gamme de fonctions de cuisson traditionnelles.




1. Placez les étagères à la hauteur souhaitée.

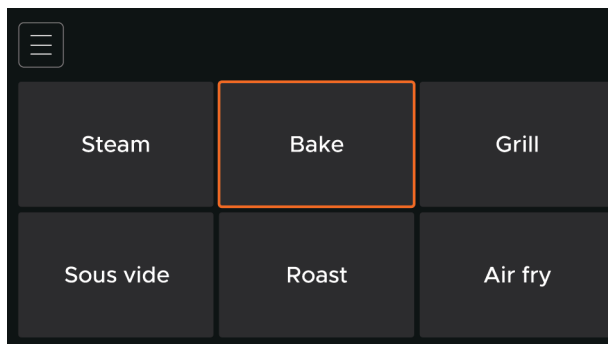


2. Sélectionnez un mode de cuisson ou faites défiler pour sélectionner les FONCTIONS TRADITIONNELLES .

Pour les sélections de cuisson à la vapeur, on vous indiquera de remplir le réservoir d'eau.

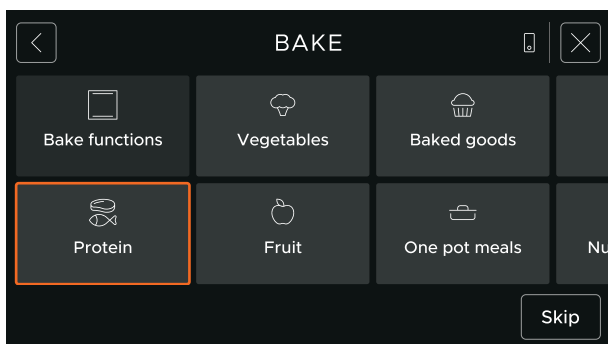


3. Sélectionnez une catégorie d'aliment ou une fonction selon les besoins.

SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON

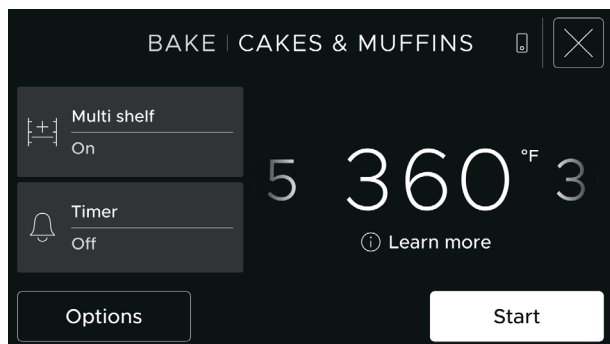


4. Ajustez la température au besoin et ajoutez des minuterics ou des options de cuisson supplémentaires, puis appuyez sur DÉMARRER.

Appuyez sur STOP à n'importe quel moment pendant la cuisson pour éteindre le four.

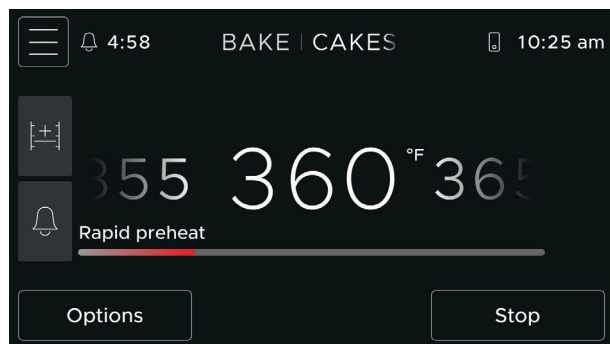

Modes avec préchauffage

Une barre de progression s'affiche pendant le chauffage du four. Pour éviter les brûlures, placez les aliments dans le four une fois que celui-ci a atteint la température de cuisson.

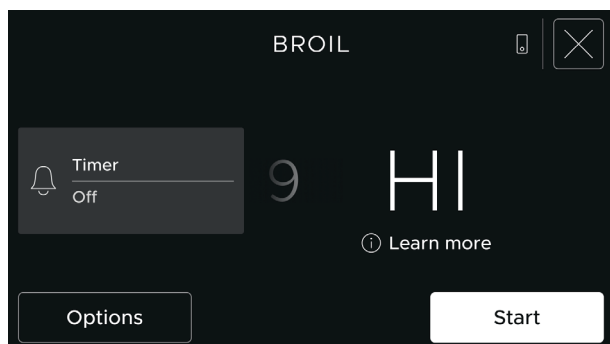

Modes sans préchauffage

S'il n'y a pas de barre de progression, placez les aliments dans le four lorsque vous démarrez la cuisson.


Appuyez sur ARRÊTER à n'importe quel moment pour éteindre le four.

UTILISER LES MÉTHODES ET LES FONCTIONS DE CUISSON À LA VAPEUR




Utilisez des méthodes et des fonctions de cuisson à LA VAPEUR pour ajouter de l'humidité à l'environnement de cuisson et conserver les nutriments, la couleur et la texture.


Remplissez d'abord le réservoir avec de l'eau fraîche. Voir « Remplir le réservoir d'eau ».

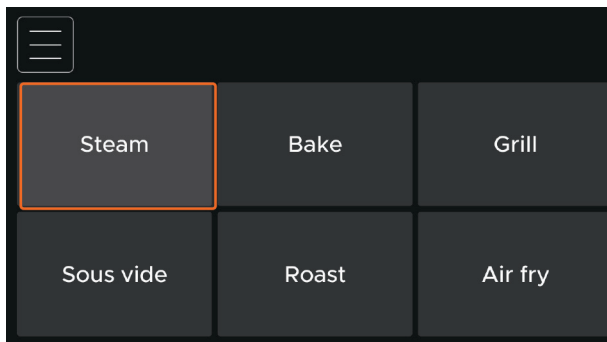

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson à la vapeur selon vos préférences.

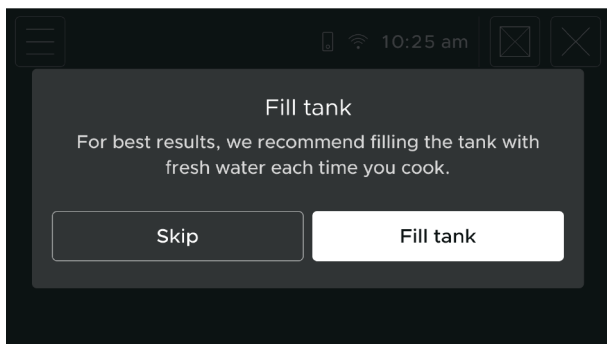

2. Remplissez le réservoir d'eau avant de commencer une cuisson à la vapeur ou lorsque cela est indiqué.

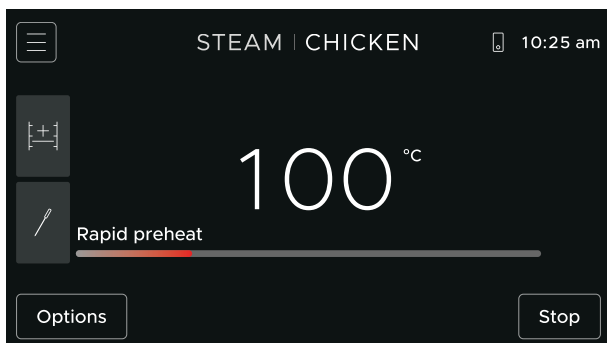

3. Ajustez la température au besoin et ajoutez des minuteriers ou des options de cuisson supplémentaires, puis appuyez sur DÉMARRER.

Appuyez sur Stop à tout moment pendant la cuisson pour éteindre le four.

REMPLEZ LE RÉSERVOIR D'EAU



Avant d'utiliser les modes ou les fonctions de cuisson à la vapeur, vous devez remplir le réservoir d'eau. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de remplir le réservoir avec de l'eau fraîche avant de cuisiner.



1. Sélectionnez « Remplir le réservoir » pour déplacer le tableau de commande. Tirez le réservoir d'eau hors de son compartiment.



2. Utilisez de l'eau douce, en prenant soin de ne pas remplir au-delà de la ligne MAX.




3. Remplacez le réservoir dans le compartiment et fermez le tableau de commande.

RÉGLER LA MINUTERIE




Utilisez la minuterie pour vérifier les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.

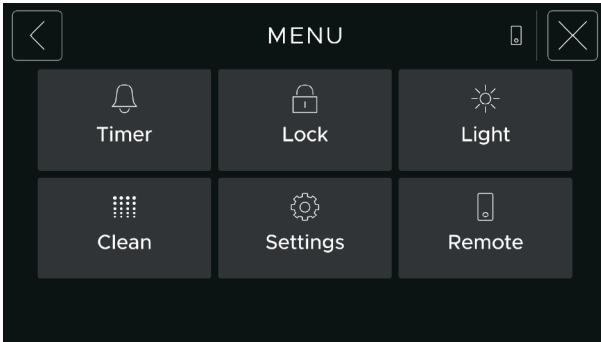

1. Sélectionnez MINUTERIE dans le menu ou depuis l'écran de cuisson.



2. Faites défiler pour définir la durée souhaitée, puis appuyez sur CONFIRMER pour démarrer le compte à rebours.

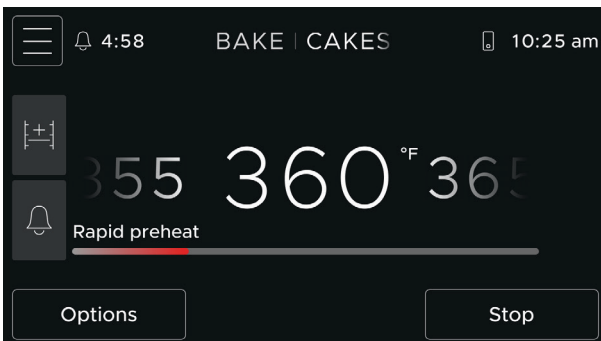


3. Le temps restant s'affichera à l'écran. Appuyez dessus pour ajuster ou annuler la minuterie. Lorsque la minuterie sera terminée, une alerte retentira et un message s'affichera à l'écran. Appuyez sur TERMINÉ pour fermer le message.

RÉGLER LA CUISSON DIFFÉRÉE OU L'ARRÊT AUTOMATIQUE



Vous pouvez configurer LA CUISSON DIFFÉRÉE ou L'ARRÊT AUTOMATIQUE lors de l'utilisation de la plupart des modes ou fonctions de cuisson. Utilisez LA CUISSON DIFFÉRÉE pour que le four s'allume plus tard, cuise pendant une durée déterminée et s'éteigne à une heure précise. Utilisez L'ARRÊT AUTOMATIQUE pour que le four s'éteigne après une durée déterminée.

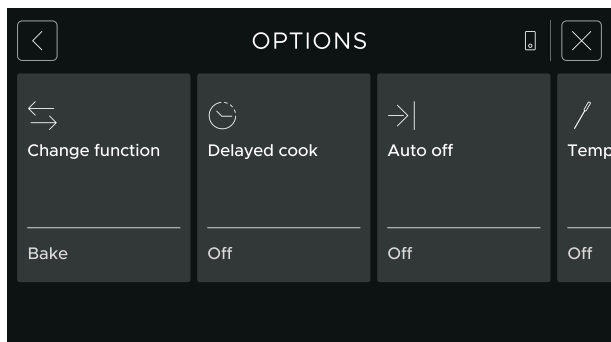

Appuyez sur OPTIONS sur l'écran de cuisson, puis sélectionnez CUISSON DIFFÉRÉE ou ARRÊT AUTOMATIQUE.




Cuisson différée

Réglez la durée et l'heure de fin de cuisson, et appuyez sur DÉMARRER.

Couvrez les aliments ou placez-les sur une étagère inférieure du four pour éviter qu'ils ne brûlent pendant le préchauffage du four.

Non recommandé avec GRIL, GRILLAGE PAR VENTILATEUR ou DÉGIVRAGE.

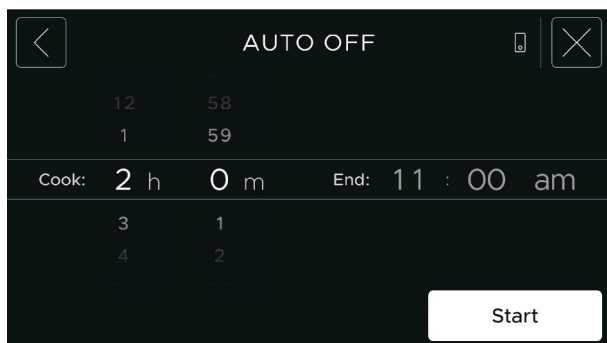

Arrêt automatique


Réglez une durée de cuisson et appuyez sur DÉMARRER.

Le four s'éteindra après la durée définie.

UTILISEZ LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE



Utilisez le capteur de température filaire ou un capteur sans fil compatible pour surveiller votre cuisson afin d'atteindre le degré de cuisson souhaité. Insérez le capteur dans la partie la plus épaisse de la protéine, en évitant les os, et assurez-vous que la pointe ne dépasse pas et ne touche pas les ustensiles de cuisine.

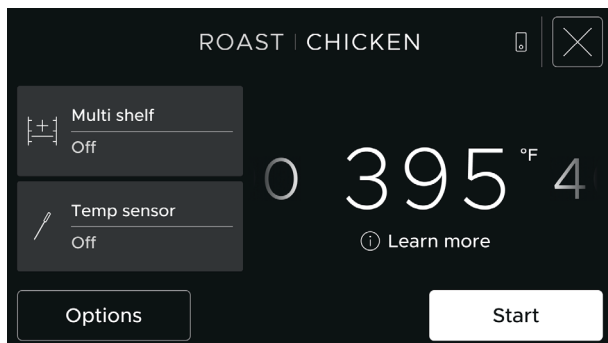


1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur **OPTIONS** ou **CAPTEUR DE TEMPÉRATURE**.



2. Sélectionnez la protéine concernée et la température de retrait souhaitée, puis appuyez sur **DÉMARRER**.

Laissez votre four préchauffer si nécessaire.

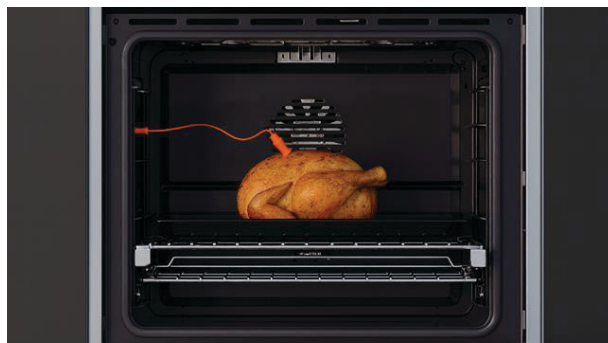


3. Placez les aliments dans le four. Si vous utilisez le capteur filaire, branchez-le dans la prise à l'intérieur gauche du four jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Laissez reposer la viande avant de servir pour permettre à la température interne d'augmenter.


UTILISEZ LE MODE ÉTAGÈRES MULTIPLES




Utilisez l'option ÉTAGÈRES MULTIPLES pour que la chaleur soit répartie uniformément lorsque vous faites cuire des aliments sur plus d'une étagère à la fois. Vous pouvez l'activer ou la désactiver avant et pendant la cuisson.

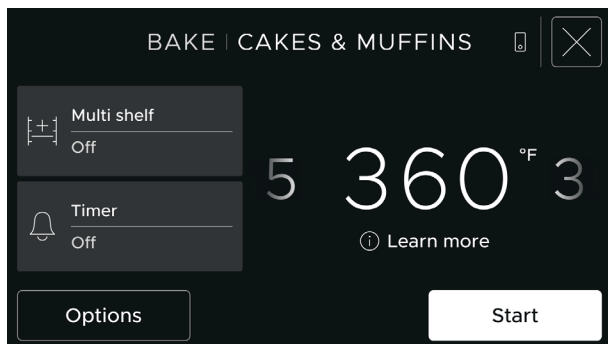

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur ÉTAGÈRES MULTIPLES.

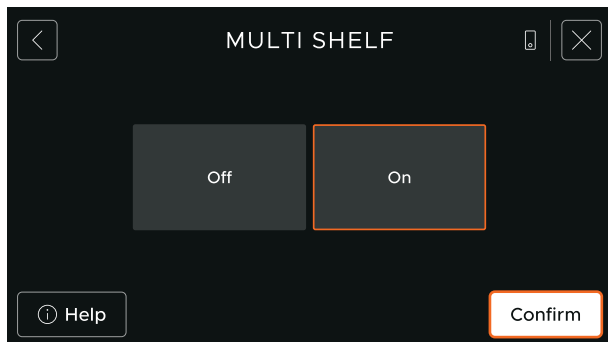

2. Appuyez sur ACTIVÉ, puis CONFIRMER.

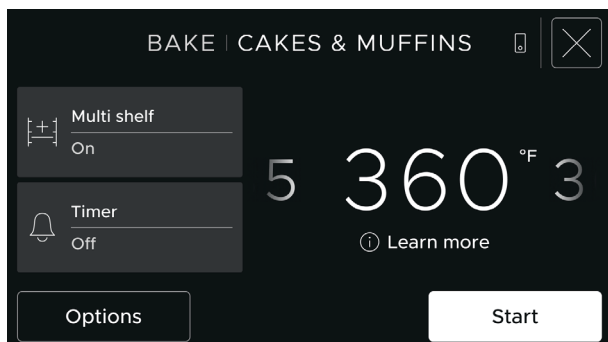

3. Appuyez sur DÉMARRER, et laissez votre four préchauffer si nécessaire avant d'y mettre les aliments.


Appuyez à nouveau sur ÉTAGÈRES MULTIPLES pour désactiver la fonction.

CONNEXION AU WI-FI




Connectez votre appareil ménager au réseau sans fil de votre domicile pour recevoir les mises à jour et vous connecter à l'appli.

La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

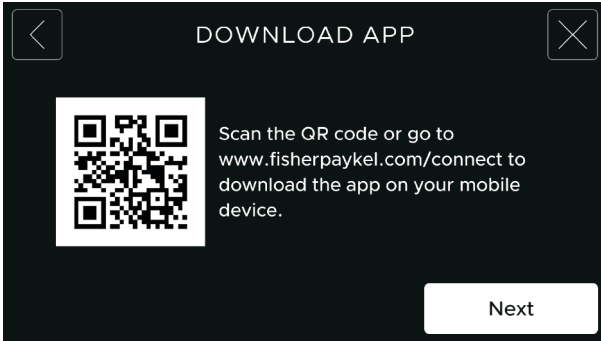


Sur votre appareil mobile

Scannez le code QR pour télécharger l'appli, puis créez un compte et ajoutez votre appareil ménager.

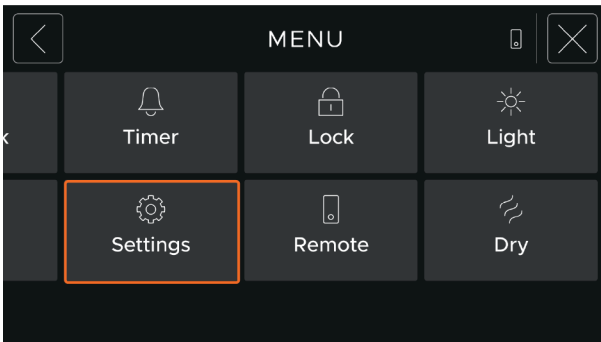

Sur votre appareil

1. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé, puis allez dans MENU et sélectionnez PARAMÈTRES.

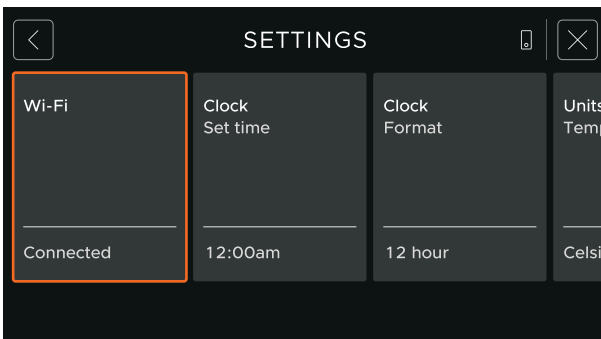


2. Sélectionnez WI-FI et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter.


ACTIVER LE MODE À DISTANCE




Activez LE MODE À DISTANCE pour faire fonctionner votre appareil ménager à distance à l'aide de l'appli.

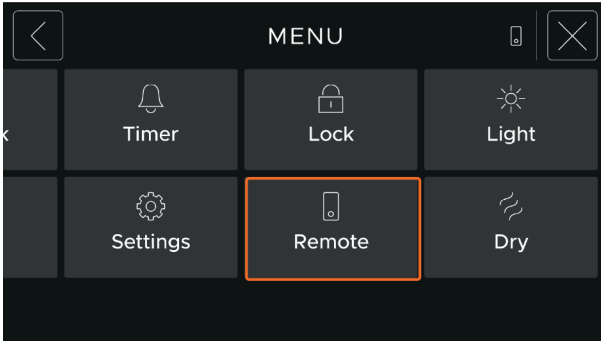

1. Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE.

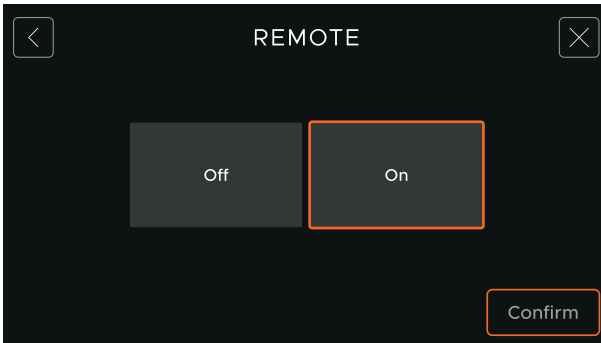

2. Sélectionnez ACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.

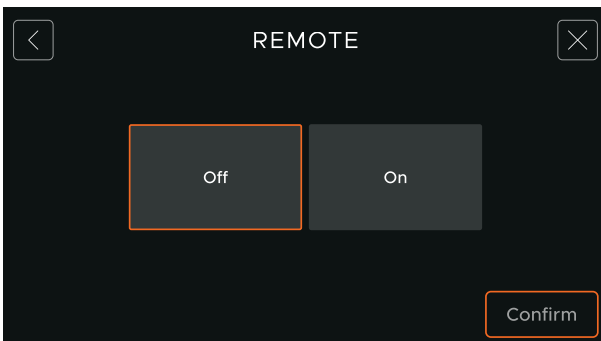

Désactiver le mode à distance
Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE. Sélectionnez DÉSACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.


ACTIVER LE MODE SABBAT

Pour les personnes observant le sabbat. Réglez votre four afin qu'il chauffe de façon continue aussi longtemps que nécessaire. L'affichage ne répondra pas et aucune tonalité ou alerte ne retentira. Votre four restera en mode Sabbat jusqu'à ce qu'il soit annulé. Utilisez l'outil d'ouverture de porte fourni pour ouvrir les modèles sans poignée lorsque le Mode Sabbat est activé.


BAS
Garder la nourriture
chaude au chaud

MODÉRÉ
Réchauffer les aliments
froids


ÉLEVÉ
Cuire les aliments crus

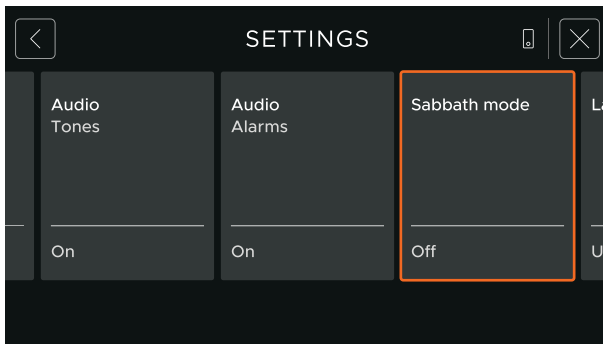

1. Allez dans les PARAMÈTRES et sélectionnez MODE SABBAT.

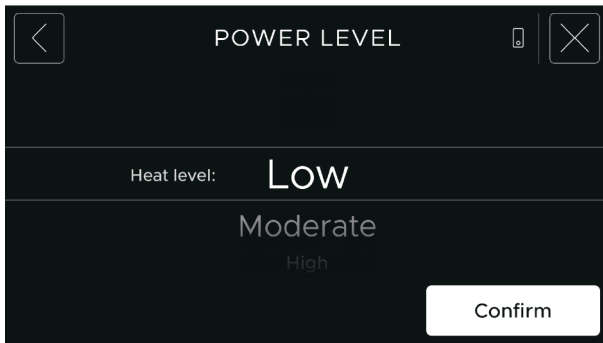

2. Sélectionnez un niveau de chaleur et appuyez sur CONFIRMER. Suivez les instructions à l'écran pour allumer ou éteindre l'éclairage du four et pour définir la DURÉE DU MODE SABBAT.

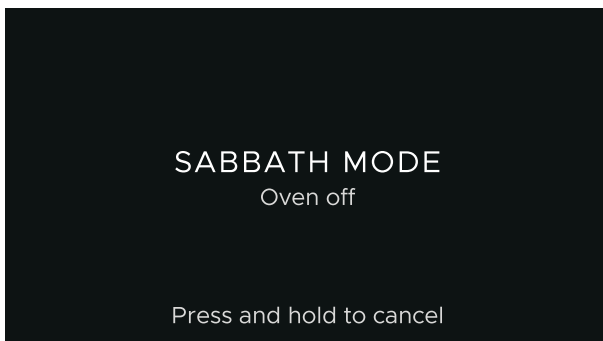


3. Le four restera en MODE SABBAT jusqu'à ce que la durée définie soit écoulée ou annulé. Appuyez et maintenez l'écran pour annuler le MODE SABBAT.


ACTIVER LA COMMANDE VOCALE POUR OUVRIR

Activez la fonction « Voix pour ouvrir » sur les modèles sans poignée pour ouvrir la porte du four. Votre appareil doit être connecté au Wi-Fi et avoir le mode À distance activé. La commande vocale nécessite également une enceinte intelligente ou votre appareil mobile pour contrôler la porte du four.

N'utilisez la commande vocale que lorsque vous voyez le four et que l'ouverture de la porte est sécuritaire.

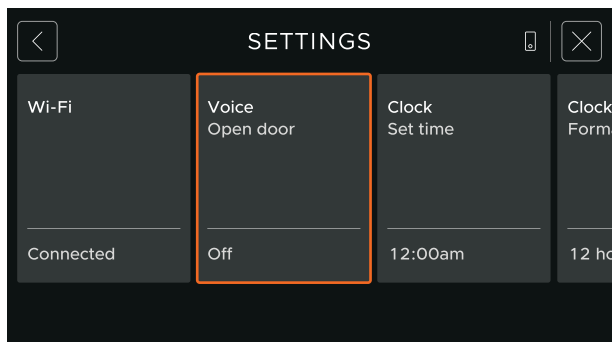

1. Allez dans les PARAMÈTRES et sélectionnez OUVRIRE LA PORTE AVEC LA VOIX

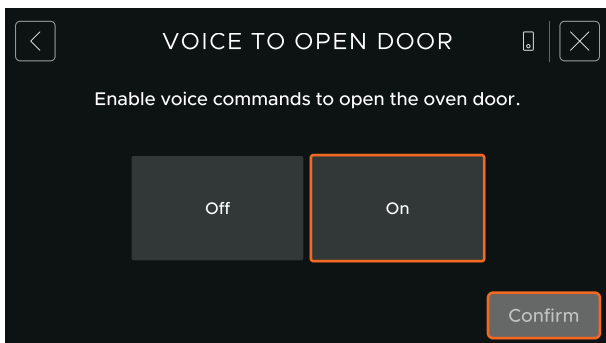

2. Sélectionnez ACTIVER, puis CONFIRMER.

Suivez les instructions à l'écran et dans l'appli pour terminer la configuration.

Le mode de cuisson vous permet de sélectionner ce que vous voulez cuisiner et comment vous voulez le faire. Votre four recommandera alors la température et le type de chaleur optimaux pour des résultats de cuisson parfaits. Explorez la gamme complète des méthodes et fonctions disponibles.

Modes

Les modes de cuisson vous permettent d'obtenir le résultat souhaité pour une grande variété d'aliments. Chacun peut être assisté par une ou plusieurs fonctions.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Friture à l'air chaud | Régénérer |
| Cuisson au four | Saisie inversée |
| Dégivrer | Rôtissage |
| Grill | Cuisson lente |
| Levage | Sous vide |
| Vapeur | Chaud |

Fonctions

Les fonctions offrent des environnements de cuisson particuliers. Elles produisent une chaleur constante et peuvent consister en une seule étape ou en une séquence d'étapes.

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Friture à l'air chaud | Régénération croustillante |
| Cuisson au four | Cuisson lente éco |
| Cuisson classique | Cuisson ventilée |
| Ventilateur classique | Grillage par ventilateur |
| Ventilateur forcé | Grill |
| Chaleur tournante + vapeur élevée | Rôtissage |
| Chaleur tournante + vapeur basse | Cuisson lente |
| Chaleur tournante + vapeur moyenne | Régénération à la vapeur |
| Sous vide | Cuisson ventilée |
| Vapeur | |

Intégrez ces étapes à votre routine de nettoyage pour maximiser les résultats de votre appareil ménager.

Nettoyez la porte en verre après chaque utilisation

Laissez le four refroidir, puis essuyez le verre de la porte après chaque utilisation pour éviter que les taches ne s'incrustent.

Pour retirer le verre pour le nettoyage, consultez le « Guide d'entretien et de maintenance ».

Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation

Laissez le four refroidir, puis nettoyez tous les déversements, aliments ou taches de graisse faciles à atteindre afin d'éviter qu'ils ne s'incrustent.

Essuyez l'excès d'eau

Laissez le four refroidir, puis essuyez l'eau restante après une cuisson à la vapeur.

Exécutez régulièrement des cycles de nettoyage à la vapeur

Lancez un cycle NETTOYAGE À LA VAPEUR avant d'essuyer le four pour aider à soulever les éclaboussures tenaces.

Effectuez des cycles de séchage réguliers

Paramétrez un CYCLE DE SÉCHAGE pour sécher l'intérieur du four après une cuisson à la vapeur.

Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux

Exécutez un cycle de détartrage à la vapeur lorsque vous y êtes invité pour nettoyer les accumulations de minéraux dans votre four et maintenir les performances de cuisson.



Informations sur les précautions, l'entretien et le dépannage

Scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com et recherchez votre code de modèle.

OS24SAMHUNB5, OS24SAMHUNG5, OS24SAMHUB5, OS24NAMHUNB5,
OS24NAMHUNG5, OS24NAMHUB5

