
WARMHOUDLADE INSTALLATIEHANDLEIDING

Benodigde componenten	3
Toegang tot uw productspecificaties	4
Product uitpakken	7
Positie in nis	8
Ladepaneel monteren	10
Lade aanpassen	12
Checklist	13

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

GEÏNTEGREERD
WB60SDTEI3, WB60SDEI3

..... GEREEDSCHAP

Niet meegeleverd

- ☐ T20 sterkopschroevendraaier
- ☐ 5 mm inbussleutel
- ☐ Waterpas
- ☐ Vulplaatjes

..... ONDERDELEN



Meegeleverd

- | | |
|---|--|
| ☐ Netsnoeren (1) | ☐ Beugelafdekkingen (6) |
| ☐ T20 houtschroeven (4) | ☐ Beugelafstandhouder (1) |
| ☐ T20 machineschroeven (6) | ☐ Draadplank (1) |
| ☐ Zijbeugels (2) | |



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

STANDAARDMODELLEN

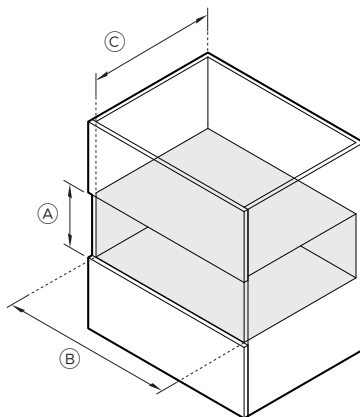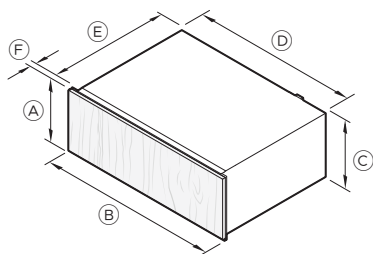

PRODUCTAFMETINGEN	mm
(A) Totale hoogte	140
(B) Totale breedte	559
(C) Hoogte chassis	140
(D) Breedte chassis	559
(E) Diepte chassis	566
(F) Dikte frontpaneel	min 16



NISAFMETINGEN	mm
(A) Minimale binnenhoogte van de nis	142
(B) Minimale binnenbreedte van de nis	560
(C) Minimale binnendiepte van de nis*	570
Aanbevolen hoogte van het kastje	144
Aanbevolen breedte van het kastje	600

*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

TALL-MODELLEN

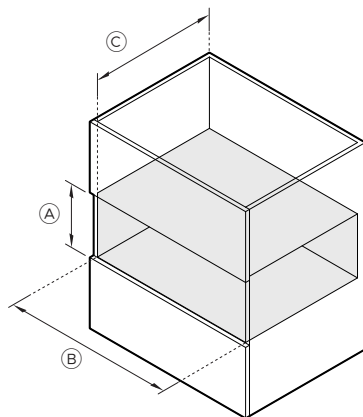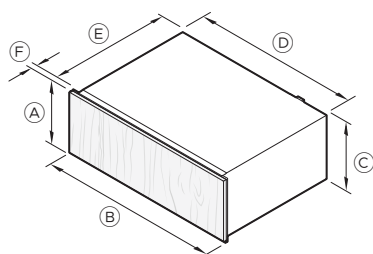

PRODUCTAFMETINGEN

	mm
(A) Totale hoogte	290
(B) Totale breedte	559
(C) Hoogte chassis	290
(D) Breedte chassis	559
(E) Diepte chassis	566
(F) Dikte frontpaneel	min 16

NISAFMETINGEN

	mm
(A) Minimale binnenhoogte van de nis	292
(B) Minimale binnenbreedte van de nis	560
(C) Minimale binnendiepte van de nis*	570
Aanbevolen hoogte van het kastje	294
Aanbevolen breedte van het kastje	600

*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.



fisherpaykel.com/specify

1. Raadpleeg de planningsgids voor specificaties voor meubels, nis, paneel en services.



2. Zorg ervoor dat de kast voldoet aan de minimaal vereiste specificaties voor de nis.

Het kastje moet waterpas en haaks staan om te voorkomen dat er aanpassingen aan het product nodig zijn, zoals het aanbrengen van vulplaatjes.

HET APPARAAT UITPAKKEN



1. Haal voorzichtig de warmhoudlade en accessoiredoos uit de verpakking.




2. Gooi de verpakking op een verantwoorde wijze weg.




1. Gebruik de meegeleverde afstandhouder om de kastbeugels op de juiste diepte te plaatsen. Maak de beugels vast aan de kast met vier T20 houtschroeven.



2. Verbind de voedingskabel met het product en de stroom.

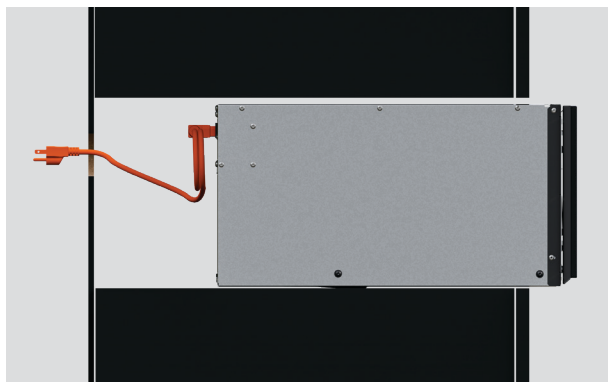

3. Breng beschermende plakband aan op aangrenzende meubelpanelen voordat u het product op zijn plaats tilt.

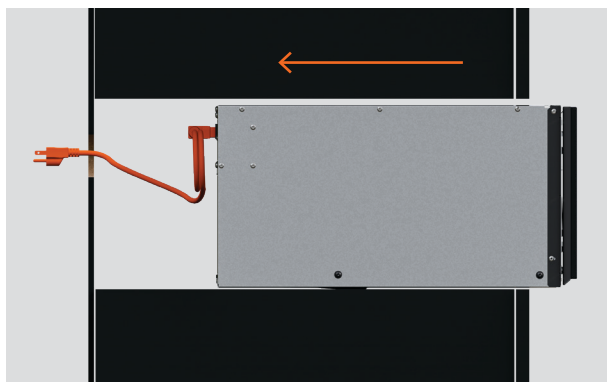

3. Schuif de warmhoudlade voorzichtig in het meubel.




4. Bevestig de beugelafdekkingen en de productflens aan de kastbeugels met behulp van vier T20-machineschroeven.




1. Verwijder de zelfklevende achterzijde van de deurbeugels. Buig de beugels verder om ze indien nodig te verlengen.


Lijn het aangepaste paneel zorgvuldig uit op het product en druk het op zijn plaats.

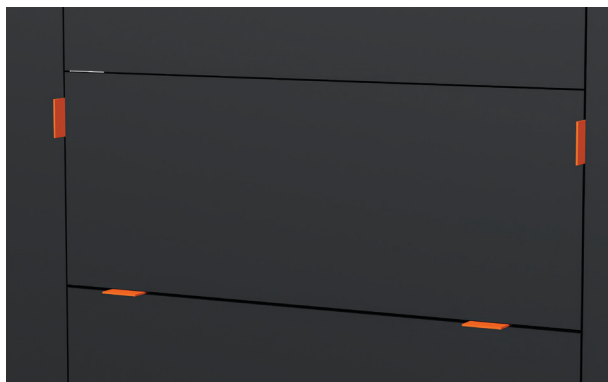

2. Gebruik indien nodig vulplaatjes om het maatpaneel aan te passen en zo gelijkmatige openingen te verkrijgen. Druk het paneel op het plakband om het op zijn positie te houden.

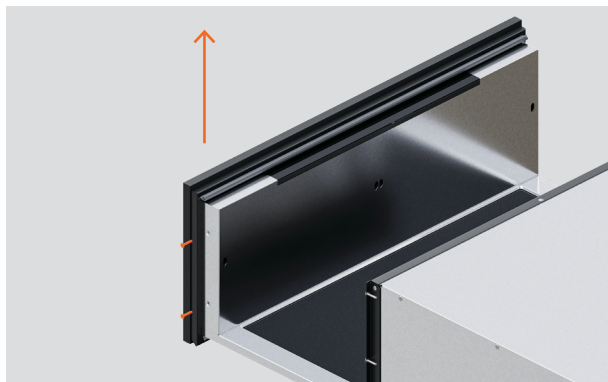


3. Open de lade volledig en verwijder de twee T20-schroeven aan beide zijden van het frame. Schuif het deurkozijn omhoog en til het van de lade.

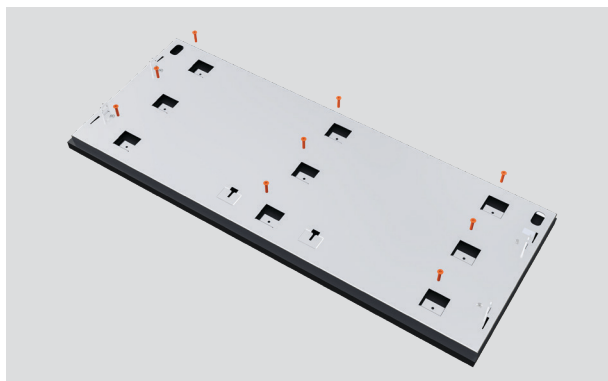

4. Boor geleidingsgaten door het deurkozijn in het maatpaneel. Boor niet door het paneel.


Bevestig het paneel aan de deur met zes T20 houtschroeven.

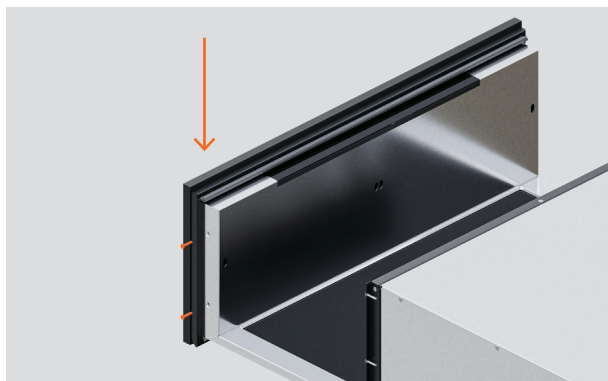

5. Plaats het paneel eerst vanaf de onderkant, duw het naar binnen en dan naar beneden.

Bevestig het paneel aan de deur met twee T20 houtschroeven aan elke kant.

LADE AANPASSEN

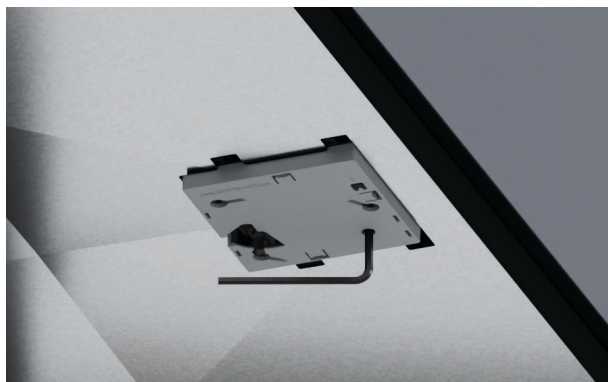


1. Diepte aanpassen:

Open de lade volledig.


Gebruik een inbussleutel om de positie van het voorpaneel maximaal 4 mm aan te passen.

Draai met de klok mee om het paneel naar achter te verplaatsen of tegen de klok in om naar voren te verplaatsen.

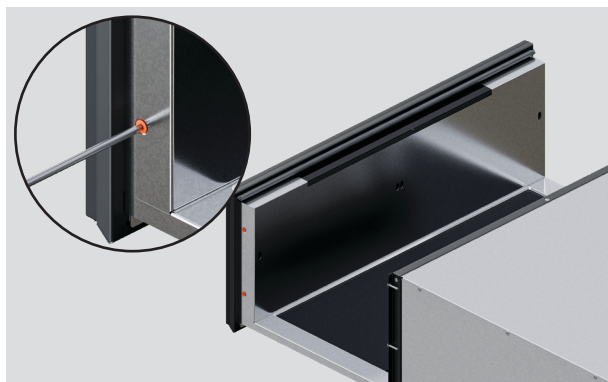

1. Hoogte aanpassen:

Open de lade volledig en draai de T20 torx-schroeven een beetje los.

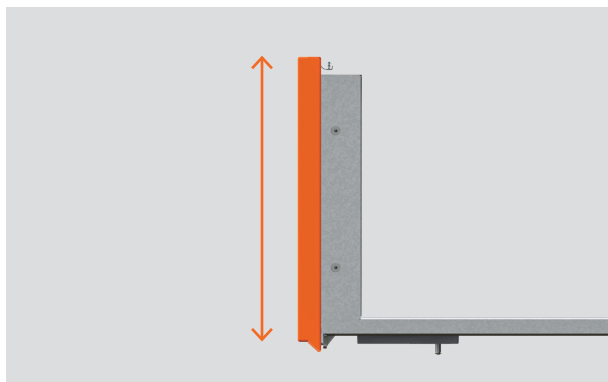

2. Hoogte aanpassen:

Verstel de ladehoogte met maximaal 2 mm en draai de schroeven weer vast.

CHECKLIST

Installatiecontrole

- ☐ De speling is overal correct. Raadpleeg de planningsgids voor meer details.
- ☐ Het product is waterpas en stevig in het meubel geplaatst.
- ☐ Alle interne verpakkingen zijn verwijderd.
- ☐ De werkschakelaar is binnen handbereik.

Gebruikstest

- ☐ Open de lade.
- ☐ Druk op de aan-/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
- ☐ Sluit de lade.
- ☐ Open de warmhoudlade na 5–10 minuten om te controleren of deze warm wordt.
- ☐ Druk op de aan-/uit-knop om het apparaat uit te schakelen voordat je de lade sluit.

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model _____

Serienr. _____

Aankoopdatum _____

Koper _____

Adres van dealer _____

Naam van installateur _____

Handtekening van installateur _____

Installatiebedrijf _____

Installatiedatum _____

