
FOUR COMBINÉ VAPEUR 60 CM

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Découvrir votre appareil	3
Sécher le four	4
Nettoyer le four	5
Nettoyer le four à la vapeur	7
Détartre le four	8
Régler les grilles	9
Enlever les grilles coulissantes	10
Ajustez les patins à clip	11
Enlever les supports latéraux	12
Ouvrir manuellement le four sans poignée	13
Enlever la porte du four	14
Nettoyage de la porte du four	15
Enlever la vitre intérieure	16
Remonter la vitre intérieure	20
Enlever la vitre centrale	21
Remonter la vitre centrale	22
Remonter la porte du four	24
dépannage	25
Codes d'erreur	28

FISHER & PAYKEL

BIEU

FOUR COMBINÉ VAPEUR 60 CM


COMBI-VAPEUR

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60SACVUDX5

COMBINÉ VAPEUR COMPACT

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

DÉCOUVRIR VOTRE APPAREIL

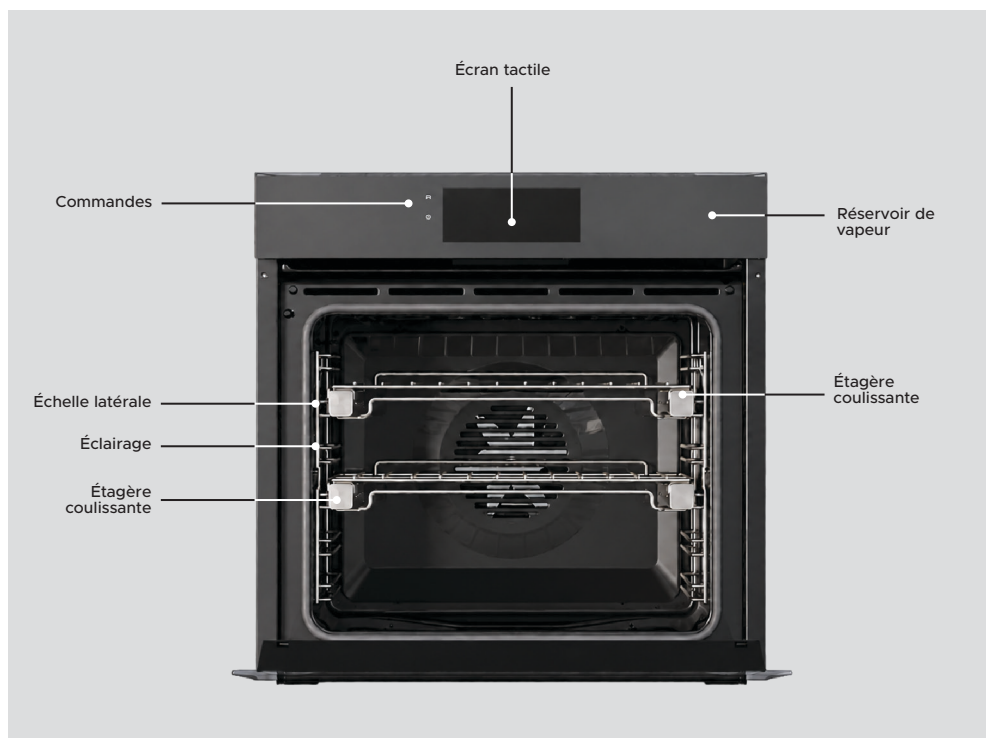


Toutes les images présentées dans ce guide sont illustratives. Votre produit peut différer.

SÉCHER LE FOUR



Lancez un cycle de **SÉCHAGE** après avoir utilisé les modes ou fonctions à vapeur afin d'éliminer l'humidité du four.

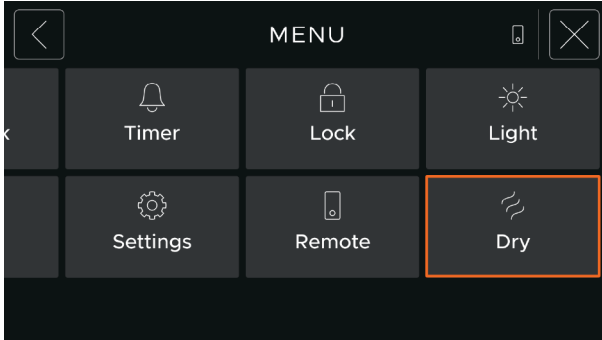

1. Allez dans **MENU** et sélectionnez **SÉCHER**.



2. Essuyez l'excès d'eau à la base du four, puis appuyez sur **DÉMARRER**.

Une barre de progression s'affichera pendant le cycle de séchage.

NETTOYER LE FOUR



Étapes clés pour entretenir votre four

- Nettoyez les surfaces avec un chiffon humide et séchez-les avec un chiffon non pelucheux.
- Nettoyez la porte après chaque utilisation.
- Lancez régulièrement des cycles de NETTOYAGE.
- Détartrez pour enlever les dépôts minéraux.



Nous déconseillons :

- Tampons à récurer
- Lustrants ou nettoyeurs acier inoxydable
- les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou solvants.

Laissez toujours le four refroidir et atteindre une température sûre. Éteignez l'alimentation électrique avant de procéder à tout nettoyage manuel ou entretien.

À NE PAS NETTOYER

Joint du four

Ne nettoyez pas et n'enlevez pas cette pièce. Faites attention à ne pas frotter, abîmer ou déplacer le joint du four.

À NETTOYER APRÈS CHAQUE UTILISATION

Porte du four

Essuyez avec un chiffon doux et un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle.

Pour les taches tenaces

Mélangez du bicarbonate de soude et de l'eau chaude sur un tampon à récurer non abrasif, puis essuyez avec un chiffon doux et non pelucheux.

Cavité du four

Nettoyez les liquides ou aliments renversés, les taches de nourriture ou de graisse faciles à atteindre pour éviter qu'elles ne s'incrument.

Nettoyez les surfaces émaillées avec un chiffon humide et une solution d'eau chaude et de détergent doux ou un nettoyant à base d'ammoniaque. Séchez avec un chiffon doux.

Pour les liquides renversés tenaces

Vous pouvez enlever la porte du four pour faciliter le nettoyage. Consultez la section « Enlever la porte du four ».

Capteur de température

Nettoyez avec un chiffon humide et du liquide vaisselle. Essuyez avec un chiffon en microfibre.

- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- N'utilisez pas de nettoyant pour four.

NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT

Grilles, supports latéraux, grilles métalliques, plaques et plateaux

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude.

Réservoir d'eau

Nous recommandons de vider toute l'eau du réservoir après chaque utilisation. Nettoyez le réservoir avec un détergent doux et de l'eau tiède en prenant soin de ne pas laver la graisse de silicone de la valve du tuyau. Rincez soigneusement le réservoir et le tuyau, puis laissez sécher à l'air ou essuyez avec un chiffon en microfibre. Vérifiez que le tuyau est bien fixé.

Grilles coulissantes

Essuyez avec un chiffon humide et du liquide vaisselle.

- N'essuyez pas le lubrifiant blanc (visible lorsque la grille est déployée).
- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- N'utilisez pas de nettoyant pour four.

Cadre de porte du four et angles en plastique

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude. Essuyez avec un chiffon en microfibre.

Panneau de commande

Utilisez uniquement un chiffon doux et humide avec un détergent doux. Tout autre objet peut rayer et endommager la vitre du panneau de commande et l'écran.

- N'utilisez pas de nettoyants pour four ou de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- N'utilisez pas de tampons à récurer, de laine d'acier ou de grattoirs métalliques acérés.

Molette

Nettoyez avec une solution de détergent doux et d'eau chaude, puis essuyez.

- N'utilisez pas d'acier inoxydable ni de nettoyant pour four.

Surfaces en acier inoxydable

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude. Séchez avec un chiffon en microfibre.

Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant et un polish pour acier inoxydable adaptés.

- Assurez-vous que votre nettoyant pour acier inoxydable ne contient pas de composés chlorés, car ceux-ci sont corrosifs et risquent d'altérer l'aspect de votre four.
- Frottez toujours l'acier inoxydable dans le sens du grain de l'acier.

Vitres

Essuyez avec un chiffon doux et un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle.

Vous pouvez enlever la vitre intérieure pour la nettoyer. Consultez la section « Enlever la vitre intérieure ».

NETTOYER LE FOUR À LA VAPEUR




Faites régulièrement un **NETTOYAGE À LA VAPEUR** pour aider à enlever les taches tenaces à l'intérieur de votre four. Le cycle de nettoyage à la vapeur se déroule en trois étapes :


REEMPLIR LE RÉSERVOIR
avec de l'eau

ESSUYER
verre et cavité


SÉCHER
avec le cycle de chaleur

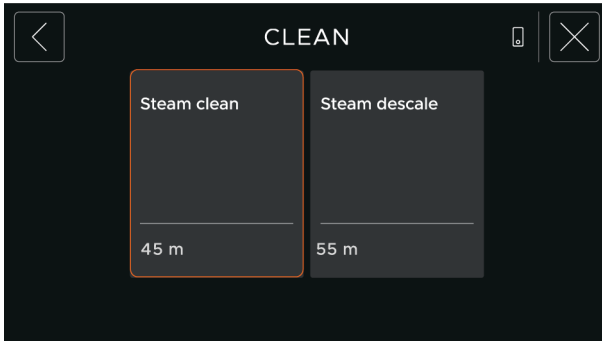

1. Allez dans MENU  et sélectionnez **NETTOYAGE**, puis **NETTOYAGE À LA VAPEUR**.

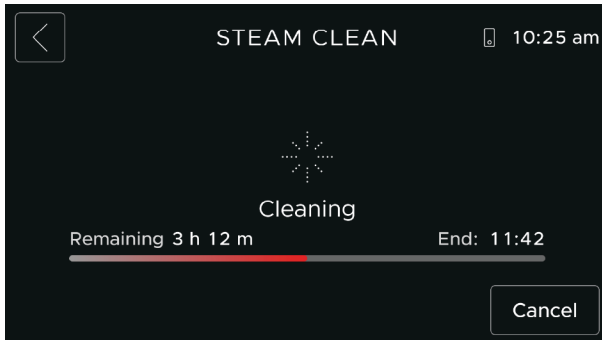

2. Enlevez toutes les grilles, supports latéraux et accessoires, remplissez le réservoir d'eau, puis lancez le cycle. Une barre de progression s'affiche pendant que le **NETTOYAGE À LA VAPEUR** est en cours et pendant le cycle de refroidissement.

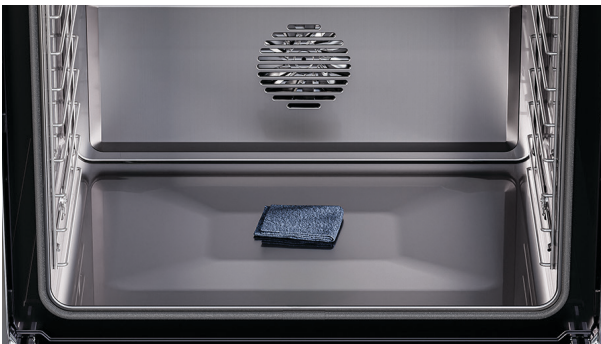

3. Essuyez l'intérieur du four et la vitre de la porte avec un chiffon doux, puis suivez les instructions à l'écran pour lancer la fonction de **SÉCHAGE**.

DÉTARTRE LE FOUR




Lancez le DÉTARTRAGE lorsque vous recevez une alerte pour enlever les dépôts minéraux dans votre four et préserver les fonctions de vapeur. Le cycle de détartrage se déroule en trois étapes :


REEMPLIR LE RÉSERVOIR
avec la solution

RINCER
à l'eau douce

FINITION
après 55 min

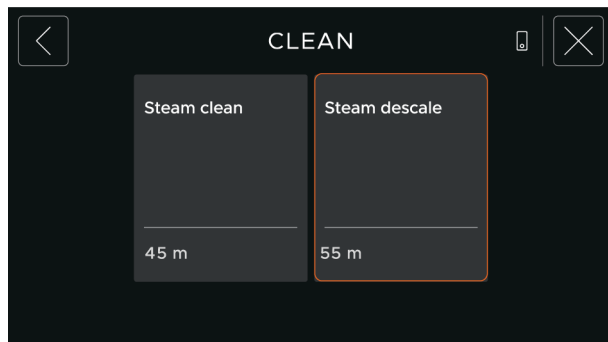

1. Aller au MENU  et sélectionnez « NETTOYAGE » et « DÉTARTRAGE À LA VAPEUR ».

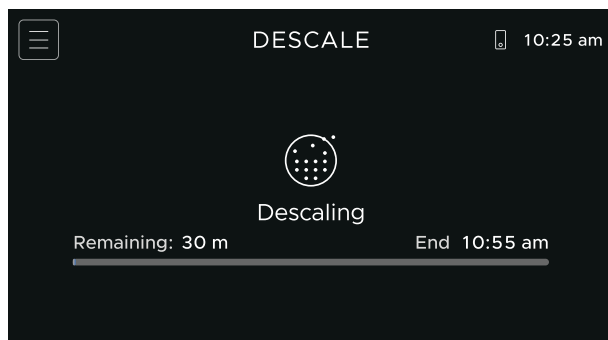

2. Enlevez le réservoir et remplissez-le de solution détartrante, puis remettez-le en place pour lancer le cycle.


Une barre de progression s'affichera à chaque étape du processus de détartrage.




3. Suivez les instructions à l'écran pour chaque étape du processus.

Une fois le DÉTARTRAGE terminé, essuyez le fond de la cavité pour éliminer tout excès d'humidité.


RÉGLER LES GRILLES

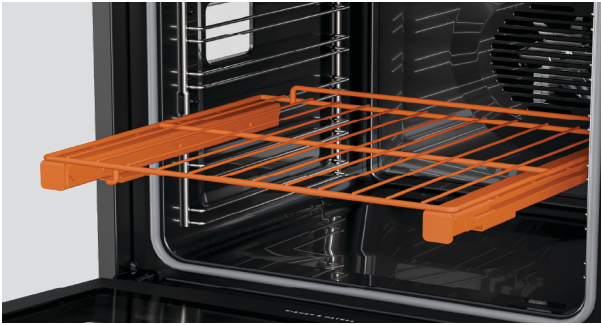

1. Pour l'enlever, saisissez-la à l'avant, en tenant la grille et le cadre ensemble, puis inclinez et tirez la grille vers l'extérieur.

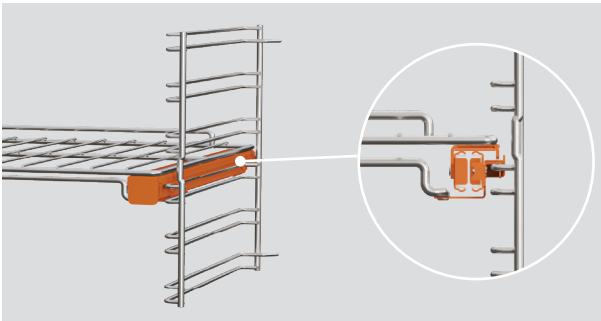

2. Pour réinstaller la grille, placez-la sur les supports latéraux et enfoncez-la dans le four, avec le rail de protection à l'arrière.

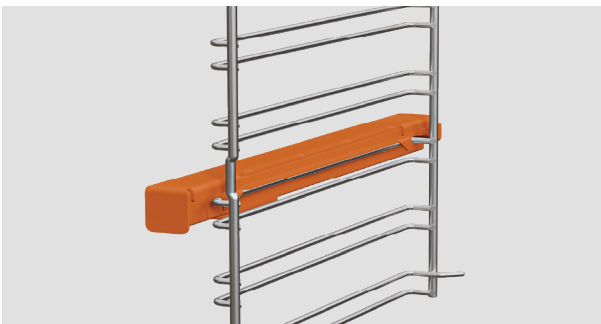

3. Assurez-vous que les pattes arrière sont bien accrochées aux supports latéraux des deux côtés.




Grilles métalliques

Inclinez et tirez pour retirer.


Pour remettre la grille en place, faites-la glisser entre les rails du support latéral. Vérifiez que le rail de protection se trouve bien à l'arrière.

ENLEVER LES GRILLES COULISSANTES


Enlevez les grilles coulissantes pour les repositionner ou faciliter le nettoyage à l'intérieur du four. Assurez-vous d'abord que le four a refroidi.

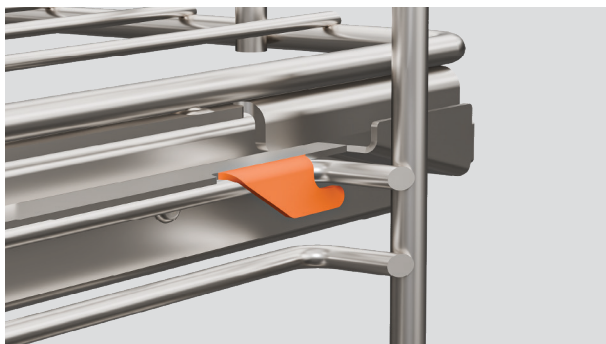

1. S'assurer que les glissières sont positionnées dans le bon sens, avec la languette triangulaire à l'avant.

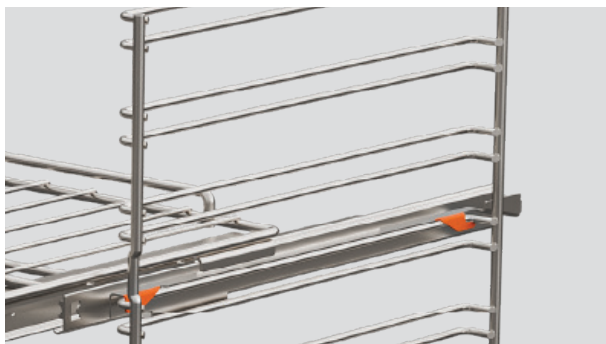


2. Placez les attaches supérieures sur le support latéral. L'attache avant doit être ajustée aussi près que possible de l'avant du support latéral.

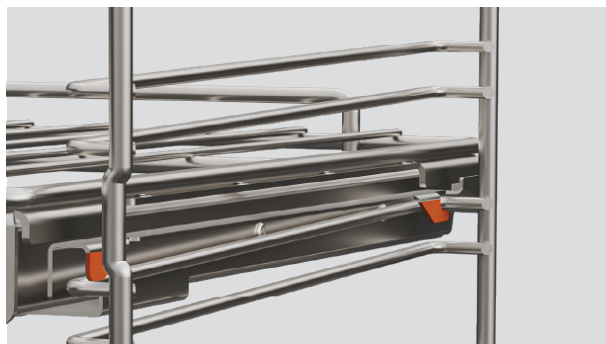

3. Faites pivoter les glissières vers le bas et enclenchez les attaches du bas pour les mettre en place.

AJUSTEZ LES PATINS À CLIP


Retirez les chemins à clip pour les repositionner ou faciliter le nettoyage à l'intérieur du four. Assurez-vous que le four a refroidi d'abord.

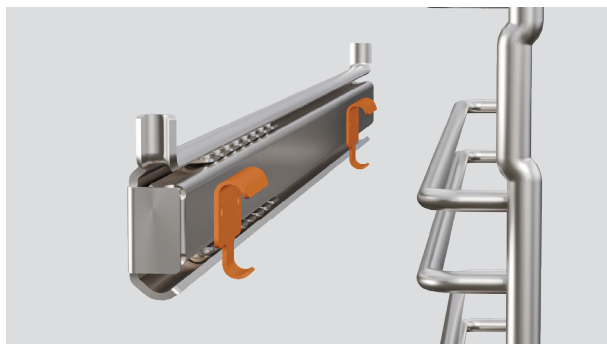

1. Assurez-vous que les patins sont bien positionnés dans le bon sens, avec le loquet métallique tourné vers vous.



2. Fixez les clips du dessus sur l'échelle latérale. Le clip avant doit être fixé le plus près possible de l'avant de l'échelle coulissante.

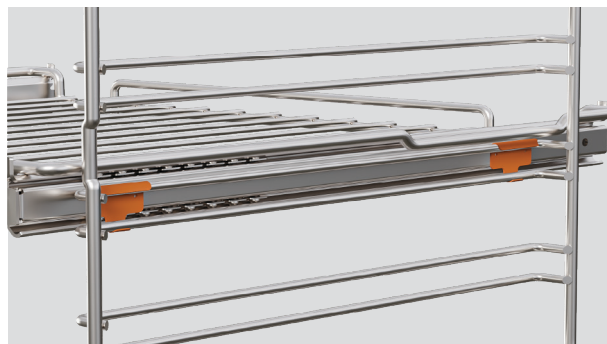


3. Faites pivoter les patins vers le bas et encliquez les clips du bas en place.

ENLEVER LES SUPPORTS LATÉRAUX

Enlevez les supports latéraux pour accéder aux lampes du four ou pour faciliter le nettoyage à l'intérieur du four. Assurez-vous d'abord que le four a refroidi.



1. Enlevez toutes les grilles, puis dévissez l'écrou qui maintient le support en place. Desserrez-le avec vos doigts ou avec une pièce de monnaie.

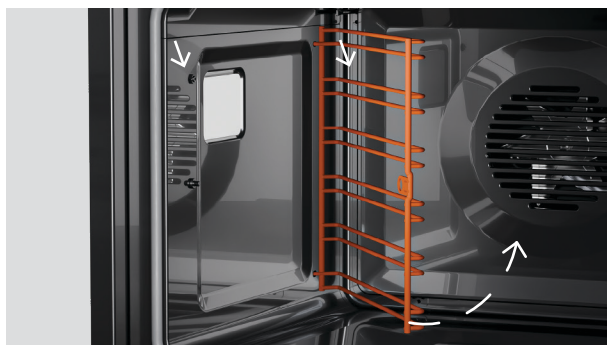

2. Tirez la base du support pour le dégager de la vis, puis tirez le support vers le bas pour le séparer des goujons situés en haut.



3. Pour le remettre en place, insérez la partie supérieure du support dans les goujons, puis poussez le support dans l'alignement contre la paroi latérale du four.

Remettez l'écrou à la base du support et serrez-le pour le fixer.

OUVRIR MANUELLEMENT LE FOUR SANS POIGNÉE


En cas de coupure de courant ou lorsque le four est en Sabbath mode (mode repos), vous pouvez ouvrir manuellement la porte sans poignée à l'aide de l'outil fourni.



1. Tenez l'ouvre-porte par la boucle, l'extrémité courte pointant vers la droite.



2. Insérez soigneusement l'outil d'ouverture de porte en haut à droite du four, entre la persienne centrale et le haut de la porte.

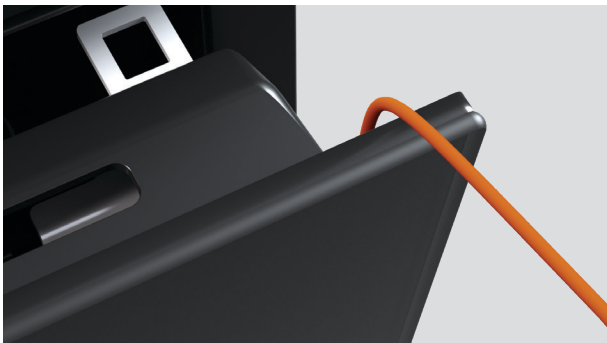


3. Faites pivoter l'outil d'ouverture de porte de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, puis ouvrez doucement la porte.

Ne forcez pas sur l'outil d'ouverture de porte s'il ne tourne pas librement car cela pourrait causer des dommages.

ENLEVER LA PORTE DU FOUR


La porte du four peut être retirée pour faciliter le nettoyage. Assurez-vous que le four a refroidi avant d'enlever la porte.

La porte est lourde et doit être soulevée par deux personnes. Faites attention lors du démontage et du remontage.

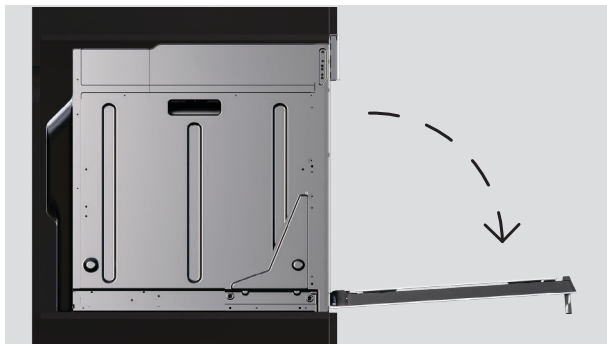


1. Ouvrez entièrement la porte et repérez les verrous à charnière de chaque côté.

Poussez les verrous vers le haut pour les libérer.

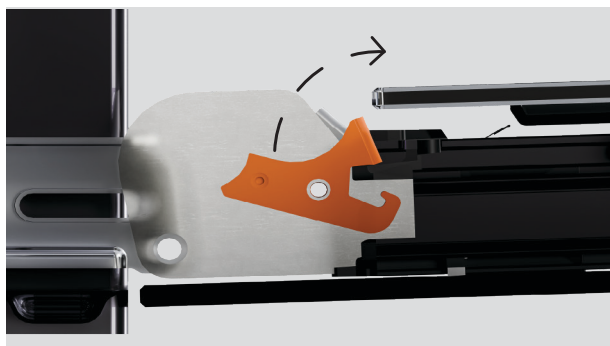

2. Tirez les verrous vers le haut pour les libérer.

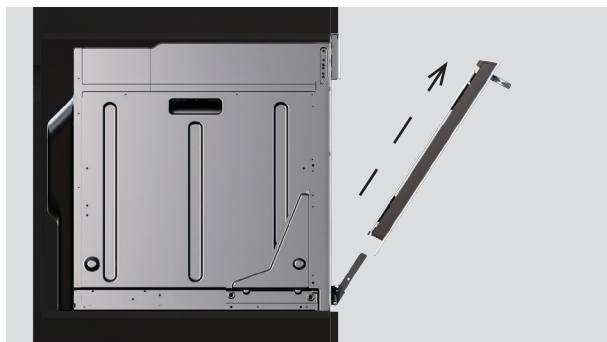


3. Tenez la porte des deux côtés et fermez-la partiellement. Enlevez délicatement la porte en la sortant de ses charnières, puis posez-la sur une surface douce, propre et plane.

Démonter la porte

La porte du four est composée de plusieurs plaques en verre. Le nombre de vitres peut varier selon votre modèle.

Modèles contemporains

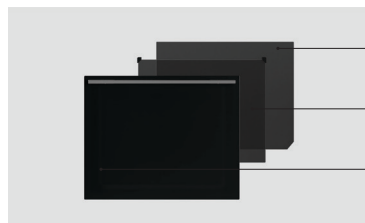

Modèles minimalistes



Avant que tu commences

- Suivez attentivement les instructions. Un mauvais ajustement du verre peut endommager le four et annuler votre garantie.
- N'utilisez pas le four sans que tout le verre soit bien en place.
- Faites attention lorsque vous manipulez la vitre. Évitez de cogner les coins ou les bords contre n'importe quelle surface. Cela peut entraîner l'éclat du verre.
- N'utilisez pas de nettoyeurs pour four ni d'autres nettoyeurs agressifs/agressifs, chiffons, tampons à récurer, laine d'acier ou grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer les surfaces vitrées. Ces éléments rayent le verre et peuvent endommager le revêtement, ce qui peut provoquer la fissuration ou l'éclat du verre.
- Si vous remarquez le moindre signe de dommage sur l'un des vitres (comme des écaillages ou des fissures), n'utilisez pas le four. Contactez un technicien de service formé et soutenu chez Fisher & Paykel ou le service client.
- Si le verre est difficile à retirer ou à remplacer, ne forcez pas. Contactez un technicien de service formé et soutenu chez Fisher & Paykel ou le service client.

ENLEVER LA VITRE INTÉRIEURE

Modèles des gammes 9 et 11.


La porte du four est composée de plusieurs vitres. Vous pouvez enlever la vitre intérieure pour la nettoyer, mais faites attention lors de sa manipulation. Le verre risque de se briser si vous heurtez des angles ou des rebords.

- Ne forcez pas sur la vitre s'il vous semble difficile de l'enlever ou de la remettre en place.
- N'utilisez pas le four si toutes les vitres ne sont pas correctement en place.
- N'utilisez pas le four si vous remarquez des dommages, comme des éclats ou des fissures, sur le verre.

Suivez attentivement les instructions. Un mauvais remontage de la vitre peut endommager le four et annuler la garantie. Contactez le service client pour obtenir de l'aide si nécessaire.



1. Ouvrez entièrement la porte. Avec un outil adapté, écartez doucement les languettes de chaque côté de la porte du four.

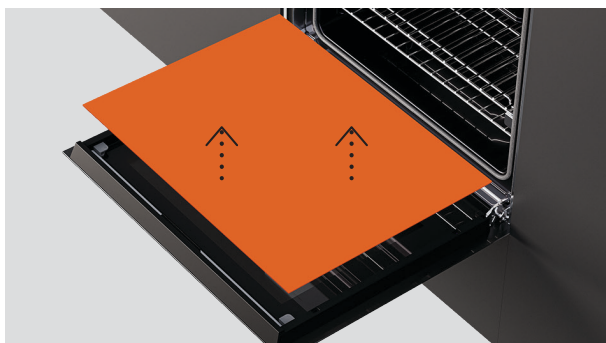

2. Tirez la vitre vers le haut de la porte pour la décrocher. Levez la vitre vers le haut pour l'enlever, puis placez-la sur une surface plane et protégée. Nettoyez le verre si nécessaire. Consultez la section « Entretien et nettoyage ».

ENLEVER LA VITRE INTÉRIEURE



3. Pour la remonter, assurez-vous que le verre est orienté dans le bon sens. Le logo doit être placé au plus près du bas de la porte, mais orienté de manière à être lisible.




4. Posez délicatement la vitre sur la porte pour l'insérer dans les extrusions.



5. Fermez les languettes et appuyez doucement sur le verre. Fermez la porte.

ENLEVER LA VITRE INTÉRIEURE

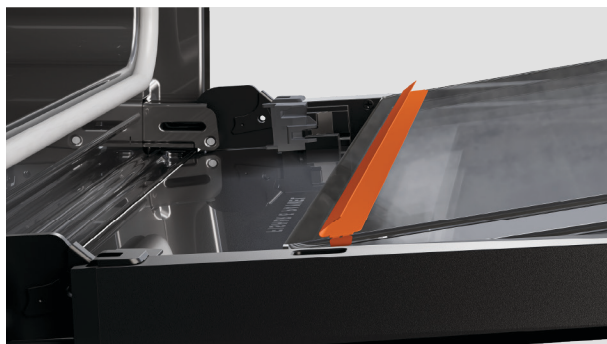

Lors du remontage de la deuxième vitre centrale, assurez-vous que le support métallique est toujours en place et correctement positionné au bas de la vitre.


ENLEVER LA VITRE INTÉRIEURE

Modèles de la gamme 7.

La porte du four est composée de plusieurs vitres. Vous pouvez enlever la vitre intérieure pour la nettoyer, mais faites attention lors de sa manipulation. Le verre risque de se briser si vous heurtez des angles ou des rebords.

- Ne forcez pas sur la vitre s'il vous semble difficile de l'enlever ou de la remettre en place.
- N'utilisez pas le four si toutes les vitres ne sont pas correctement en place.
- N'utilisez pas le four si vous remarquez des dommages, comme des éclats ou des fissures, sur le verre.

Suivez attentivement les instructions. Un mauvais remontage de la vitre peut endommager le four et annuler la garantie. Contactez le service client pour obtenir de l'aide si nécessaire.

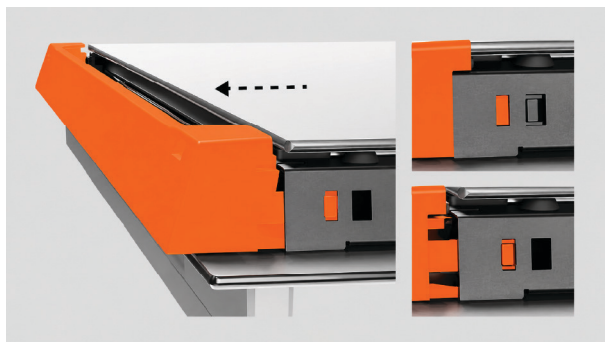


1. Poussez les languettes vers l'intérieur des deux côtés du dispositif de retenue. Tirez le dispositif de retenue vers le haut jusqu'à ce que les languettes se replacent dans le trou le plus haut.



2. Tirez la vitre vers le haut de la porte jusqu'à ce qu'elle soit dégagée des supports, puis soulevez-la.


N'inclinez pas trop la vitre, car cela pourrait endommager le verre.

REMONTER LA VITRE INTÉRIEURE

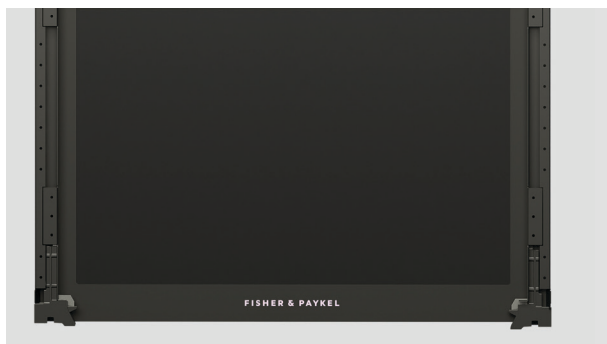


1. Vérifiez que la vitre est dans le bon sens avant de la remettre en place.

Le logo doit être lisible en bas de la porte.

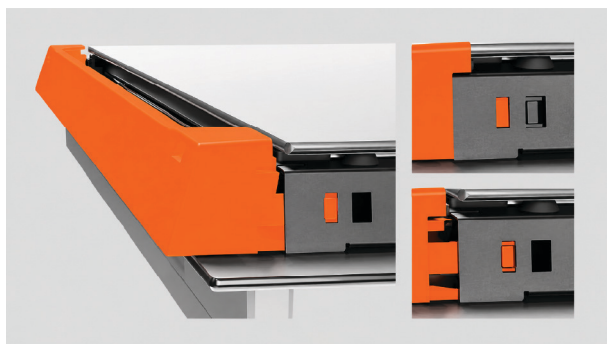

2. Faites glisser le bas de la vitre dans les supports supérieurs situés au bas de la porte.

Abaissez la vitre en la faisant reposer sur les supports situés en haut de la porte.

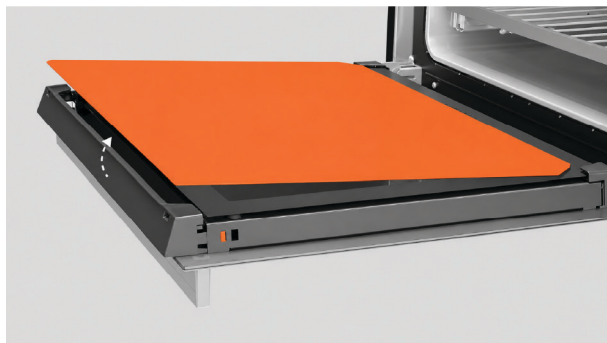

3. Remontez le dispositif de retenue de la vitre en veillant à ce qu'il s'enclenche correctement.


ENLEVER LA VITRE CENTRALE

Modèles de la gamme 7.


La porte du four est composée de plusieurs vitres. Vous pouvez enlever la vitre intérieure pour la nettoyer, mais faites attention lors de sa manipulation. Le verre risque de se briser si vous heurtez des angles ou des rebords.

- Ne forcez pas sur la vitre s'il vous semble difficile de l'enlever ou de la remettre en place.
- N'utilisez pas le four si toutes les vitres ne sont pas correctement en place.
- N'utilisez pas le four si vous remarquez des dommages, comme des éclats ou des fissures, sur le verre.

Suivez attentivement les instructions. Un mauvais remontage de la vitre peut endommager le four et annuler la garantie. Contactez le service client pour obtenir de l'aide si nécessaire.

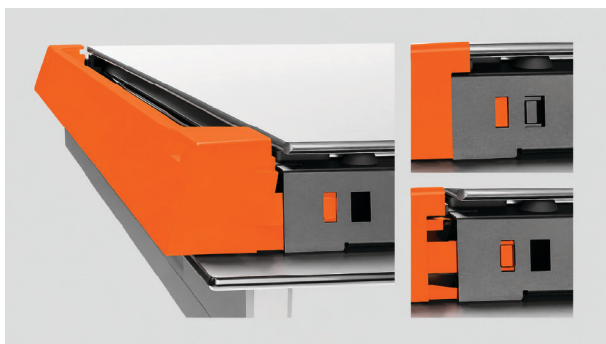


1. Appuyez de nouveau sur les languettes des deux côtés du dispositif de retenue de la vitre, puis enlevez le dispositif de retenue.

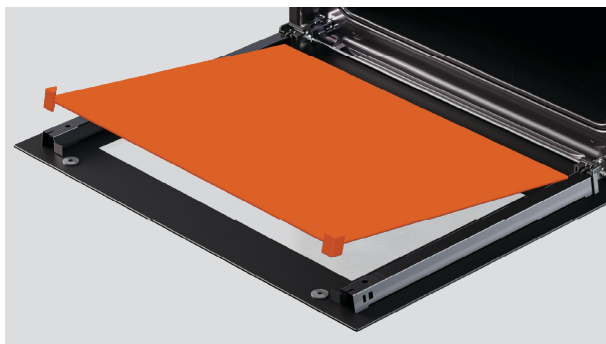

2. Tirez la vitre vers le haut de la porte jusqu'à ce qu'elle soit dégagée des supports, puis soulevez-la.

Les bouchons en caoutchouc doivent rester fixés au verre.

REMONTER LA VITRE CENTRALE

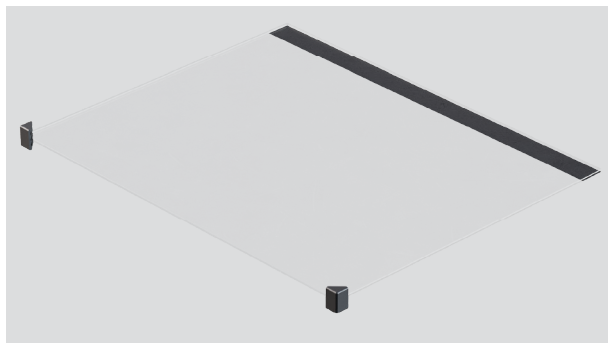


1. Vérifiez que la vitre est dans le bon sens avant de la remettre en place.

Le texte d'avertissement situé au bas de la vitre doit être orienté vers l'avant de la porte.




2. Assurez-vous que les bouchons en caoutchouc sont fixés au verre et bien positionnés.

Le côté le plus long doit être aligné le long du côté de la vitre.

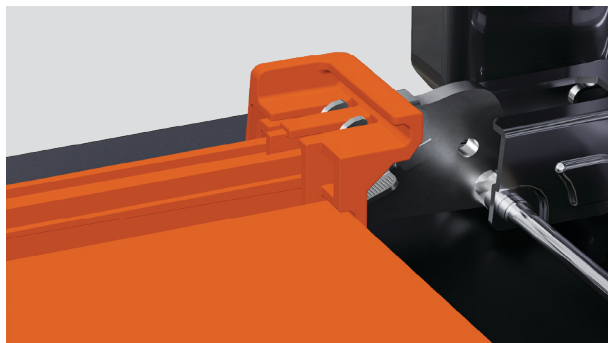


3. Faites glisser le bas de la vitre dans les supports inférieurs au bas de la porte. Abaissez la vitre de sorte que les bouchons en caoutchouc reposent sur la vitre extérieure.

REMONTER LA VITRE CENTRALE

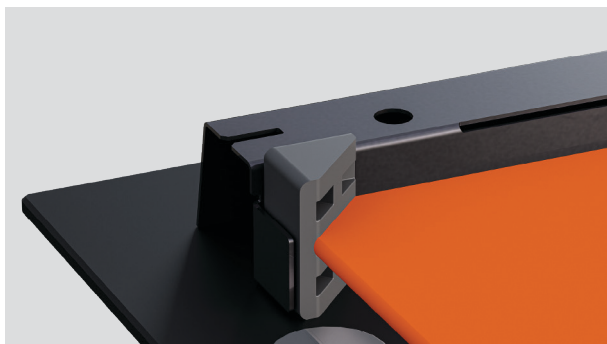


4. Abaissez la vitre de sorte que les bouchons en caoutchouc reposent sur la vitre extérieure.

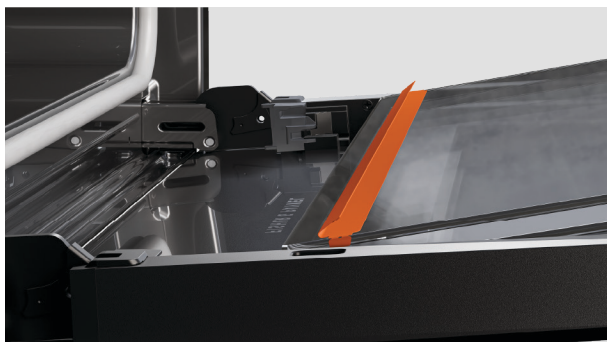


Lors du remontage de la deuxième vitre centrale, assurez-vous que le support métallique est toujours en place et correctement positionné au bas de la vitre.

REMONTER LA PORTE DU FOUR

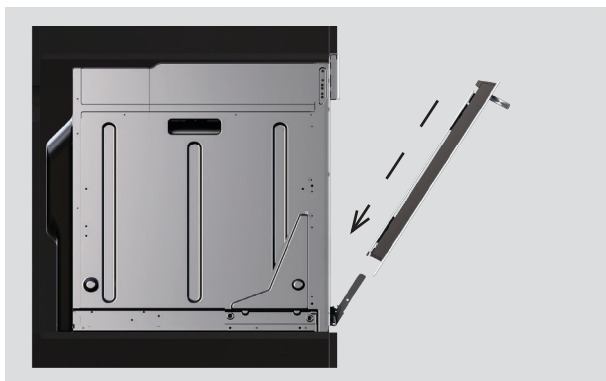

1. Tout en la tenant des deux côtés, soulever soigneusement la porte pour la réinstaller sur les charnières.

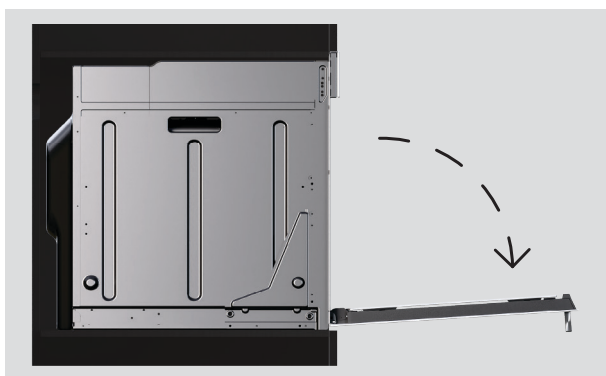

2. Ouvrez complètement la porte.



3. Poussez chaque levier de verrouillage vers le bas pour verrouiller la position.

Vérifiez que les deux charnières sont complètement verrouillées avant de fermer la porte.

Généralités

Pourquoi le produit ne s'allume-t-il pas ?

- Pas d'alimentation. Vérifiez qu'il est raccordé à l'alimentation électrique et allumé au niveau du mur.
 - Examinez le disjoncteur et vérifiez qu'il n'y a pas de coupure de courant chez vous ou dans votre quartier. Si le produit ne s'allume toujours pas, appelez le service client ou votre centre d'entretien agréé.
-

Pourquoi l'écran ne fonctionne-t-il pas ?

- Les commandes peuvent être verrouillées. Appuyez longuement sur l'écran pour déverrouiller.
-

Pourquoi le four ne chauffe-t-il pas ?

- Si le four chauffe mais n'atteint pas la température définie, il se peut que la porte ne soit pas bien fermée ou qu'elle ne soit pas étanche.
 - Vérifiez que la porte est correctement fermée et qu'elle n'est pas ouverte trop souvent, ou essayez de la retirer puis de la remettre. Consultez la section « Enlever la porte du four » pour obtenir des instructions.
 - Si l'écran fonctionne mais que le four ne chauffe pas du tout, il se peut qu'il soit en mode démonstration. Appelez le service client ou votre centre d'entretien agréé.
-

Pourquoi puis-je régler une température minimale ?

- Pour des raisons de sécurité alimentaire, le four a des réglages de température minimale réglés en usine selon la fonction ou le mode choisi(e). Essayez de sélectionner une autre fonction ou un autre mode conçu(e) pour des températures plus basses.
-

Pourquoi le ventilateur tourne-t-il pendant que le four chauffe ?

- Le ventilateur se mettra en marche pendant la phase de préchauffage afin d'aider le four à atteindre rapidement la température souhaitée. Selon la fonction ou le mode sélectionné(e), le ventilateur s'éteindra une fois que le four aura atteint la température.
-

Pourquoi les lampes ne s'allument-elles pas quand j'ouvre la porte ?

- Il se peut que l'ampoule électrique (ou les ampoules électriques) ai(en)t grillé. Consultez la section « Remplacer la lampe du four ».
 - La porte n'est peut-être pas fermée ou ne se ferme pas correctement. Vérifiez que la porte est correctement fermée et qu'elle n'est pas ouverte trop souvent, ou essayez de la retirer puis de la remettre. Consultez la section « Enlever la porte du four » pour obtenir des instructions.
-

Pourquoi la porte du four n'est-elle pas droite ?

- La porte du four a été mal installée. Essayez de démonter et de remettre en place la porte. Consultez la section « Enlever la porte du four » pour obtenir des instructions.
-

Que faire si la vitre de la porte est fissurée, ébréchée ou craquelée ?

- N'utilisez pas le four. Nous conseillons de contacter le service client ou un technicien d'entretien agréé et formé par Fisher & Paykel.
-

Pourquoi ne parviens-je pas à accéder aux réglages du four ?

- Le four est allumé ou réglé sur un mode de cuisson automatique et les paramètres ne peuvent pas être ajustés. Éteignez puis rallumez le four, ou attendez la fin de la cuisson automatique.
-

Pourquoi de l'air chaud sort-il des bouches d'aération une fois le four éteint ?

- Les ventilateurs de refroidissement continueront de fonctionner après l'arrêt du four pour veiller à ce que ce dernier refroidisse correctement. Ils s'éteignent automatiquement une fois que le four a refroidi.
-

Pourquoi y a-t-il de l'humidité qui s'accumule dans le four pendant la cuisson ?

- La cuisson à la vapeur et d'autres modes de cuisson génèrent de l'humidité. Attendez que le four refroidisse, puis essuyez-le pour le sécher.
-

Pourquoi le bac de récupération d'eau déborde-t-il ?

- Le bac de récupération d'eau doit être nettoyé ou vidé. Attendez que le four refroidisse, puis essuyez-le avec une éponge ou un chiffon doux, ou soulevez-le pour le retirer et le vider.
-

Pourquoi y a-t-il une odeur de brûlé provenant du four ?

- Il se peut que de la nourriture ait brûlé sur la base du four. Pour éviter les coulures, nous vous recommandons de placer une plaque rigide sur une grille ou dans les supports latéraux situés sous le plat perforé, et de nettoyer immédiatement tout liquide ou aliment renversé.
-

Pourquoi l'écran indique-t-il que le niveau d'eau est trop bas alors qu'il y a encore de l'eau dans le réservoir ?

- Le réservoir doit contenir un minimum d'eau pour pouvoir utiliser la cuisson à la vapeur. Remplissez le réservoir.

Pourquoi l'écran indique-t-il que le réservoir n'est pas installé alors que je viens de le replacer ?

- Le réservoir n'est peut-être pas complètement remis en place. Essayez de le retirer, puis de le replacer, et assurez-vous qu'il est complètement inséré dans le compartiment.

Pourquoi n'ai-je pas accès à la cuisson vapeur ?

- Il se peut que le four ait besoin d'être détartré. Suivez les instructions à l'écran ou consultez la section « Détartrer le four ».

Pourquoi y a-t-il une tache d'eau à la base du four ?

- Cela peut être dû à la dureté de l'eau. Veillez à nettoyer régulièrement la base du four après la cuisson et avant de lancer un cycle de séchage.

Pourquoi le compartiment du réservoir de vapeur ne s'ouvre-t-il ou ne se ferme-t-il pas ?

- Il se peut qu'il y ait un obstacle. Vérifiez qu'il n'y a aucune obstruction.
- Si le problème persiste, contactez un technicien d'entretien agréé et formé par Fisher & Paykel ou appelez le service client.

Pourquoi le four fait-il du bruit lors d'une cuisson à la vapeur ?

- Ce sont des sons normaux produits par le générateur de vapeur lorsqu'il fait bouillir l'eau.

Pourquoi le générateur de vapeur surchauffe-t-il ?

- Il se peut que le four ait besoin d'être détartré. Suivez les instructions à l'écran ou consultez la section « Détartrage ».
 - Il se peut que le réglage de la dureté de l'eau ne corresponde pas à la dureté de l'eau dans votre région. Si vous habitez dans une zone où l'eau est dure, il se peut que vous deviez augmenter le niveau de dureté de l'eau dans le menu des réglages.
-

Si votre four présente une panne, il émettra des bips sonores et affichera une alerte.

Solution

Suivez les instructions à l'écran ou les étapes du tableau suivant pour essayer de résoudre le problème et effacer l'alerte.

N'éteignez pas le four au mur tant qu'il n'est pas complètement refroidi. Si vous coupez l'alimentation du four alors qu'il est chaud, vous risquez d'endommager le four et les meubles qui l'entourent.

CODE D'ERREUR	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
A1	Le four a surchauffé.	• Laissez le four refroidir. • Une fois le four refroidi et la porte déverrouillée, le code d'alerte disparaît. Vous pouvez maintenant utiliser le four.
A2	Erreur de serrure de porte. La porte ne peut pas être verrouillée après avoir commencé le nettoyage auto-détaché.	• Éteignez et allumez le four à l'alimentation. • Attendez 10 secondes que le verrou revienne à sa position initiale. • Assurez-vous que la porte est fermée, puis relancez le cycle d'auto-nettoyage.
A3	Erreur de serrure de porte. La porte ne peut pas être déverrouillée à la fin de Self Clean.	• Éteignez et allumez le four à l'alimentation. • Appuyez plusieurs fois sur la porte pour aider à déverrouiller la serrure.
F + numéro	Défaillance technique.	• Notez le code d'alerte. • Attendez que les ventilateurs s'arrêtent et que le four soit complètement refroidi. • Coupez l'alimentation du four au niveau du mur. • Nous conseillons de contacter le service client ou un technicien d'entretien agréé et formé par Fisher & Paykel.

Si le code d'erreur disparaît, vous pouvez continuer à utiliser votre four.

Si le problème persiste, notez le code d'erreur et contactez le service client.

