# DISHDRAWER™ OPPVASKMASKIN
# INSTALLASJONSVEILEDNING


| | |
|---|---|
| Nødvendige komponenter | 3 |
| Få tilgang til produktspesifikasjonene dine | 4 |
| Før installasjon | 7 |
| Forbered oppvaskmaskinen | 14 |
| Installer oppvaskmaskinen | 19 |
| Klargjør tilpasset panel | 20 |
| Fullfør installasjonen av oppvaskmaskinen | 27 |
| Kontroller at panelets front er på linje | 30 |
| Installer tilkoblingene | 35 |
| Sjekkliste for installatører | 42 |


FISHER & PAYKEL

EU

434473A 09.26

# INTEGRERT DISHDRAWER™ OPPVASKMASKIN

DD60ST4HI2, DD60S4HI2

# KOMPONENTER SOM KREVES

## VERKTØY

**Ikke inkludert**

- ☐ Universalkniv
- ☐ Stjerneskrutrekker
- ☐ Flat skrutrekker
- ☐ Drill
- ☐ 1 13 mm bor
- ☐ 1 2,5 mm bor
- ☐ Vater
- ☐ Tenger
- ☐ Blyant
- ☐ 57 mm hullsagbor (se side 11)

## DELER

**Medfølgende og nødvendige**

- ☐ 4 sidemonteringsbeslag
- ☐ 1 tetningstape
- ☐ 1x Sett for skuffebeslag
- ☐ 16 x 16 mm stjerneskruer
- ☐ 2x 38 mm festeskruer og skiver til føttene på skroget

**Inkludert**

- ☐ 4 sett med avstandsstykker
- ☐ 1 holder til avløpsslange
- ☐ 1 koblingsstykke til avløpsslange
- ☐ 1 slangeklemme
- ☐ 1 klemme
- ☐ 1x sett for ekstern ventilasjon
- ☐ 10 skruedeksler

For å få tilgang til installasjonsvideoene kan du enten skanne QR-koden eller gå til: https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos


Videoene gir en oversikt over installasjonen av DishDrawer™ og er ikke ment å brukes alene.

Installasjonen må utføres av en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, eller en faglært person.

## FÅ TILGANG TIL PRODUKTSPESIFIKASJONENE DINE

Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og tilkoblingsspesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.

Trenger du hjelp til installasjonen, kan du kontakte Fisher & Paykels designteam på design@fisherpaykel.com

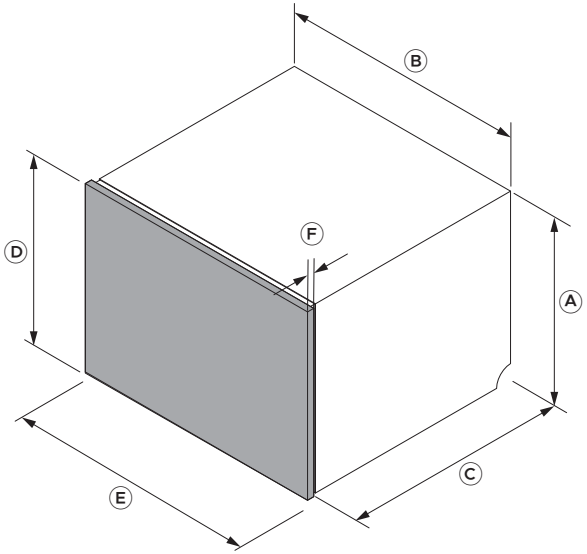



| Dimensjoner | DD60ST4HI2 | DD60S4HI2 |
|---|---|---|
| | **mm** | **mm** |
| Ⓐ Chassishøyde | 455 | 410 |
| Ⓑ Chassisbredde | 599 | 599 |
| Ⓒ Chassisdybde | 553* | 553* |
| Ⓓ Minimum panelhøyde | 452 | 408 |
| Ⓔ Minimum panelbredde | 596 | 596 |
| Ⓕ Panelets tykkelse** | 16–25 | 16–25 |
| Maksimal forlengelse for bunnpanel | 50 | 50 |

*Panel ikke medregnet. **Veiledningen forutsetter 18 mm dørpaneler. Der panelet er under 18 mm tykt ved et festepunkt, må du bruke kortere skruer (medfølger ikke) for å unngå å bryte gjennom forsiden av panelet. Merk: Det kreves en klaring på 2 mm mellom skuffepanelet på oppvaskmaskinen og frontpanelene på skapene på hver side.

# FÅ TILGANG TIL PRODUKTSPESIFIKASJONENE DINE

**Sørg for at det er en liten avstand mellom det tilpassede panelet og eventuelle skap bak det for å opprettholde riktig tetning i oppvaskmaskinen. Dette forhindrer fuktlekkasje og kondens, som kan skade det tilpassede panelet.**

Materialene og overflatene i nisjen, på det tilpassede panelet og i sokkelen under benkeplaten må være fuktbestandige. Hvis de ikke er det, forsegl eller mal dem med et fuktbestandig overflatebehandlingssystem.

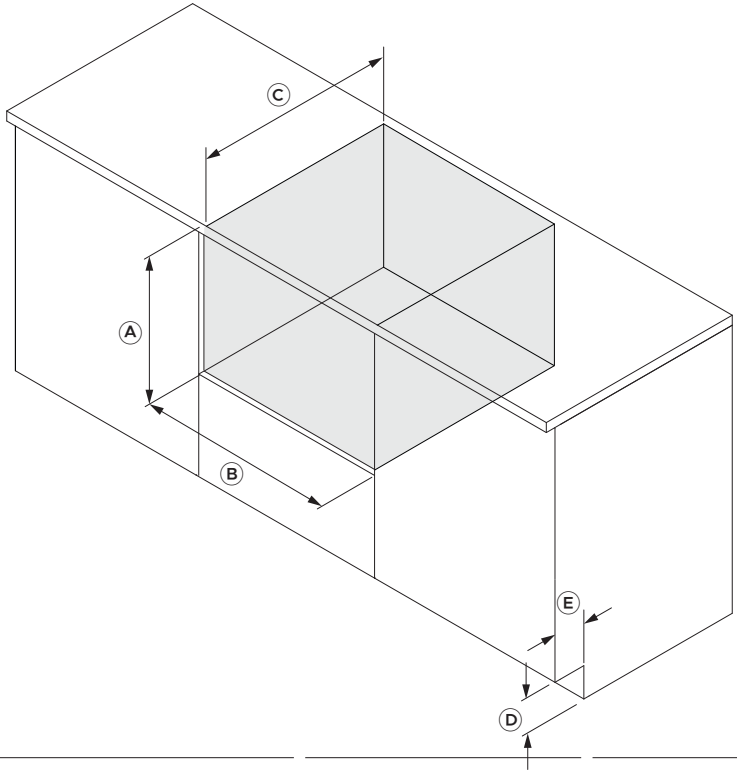




| Dimensjoner | DD60ST4HI2 | DD60S4HI2 |
|---|---|---|
| | **mm** | **mm** |
| Ⓐ Minimum nisjehøyde | 457 | 412 |
| Ⓑ Nisjens bredde | 600–610 | 600–610 |
| Ⓒ Minimum nisjedybde* | 580 | 580 |
| Ⓓ Minimum høyde på sparkeplaten** | 100 | 100 |
| Ⓔ Minimum dybde på sparkeplaten** | 60 | 60 |

*Veiledningen forutsetter 18 mm dørpaneler **Ved ventilering gjennom sparkeplate

## ALTERNATIVER FOR JUSTERING AV SPESIALTILPASSEDE PANELER

Når de er montert, kan de tilpassede panelene trenge små justeringer for å flukte med eksisterende skapfronter. Tre justeringer er tilgjengelige: fra side til side, opp og ned og helning. Det kreves en stjerneskrutrekker.

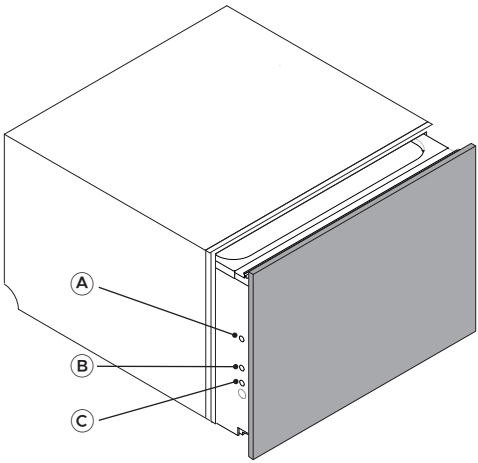

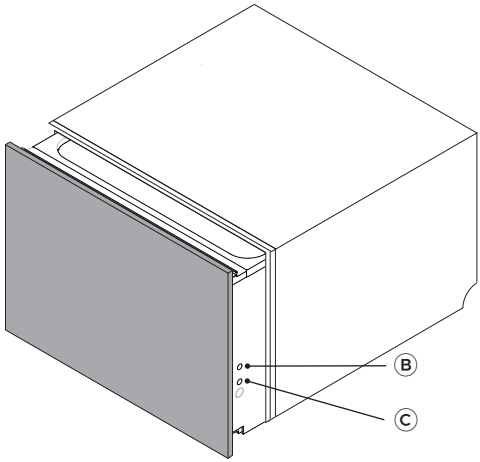
| Justeringer |
|---|
| Ⓐ Juster fra side til side (vannrett) |
| Ⓑ Juster opp og ned (loddrett) |
| Ⓒ Juster panelets helning |

fisherpaykel.com/specify

**1.** Se planleggingsveiledningen for skap-, nisje- og tilkoblingsspesifikasjoner.




**2.** Materialene og overflatene i nisjen og i sokkelen under benkeplaten må være fuktbestandige.

Hvis de ikke er det, forsegl eller mal dem med et fuktbestandig overflatebehandlingssystem.




**3.** Kontroller at nisjen er ren og i god stand.

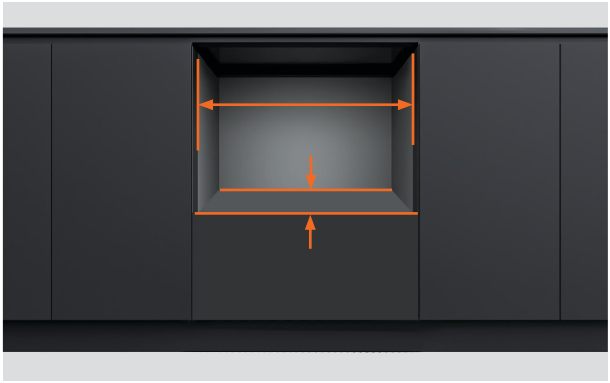


**4.** Sørg for at skapet oppfyller minstekravene for nisje.

Kontroller at skrogets sider er i rett vinkel.

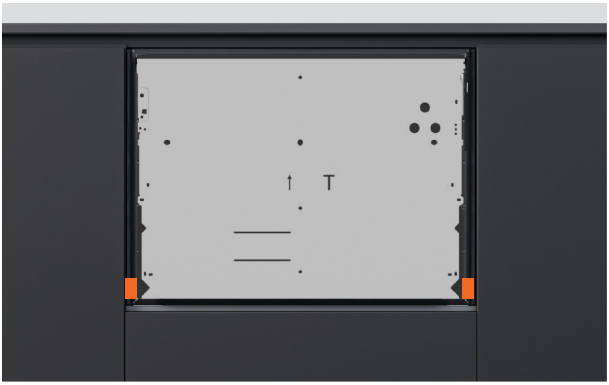

**5.** Hvis nisjen er for bred, kan du legge til materialer på sidene som oppvaskmaskinen kan festes til.

Se detaljer i planleggingsveiledningen.

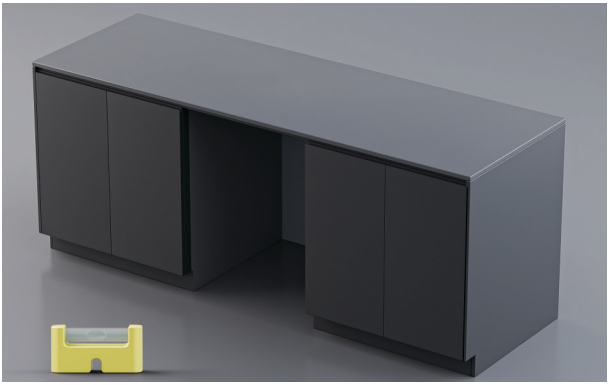

**6.** Kontroller at skapet er i vater.




**7.** Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon for å muliggjøre vedlikehold.




**8.** Det kan lages hull for tilkoblinger fra oppvaskmaskinen inn i den tilstøtende nisjen.

Hvis de føres gjennom skapets sparkeplate, krever ventilasjonskanaler en minimumshøyde på sparkeplaten på 100 mm og en dybde på 60 mm.

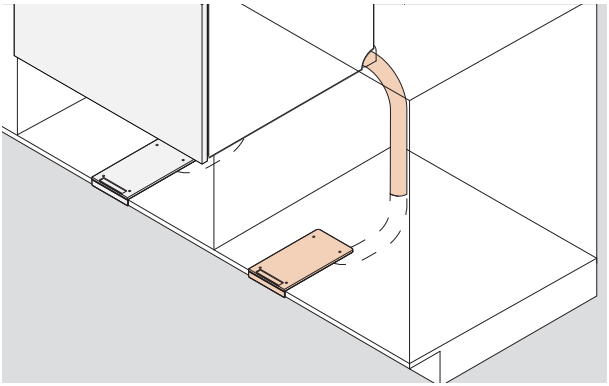


**1.** Ventilasjonsslangen kan føres gjennom til det tilstøtende skapet og inn i sparkeplaten.

Alternativt kan den føres under oppvaskmaskinen og inn i sparkeplaten.

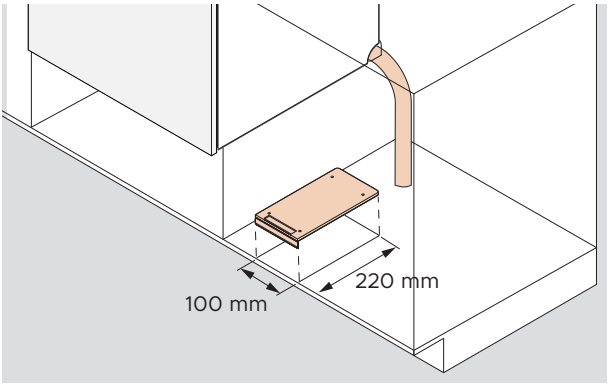



**2.** Utskjæringen for ventilasjonskanalen er 100 mm x 220 mm.

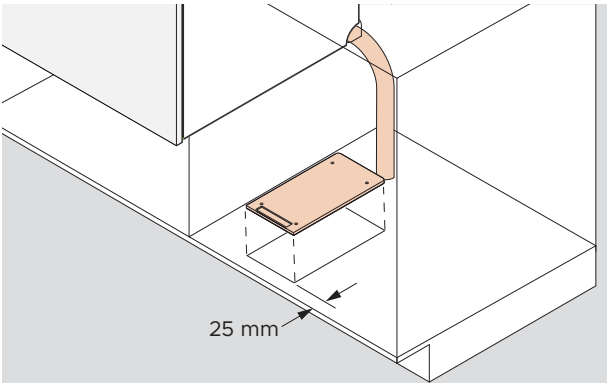


**3.** Skap med ramme:


Utskjæringen bør plasseres 25 mm inn fra rammen.

Se tilkoblingsalternativer i planleggingsveiledningen på fisherpaykel.com.

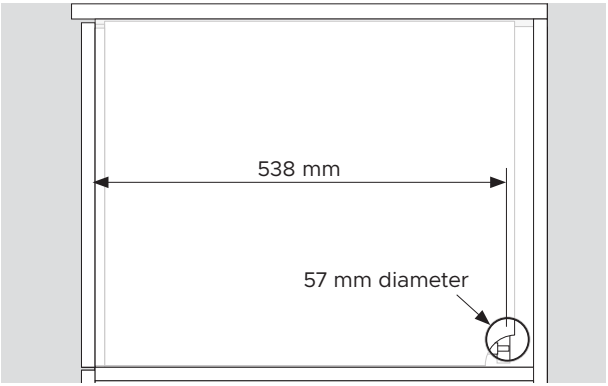



**1.** Et tilkoblingshull med diameter på minst 57 mm er nødvendig i siden av skapet.

Midten av hullet bør være minst 538 mm fra fronten av skroget.

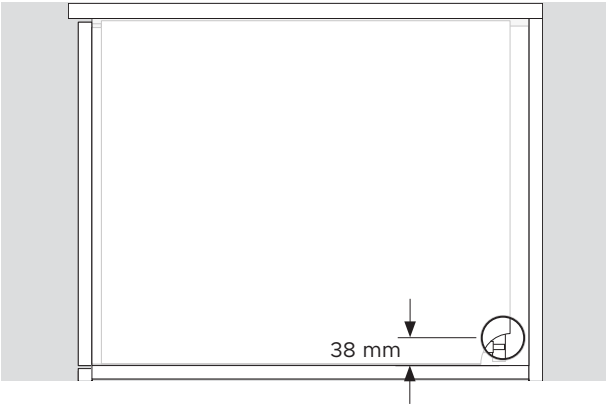



**2.** Midten av hullet bør være maks. 38 mm fra hyllen.

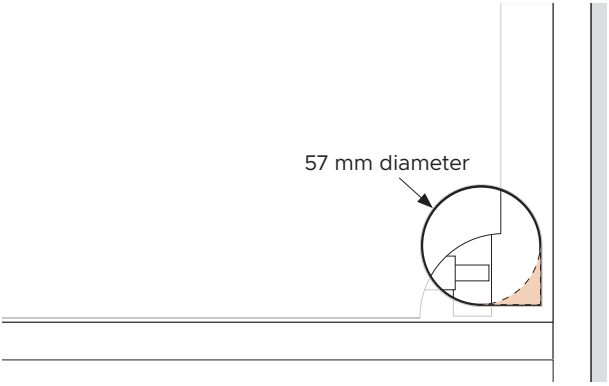



**3.** Hvis ventilasjonsslangen føres gjennom tilkoblingshullet, skjær ut det bakre hjørnet.

# PAKK UT ALLE PRODUKTENE

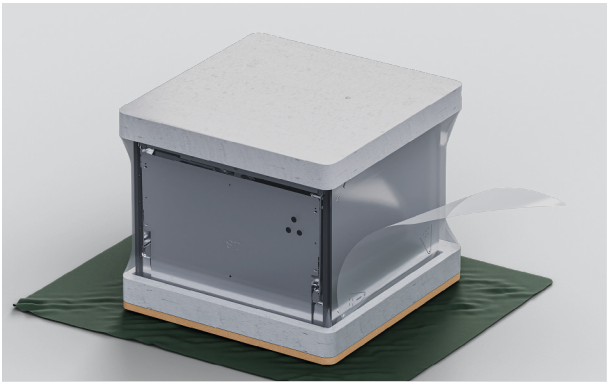

**1.** Fjern plastfolien.

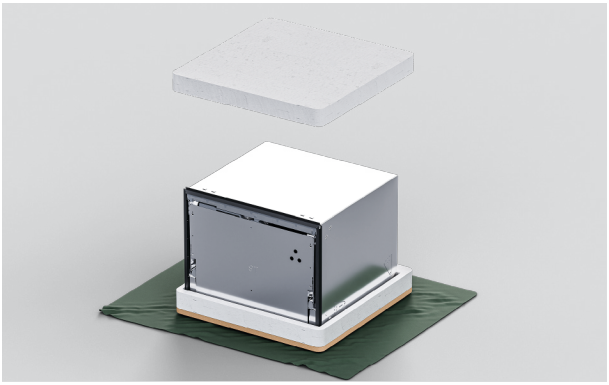


**2.** Fjern emballasjen på toppen.

La bunnen sitte på for å beskytte gulvoverflaten når oppvaskmaskinen flyttes.



**3.** Ikke fjern skuffebeslaget fra fronten på oppvaskmaskinen.

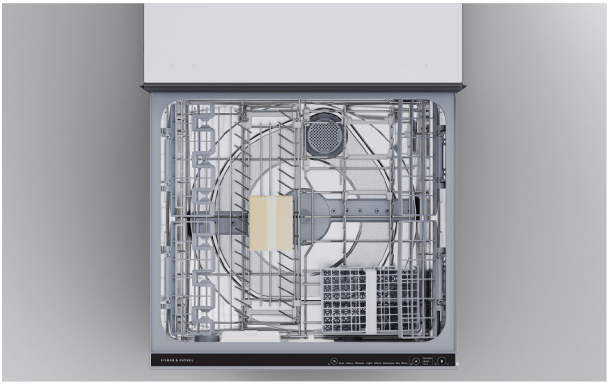

**4.** Ta tapen av skuffen, og ta tilbehøret og installasjonspakkene ut av karet.

Lukk skuffen og sett på tapen igjen.




**5.** Kast emballasjen på en ansvarlig måte.

## SETT PÅ TETNINGSTAPE



**1.** Sørg for at undersiden av benkeplaten er ren og fri for støv.

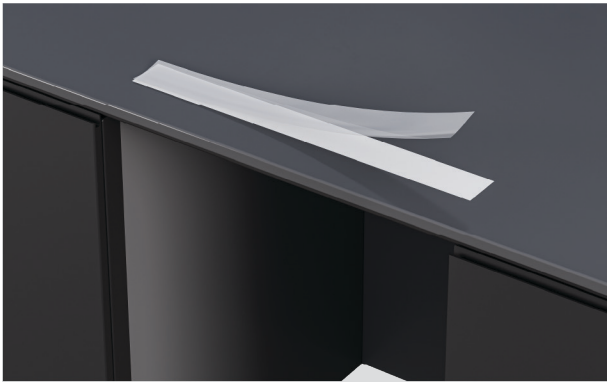

**2.** Fjern beskyttelsespapiret fra tapen.




**3.** Fest tapen sentrert langs undersiden av benkeplaten eller nisjekanten.

Tetningstapen må være fri for skrukker, bretter og luftbobler.


## ALTERNATIVER FOR FESTING AV OPPVASKMASKINEN

Oppvaskmaskinen må være festet for at den skal stå på plass og ikke vibrere. Vi anbefaler tre festepunkter på hver side av skroget.

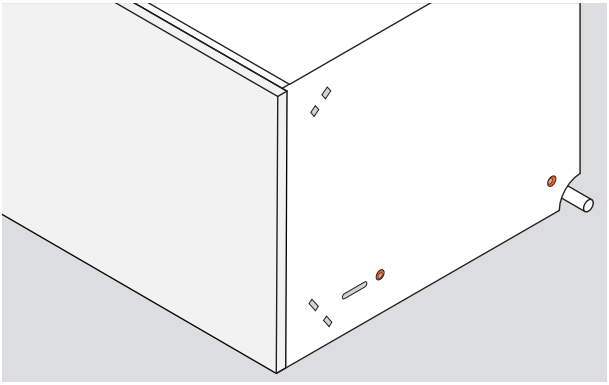

**1. Festing gjennom sidene på skroget:**


Skruene må festes gjennom sidene på skroget og inn i skapsidene eller avstandsstykkene.

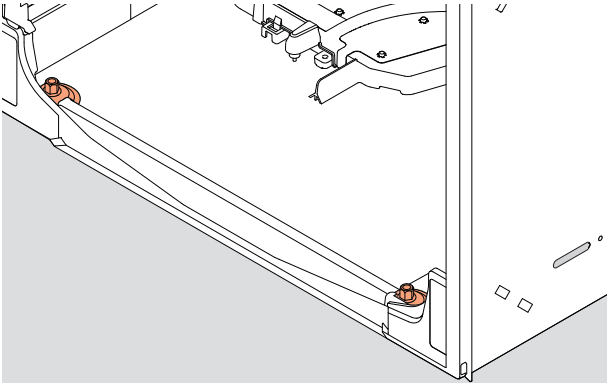

**2. Fest gjennom bunnen av skroget:**

Skruene kan festes gjennom bunnen av skroget og inn i hyllen fra innsiden av oppvaskmaskinen.

Det følger med 2 x 38 mm festeskruer og skiver.

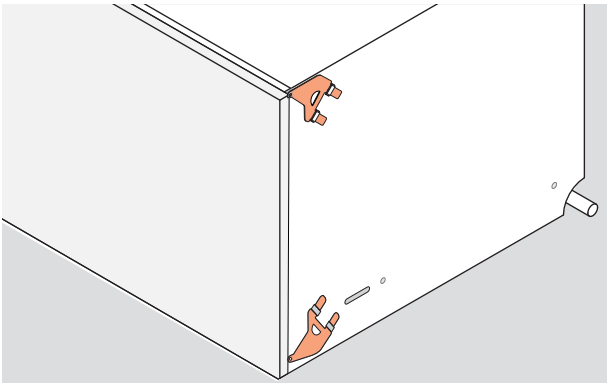


**3. Fest gjennom sidebeslag:**

Øvre eller nedre beslagsett kan settes inn i sidene på skroget og festes til kantene av skapet.


Begge sett kan brukes om nødvendig.

## FESTE BESLAG

Beslagene må ligge flatt på skroget med låseflikene vendt utover. Låseflikene må være satt helt inn i sporene for å sikre beslagene.

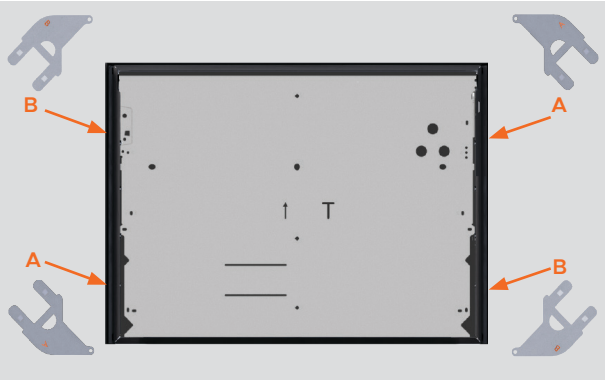


**1.** Finn frem øvre og nedre beslagsett.

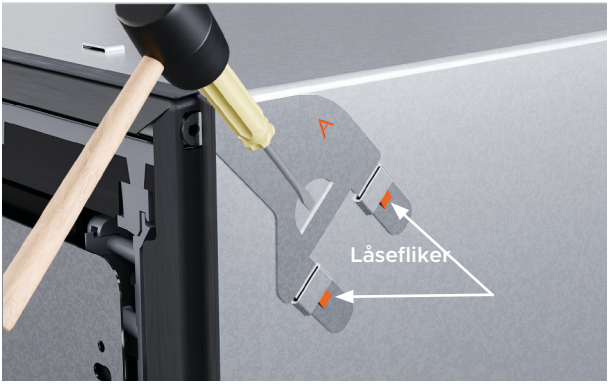


**2.** Hvis du bruker det øvre beslagsettet, setter du dem inn i sporene og banker dem forsiktig inn med en gummihammer til de sitter godt.

Skyv skruefliken gjennom åpningen i gummipakningen.




**3.** Hvis du bruker det nedre beslagsettet, setter du dem inn i de nedre sporene og banker dem forsiktig inn med en gummihammer til de sitter godt.

Skyv skruefliken gjennom åpningen i gummipakningen.


# FEST AVSTANDSSTYKKER



**1.** Brekk av de fire avstandsstykkene med en klebestrimmel.

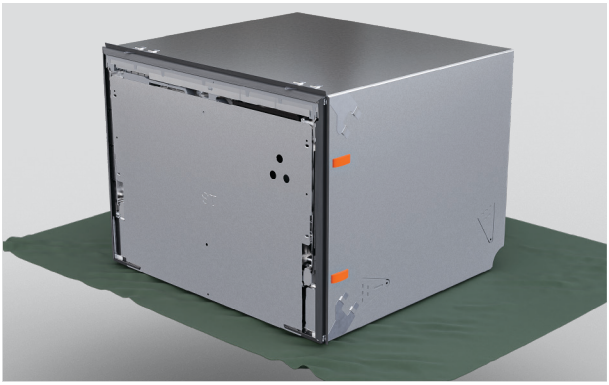


**2.** Plasser avstandsstykker på hver side av oppvaskmaskinen mellom beslagene.

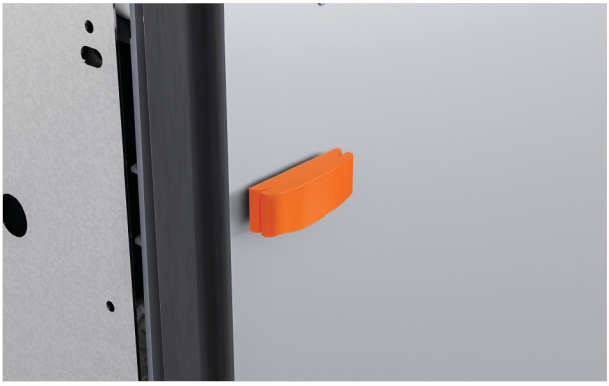

**3.** Om nødvendig kan et større avstandsstykke settes på for å justere tykkelsen.

## FEST VENTILASJONSSLANGEN

Se planleggingsveiledningen på fisherpaykel.com for ventilasjonsalternativer.

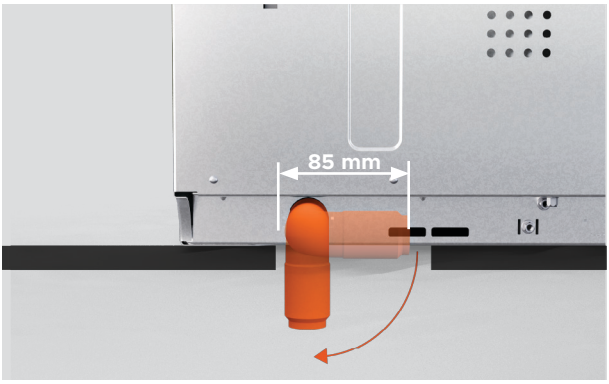



Ventilasjonen kan føres under oppvaskmaskinen.

Sørg for at utsparingen er stor nok til at ventilasjonsbendet kan dreies når oppvaskmaskinen står i nisjen.



**1.** Drei albuestykket til venstre eller høyre, avhengig av plasseringen av ventilasjonen.

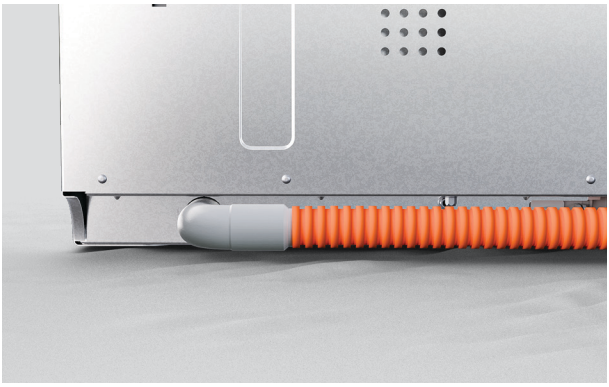

**2.** Hvis ventilen føres mot venstre eller høyre, skyv ventilasjonsslangen godt på albuestykket for å feste den.

## SKYV MASKINEN INN I NISJEN

Minsteavstanden mellom skuffepanelet og benkeplaten eller rammen er 2 mm.



**1.** Trekk slanger og ledninger gjennom tilkoblingshullene og inn i nisjen ved siden av.



**2.** Skyv forsiktig oppvaskmaskinen inn i nisjen, mens du samtidig fører slangene gjennom tilkoblingshullene.

Unngå å klemme eller vri slangene.



**3.** Sett panelet på skuffebeslaget, og juster oppvaskmaskinen i nisjen til forsiden av panelet flukter med skapdørene.


## MÅL DET TILPASSEDE PANELET

Hvis panelene er bredere eller høyere enn minimumsmålene, må du sørge for at det er en liten klaring mellom panelet og eventuelle skapdeler bak det.

Skuffen må kunne lukkes helt tett for å unngå fuktlekkasje og kondens, som kan skade panelet.




**1.** Mål avstanden fra de tilstøtende skapdørene til kantene på skuffebeslaget.

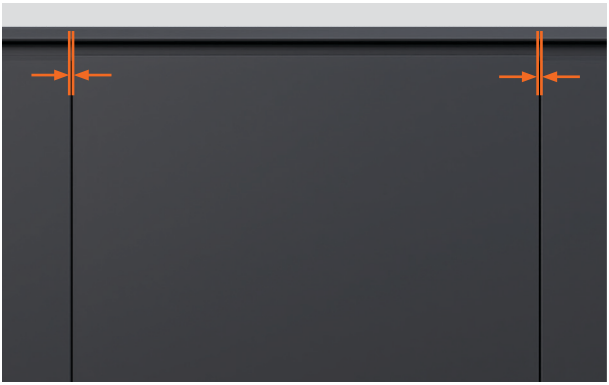

**2.** Trekk fra den nødvendige avstanden mellom skappanelene i hver måling.

Minste nødvendige klaring til tilstøtende skapdører eller skuffer er **2 mm**.

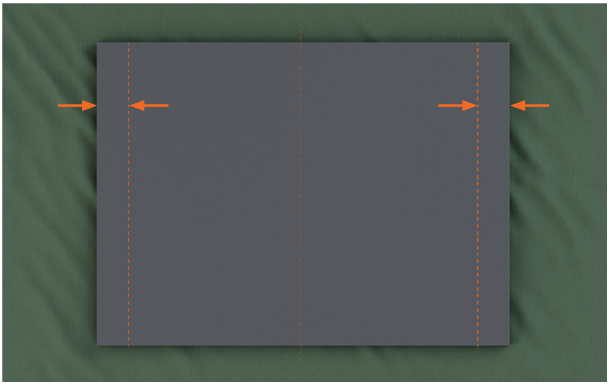


**3.** Bruk de endelige målene til å markere vertikale linjer på baksiden av det spesialtilpassede panelet.

## FEST PANELET TIL SKUFFEBESLAGET



**1.** Drei pinnene på skuffebeslagene en kvart omdreining.

Bruk tang til å trekke ut sidepinnen.

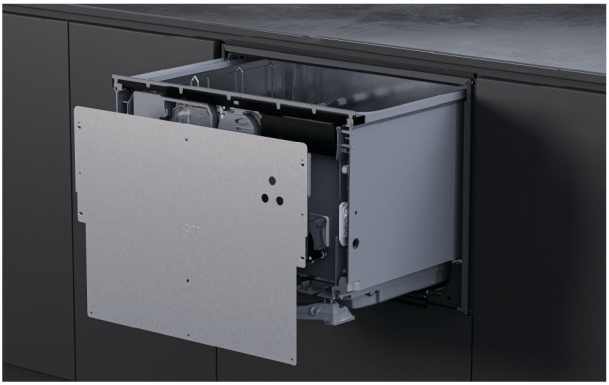

**2.** Løsne skuffebeslaget ved å trekke det ned og deretter vinkle det utover.

Koble jordledningen fra beslaget før du fjerner det.





**3.** Plasser skuffebeslaget på panelet mellom de markerte linjene.

Sørg for at bunnen av skuffepanelet sitter på beslaget.


## FEST PANELET TIL SKUFFEBESLAGET

De medfølgende skruene er 16 mm lange. Der panelet er mindre enn 18 mm tykt ved et festepunkt, må det brukes kortere skruer (følger ikke med) for å unngå å bryte gjennom forsiden av panelet.

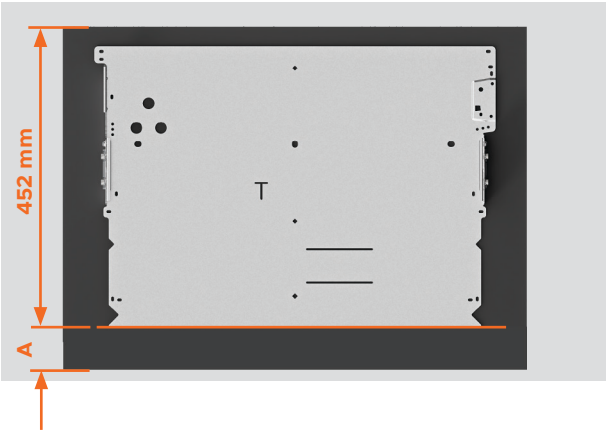



**4. DD60ST4I2, DD60ST4HI2**
**Paneler forlenget nederst:**

Bruk forlengelsesmålet (A) for å plassere beslagets nedre kant.

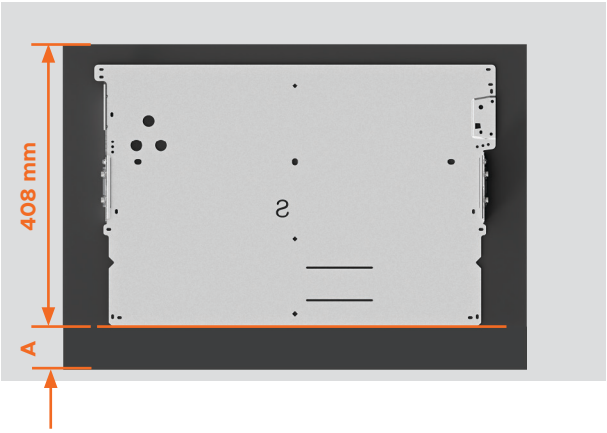


**5. DD60S4I2, DD60S4HI2**
**Paneler forlenget nederst:**

Bruk forlengelsesmålet (A) for å plassere beslagets nedre kant.

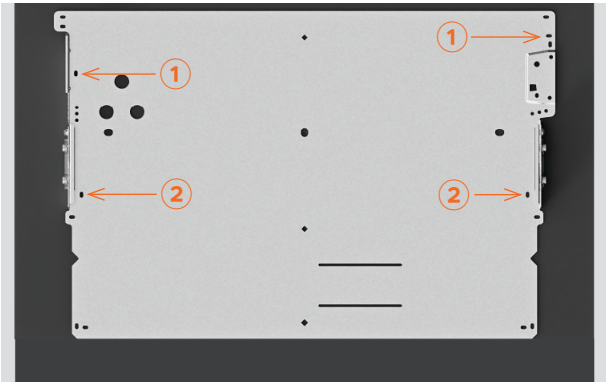


**6.** Fest én skrue i hvert av sporene nummer ① og ②.

Pilothull kan være nødvendig avhengig av panelmaterialet.


## FEST PANELET TIL SKUFFEBESLAGET

De medfølgende skruene er 16 mm lange. Der panelet er mindre enn 18 mm tykt ved et festepunkt, må det brukes kortere skruer (følger ikke med) for å unngå å bryte gjennom forsiden av panelet.



**7.** Sett panelet i sporet på oppvaskmaskinen.

Kontroller at avstanden mellom panelet og tilstøtende skapdører er minst 2 mm.

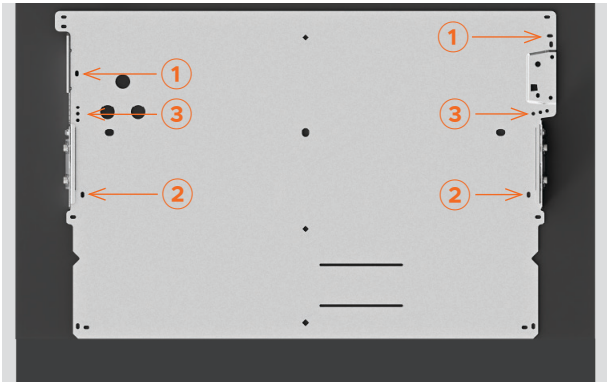



**8.** Stram skruene i spor ① og ②.

Sett inn én skrue på hver side i ett av de tre hullene merket ③.

Minst tre skruer kreves på hver side av skuffebeslaget.

## MONTER KNOCK-TO-PAUSE-MODULEN

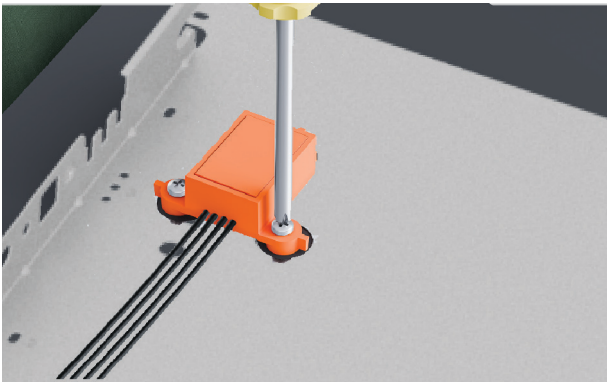

**1.** Fest knock-to-pause-modulen på panelet med de medfølgende skruene.



**2.** Kontroller at modulen er vendt riktig vei og godt festet for å sikre at den fungerer som den skal.



**3.** Flytt panelet til oppvaskmaskinen.

Koble knock-to-pause-modulen til kontrolleren.

# FEST PANELET




**1.** ⚠ Fest jordledningen til skuffebeslaget for sikker bruk.



**2.** Sett panelet på oppvaskmaskinen igjen. Sett inn sidepinnene.

Drei pinnene en kvart omdreining for å feste dem.

# JUSTER PANELETS HELNING

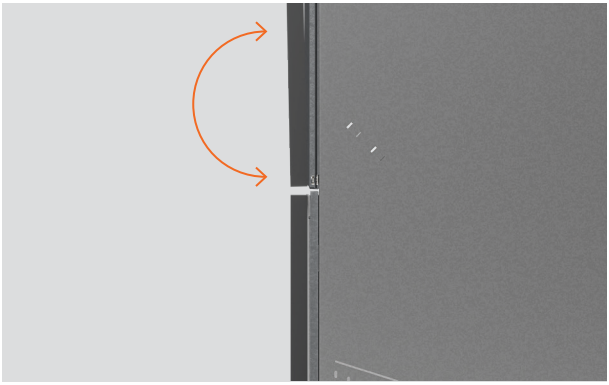

Det tilpassede panelet kan trenge små justeringer for å flukte med eksisterende skapfronter.




**1. Juster panelets helning**

Sett en stjerneskrutrekker inn i det nederste hullet over sidepinnen og drei for å justere.

Gjenta på den andre siden av skuffen om nødvendig.

## FEST GJENNOM SPORET I SKROGET

Spor i sidene av skroget gjør det mulig å feste skruene midlertidig, slik at oppvaskmaskinen kan justeres i nisjen. Det gjør at du kan kontrollere om panelene er på linje før endelig festing.

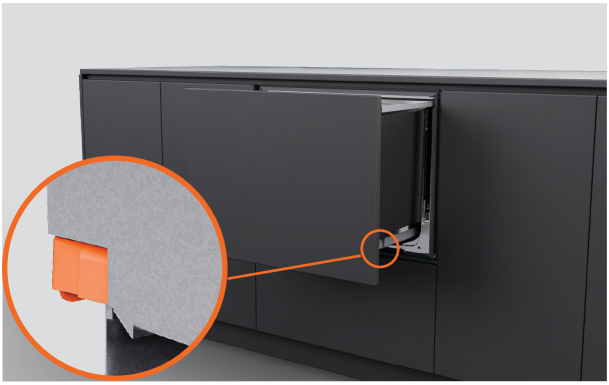


**1.** Trekk skuffen halvveis ut for å fjerne karet.

Skyv låseflikene bakover på hver side av karet.



**2.** Sett skuffen på et beskyttet underlag til venstre for oppvaskmaskinen.

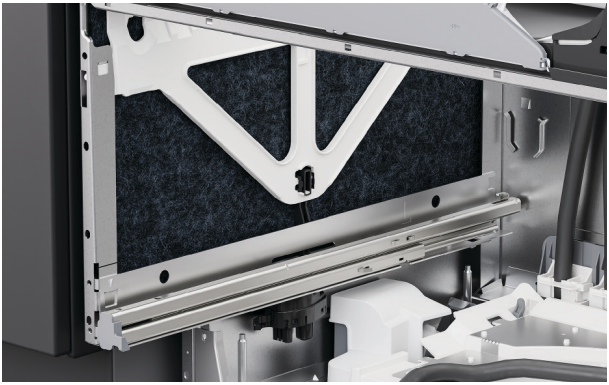


**3.** Løft opp isolasjonen på sidene av skroget.

## FEST GJENNOM SPORET I SKROGET



**4.** Sett en skrue i hvert spor i skroget for å feste det til skapet.

Stram skruene delvis, slik at det er mulig å gjøre justeringer.

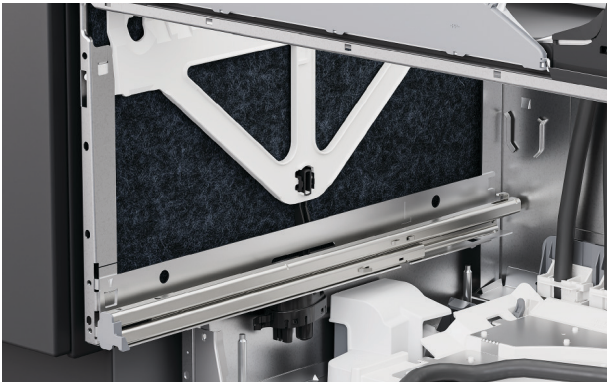


**5.** Sett isolasjonen tilbake, sørg for at det er riktig plassert og ikke kommer i veien for skuffens glideskinner.



**6.** Sett karet på plass igjen ved å trekke glideskinnene halvveis ut.

Plasser karet på skinnene.

## FEST GJENNOM SPORET I SKROGET

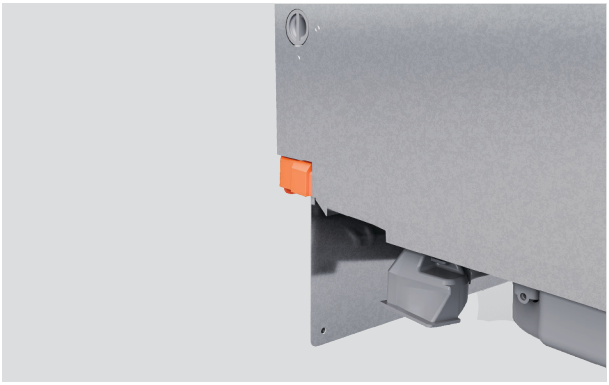

**7.** Trekk låseflikene forover og klikk skuffen på plass.

**Sørg for at slangene ikke er i klem eller vridd når du lukker skuffen.**



**8.** Kontroller at panelet er i flukt med tilstøtende skap.

Juster oppvaskmaskinen i nisjen ved behov.

# JUSTER PANELETS STILLING LODDRETT OG VANNRETT



**Juster opp og ned (loddrett)**

Sett en skrutrekker i det andre hullet over beslagpinnen og drei for å justere.


Gjenta på den andre siden av skuffen om nødvendig.



**Juster fra side til side (vannrett)**


Sett en skrutrekker inn i det tredje hullet over sidepinnen på venstre side av skuffen og drei for å justere.

Drei med klokken for å bevege panelet til høyre og mot klokken for å bevege panelet til venstre.

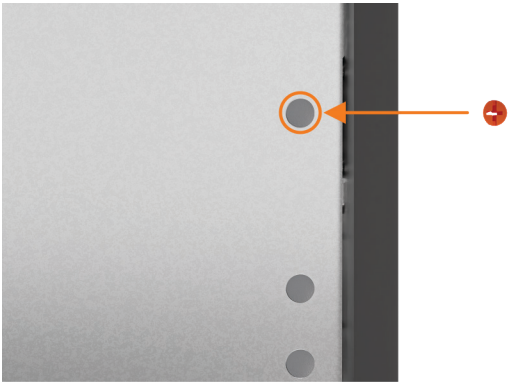


Når alle justeringene er gjort, og oppvaskmaskinen er installert, kan du finne frem skruedekslene og sette dem inn i justeringshullene.

## FEST GJENNOM SKROGET

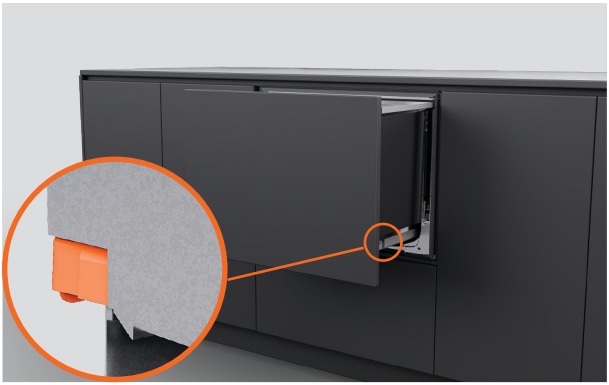


**1.** Trekk skuffen halvveis ut for å fjerne karet.


Skyv låseflikene bakover på hver side av karet.

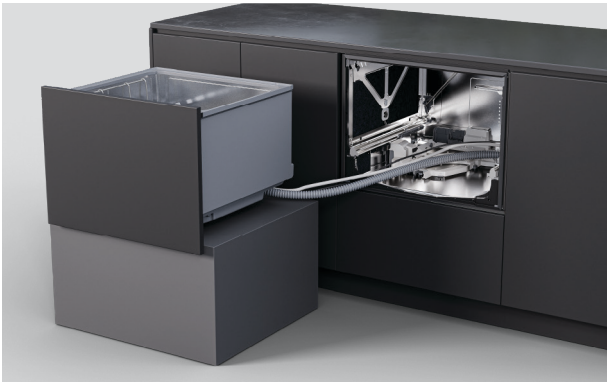


**2.** Sett skuffen på et beskyttet underlag til venstre for oppvaskmaskinen.

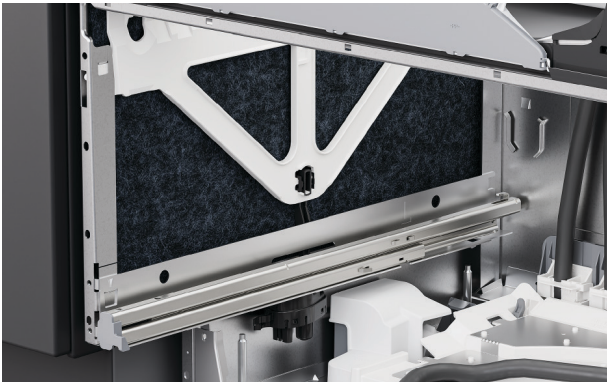


**3.** Løft opp isolasjonen på sidene av skroget.

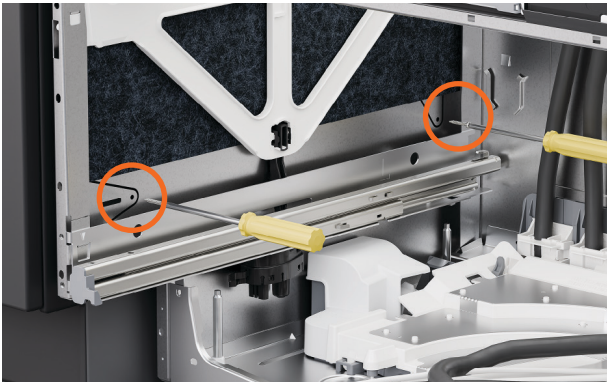


**4.** Sett skruer inn i de to hullene på hver side av skroget.

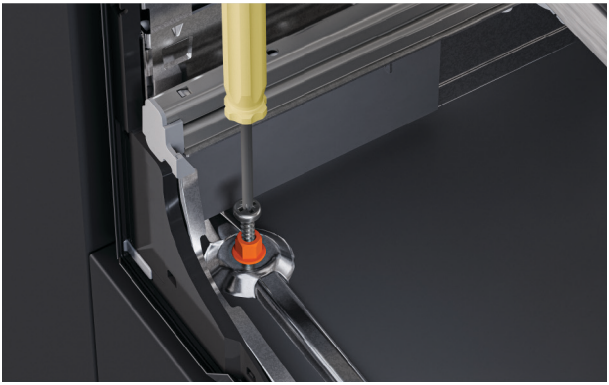

**5.** Sett de medfølgende 38 mm skruene og skivene inn gjennom de to fremste hullene på bunnen av skroget.

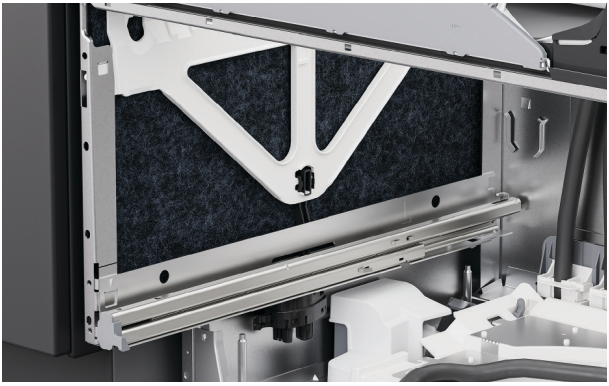

**6.** Sørg for at isolasjonen er plassert riktig og ikke i veien for skuffens glideskinner.

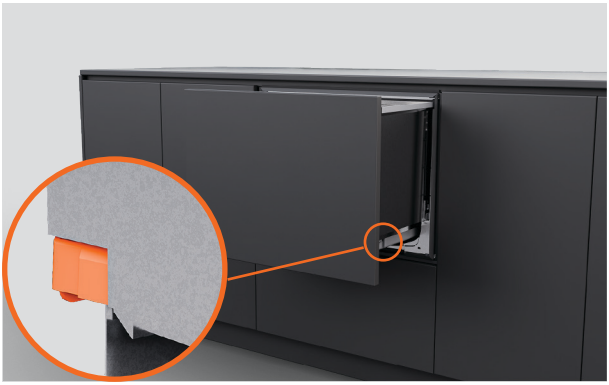

**7.** Sett karet på skinnene igjen, trekk låseflikene fremover og klikk skuffen på plass.

# FEST MED BESLAG



**1.** Hvis du bruker beslag, åpner du skuffen delvis.


Løft gummipakningen og fjern høyre og venstre skruedeksel fra dekklisten.




**2.** Fest sidebeslagene med de medfølgende skruene og sett skruedekslene på igjen.

# MONTER LUFTEÅPNING


**Ventilasjonsslangen bør ikke overstige en maksimal lengde på 1,6 meter. Ikke forkort slangen.**

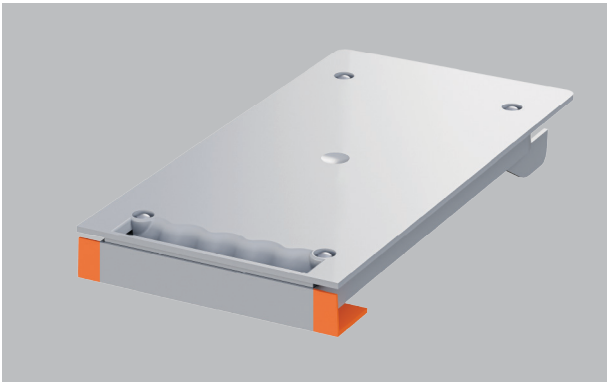

Hvis skapet har ramme eller ikke kan monteres på hyllekanten, skjær av kantlisten på ventilasjonskanalen.

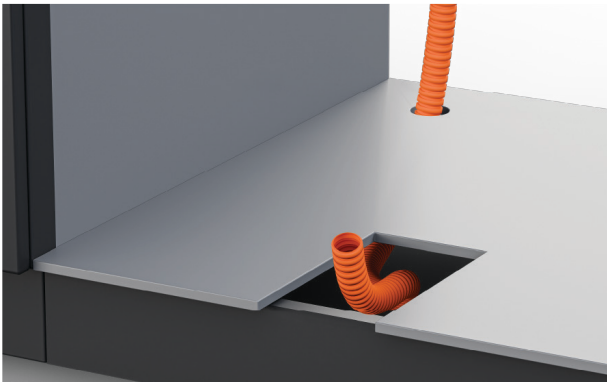


**1.** Før ventilasjonsslangen inn i hulrommet bak sparkeplaten i det tilstøtende skapet eller under oppvaskmaskinen etter behov.

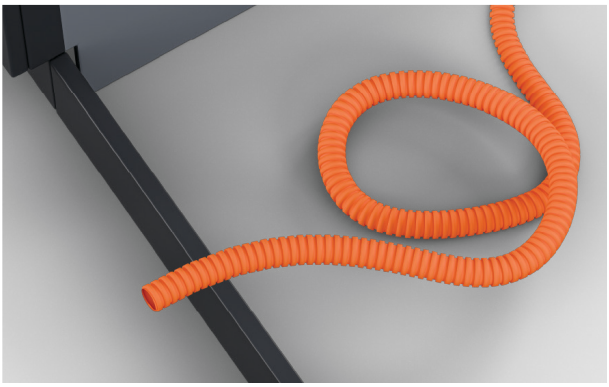


**2.** Ventilasjonsslangen kan kveiles opp i sokkelrommet.


Sørg for at det ikke er noen skarpe bøyer eller knekker.

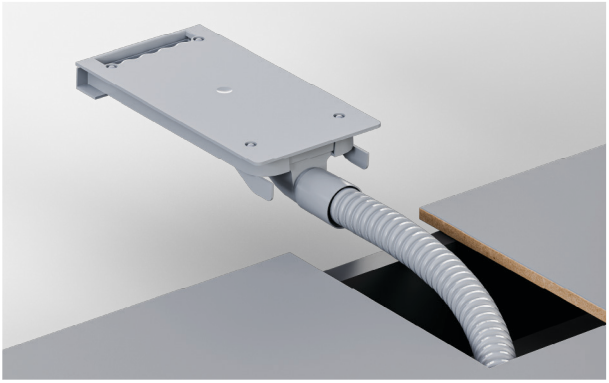

**3.** Trekk enden av ventilasjonsslangen gjennom utskjæringen og fest den godt til ventilasjonskanalen.

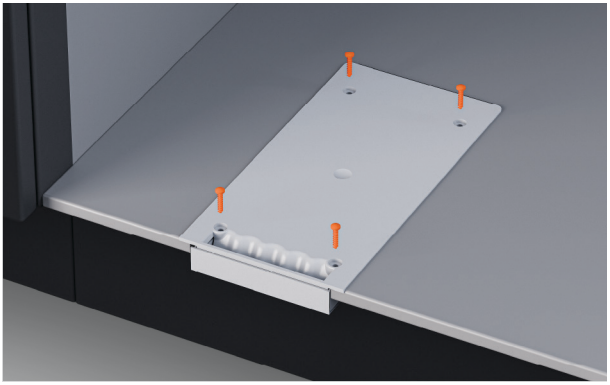


**4.** Fest ventilen med de medfølgende skruene.

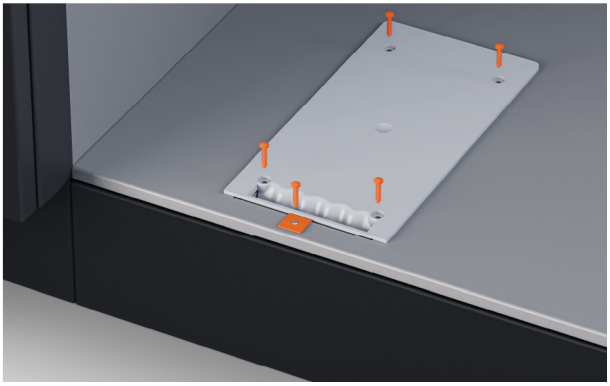

**5.** For skap med ramme, monter festebeslaget og skruen som følger med ventilasjonssettet.


## ALTERNATIVER FOR AVLØPSTILKOBLING

Vanntrykk DD60ST4HI2, DD60S4HI2: Maksimum 1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi)
Vanntilkobling: 3/4” BSP (GB20) for flat pakning, anbefalt temperatur: kaldt vann 20 °C

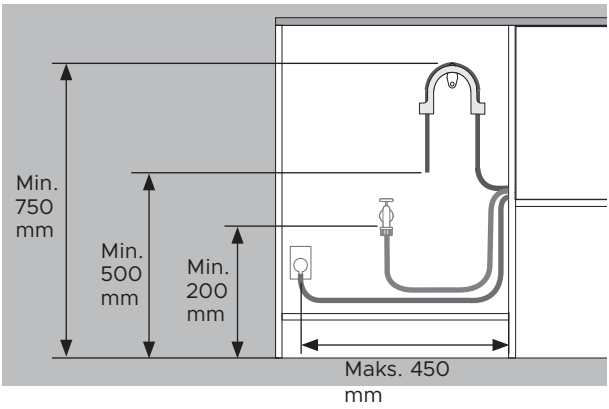



**Avstandene er de samme for alle installasjoner.**

- Gulv til toppen av støtten – min. 750 mm.
- Gulv til ende på avløpsslange – min. 500 mm.
- Gulv til vanninntak – min. 200 mm.
- Fra siden av skapet til midten av stikkontakten – maksimum 450 mm.

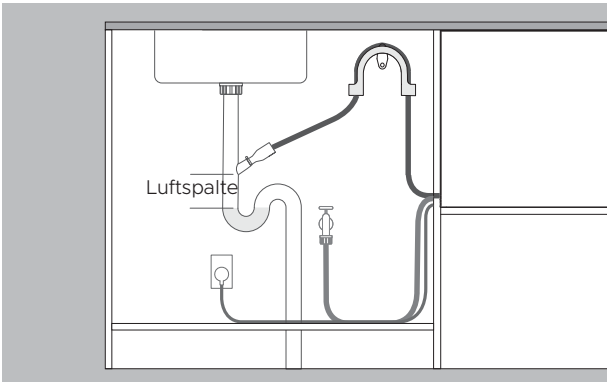


**Drenering ført til stuss**

- Stussen må være høyere enn stående vann med en luftspalte mellom for å unngå dreneringsproblemer.
- Fjern overflødig avløpsslange for å forhindre at slangen henger ned under stussens høyde.

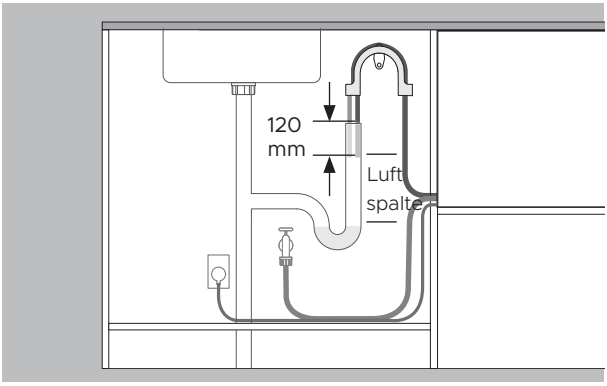


**Drenering ført til stigerør**

- Avløpsslangen må være høyere enn stillestående vann med en luftspalte imellom for å unngå avløpsproblemer.
- Fjern overflødig avløpsslange.
- Avløpsslangen må ikke stikke mer enn 120 mm inn i stigerøret.

# INSTALLER AVLØP

Sørg for at holderen til avløpsslangen er riktig montert, og at slangen er ført riktig gjennom den for å forhindre skade og problemer med tømming.


Oppvaskmaskinen må ikke tømmes i stående vann.

Hvis den medfølgende avløpsslangen ikke er lang nok til å nå avløpstilkoblingen, er et forlengelsessett for avløpsslange på 3,6 m tilgjengelig på fisherpaykel.com



**1.** Monter holderen til avløpsslangen så nær benkeplaten som mulig, med en minsteavstand på 750 mm fra gulvet.


Før slangen gjennom holderen.

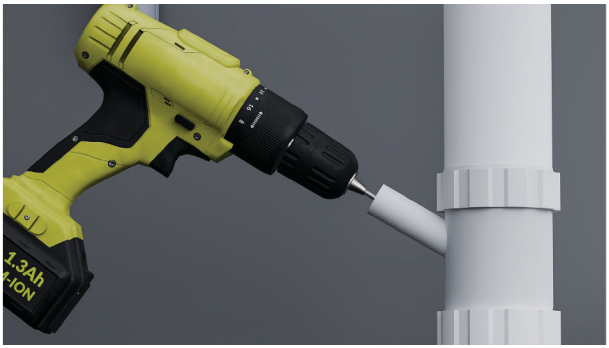


**2. For tilkobling til avløpsrør med T-stykke:**

For å unngå at borespon faller inn i rørsystemet bør du fjerne T-stykket før du borer.

Fjern proppen i T-stykket, eller bor opp en åpning med en diameter på minst 13 mm, før koblingsstykket festes.

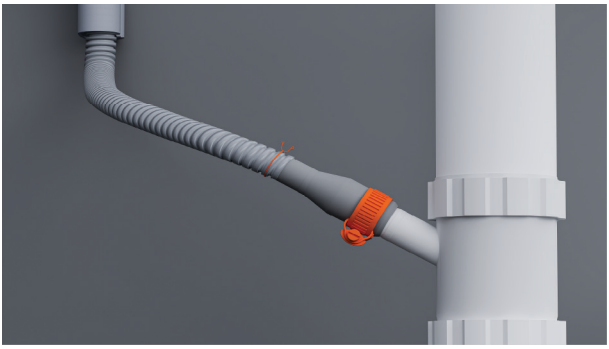

**3.** Tre slangeklemmen på slangen.

Koble slangen til det medfølgende koblingsstykket, og sikre den med den medfølgende slangeklemmen.


Før slangen rett frem til koblingsstykket for å unngå knekker som hindrer vannet i å renne ut.

Forkort avløpsslangen ved behov.



**4.** For tilkobling til avløpsrør:

Trekk avløpsslangen gjennom slangeholderen og stikk den ned i avløpsrøret.

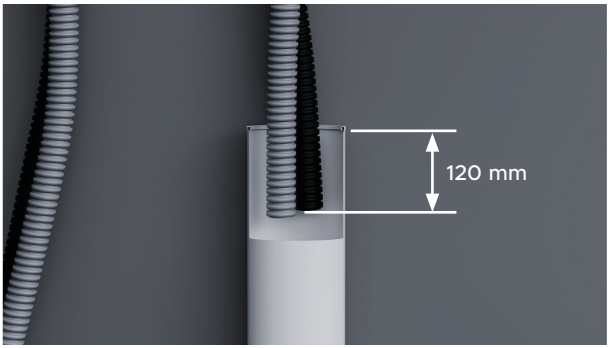



**5.** Slangen må ikke stikke mer enn 120 mm inn i stigerøret, for å hindre at avløpsvann suges tilbake i karet.

Slangen kan forkortes om nødvendig.

## KOBLE TIL VANNINNTAKET

**Ikke slå på vanntilførselen før strømmen er koblet til. Oppvaskmaskinen må være slått på for at oversvømmelsesvernet skal være aktivert.**

Stoppekraner er påkrevd for at vanntilførselen skal kunne stenges av.

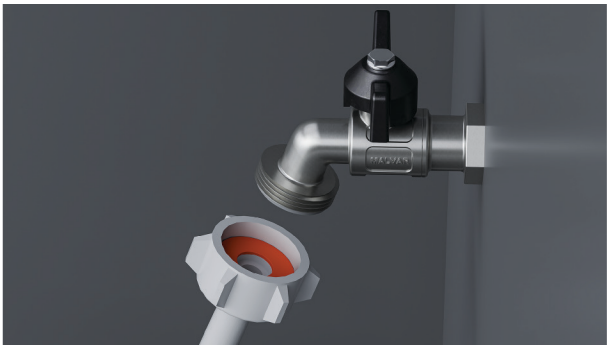

**1.** Kontroller at den medfølgende gummipakningen er satt inn i koblingsmutteren.



**2.** Koble inntaksslangen til kranen.

Kontroller at inntaksslangen ikke har noen knekker, og at den ikke trekker i vannkranen eller belaster tilkoblingen.

Ikke forkort inntaksslangen.



**3.** Stram til for hånd. Drei ytterligere 180° med en skiftenøkkel eller tang. Ikke stram for hardt.


# KOBLE TIL STRØM

Elektriske spesifikasjoner: 220–240 V, 50–60 Hz, 4,5 A

Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon for å muliggjøre vedlikehold.



**1.** Koble til strøm.

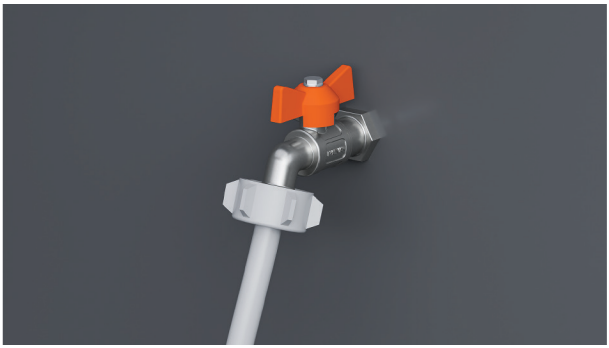

**2.** Kontroller vanntilkoblingene.

Slå på vanntilførselen og sjekk for lekkasjer.

Oppvaskmaskinen må være slått på for at oversvømmelsesvernet skal være aktivert.

Hvis strømmen skal kobles fra, må vanntilførselen være slått av.

# SJEKKLISTE FOR INSTALLATØRER

**Installasjon**

- ☐ Hvis strømmen er koblet fra, må det påses at vanntilførselen er slått av for å forhindre oversvømmelse.
- ☐ Kontroller at alle deler er riktig montert og sitter godt fast.
- ☐ Sørg for at alle klaringer er opprettholdt.
- ☐ Sikre at oppvaskmaskinen er sikret og at skuffen åpnes og lukkes fritt uten motstand.
- ☐ Sørg for at panelet er riktig montert på oppvaskmaskinen.
- ☐ Sørg for at eventuell emballasje eller tape som fester kurvene og spylearmen, er fjernet.
- ☐ Kontroller at spylearmen er på plass, riktig montert og roterer fritt.
- ☐ Kontroller at modulen for å sette oppvaskmaskinen på pause ved å banke på den («knock-to-pause»), er riktig montert og fungerer som den skal.
- ☐ Sørg for at tetningstapen er påført og er fri for skrukker, bretter eller luftbobler.

**Rørleggerarbeid**

- ☐ Sørg for at eventuelle utstansinger eller plugger i avløpstilkoblingen er boret ut, og at avløpstilkoblingen er utført.
- ☐ Avløpsslangekoblingen må ikke bære vekten av overflødig slangemateriale. Hold avløpsslangen så utstrakt som mulig for å forhindre at den henger ned. Eventuell overskytende lengde på avløpsslangen skal holdes på oppvaskmaskinsiden av den høye sløyfen.
- ☐ Kontroller at den medfølgende gummiskiven er montert på inntaksslagen, og at den er strammet.
- ☐ Hvis avløpsslangen kobles til vannlåsen, sørg for at den høye sløyfen er minst 150 mm høyere enn avløpsslangekoblingen.
- ☐ Modeller med vannmykner: juster innstillingen for vannmykner fra standardinnstillingen etter vannhardheten i området. Se brukerveiledningen.
- ☐ Sørg for at vanntilførselen er slått av til strømmen er tilkoblet og slått på. Oppvaskmaskinen må være slått på for at oversvømmelsessikringen skal være aktivert.

**Elektrisk**

- ☐ Sørg for at alle elektriske tester er utført i henhold til lokale bestemmelser.

**Test funksjonen**

- ☐ Slå på strøm- og vanntilførselen, og åpne deretter skuffen. Du skal høre et pip og se at en programindikator lyser opp på betjeningspanelet.
- ☐ Tilsett tre kopper vann i skuffen.
- ☐ Naviger til RINSE og start programmet.
- ☐ Kontroller funksjonen bank-for-å-stanse
- ☐ Når skylleprogrammet er fullført, må du kontrollere at oppvaskmaskinen har kjørt og tømt seg riktig.
- ☐ Kontroller at vanntilførselen er riktig stengt.
- ☐ Kontroller avløpstilkoblingene for lekkasjer.
- ☐ **Hvis installasjonsstedet forlates uten strøm etter at installasjonen er fullført, sørg for at vanntilførselen er slått av for å forhindre oversvømmelse.**

**Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:**

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandlerens adresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens signatur _____

Installasjonsfirma _____

Installasjonsdato _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alle rettigheter forbeholdes.

Modellenesom vises i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige ialle markeder og kan endres når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder for de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsesdatoen. I tråd med policyen vår om kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke modeller og spesifikasjoner som er tilgjengelige i ditt land,kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.

**434473A 09.26**