
FORNO PIROLITICO/ MULTIFUNZIONE DA 60 CM CURA E MANUTENZIONE

Conoscere il proprio apparecchio	3
Pulisci il forno	4
Eseguire un ciclo del sistema autopulente	6
Regolare i ripiani	7
Rimuovi i ripiani scorrevoli	8
Montare le guide a clip	9
Rimuovere i supporti laterali	10
Aprire manualmente il forno senza maniglie	11
Rimuovere lo sportello del forno	12
Pulizia della porta del forno	13
Rimuovere il pannello interno	14
Riposizionare il pannello interno	18
Rimuovere i pannelli centrali	19
Riposizionare il pannello centrale	20
Rimonta la porta del forno	22
Sostituisci la luce del forno	23
Risoluzione dei problemi	24
Codici di guasto	27

FISHER & PAYKEL

BIEU


FORNO PIROLITICO/MULTIFUNZIONE DA 60 CM

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5



Come ottenere i migliori risultati dal tuo forno

- Scarica l'app per usare la modalità remota e ricevere aggiornamenti.
- Preparare e condizionare il forno prima di usarlo.
- Eseguire regolarmente cicli di pulizia.
- Registrare il prodotto per ricevere un'assistenza più agevole.

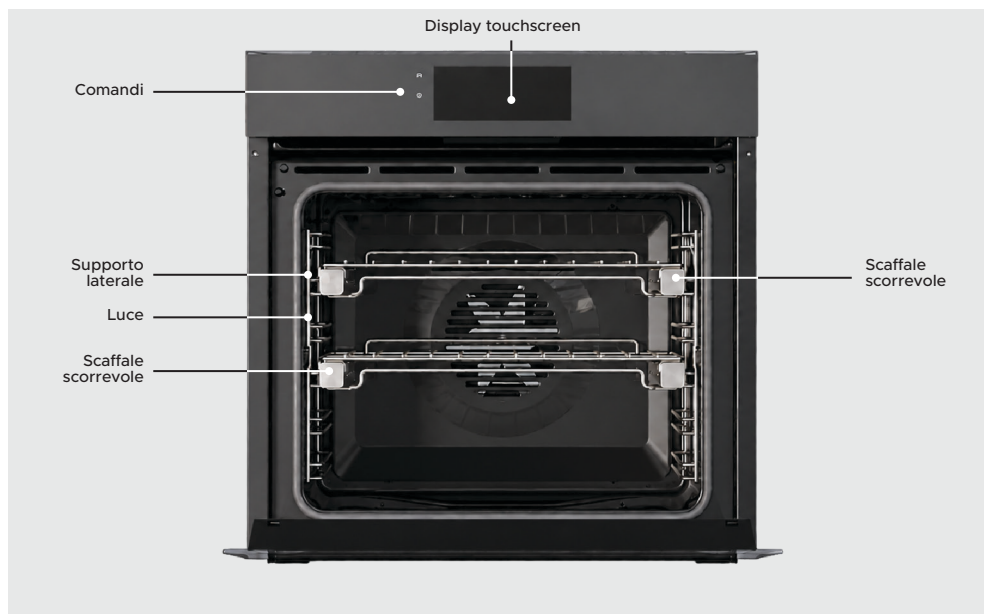

Tutte le immagini riportate in questa guida sono rappresentative. Il prodotto potrebbe differire.



Passaggi chiave per la manutenzione del forno

- Pulire le superfici con un panno umido e asciugarle con un panno privo di lanugine.
- Pulire lo sportello dopo ogni utilizzo.
- Eseguire regolarmente CICLI DI PULIZIA.
- Eseguire la decalcificazione per rimuovere i depositi minerali (solo modelli a vapore).



Non consigliamo:

- Spugne abrasive
- Detergenti o lucidanti per acciaio inossidabile
- Prodotti per la pulizia abrasivi, acidi, alcalini o a base di solventi.

Lasciare sempre raffreddare il forno a una temperatura sicura. Spegnerne l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi pulizia o manutenzione manuale.

NON PULIRE

Guarnizione del forno

Non pulire o rimuovere questa parte. Prestare attenzione a non sfregare, danneggiare o spostare la guarnizione del forno.

PULIRE DOPO OGNI UTILIZZO

Porta del forno

Pulire con un panno morbido e una miscela di acqua tiepida e detersivo per piatti.

Per macchie ostinate. Mescolare bicarbonato di sodio e acqua tiepida con una spugna non abrasiva, poi asciugare con un panno morbido e privo di lanugine.

Cavità del forno

Rimuovere eventuali versamenti, residui di cibo o macchie di grasso facilmente raggiungibili per evitare che si incrostino.

Pulire le superfici smaltate con un panno umido e una soluzione di acqua calda e detergente delicato o un detergente a base di ammoniaca. Asciugare con un panno morbido.

Per i riversamenti più ostinati, è possibile rimuovere lo sportello del forno per facilitare la pulizia. Vedere "Rimuovere lo sportello del forno".

Sensore di temperatura cablato

Pulire con un panno umido e detersivo per piatti. Asciugare con un panno in microfibra.

- Non mettere in lavastoviglie.
- Non immergere in acqua.
- Non pulire con detergenti per forni.

Griglie, supporti laterali, ripiani metallici, pentole e vaschette

Pulire con un detergente delicato e acqua calda.

Ripiani scorrevoli

Pulire con un panno umido e detersivo per piatti.

- Non rimuovere il lubrificante bianco (visibile quando il ripiano è esteso).
- Non mettere in lavastoviglie.
- Non immergere in acqua.
- Non pulire con detergenti per forni.

Telaio dello sportello del forno e clip angolari in plastica

Pulire con un detergente delicato e acqua calda. Asciugare con un panno in microfibra.

Pannello di controllo

Utilizzare solo un panno morbido e umido con detergente delicato. Qualsiasi altra cosa potrebbe graffiare e danneggiare il vetro del pannello di controllo e lo schermo.

- Non utilizzare detergenti per forni, detergenti aggressivi o abrasivi.
- Non usare spugnette abrasive, lana d'acciaio o raschietti metallici affilati.

Manopola

Pulire con una soluzione di detergente delicato e acqua calda, quindi asciugare. Non utilizzare detergenti per acciaio inossidabile o per forno.

Superfici in acciaio inossidabile

Pulire con detergente delicato e acqua calda. Asciugare con un panno in microfibra.

Per le macchie più ostinate, utilizzare un detergente e un lucidante specifici per l'acciaio inossidabile.

- Assicurarsi che il detergente per acciaio inossidabile non contenga composti di cloro, in quanto sono corrosivi e possono danneggiare l'aspetto del forno.
- Strofinare sempre l'acciaio inossidabile nella direzione della venatura.

Pannelli di vetro

Pulire con un panno morbido e una miscela di acqua tiepida e detersivo per piatti.

È possibile estrarre il pannello interno per pulirlo. Vedere "Rimuovere il pannello interno."

ESEGUIRE UN CICLO DEL SISTEMA AUTOPULENTE




Il ciclo di autopulizia pirolitica (SISTEMA AUTOPULENTE) funziona a temperature estremamente elevate per bruciare residui di cibo e accumuli di grasso nel forno. Eseguire un ciclo di AUTOPULIZIA una volta all'anno per prevenire la formazione di macchie incrostate.


Assicurarsi che la cucina sia ben ventilata.



1. Accedere al MENU e selezionare PULIZIA, SISTEMA AUTOPULENTE, quindi PULIZIA STANDARD o PULIZIA LEGGERA.

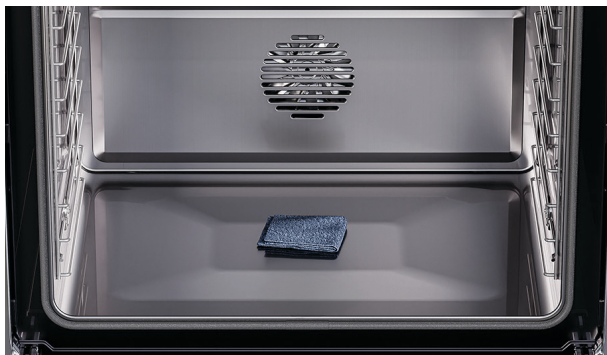

2. Rimuovi tutte le mensole, le scale laterali e gli accessori. Pulisci la porta del forno per evitare macchie e segui le istruzioni sullo schermo per iniziare il ciclo.

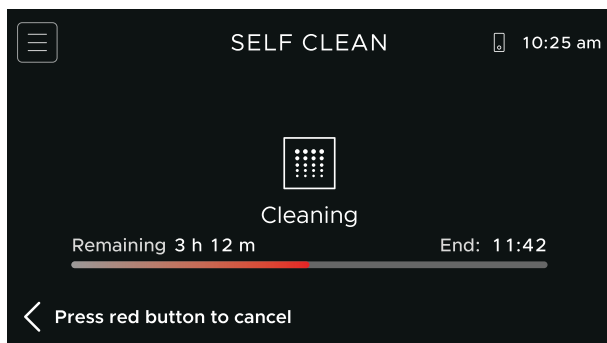


3. Durante il ciclo di pulizia e durante il ciclo di raffreddamento verrà visualizzata una barra di avanzamento.

Dopo il ciclo di raffreddamento, rimuovere la cenere e pulire il forno con un panno morbido.



Ripiani scorrevoli

1. Per rimuoverlo, afferrare la parte anteriore tenendo insieme il ripiano metallico e il telaio, quindi inclinare e tirare fuori il ripiano.

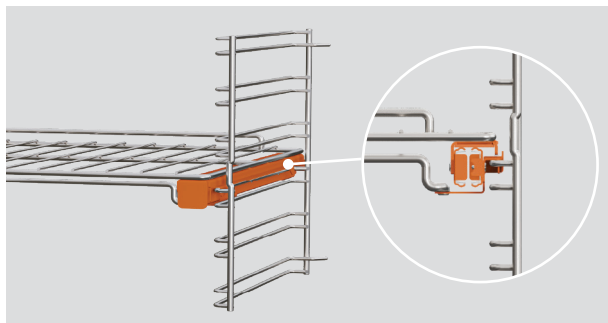

2. Per rimontarlo, posizionare il ripiano sopra i supporti laterali e spingerlo nel forno, con il binario di protezione sul retro.



3. Assicurarsi che le targhette posteriori siano agganciate ai supporti laterali su entrambi i lati.




Griglie metalliche

Inclinarli e tirare verso di sé per rimuoverli.


Per rimontarla, far scorrere la griglia tra le guide laterali dei supporti interni del forno. Assicurarsi che il bordo di sicurezza sia rivolto verso il fondo del forno.

RIMUOVI I RIPIANI SCORREVOLI


Rimuovere i ripiani scorrevoli per riposizionarli o per facilitare la pulizia all'interno del forno. Assicurarsi prima che il forno si sia raffreddato.

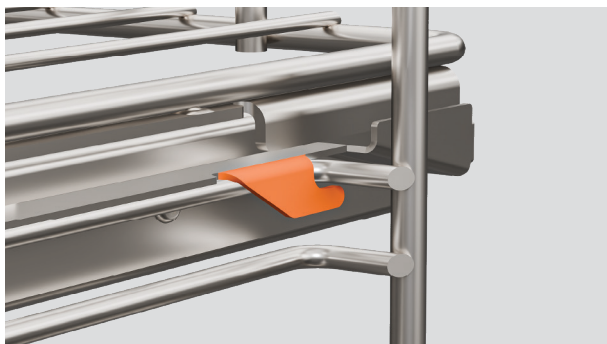

1. Assicurarsi che le guide siano posizionate nel modo corretto, con la linguetta triangolare nella parte anteriore.

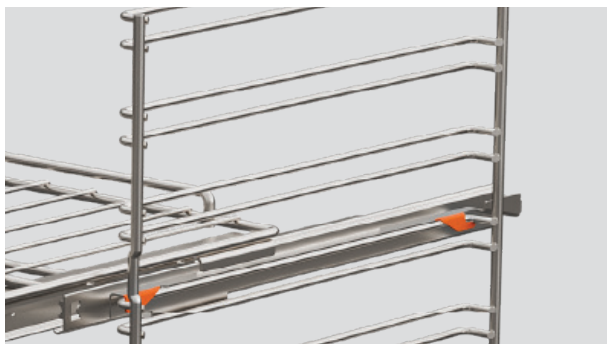


2. Adattare le clip superiori sul supporto laterale. La clip anteriore deve essere montata il più vicino possibile alla parte anteriore della guida del supporto.

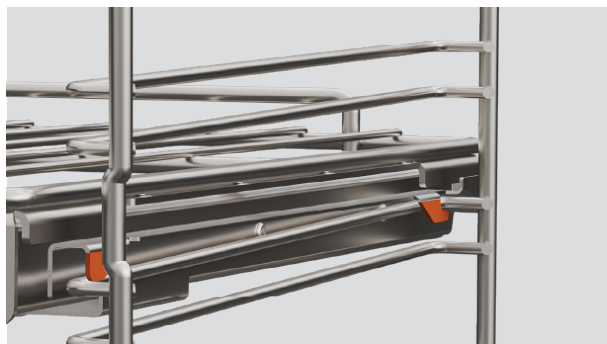

3. Ruotare le guide verso il basso e agganciare le clip inferiori per fissarle.

MONTARE LE GUIDE A CLIP


Rimuovi i corridoi a clip per riposizionarli o per facilitare la pulizia all'interno del forno. Assicurati prima che il forno si sia raffreddato.

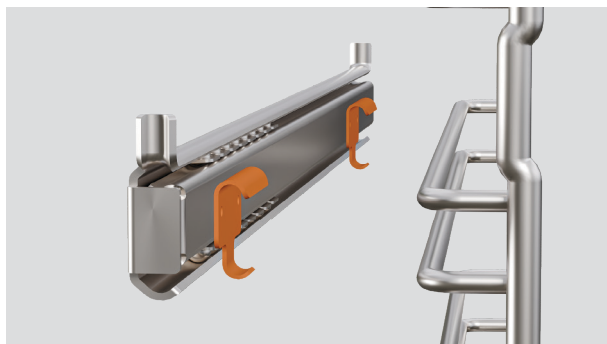

1. Assicurati che i runner siano posizionati correttamente, con il fermo metallico rivolto verso di te.



2. Installa le clip superiori sopra la scala laterale. La clip anteriore dovrebbe essere montata il più vicino possibile alla parte anteriore della scala slitta.

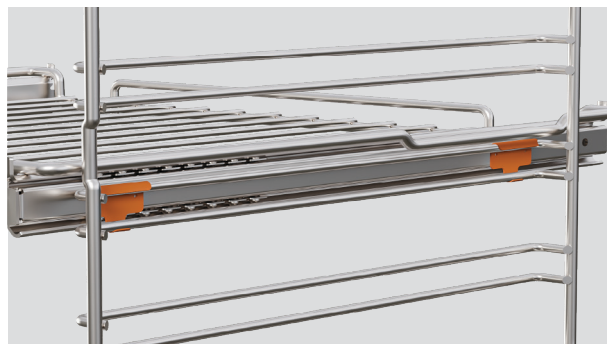

3. Ruota i runner verso il basso e clicca le clip inferiori al loro posto.

RIMUOVERE I SUPPORTI LATERALI

Rimuovere i supporti laterali per accedere alle luci del forno o per facilitare la pulizia dell'interno del forno. Assicurarsi prima che il forno si sia raffreddato.



1. Rimuovere tutti i ripiani, quindi svitare il dado che mantiene la scala in posizione. Se necessario, allentare usando una moneta.



2. Tirare la parte anteriore del supporto liberandolo dalla vite e far scorrere in avanti per rimuovere.



3. Per il rimontaggio, inserire i supporti delle guide laterali nei fori, assicurandosi che la guida aderisca perfettamente al lato del forno. Allineare la linguetta con la vite e fissare con il dado. Se necessario, stringere usando una moneta.

APRIRE MANUALMENTE IL FORNO SENZA MANIGLIE

In caso di interruzione di corrente o quando il forno è in modalità Shabbat, è possibile aprire manualmente lo sportello senza maniglia utilizzando l'apposito strumento in dotazione.



1. Tenere l'apriporta dall'anello, con l'estremità corta rivolta verso destra.



2. Inserire con cautela l'apriporta nella parte superiore destra del forno, tra la feritoia centrale e la parte superiore dello sportello.




3. Ruotare la maniglia di apertura di 90° in senso orario, quindi tirare delicatamente lo sportello per aprirlo.

Non forzare l'apriporta se non gira liberamente in quanto ciò potrebbe causare danni.


RIMUOVERE LO SPORTELLLO DEL FORNO

Lo sportello del forno può essere rimosso per facilitare la pulizia. Assicurarsi che il forno si sia raffreddato prima di rimuovere lo sportello.

Lo sportello è pesante e deve essere sollevato da due persone. Prestare attenzione durante la rimozione e il rimontaggio.

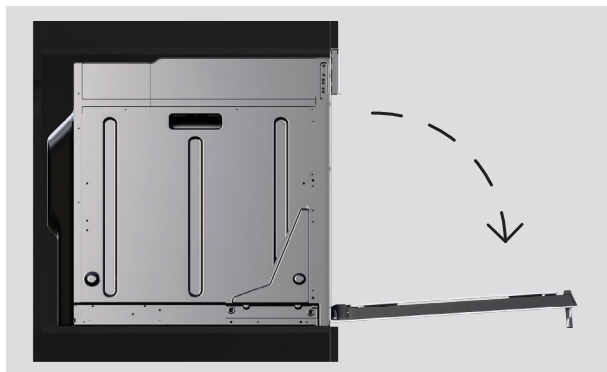


1. Aprire completamente lo sportello.

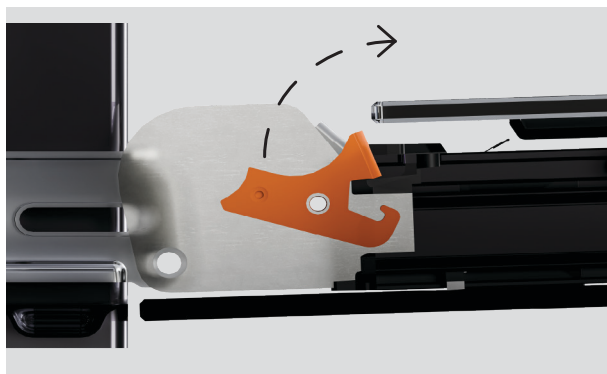

2. Individuare le serrature a cerniera su entrambi i lati dello sportello.

Spingere i blocchi verso l'alto per sbloccare.

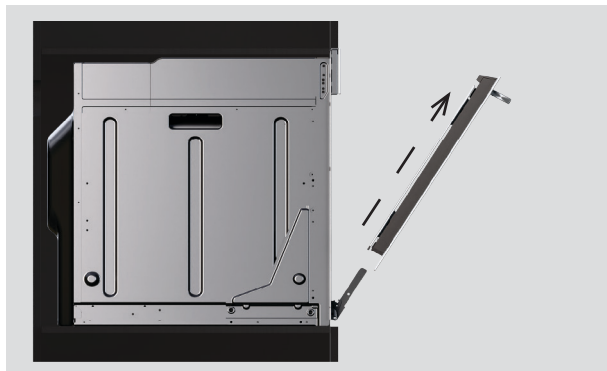


3. Tenendo lo sportello da entrambi i lati, chiuderlo parzialmente e staccarlo con cautela dalle cerniere.

Smontare la porta

La porta del forno è composta da più vetri di vetro. Il numero di pannelli può variare a seconda del modello.

Modelli contemporanei

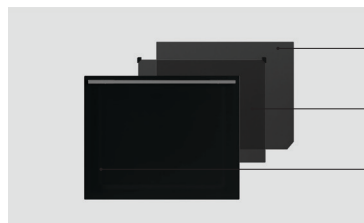

Modelli minimalisti



Interno

Medio

Esterno

Prima di iniziare

- Segui attentamente le istruzioni. Rimontare il vetro in modo errato può danneggiare il forno e annullare la garanzia.
- Non usare il forno senza che tutto il vetro sia posizionato correttamente.
- Fai attenzione quando maneggia il vetro. Evita di urtare angoli o bordi contro qualsiasi superficie. Questo può causare la frantumazione del vetro.
- Non usare detergenti per forno o altri detergenti aggressivi/abrasivi, panni, tappetini abrasivi, lana d'acciaio o raschietti metallici affilati per pulire le superfici di vetro. Questi graffiano il vetro e possono danneggiare il rivestimento, il che potrebbe causare crepe o frantumazioni del vetro.
- Se noti segni di danni su uno dei vetri (come scheggiature o crepe), non usare il forno. Contatta un tecnico di assistenza formato e supportato da Fisher & Paykel o un servizio clienti.
- Se il vetro sembra difficile da rimuovere o sostituire, non forzarlo. Contatta un tecnico di assistenza formato e supportato da Fisher & Paykel o un servizio clienti.

Modelli delle serie 9 e 11.


Lo sportello del forno è composto da più pannelli di vetro. È possibile rimuovere il pannello interno per la pulizia, ma fare attenzione quando si maneggia il vetro, in quanto potrebbe frantumarsi se si urtano angoli o bordi.

- Non forzare il vetro se risulta difficile rimuoverlo o rimontarlo.
- Non usare il forno senza che tutti i vetri siano posizionati correttamente.
- Non usare il forno se noti danni, come scheggiature o crepe, sul vetro.

Seguire attentamente le istruzioni. Rimontare il vetro in modo errato può danneggiare il forno e annullare la garanzia. Contattare il Servizio clienti se necessario.



1. Aprire completamente lo sportello. Con uno strumento adatto, scostare delicatamente le linguette ai lati dello sportello del forno.

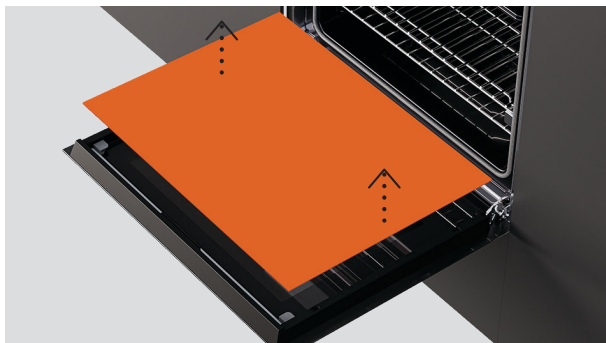

2. Tira il vetro verso la parte superiore della porta per sganciarlo. Sollevare il pannello per rimuoverlo e posizionarlo su una superficie piana e protetta. Pulire il vetro quando necessario. Vedere la sezione “Cura e pulizia”.

RIMUOVERE IL PANNELLO INTERNO



3. Per rimontarlo, assicurarsi che il vetro sia rivolto nella direzione giusta. Il logo deve essere il più vicino possibile alla parte inferiore dello sportello ma orientato in modo da poterlo leggere.




4. Abbassare con cautela il vetro sullo sportello per inserirlo nelle guide.



5. Chiudere le linguette e premere delicatamente il vetro. Chiudere la porta.

RIMUOVERE IL PANNELLO INTERNO

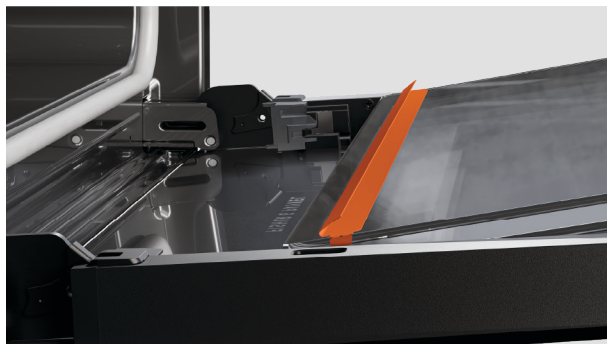

Quando si sostituisce il secondo pannello centrale, assicurarsi che la staffa metallica sia ancora in posizione e correttamente posizionata nella parte inferiore del vetro.


RIMUOVERE IL PANNELLO INTERNO

Modelli della Serie 7.

Lo sportello del forno è composto da più pannelli di vetro. È possibile rimuovere il pannello interno per la pulizia, ma fare attenzione quando si maneggia il vetro, in quanto potrebbe frantumarsi se si urtano angoli o bordi.

- Non forzare il vetro se risulta difficile rimuoverlo o rimontarlo.
- Non usare il forno senza che tutti i vetri siano posizionati correttamente.
- Non usare il forno se noti danni, come scheggiature o crepe, sul vetro.

Seguire attentamente le istruzioni. Rimontare il vetro in modo errato può danneggiare il forno e annullare la garanzia. Contattare il Servizio clienti se necessario.

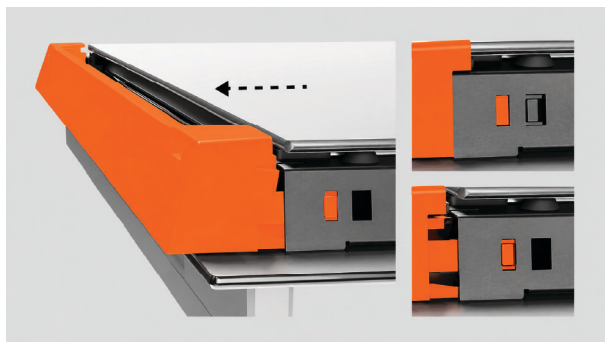


1. Premere le linguette su entrambi i lati del fermavetro. Tirare il fermavetro verso l'alto finché le linguette non si riposizionano nel foro più in alto.



2. Tirare il pannello verso la parte superiore dello sportello finché non si libera dai supporti, quindi sollevarlo ed estrarlo.


Non inclinare troppo il pannello in quanto ciò potrebbe danneggiare il vetro.

RIPOSIZIONARE IL PANNELLO INTERNO

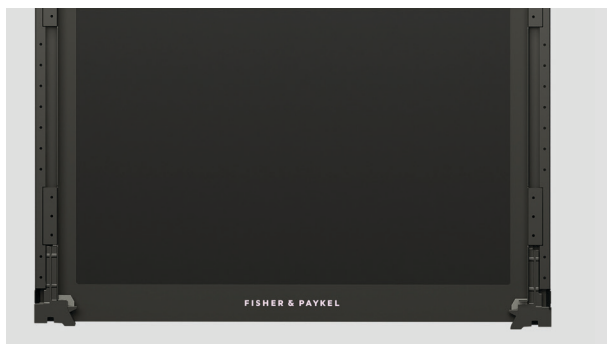


1. Assicurarsi che il vetro sia posizionato correttamente prima di rimontarlo.

Il logo deve trovarsi nella parte inferiore dello sportello.

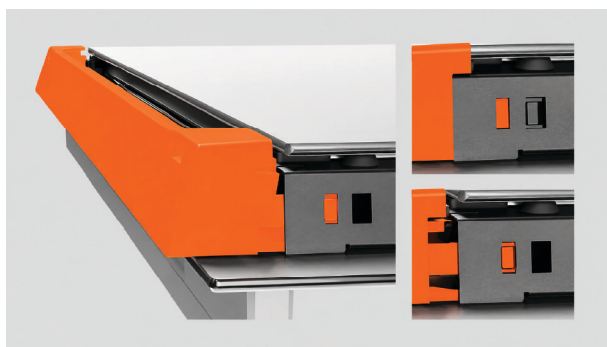

2. Inserire la parte inferiore del vetro nelle staffe superiori situate nella parte bassa dello sportello.

Abbassare il pannello fino a posizionarlo correttamente, facendolo appoggiare sulle staffe nella parte superiore dello sportello.

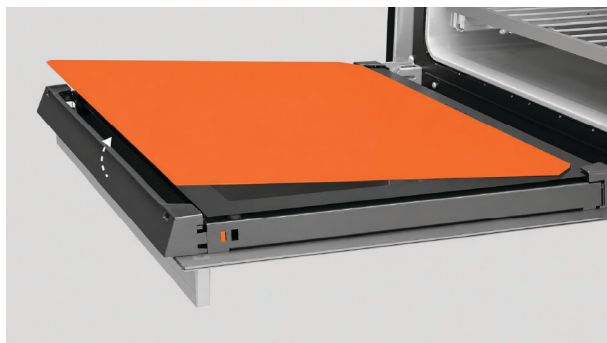

3. Riposizionare il fermavetro, assicurandosi che scatti saldamente in posizione.


RIMUOVERE I PANNELLI CENTRALI

Modelli della Serie 7.


Lo sportello del forno è composto da più pannelli di vetro. È possibile rimuovere il pannello interno per la pulizia, ma fare attenzione quando si maneggia il vetro, in quanto potrebbe frantumarsi se si urtano angoli o bordi.

- Non forzare il vetro se risulta difficile rimuoverlo o rimontarlo.
- Non usare il forno senza che tutti i vetri siano posizionati correttamente.
- Non usare il forno se noti danni, come scheggiature o crepe, sul vetro.

Seguire attentamente le istruzioni. Rimontare il vetro in modo errato può danneggiare il forno e annullare la garanzia. Contattare il Servizio clienti se necessario.

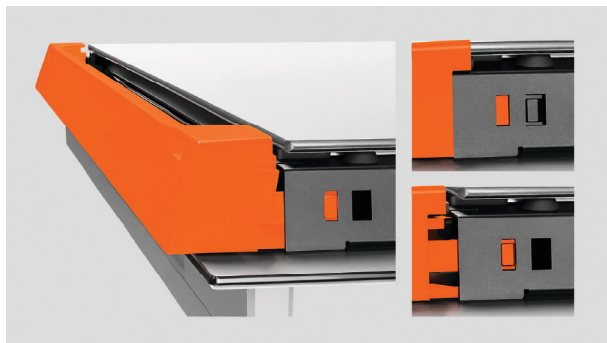


1. Spingere nuovamente le linguette su entrambi i lati del fermavetro e rimuoverlo.

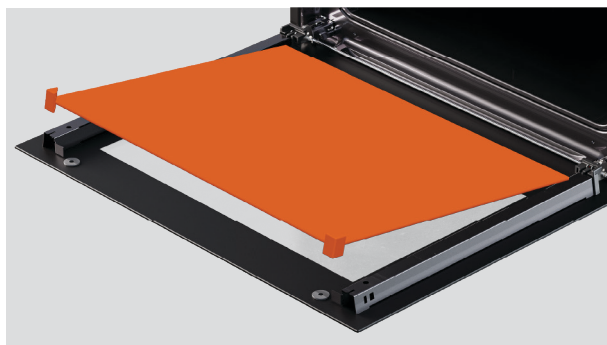

2. Tirare il pannello verso la parte superiore dello sportello finché non si libera dai supporti, quindi sollevarlo ed estrarlo.

I tappi in gomma dovrebbero rimanere attaccati al vetro.

RIPOSIZIONARE IL PANNELLO CENTRALE

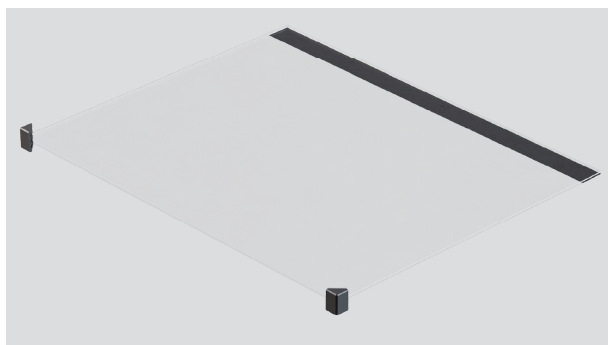


1. Assicurarsi che il vetro sia posizionato correttamente prima di rimontarlo.

Il testo di avvertenza in fondo al vetro dovrebbe essere rivolto verso la parte anteriore dello sportello.




2. Assicurarsi che i gommini siano fissati al vetro e posizionati correttamente.

Il lato più lungo deve essere posizionato lungo il bordo del pannello.

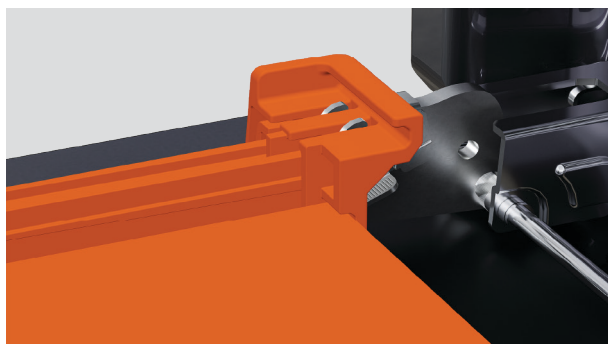


3. Fare scorrere la parte inferiore del vetro nelle staffe inferiori nella parte inferiore dello sportello. Abbassare il vetro in posizione, con i gommini appoggiati sul pannello esterno del vetro.


RIPOSIZIONARE IL PANNELLO CENTRALE

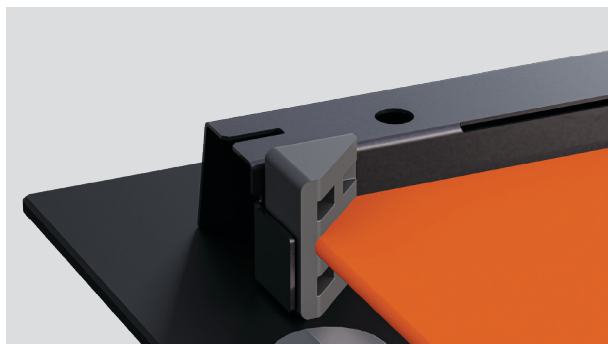


4. Abbassare il vetro in posizione, con i gommini appoggiati sul pannello esterno del vetro.

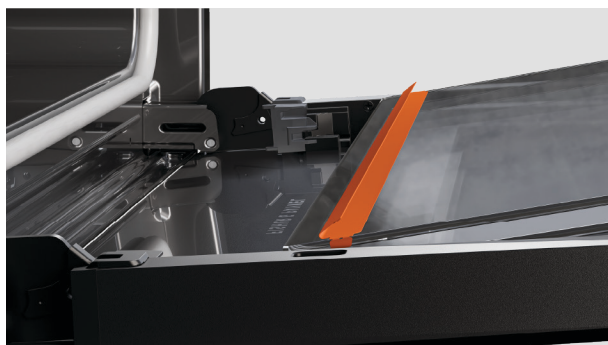


Quando si sostituisce il secondo pannello centrale, assicurarsi che la staffa metallica sia ancora in posizione e correttamente posizionata nella parte inferiore del vetro.

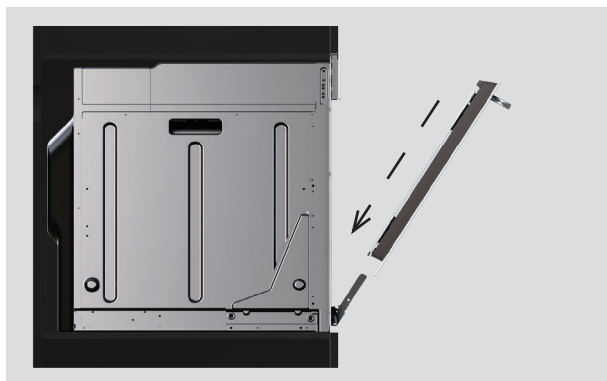

1. Tenendo lo sportello da entrambi i lati, sollevarlo con cautela sulle cerniere.

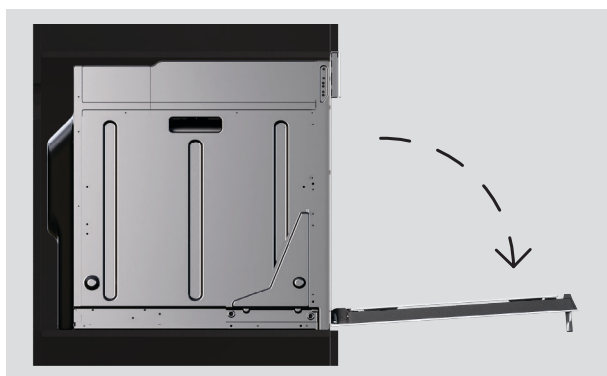

2. Aprire completamente lo sportello.

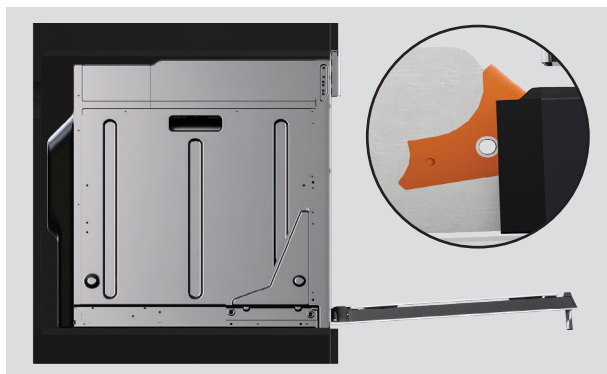


3. Spingere ciascuna leva di bloccaggio verso il basso e bloccare in posizione.

Assicurarsi che entrambe le cerniere siano completamente bloccate prima di chiudere lo sportello.


SOSTITUISCI LA LUCE DEL FORNO

È possibile sostituire la lampadina del forno, ma questa operazione non è coperta dalla garanzia. Spegnere l'alimentazione del forno prima di sostituire la lampadina.

Il forno utilizza lampadine alogene G9 220-240V/25W di illuminazione Le lampadine di ricambio sono disponibili su www.fisherpaykel.com.

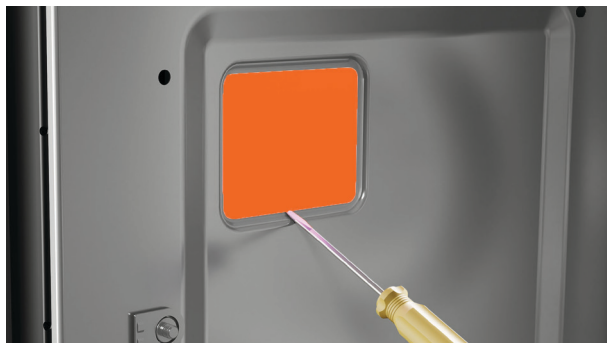

1. Rimuovere tutti i ripiani e i supporti laterali, quindi utilizzare un cacciavite a testa piatta per sollevare con cautela il coperchio in vetro della lampadina.

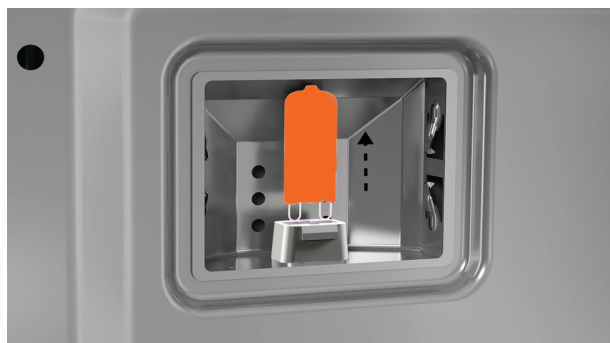

2. Rimuovere la lampadina difettosa dall'alloggiamento.



3. Tenere la nuova lampadina con un panno morbido per evitare di toccarla direttamente, poiché ciò ne ridurrebbe la durata.

Inserire la lampadina nell'alloggiamento, quindi riposizionare il coperchio.

Norme generali

Perché il prodotto non si accende?

- Assenza di corrente. Assicurarsi che sia collegato alla rete elettrica e acceso dall'interruttore a parete.
 - Controllare l'interruttore automatico o verificare se c'è un'interruzione di corrente nell'abitazione o in zona. Se il prodotto continua a non accendersi, chiamare il Servizio clienti o un Centro di assistenza autorizzato.
-

Perché il display non funziona?

- I controlli potrebbero essere bloccati. Tenere premuto lo schermo per sbloccarlo.
-

Perché il forno non si riscalda?

- Se il forno si riscalda ma non raggiunge la temperatura impostata, lo sportello potrebbe non essere chiuso o sigillato correttamente.
 - Assicurarsi che lo sportello sia chiuso correttamente e non venga aperto troppo spesso, oppure provare a rimuoverlo e rimontarlo. Per le istruzioni, fare riferimento alla sezione "Rimuovere lo sportello del forno".
 - Se il display funziona ma il forno non si riscalda affatto, potrebbe essere in modalità Demo. Chiamare il Servizio clienti o un Centro di assistenza autorizzato.
-

Perché è possibile impostare una temperatura minima?

- Per motivi di sicurezza alimentare, il forno presenta impostazioni di temperatura minima predefinite in fabbrica a seconda della funzione o del metodo selezionato. Provare a selezionare una funzione o un metodo diverso, pensato per temperature più basse.
-

Perché la ventola funziona mentre il forno si sta riscaldando?

- La ventola entrerà in funzione durante la fase di preriscaldamento per aiutare il forno a raggiungere rapidamente la temperatura desiderata. A seconda della funzione o della modalità selezionata, la ventola si spegnerà una volta che il forno si sarà riscaldato.
-

Perché le luci non si accendono quando apro la porta?

- La lampadina (o le lampadine) potrebbe essersi bruciata. Fare riferimento alla sezione "Sostituire la lampadina del forno".
 - Lo sportello potrebbe non essere chiuso o sigillato correttamente. Assicurarsi che lo sportello sia chiuso correttamente e non venga aperto troppo spesso, oppure provare a rimuoverlo e rimontarlo. Per le istruzioni, fare riferimento alla sezione "Rimuovere lo sportello del forno".
-

Perché lo sportello del forno non è dritto?

- Lo sportello del forno è stato montato male. Provare a rimuovere e riposizionare lo sportello. Per le istruzioni, fare riferimento alla sezione “Rimuovere lo sportello del forno”.
-

Cosa fare se il vetro dello sportello è crepato, scheggiato o frantumato?

- Non utilizzare il forno. Contattare un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel o il Servizio clienti.
-

Perché non riesco ad accedere alle impostazioni del forno?

- Il forno è acceso o impostato per la cottura automatica e non può essere regolato. Spegner e accendere il forno oppure attendere che la cottura automatica finisca.
-

Perché esce aria calda dalle prese d'aria dopo lo spegnimento del forno?

- Le ventole di raffreddamento continueranno a funzionare dopo lo spegnimento del forno per garantire che il forno si raffreddi correttamente. Queste si spegneranno automaticamente una volta che il forno si sarà raffreddato.
-

Perché si forma umidità nel forno durante la cottura?

- Il vapore e altri metodi di cottura generano umidità. Attendere che il forno si raffreddi, quindi asciugarlo.
-

Perché la vaschetta raccogliogocce trabocca?

- La vaschetta raccogliogocce deve essere pulita o svuotata. Attendere che il forno si raffreddi, quindi pulire con una spugna o un panno morbido, oppure sollevarla per rimuoverla e svuotarla.
-

Perché dal forno proviene odore di bruciato?

- È possibile che sul fondo del forno siano rimasti dei residui di cibo bruciato. Si consiglia di posizionare un vassoio rigido sotto il piatto forato per evitare gocciolamenti e di pulire immediatamente eventuali riversamenti.
-

Perché il forno fa così tanto rumore durante il CICLO DI AUTOPULIZIA?

- È normale. Le ventole di raffreddamento del forno funzionano alla massima velocità durante la fase di raffreddamento di un ciclo di autopulizia pirolitica.
-

Perché non riesco ad aprire la porta o utilizzare i comandi quando il ciclo di AUTOPULIZIA viene annullato o terminato?

È normale. Lo sportello si sbloccherà quando il forno si sarà raffreddato.

Se il forno presenta un guasto, emetterà un segnale acustico e visualizzerà un messaggio di avviso.

Cosa fare

Seguire le istruzioni sullo schermo o i passaggi nella tabella seguente per provare a risolvere il problema e rimuovere l'avviso.

Non spegnere il forno a muro a meno che non sia completamente freddo. Spegnerne l'alimentazione quando il forno è caldo può danneggiare il forno e il mobilio circostante.

CODICE DI ERRORE	POSSIBILE CAUSA	COSA FARE
A1	Il forno si è surriscaldato.	• Attendere che il forno si raffreddi. • Una volta che il forno si sarà raffreddato e lo sportello si sarà sbloccato, il codice di avviso scomparirà. A quel punto sarà possibile usare il forno.
A2	Errore di serratura della porta. La porta non può essere chiusa a chiave dopo aver iniziato a Self-Clean.	• Spegni e accendi il forno all'alimentatore. • Aspetta 10 secondi che il blocco torni alla posizione iniziale. • Assicurati che la porta sia chiusa, poi riavvia il ciclo di autopulizia.
A3	Errore di serratura della porta. La porta non può essere sbloccata alla fine di Self Clean.	• Spegni e accendi il forno all'alimentatore. • Premi la porta un paio di volte per aiutare a sbloccare la serratura.
F + numero	Guasto tecnico.	• Annotare il codice di avviso. • Attendere che le ventole di raffreddamento si fermino e che il forno si sia completamente raffreddato. • Scollegare il forno dalla presa a parete. • Contattare un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel o il servizio clienti.

Se il codice di errore scompare, è possibile continuare a utilizzare il forno.

Se il problema persiste, annota il codice di errore e contatta l'assistenza clienti.

