
HORNO DE VAPOR COMBINADO COMPACTO DE 30" PRIMER USO

Familiarícese con su electrodoméstico	47
Ajustar el horno	50
Ajuste de los estantes	51
Seleccione un método o función de cocción	52
Uso de métodos y funciones de vapor	54
Llenar el recipiente de agua	55
Ajustar el temporizador	56
Ajustar cocción retrasada o apagado automático	57
Usar el sensor de temperatura	58
Usar varios niveles	59
Conexión a wifi	60
Activar modo remoto	61
Activar modo sabático	62
Activar la función de voz para abrir	63
Métodos y funciones de cocción	64
Limpiar y dar mantenimiento al horno	65

FISHER & PAYKEL

US CA

HORNO COMBINADO DE VAPOR COMPACTO DE 30"

MINIMAL

OS30NMUB3, OS30NMUG3,
OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

CONTEMPORARY

OS30NCUDX3

PROFESIONAL

OS30NPUX3




Cómo obtener los mejores resultados con el horno

- Descargue la aplicación para utilizar el modo remoto y recibir actualizaciones.
- Ajuste y acondicione el horno antes de usarlo.
- Ejecute ciclos de **LIMPIEZA** regulares.
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente.



Charola pequeña perforada para vapor

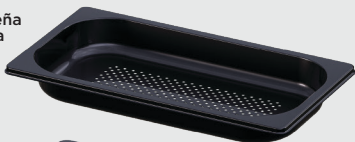

Charola grande para vapor



Sensor de temperatura con cable



Charola grande perforada para cocer al vapor

*solo en algunos modelos

La herramienta de apertura de puertas del modelo sin manija no se muestra.

FAMILIARÍCESE CON SU ELECTRODOMÉSTICO



PANTALLA DE INICIO

Perilla de control*

- Gire la perilla para desplazarse.
- Presione para seleccionar.
- Mantenga presionado para retroceder.

Botón de abrir puerta**

Mantenga presionado para abrir o cerrar la puerta del horno.

Botón de encendido

Mantenga presionado para encender la pantalla cuando el horno esté en modo de espera.

El horno entrará en modo de espera después de un período de inactividad, y la pantalla y el reloj se apagarán.

Si el modo Remoto está activado, el botón de encendido se pulsará cuando el horno esté en modo de espera.

Menú


Presione para acceder a funciones y ajustes adicionales.

Métodos de cocción







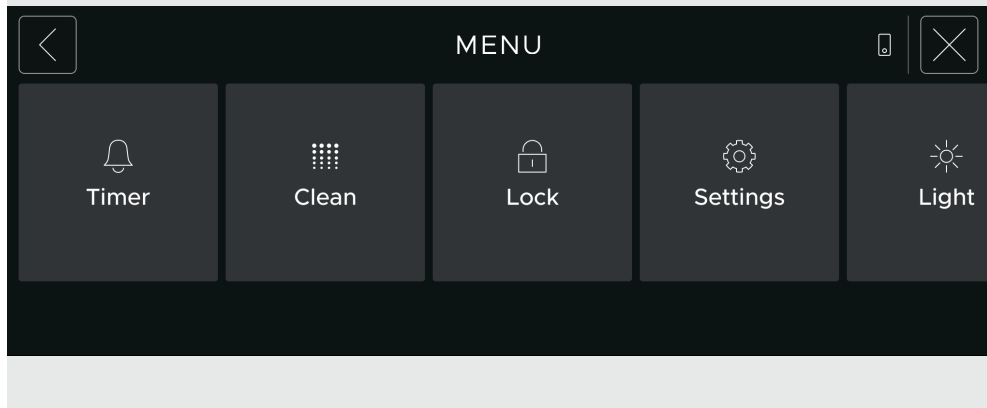


Elija entre una variedad de métodos de cocción optimizados o funciones tradicionales.

* Solo en modelos Contemporary

** Solo en modelos sin manija



MENÚ

	TEMPORIZADOR	Ajuste un temporizador para controlar los tiempos de cocción o como un temporizador general. El temporizador no apaga el horno.
	LIMPIAR	Ajuste un ciclo de limpieza para limpiar el interior del horno. Consulte todas la instrucciones en la guía de Cuidado y mantenimiento.
	BLOQUEAR	Bloquee los controles para evitar su uso accidental. Cuando están bloqueados, los controles no responderán y el aparato no se encenderá. Mantenga presionada la pantalla en cualquier lugar para desbloquear.
	CONFIGURACIÓN	Ajuste la configuración según sus preferencias o establezca una conexión wifi.
	LUZ	Presione el botón de LUZ para encender o apagar las luces del horno.
	SECAR	Configure un CICLO DE SECADO para secar el interior del horno después de cocinar con vapor.
	REMOTO	Conecte el electrodoméstico a su dispositivo móvil para operarlo de forma remota a través de la aplicación.
	ATRÁS	Regresa un nivel.
	SALIR	Presione para regresar a la pantalla de inicio.


AJUSTAR EL HORNO

Recomendamos acondicionar su horno durante 1 hora antes de usarlo por primera vez para eliminar cualquier residuo de fabricación. Es posible que haya una pequeña cantidad de humo. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada.



Retirar los sujetacables

Retire el embalaje y los sujetacables que aseguran los estantes y bandejas.

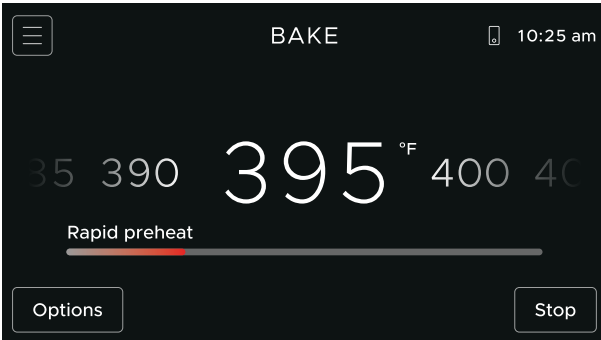

Acondicionar el horno

Seleccione **HORNEAR**, luego **SALTAR** y configure el horno a 395 °F durante 30 minutos.

Seleccione **OPCIONES**, **CAMBIAR FUNCIÓN** y elija **AERO ASADO** durante 5 minutos, luego **MULTI COCCIÓN** durante 20 minutos.

Limpie cuando el horno se haya enfriado.

Ajustar el nivel de dureza del agua

En **AJUSTES**, seleccione **DESCALCIFICACIÓN: DUREZA DEL AGUA** y ajuste el nivel de dureza antes de usar por primera vez las funciones a base de vapor.

Comuníquese con el proveedor de agua local para confirmar el nivel.


DUREZA DEL AGUA (PPM)	NIVEL
0 - 100	CERO
100 - 250	UNO
250 - 350	DOS
350 - 450	TRES

AJUSTE DE LOS ESTANTES




Estantes deslizantes


1. Para retirar, sujete por la parte delantera, manteniendo el estante de alambre y el marco juntos, luego incline y extraiga el estante.

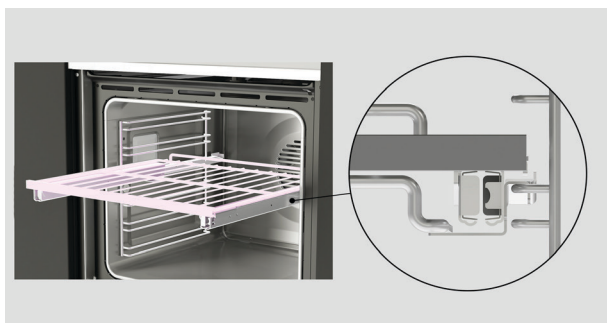

2. Para volver a colocarla, ponga el estante sobre las rejillas laterales y empújela dentro del horno, con la barandilla de protección hacia atrás.

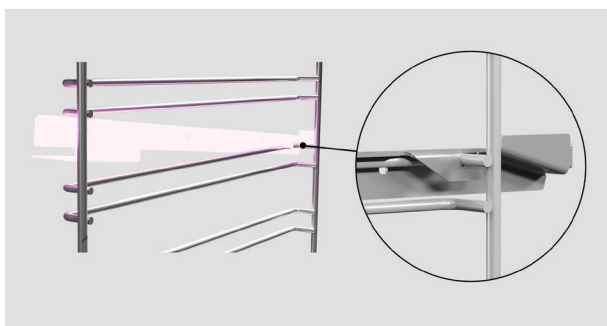

3. Asegúrese de que las pestañas traseras estén enganchadas a las rejillas laterales en ambos lados.

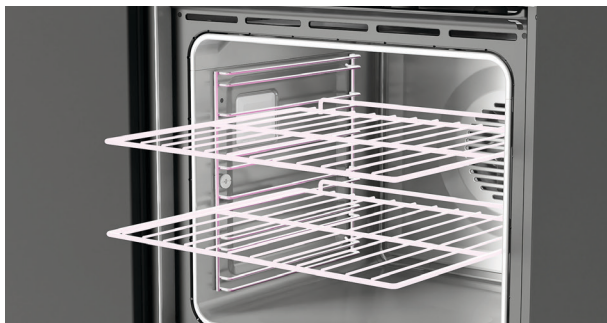

Rejillas de alambre

Incline y tire para retirar.


Para volver a montar, deslice la rejilla entre los rieles de las rejillas laterales. Asegúrese de que la barandilla de protección esté en la parte posterior.

SELECCIONE UN MÉTODO O FUNCIÓN DE COCCIÓN

Seleccione un método de cocción y siga las indicaciones en pantalla para un entorno de cocción optimizado, o elija entre una gama de funciones de cocción tradicionales.




1. Coloque los niveles a la altura deseada.

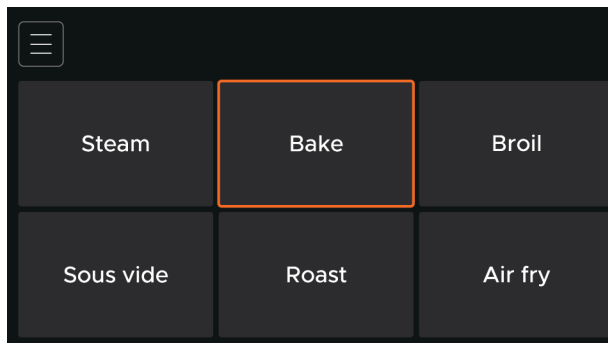


2. Seleccione un método de cocción o desplácese para seleccionar **FUNCIONES TRADICIONALES.**

Para las selecciones a base de vapor, se le solicitará que llene el depósito de agua.

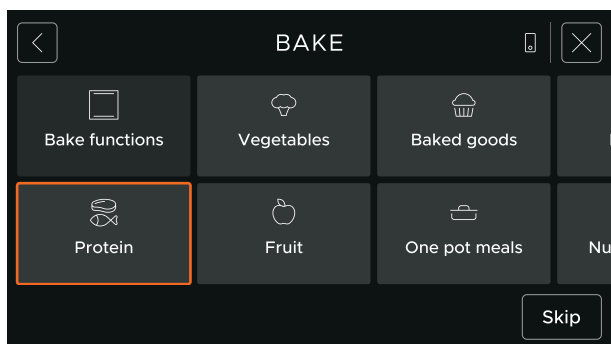

3. Seleccione una categoría de alimento o función según sea necesario.

SELECCIONE UN MÉTODO O FUNCIÓN DE COCCIÓN

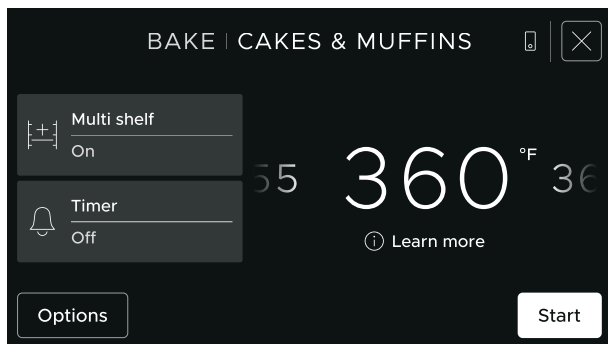


4. Ajuste la temperatura si es necesario y agregue temporizadores u opciones de cocción adicionales, y luego presione **INICIAR**.

Presione **DETENER** en cualquier momento durante la cocción para apagar el horno.



Métodos con precalentado

Aparecerá una barra de progreso mientras el horno se calienta. Para evitar quemaduras, coloque los alimentos en el horno una vez que este haya alcanzado la temperatura.

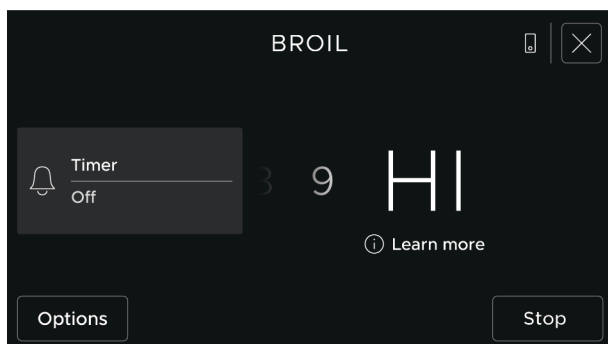

Métodos sin precalentado

Si no hay barra de progreso, coloque la comida en el horno cuando comience a cocinar.


Presione **DETENER** en cualquier momento para apagar el horno.

USO DE MÉTODOS Y FUNCIONES DE VAPOR




Utilice **MÉTODOS Y FUNCIONES DE COCCIÓN AL VAPOR** para agregar humedad al ambiente de cocción y mejorar el rendimiento de la cocción. El nivel de vapor se ajusta automáticamente para adaptarse al método de cocción y al tipo de alimento.


Primero llene el recipiente con agua limpia. Consulte "Llenar el recipiente de agua".

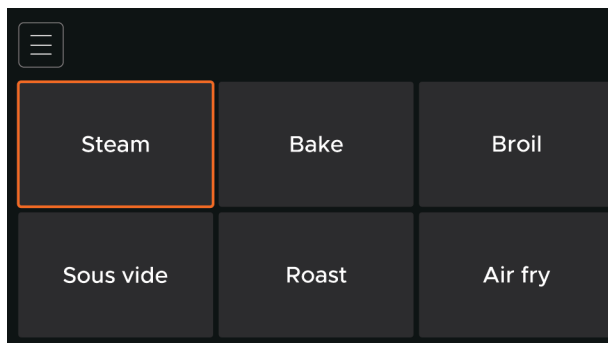

1. Seleccione un método a vapor o una función a vapor según lo desee.

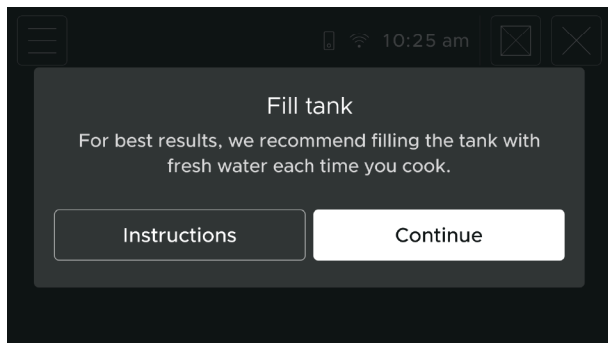

6. Llene el depósito de agua antes de iniciar una cocción a vapor o cuando se le indique.

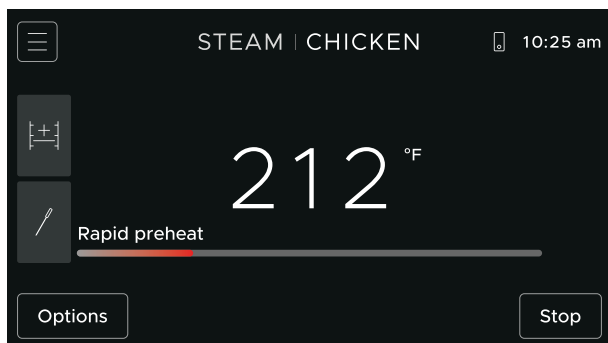

5. Ajuste la temperatura si es necesario y agregue temporizadores u opciones de cocción adicionales, y luego presione **INICIAR**.

Presione detener en cualquier momento durante la cocción para apagar el horno.

LLENAR EL RECIPIENTE DE AGUA



Antes de usar cualquier método o función por vapor, deberá llenar el depósito de agua. Para obtener mejores resultados, recomendamos llenar el depósito con agua fresca antes de cocinar.



1. Abra la puerta del horno y saque el depósito de agua de su compartimento.



2. Líenelo con agua fresca, con cuidado de no sobrepasar la línea de LLENADO MÁXIMO.




3. Vuelva a colocar el depósito en el compartimento.


AJUSTAR EL TEMPORIZADOR



Utilice el temporizador para llevar un registro de los tiempos de cocción o como un temporizador general. El temporizador no apaga el horno.

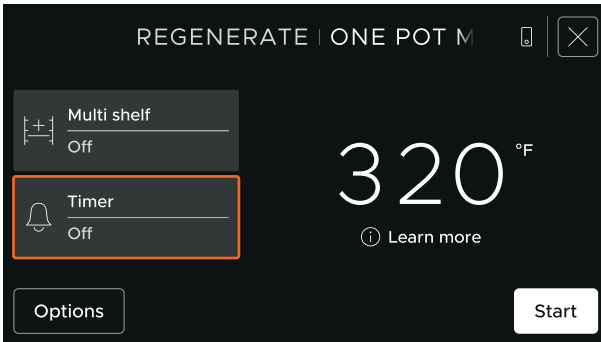

1. Seleccione **TEMPORIZADOR** en el menú o la pantalla de cocción.

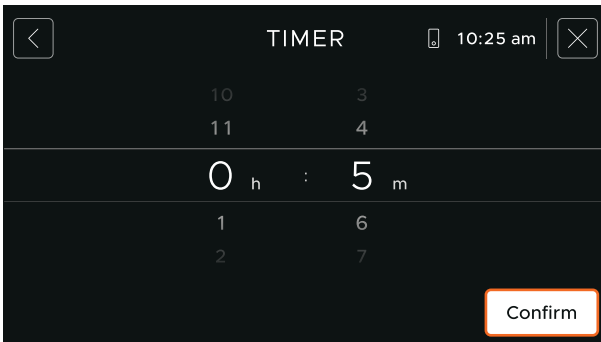

2. Desplácese para establecer la duración deseada, luego presione **CONFIRMAR** para iniciar la cuenta regresiva.




3. El tiempo restante se mostrará en la pantalla. Presione para ajustar o cancelar el temporizador.

Cuando se complete el temporizador, sonará una alerta y aparecerá un mensaje en la pantalla. Presione **LISTO** para descartar el mensaje.

AJUSTAR COCCIÓN RETRASADA O APAGADO AUTOMÁTICO



Puede ajustar en **COCCIÓN RETRASADA** o **APAGADO AUTOMÁTICO** al utilizar la mayoría de los métodos o funciones de cocción. Use **COCCIÓN RETRASADA** para ajustar el horno para que se encienda más tarde, cocine durante un tiempo determinado y se apague a una hora establecida. Use **APAGADO AUTOMÁTICO** para ajustar el horno para que se apague después de un tiempo determinado.

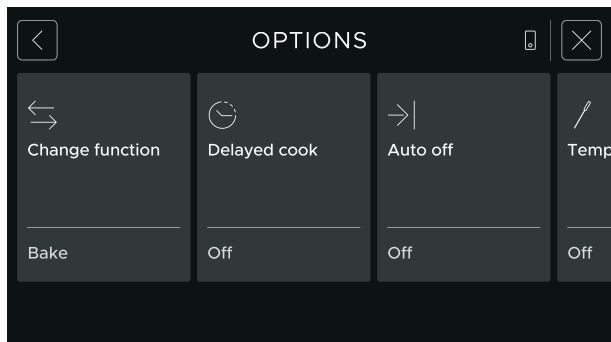

Presione **OPCIONES** en la pantalla de cocción, luego seleccione **COCCIÓN RETRASADA** o **APAGADO AUTOMÁTICO**.




Cocción retrasada

Ajuste una duración y una hora de finalización de la cocción, y presione **CONFIRMAR**.

Cubra la comida o colóquela en un nivel más bajo del horno para evitar que se queme mientras el horno se precalienta.

No se recomienda con **ASAR, AERO ASADO, FERMENTAR, DESCONGELAR** o **FRITURA POR CONVECCIÓN**.

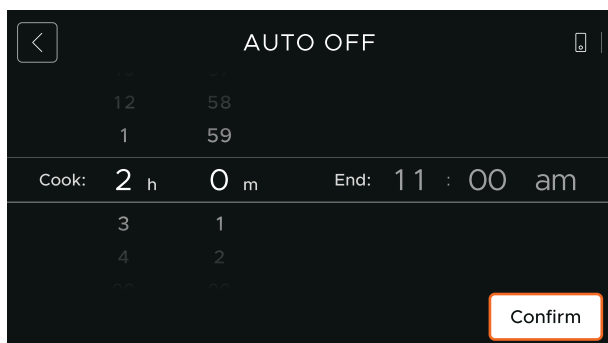

Apagado automático

Establezca una duración de cocción y presione **CONFIRMAR**.


El horno se apagará después de la duración ajustada.

USAR EL SENSOR DE TEMPERATURA




Use el sensor de temperatura con cable o un sensor inalámbrico compatible para monitorear la cocción y lograr el punto de cocción deseado.

Inserte el sensor en la parte más gruesa de la proteína, evitando la grasa y el hueso, y asegúrese de que la punta no sobresalga ni toque los utensilios de cocina.

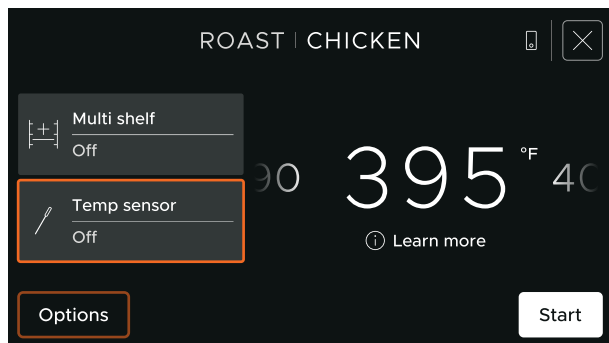

1. Seleccione un método o función de cocción y presione **OPCIONES** o **SENSOR DE TEMPERATURA**.

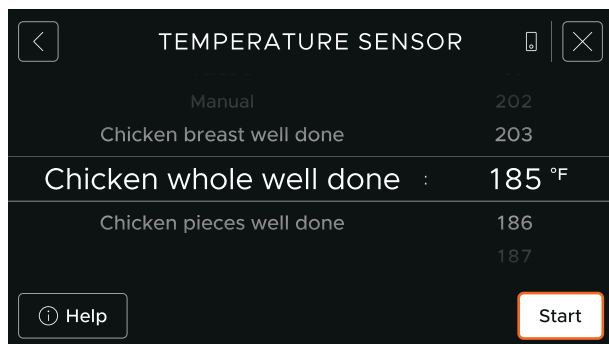

2. Seleccione la proteína pertinente y la temperatura de cocción o eliminación deseada, y luego presione **INICIAR**.

Deje que el horno se precaliente si es necesario.




3. Coloque la comida en el horno. Si utiliza el sensor con cable, conéctelo al enchufe en el interior, a la izquierda del horno hasta que haga un sonido de chasquido.

Deje reposar la carne antes de servir para que la temperatura interna siga subiendo.


USAR VARIOS NIVELES




Utilice la opción **VARIOS NIVELES** para que el calor se distribuya uniformemente cuando cocine alimentos en más de un nivel a la vez. Puede activarla o desactivarla antes de la cocción y durante.

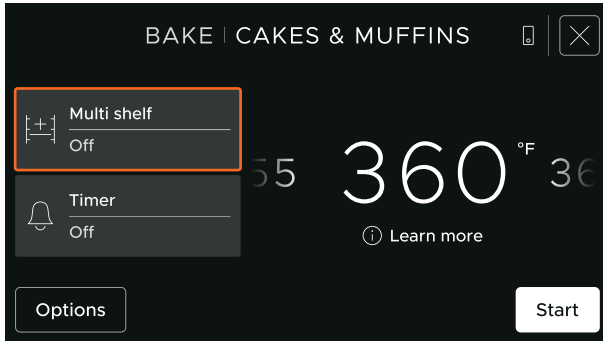

1. Seleccione un método o función de cocción y presione **VARIOS NIVELES**.

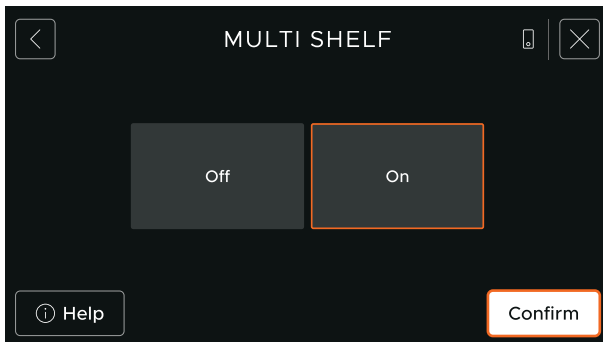

2. Presione **ON** y luego **CONFIRME**.

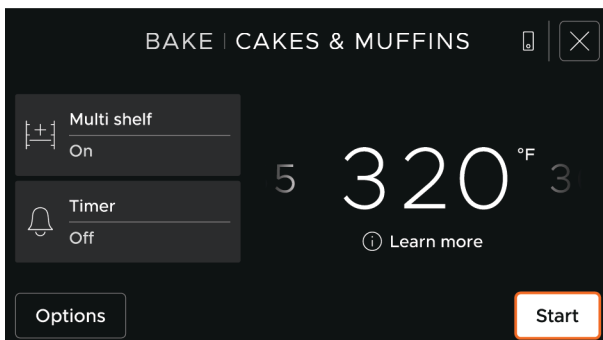

3. Presione **INICIAR** y deje que el horno se precaliente si es necesario antes de poner la comida.


Presione **VARIOS NIVELES** nuevamente para apagarlo.

CONEXIÓN A WIFI




Conecte su electrodoméstico a la red inalámbrica doméstica para recibir actualizaciones y conectarse a la aplicación.

El electrodoméstico puede tardar hasta diez minutos en conectarse.

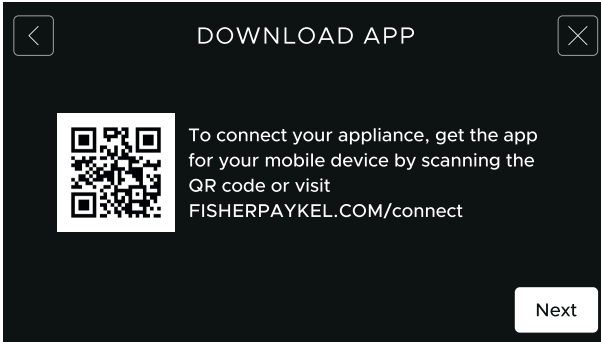


En su dispositivo móvil

Escanee el código QR para descargar la aplicación, luego cree una cuenta y agregue su electrodoméstico.

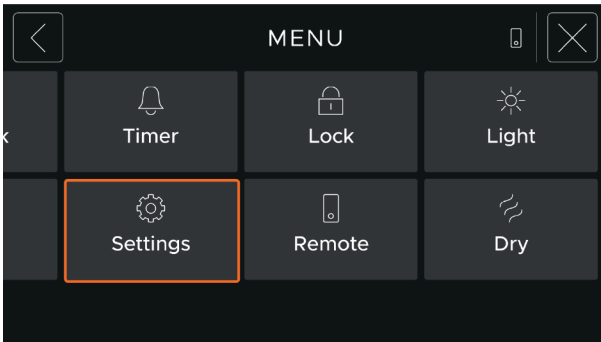

En su electrodoméstico

1. Asegúrese de que su red wifi doméstica esté encendida, luego vaya a **MENÚ** y seleccione **AJUSTES**.

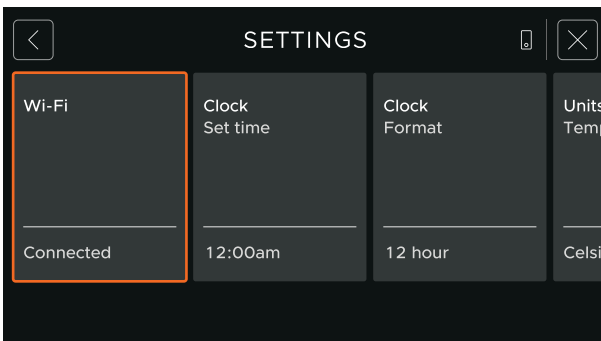


2. Seleccione **WIFI** y siga las instrucciones en pantalla para conectarse.


ACTIVAR MODO REMOTO




Active **MODO REMOTO** para operar su electrodoméstico de forma remota a través de la aplicación.

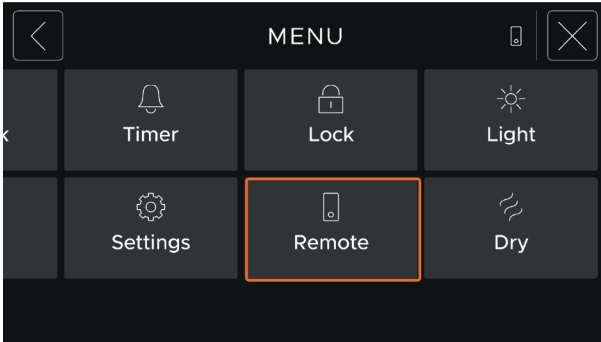

1. Vaya al **MENÚ** y seleccione **REMOTO**.

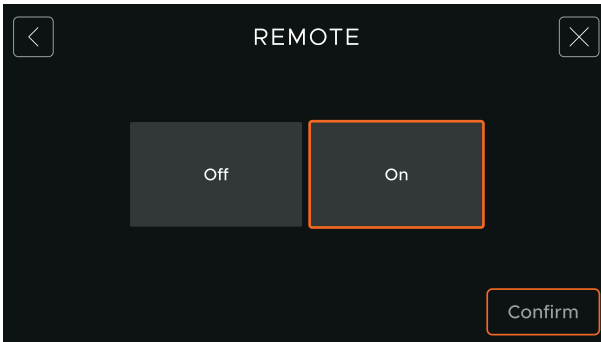

2. Seleccione **ON** y luego presione **CONFIRMAR**.

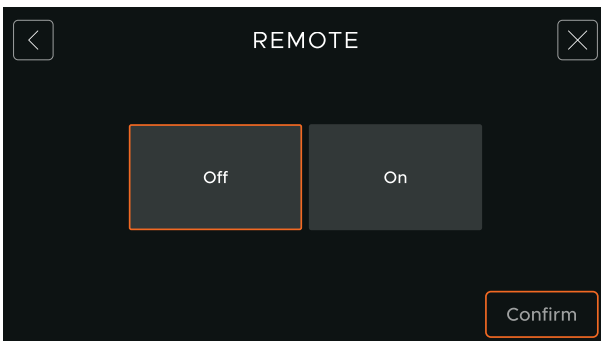

Desactivar modo remoto
Vaya al **MENÚ**, y seleccione **REMOTO**. Seleccione **OFF** y luego presione **CONFIRMAR**.


ACTIVAR MODO SABÁTICO

Para quienes celebran el Sabbath. Configure el horno para que caliente de manera continua durante el tiempo que sea necesario. La pantalla dejará de responder y no habrá ningún tipo de tono o alerta. El horno permanecerá en modo sabático hasta que se cancele. Utilice la herramienta de apertura de puerta suministrada para abrir modelos sin manijas cuando el modo Sabático esté activado.


BAJO
Mantenga caliente la
comida caliente

MODERADO
Recalentar
la comida fría


ALTO
Cocinar alimentos
crudos

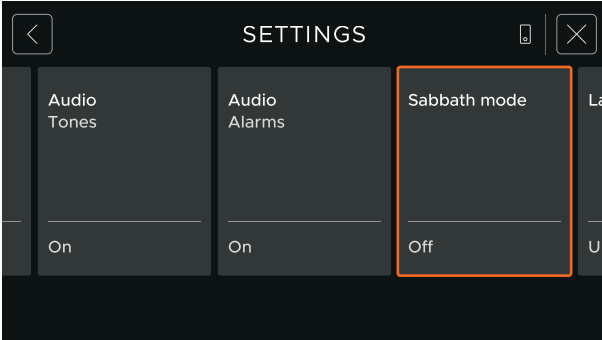

1. Vaya a **AJUSTES** y seleccione **MODO SABÁTICO**.

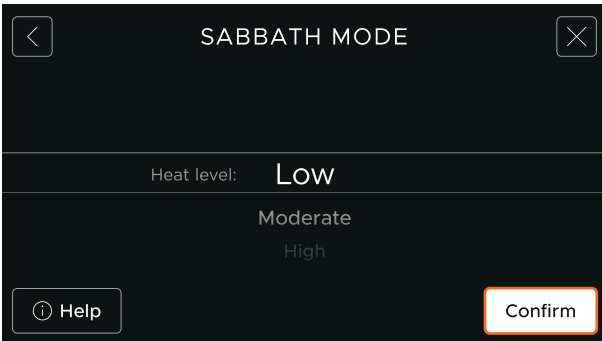

2. Seleccione un nivel de calor y presione **CONFIRMAR**. Siga las instrucciones en pantalla para encender o apagar la luz del horno y ajustar la duración del **MODO SABÁTICO**.

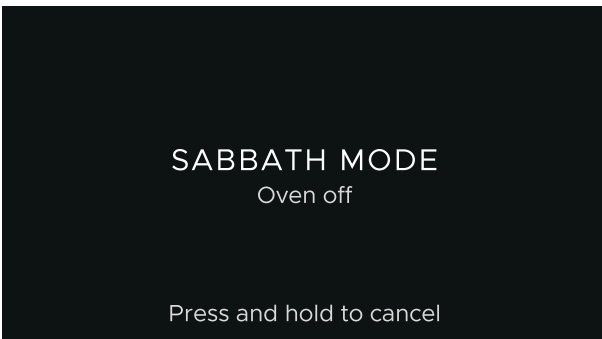


3. El horno permanecerá en **MODO SABÁTICO** hasta que haya pasado la duración establecida o hasta que se cancele. Mantenga presionada la pantalla para cancelar **EL MODO SABÁTICO**.


ACTIVAR LA FUNCIÓN DE VOZ PARA ABRIR

Active "Voz para abrir" en los modelos sin manija para abrir la puerta del horno. El electrodoméstico debe estar conectado al wifi y tener habilitado el modo remoto. El control por voz también requiere un altavoz inteligente o dispositivo móvil para controlar la puerta del horno.

Utilice el control por voz solo cuando pueda ver el horno y sea seguro abrir la puerta.

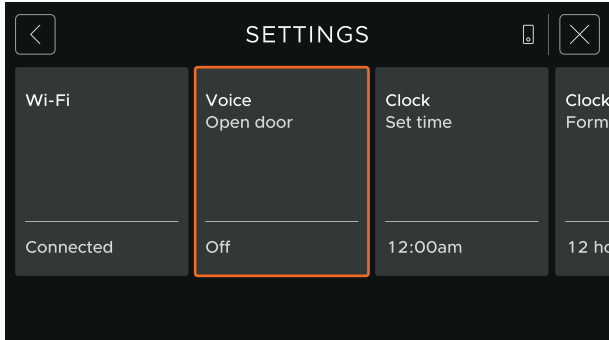

1. Vaya a **AJUSTES** y seleccione **VOZ PARA ABRIR PUERTA**.

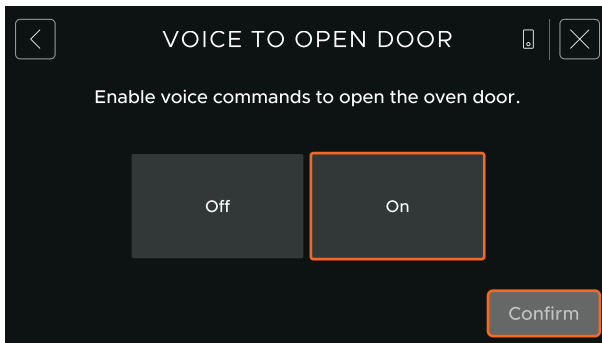

2. Seleccione **ON** y luego **CONFIRMAR**.

Siga las instrucciones en la pantalla y en la aplicación para completar el ajuste.

MÉTODOS Y FUNCIONES DE COCCIÓN

La cocina guiada por métodos permite elegir qué y cómo desea cocinar. El horno recomendará el tipo de calor y la temperatura óptimos para lograr una cocción perfecta. Explore la gama completa de métodos y funciones disponibles.

Métodos

Los métodos de cocción le ayudan a alcanzar el resultado deseado en una variedad de categorías de alimentos. Cada método puede ser compatible con una o más funciones.

Vapor	Sellado inverso
Fritura por convección	Rostizar
Hornear	Cocción lenta
Descongelar	Cocción al vacío
Asar	Calentar
Prueba	Regenerar

Funciones

Las funciones son configuraciones específicas para cocinar. Proporcionan calor de manera constante y pueden implicar un solo paso o una serie de pasos.

Vapor	Cocción lenta
Cocción al vacío	Aero Asado
Hornear	Aero Cocción
Cocción clásica	Asar
Ventilador clásico	Cocción con ventilación
Multi Cocción	Regeneración crujiente
Multi Cocción + vapor bajo	Regeneración por vapor
Multi Cocción + vapor medio	Rostizar
Multi Cocción + vapor alto	Fritura por convección

Incorpore estos pasos como parte habitual de su rutina de limpieza para obtener los mejores resultados de su electrodoméstico.

Limpie el interior del horno después de cada uso.

Limpie los derrames, alimentos o manchas de grasa que sean fáciles de alcanzar en el horno para evitar que se acumulen.

Ejecute un ciclo de secado después de cocinar al vapor.

Ejecute un **CICLO DE SECADO** después de usar métodos o funciones de vapor para eliminar la humedad del horno.

Ejecute ciclos regulares de limpieza a vapor

Ejecute un ciclo de **LIMPIEZA A VAPOR** antes de limpiar el horno para ayudar a eliminar los derrames difíciles.

Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales

Ejecute un ciclo de descalcificación a vapor cuando se le indique para limpiar la acumulación de minerales del horno y mantener el rendimiento de cocción.



Información sobre cuidado, mantenimiento y resolución de problemas

Escanee el código QR o visite fisherpaykel.com y busque el código de su modelo.

OS30NMUB3, OS30NMUG3, OS30NMUNB3, OS30NMUNG3, OS30NCUDX3, OS30NPUX3

