
60 CM KOMBINERAD ÅNGUGN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Lär känna din apparat	3
Torka ugnen	4
Rengör ugnen	5
Ångrengör ugnen	7
Avkalka ugnen	8
Justera hyllorna	9
Avlägsna de skjutbara hyllorna	10
Montera klämlöparna	11
Ta bort sidostegarna	12
Öppna handtagslös ugn manuellt	13
Ta bort ugnsluckan	14
Rengöring av ugnsluckan	15
Avlägsna den inre rutan	16
Sätt tillbaka den inre rutan	20
Avlägsna mellanrutan	21
Avlägsna mellanrutan	22
Montera ugnsluckan igen	24
Felsökning	25
Felkoder	28

FISHER & PAYKEL

BIEU

60 CM KOMBINERAD ÅNGUGN


KOMBINERAD ÅNGUGN

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60SACVUDX5

KOMPAKT KOMBINERAD ÅNGUGN

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

LÄR KÄNNA DIN APPARAT

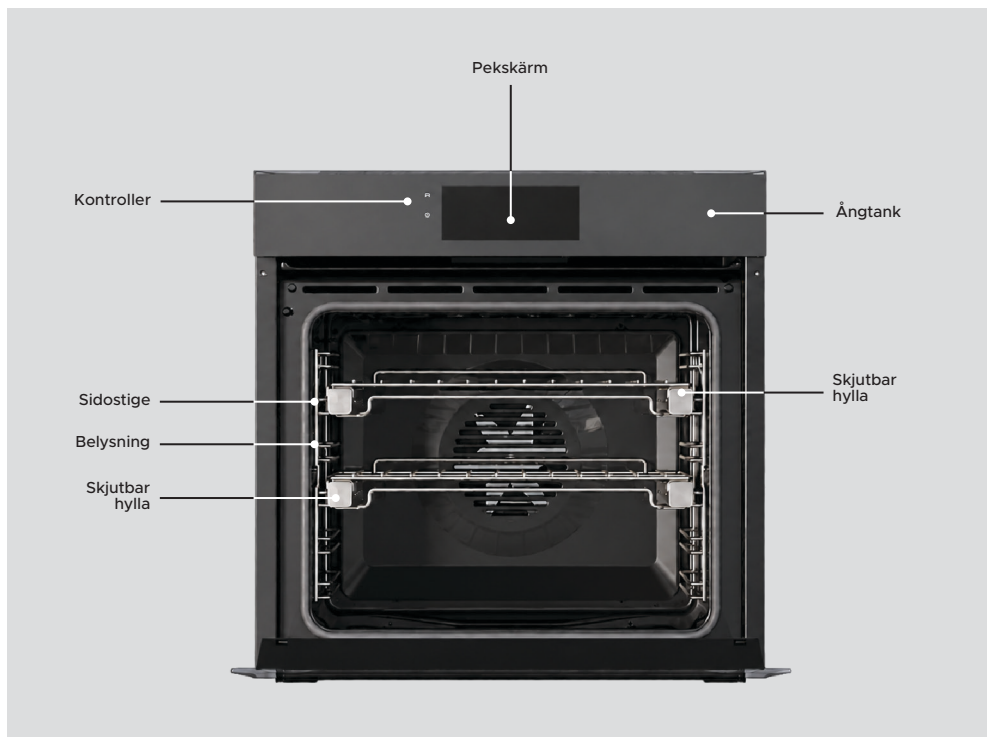


Alla bilder som visas i den här guiden är representativa. Din produkt kan se annorlunda ut.


TORKA UGNEN



Kör en TORKNINGSCYKEL efter att du använt ångfunktioner för att avlägsna fukt från ugnen.

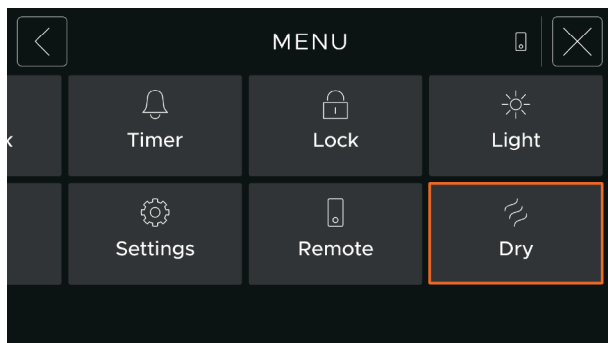

1. Gå till MENYN  och välj TORKA.

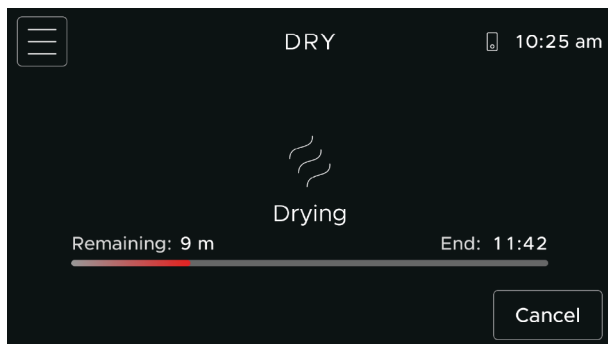

2. Torka överflödigt vatten från ugnens botten och trycka på **START**.

En förloppsindikator visas medan torkcykeln körs.



Viktiga steg för att underhålla din ugn

- Rengör ytorna med en fuktig trasa och torka dem med en luddfri trasa.
- Rengör dörren efter varje användning.
- Kör regelbundna RENGÖRINGscyklar.
- Avkalka för att avlägsna mineral avlagringar.



Vi rekommenderar inte:

- Skursvampar
- Rengöringsmedel eller putsmedel för rostfritt stål
- Slipande, sura, alkaliska eller lösningsmedelsbaserade rengöringsprodukter.

Låt alltid ugnen svalna till en säker temperatur. Stäng av strömmen innan du utför någon manuell rengöring eller underhåll.

RENGÖR INTE

Ugnstätning

Rengör eller avlägsna inte denna del. Var försiktig så att du inte gnuggar, skadar eller flyttar ugnstätningen.

RENGÖR EFTER VARJE ANVÄNDNING

Ugnslucka

Torka av med en mjuk trasa och en blandning av varmt vatten och diskmedel.

För envisa fläckar

Blanda bakpulver och varmt vatten med en icke-slipande svamp och torka sedan torrt med en mjuk, luddfri trasa.

Ugnsutrymme

Torka bort lättillgängligt spill eller mat- och fettfläckar för att förhindra att de sätter sig.

Rengör emaljytor med en fuktig trasa och en lösning av varmt vatten och mildt rengöringsmedel eller ett ammoniakbaserat rengöringsmedel. Torka av med en mjuk trasa.

För envisa fläckar

Du kan ta bort ugnsluckan för att få bättre åtkomst till rengöringen. Se Ta bort ugnsluckan.

Temperatursensor

Torka av med en fuktig trasa och diskmedel. Torka av med en mikrofibertrasa.

- Sätt inte i diskmaskinen.
- Sänk inte ner den i vatten.
- Rengör inte med ugnsrengöringsmedel.

RENGÖR REGELBUNDET

Ställ, sidostegar, trådhyllor, pannor och plåtar

Rengör med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten.

Vattentank

Vi rekommenderar att du tömmer vatten från tanken efter varje användning. Rengör tanken med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten och var noga med att inte tvätta silikonfettet från slangventilen. Skölj tanken och slangen noggrant, lufttorka sedan eller torka torrt med en mikrofiber trasa. Se till att slangen är ordentligt fastsatt.

Skjutbara hyllor

Torka av med en fuktig trasa och diskmedel.

- Torka inte av det vita smörjmedlet (syns när hyllan är utdragen).
- Sätt inte i diskmaskinen.
- Sänk inte ner den i vatten.
- Rengör inte med ugnrensrengöringsmedel.

Ugnsluckans ram och hörnklämmor i plast

Rengör med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka med en mikrofiber duk.

Kontrollpanel

Använd endast en mjuk, fuktig trasa med mildt rengöringsmedel. Allt annat kan repa och skada kontrollpanelens glas och skärm.

- Använd inte ugnrensrengöringsmedel, hårda eller slipande rengöringsmedel.
- Använd inte skurborstar, stålull eller vassa metallskrapor.

Ratt

Rengör med en lösning av mildt rengöringsmedel och varmt vatten, och eftertorka.

- Använd inte rostfritt stål eller ugnrensrengöringsmedel.

Ytor av rostfritt stål

Rengör med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka av med en mikrofiberduk.

För envisa fläckar, använd ett lämpligt rengörings- och polermedel för rostfritt stål.

- Se till att ditt rengöringsmedel för rostfritt stål inte innehåller klorföreningar eftersom dessa är frätande och kan skada ugnens utseende.
- Gnugga alltid det rostfria stålet i stålets fiberriktning.

Glasrutor

Torka av med en mjuk trasa och en blandning av varmt vatten och diskmedel.

Du kan ta ut den inre rutan för att rengöra den. Se Avlägsna den inre rutan.

ÅNGRENGÖR UGNEN




Kör **ÅNGTVÄTT** regelbundet för att få bort envisa fläckar inuti ugnen. Ångtvättscykeln består av tre steg:


FYLL TANKEN
med vatten

TORKA
glas och hålutrymme


TORKA
med värmecykel

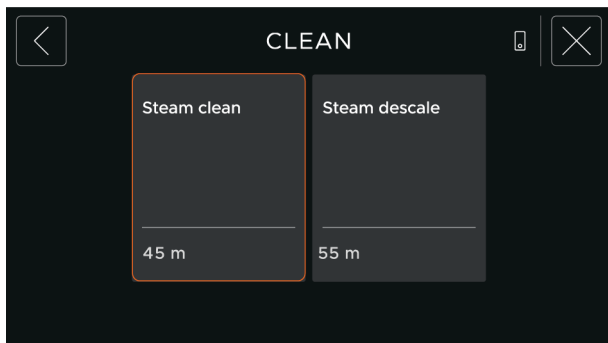

1. Gå till **MENYN**  och välj **RENGÖR**, sedan **ÅNGTVÄTT**.

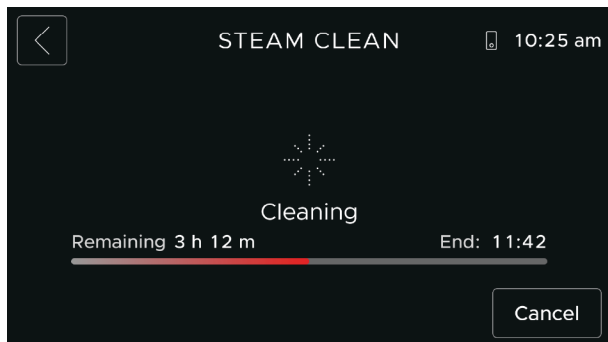

2. Avlägsna alla hyllor, sidostegar och tillbehör och fyll vattentanken, starta sedan cykeln. En förloppsindikator visas medan **ÅNGTVÄTT** körs och medan en svalningscykel pågår.

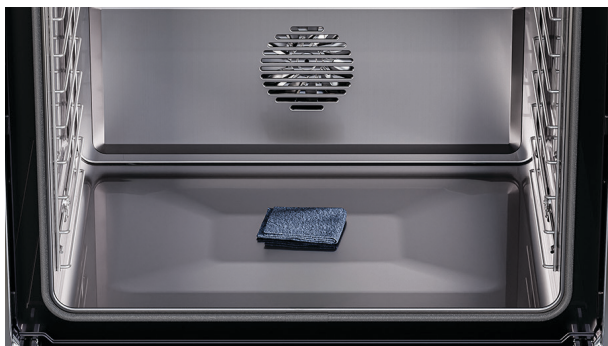

3. Torka av ugnen och ugnsluckan med en mjuk trasa och följ instruktionerna på skärmen för att starta **TORK-**funktionen.

AVKALKKA UGNEN




Utför AVKALKNING när du får ett meddelande om detta för att ta bort mineralavlagringar i ugnen och se till att ångfunktionerna fungerar som de ska. Avkalkningscykeln består av tre steg:


FYLL TANKEN
med lösning

INFÄLLD
med färskt vatten

AVSLUTA
efter 55 min

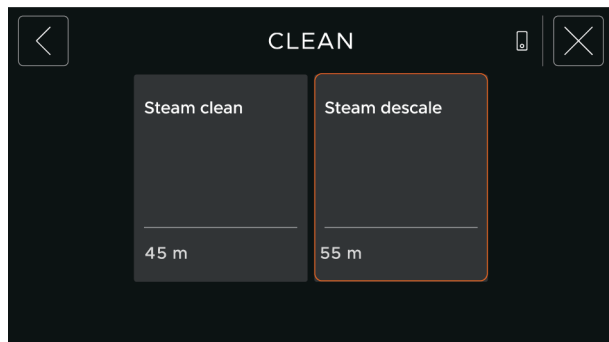

1. Gå till MENYN  och välj RENGÖRING, därefter ÅNGAVKALKNING.

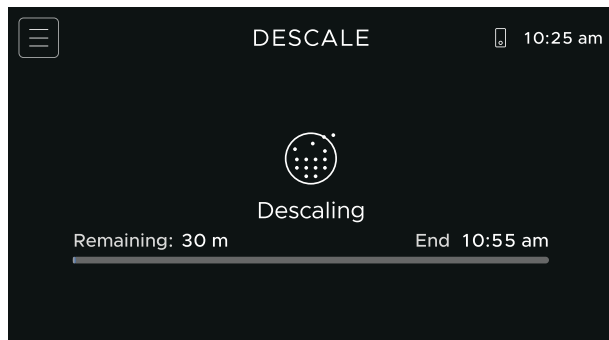

2. Ta ut tanken och fyll den med avkalkningsmedel, sätt sedan tillbaka tanken för att starta cykeln.

En förloppsindikator visas vid varje steg i avkalkningsprocessen.




3. Följ instruktionerna på skärmen för varje steg i processen.

När AVKALKNINGEN är klar, torka av botten av hålutrymmet för att ta bort eventuell kvarvarande fukt.



1. För att ta bort hyllan, ta tag i den främre delen och håll ihop trådhyllan och ramen, luta sedan och dra ut hyllan.

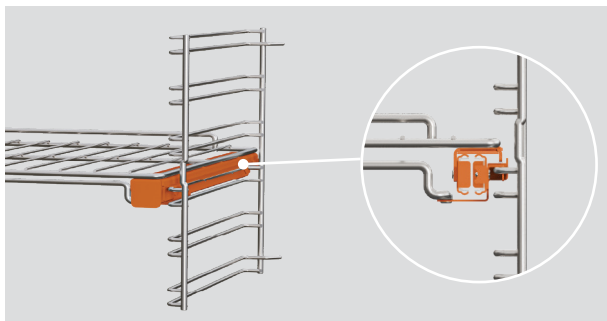

2. För att montera om, placera hyllan ovanpå sidostegarna och tryck in i ugnen med skyddsräcket på baksidan.



3. Se till att de bakre greppen är hakade över sidostegen på båda sidor.




Trådgaller

Luta och dra för att ta bort.


För att sätta tillbaka, skjut stället mellan skenorna på sidostegen. Se till att skyddsräcket är längst bak.

AVLÄGSNA DE SKJUTBARA HYLLORNA


Ta ut de skjutbara hyllorna för att flytta dem eller för att underlätta rengöringen inuti ugnen. Se till att ugnen har svalnat först.

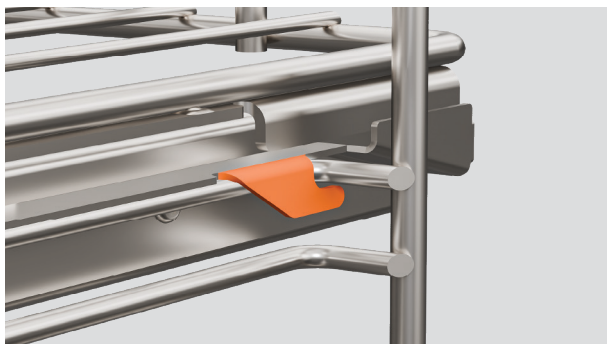

1. Se till att skenorna är placerade på rätt sätt, med den trekantiga fliken längst fram.

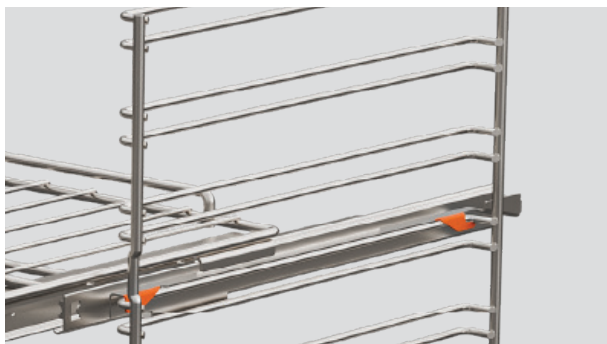


2. Montera de övre klämmorna över sidostegen. Klämman framtill bör monteras så nära skjutstegens framsida som möjligt.

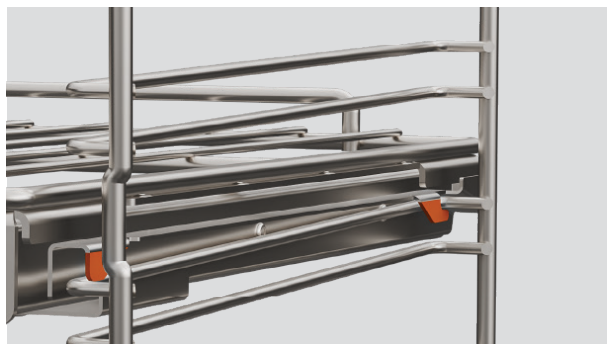

3. Roterar nedåt och klicka på de nedre klämmorna.

MONTERA KLÄMLÖPARNA


Ta bort klämlöparna för att flytta dem eller för att göra det lättare att rengöra inuti ugnen. Se till att ugnen har svalnat först.

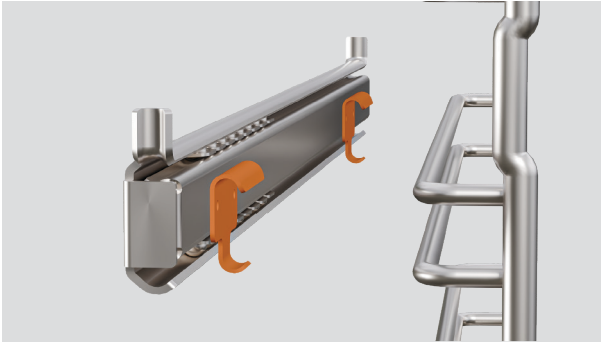

1. Se till att löparna är placerade rätt runt, med metallspärren vänd mot dig.



2. Montera de övre klämmorna över sidostegen. Den främre klämman ska monteras så nära framsidan av glidstegen som möjligt.

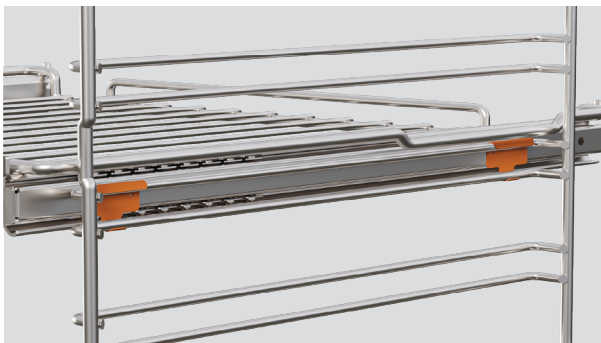

3. Vrid löparna nedåt och klicka på de nedre klämmorna på plats.

TA BORT SIDOSTEGARNA

Ta bort sidostegarna för att komma åt ugnslamporna eller för att göra det enklare att rengöra inuti ugnen. Se till att ugnen har svalnat först.



1. Ta bort alla hyllor och skruva sedan loss muttern som håller stegen på plats. Använd fingrarna eller ett mynt för att lossa den.



2. Dra loss stegens bas från skruven och dra sedan ner stegen för att separera den från nitarna överst.



3. För att byta ut den, passa in stegens överdel i nitarna och tryck sedan stegens bas i jämnhöjd med ugnens sida. Sätt tillbaka muttern vid botten av stegen och dra åt den för att spännen fast.

ÖPPNA HANDTAGSLÖS UGN MANUELLT


Du kan öppna den handtagslösa ugnsluckan manuellt vid strömavbrott eller när ugnen är i Sabbatläge med hjälp av det medföljande verktyget för att öppna luckan.



1. Håll lucköppnaren i öglan, med den korta änden pekande åt höger.



2. Sätt försiktigt in lucköppnaren längst upp till höger i ugnen, mellan mittgallret och luckans överkant.

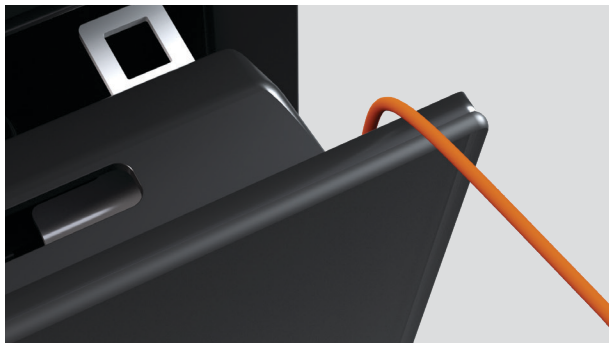

3. Vrid lucköppnaren 90 grader medurs och dra sedan försiktigt upp luckan.

Använd inte våld mot lucköppnaren om den inte går att vrida fritt, eftersom detta kan orsaka skador.

TA BORT UGUNSLUCKAN


Ugnsluckan kan tas bort för bättre åtkomst vid rengöring. Se till att ugnen har svalnat innan du tar bort luckan.

Luckan är tung och bör lyftas av två personer. Var försiktig när du tar bort och sätter tillbaka.




1. Öppna luckan helt och hitta gångjärnslåsen på vardera sidan av dörren.

Tryck låsen uppåt för att lossa.

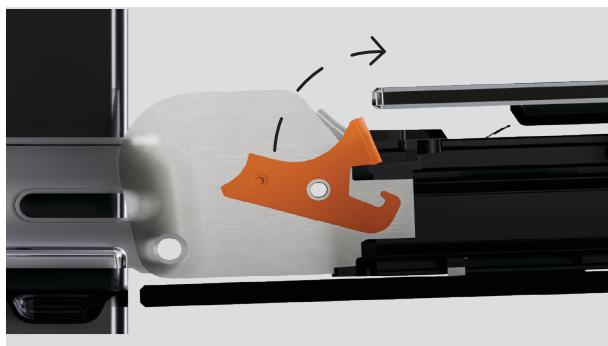

2. Dra upp låsen för att lossa.

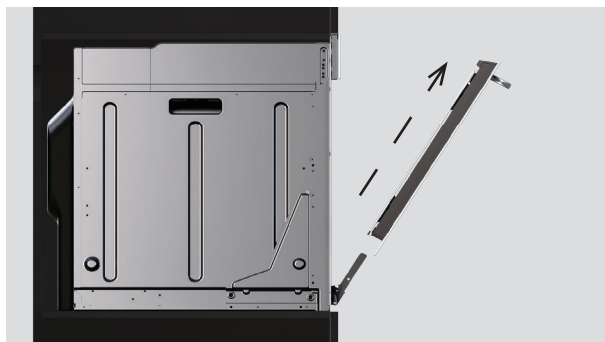


3. Håll luckan på båda sidor och stäng den delvis. Dra försiktigt luckan bort från gångjärnen för att ta bort den och lägg den på en mjuk, ren och plan yta.

Ta isär dörren

Ugnsluckan består av flera glasrutor. Antalet rutor kan variera beroende på modell.

Samtida modeller

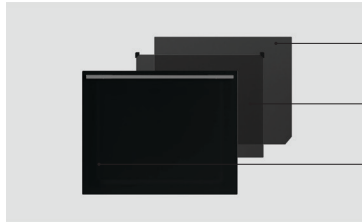

Minimala modeller



Innan du börjar

- Följ anvisningarna noggrant. Felaktig montering av glaset kan leda till skador på ugnen och kan ogiltigförklara garantin.
- Använd inte ugnen utan att allt glas är korrekt på plats.
- Var försiktig när du hanterar glaset. Undvik att stöta hörnen eller kanterna mot någon yta. Detta kan leda till att glaset spricker.
- Använd inte ugnsrengöringsmedel eller andra hårda/slipande rengöringsmedel, trasor, skurkuddar, stålull eller vassa metallskrapor för att rengöra glasytorna. Dessa repar glaset och kan skada beläggningen, vilket kan leda till att glaset spricker eller krossas.
- Om du märker några tecken på skador på någon av glasrutorna (som flisning eller sprickor), använd inte ugnen. Kontakta en Fisher & Paykel-utbildad och stödd servicetekniker eller kundtjänst.
- Om glaset känns svårt att ta bort eller byta ut, tvinga det inte. Kontakta en Fisher & Paykel-utbildad och stödd servicetekniker eller kundtjänst.

Modellerna i serie 9 och 11.


Ugnsluckan består av flera glasrutor. Du kan ta bort den inre rutan för rengöring, men var försiktig när du hanterar glaset. Det kan gå sönder om du stöter emot hörn eller kanter.

- Använd inte våld mot glaset om det känns svårt att avlägsna eller sätta tillbaka.
- Använd inte ugnen om inte alla glasdelar sitter korrekt på plats.
- Använd inte ugnen om du upptäcker skador, till exempel flisor eller sprickor, på glaset.

Följ instruktionerna noggrant. Att montera om glaset felaktigt kan skada ugnen och göra garantin ogiltig. Kontakta kundtjänst för support om det behövs.



1. Öppna luckan helt. Använd ett lämpligt verktyg och knacka försiktigt ut flikarna på båda sidor av ugnsluckan.

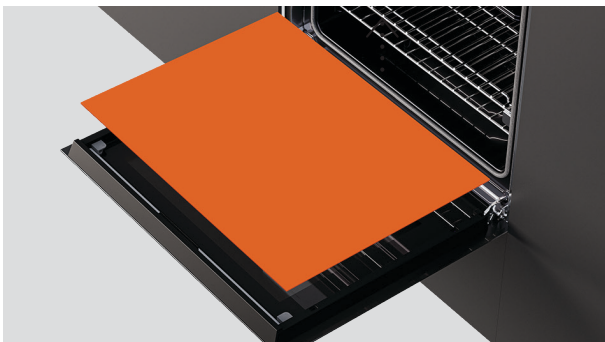

2. Dra glaset mot toppen av dörren för att lossa. Lyft upp rutan för att avlägsna den och placera den på en plan, skyddad yta. Rengör glaset vid behov. Se "Skötsel och rengöring".

AVLÄGSNA DEN INRE RUTAN



3. För att montera om, se till att glaset pekar åt rätt håll. Logotypen ska vara närmast luckans nederkant men orienterad så att du kan läsa den.




4. Sänk försiktigt ner rutan på luckan så att den passar in i profilerna.



5. Stäng flikarna och tryck försiktigt på glaset. Stäng luckan.

AVLÄGSNA DEN INRE RUTAN

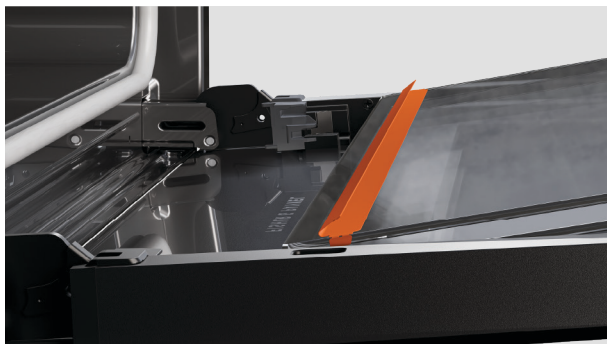

När du byter ut den andra mittrutan ska du se till att metallfästet fortfarande sitter på plats och är korrekt placerat längst ned på glaset.


AVLÄGSNA DEN INRE RUTAN

Modellerna i serie 7.

Ugnsluckan består av flera glasrutor. Du kan ta bort den inre rutan för rengöring, men var försiktig när du hanterar glaset. Det kan gå sönder om du stöter emot hörn eller kanter.

- Använd inte våld mot glaset om det känns svårt att avlägsna eller sätta tillbaka.
- Använd inte ugnen om inte alla glasdelar sitter korrekt på plats.
- Använd inte ugnen om du upptäcker skador, till exempel flisor eller sprickor, på glaset.

Följ anvisningarna noggrant. Felaktig montering av glaset kan skada ugnen och upphäva garantin. Kontakta kundtjänst för support om det behövs.

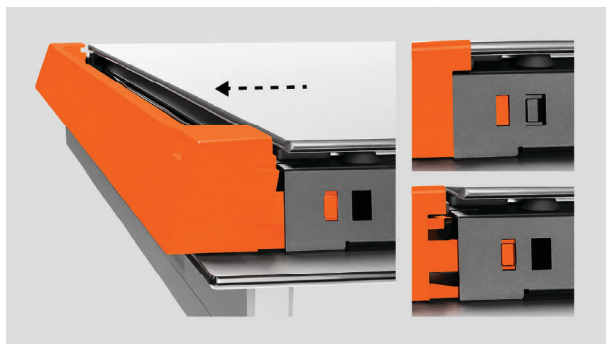


1. Tryck in flikarna på båda sidor av glashållaren. Dra upp hållaren tills flikarna hamnar i det översta hålet.




2. Dra rutan uppåt mot luckans övre kant tills den lossnar från fästena, och lyft sedan ut den. Vinkla inte rutan för mycket eftersom glaset då kan skadas.


SÄTT TILLBAKA DEN INRE RUTAN

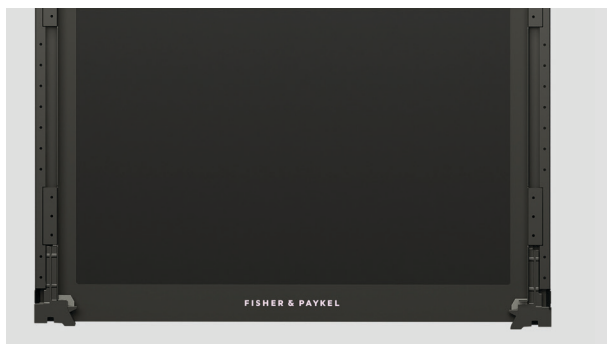

1. Se till att glaset är rättvänt innan du monterar det tillbaka. Logotypen ska vara läsbar längst ner på luckan.

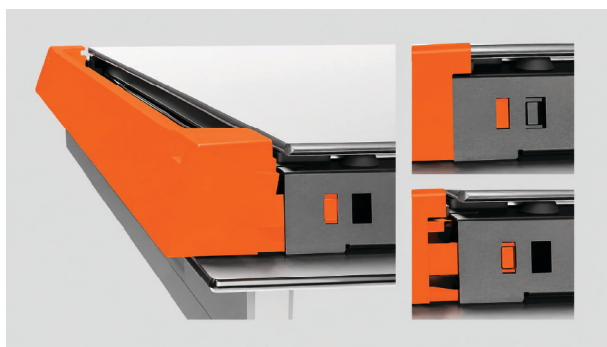

2. För in den nedre delen av glasrutan i de övre fästena på luckans undersida. Sänk ner rutan på plats, så att den vilar på fästena högst upp på luckan.

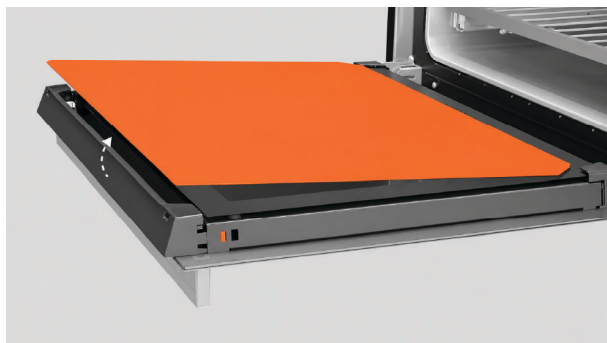


3. Byt ut glashållaren och se till att den klickar ordentligt på plats.

Modellerna i serie 7.


Ugnsluckan består av flera glasrutor. Du kan ta bort den inre rutan för rengöring, men var försiktig när du hanterar glaset. Det kan gå sönder om du stöter emot hörn eller kanter.

- Använd inte våld mot glaset om det känns svårt att avlägsna eller sätta tillbaka.
- Använd inte ugnen om inte alla glasdelar sitter korrekt på plats.
- Använd inte ugnen om du upptäcker skador, till exempel flisor eller sprickor, på glaset.

Följ instruktionerna noggrant. Att montera om glaset felaktigt kan skada ugnen och göra garantin ogiltig. Kontakta kundtjänst för support om det behövs.

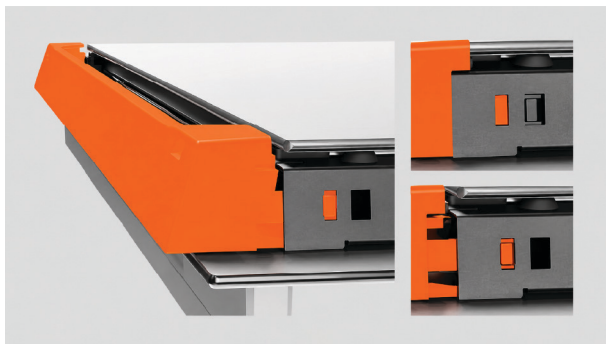


1. Tryck in flikarna på båda sidor av glashållaren igen och ta bort hållaren.

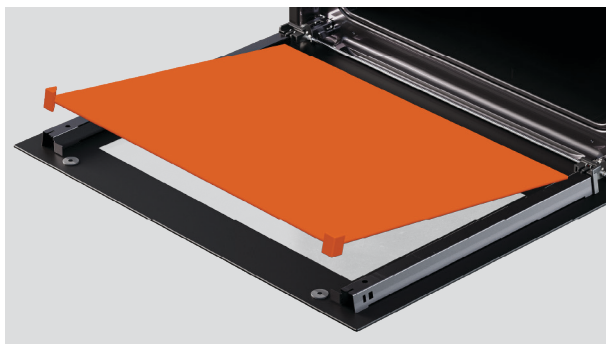

2. Dra rutan uppåt mot luckans övre kant tills den lossnar från fästena, och lyft sedan ut den.

Gummipluggen ska sitta kvar på glaset.

AVLÄGSNA MELLANRUTAN

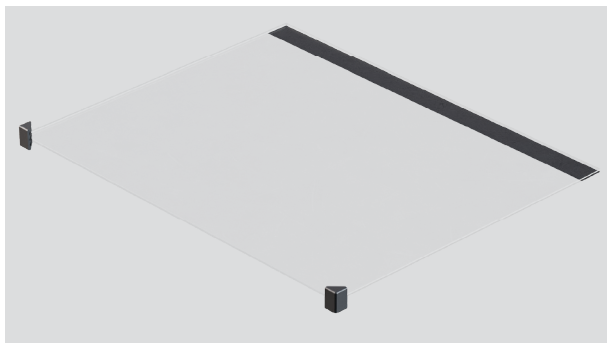


1. Se till att glaset är rättvänt innan du monterar tillbaka det.

Varningstexten längst ned på glaset ska vara vänd mot luckans framsida.




2. Se till att gummipluggen är fästa på glaset och placerade korrekt.


Den längre sidan ska löpa ner längs sidan av rutan.

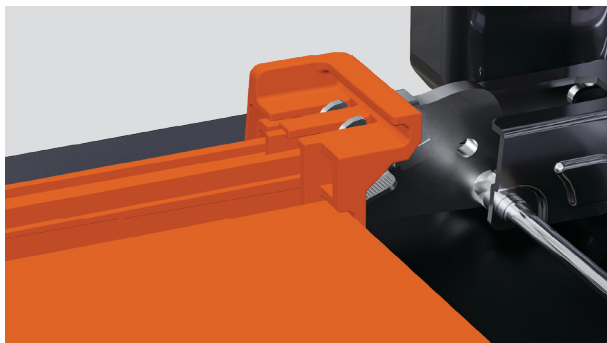


3. Skjut nedre delen av glaset in i de nedre fästena längst ner på luckan. Sänk ner glaset på plats, med gummipropparna vilande på den yttre glastrutan.

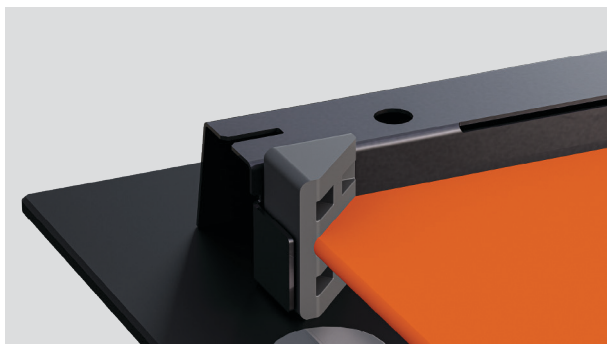


4. Sänk ner glaset på plats, så att gummipluggen vilar på den yttre glasrutan.

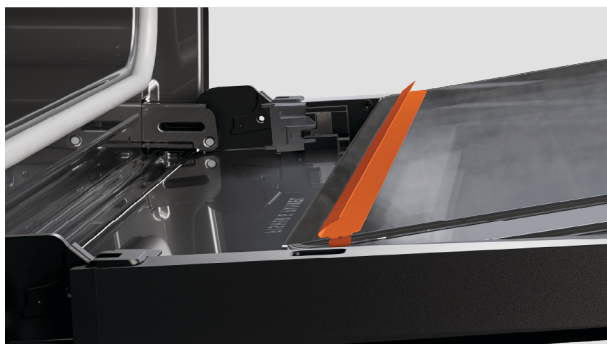

När du byter ut den andra mittrutan ska du se till att metallfästet fortfarande sitter på plats och är korrekt placerat längst ned på glaset.

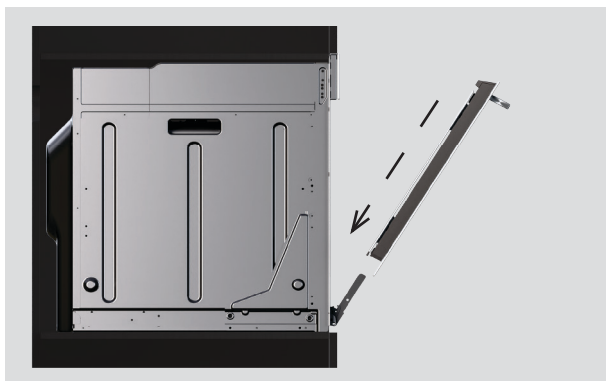

1. Håll i luckan på båda sidor och lyft försiktigt tillbaka den på gångjärnen.

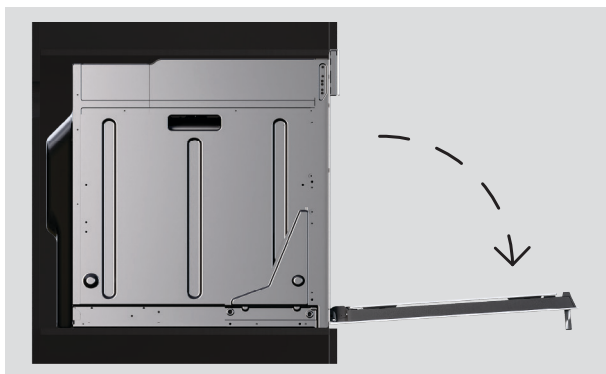

2. Öppna luckan helt.



3. Tryck varje låsspak nedåt och lås den på plats.

Se till att båda gångjärnen är helt låsta innan luckan stängs.

Allmänt

Varför startar inte produkten?

- Ingen ström. Se till att den är ansluten till nätaggregatet och påslagen vid väggen.
 - Kontrollera jordfelsbrytaren eller om det finns ett strömavbrott i ditt hem eller område. Om produkten fortfarande inte går att starta, kontakta kundtjänst eller behörig service.
-

Varför fungerar inte displayen?

- Kontrollerna kan vara låsta. Tryck och håll ned skärmen för att låsa upp.
-

Varför värms inte ugnen upp?

- Om ugnen värms upp men inte når den inställda temperaturen kan det bero på att luckan inte är ordentligt stängd eller tätar som den ska.
 - Se till att luckan är ordentligt stängd och inte öppnas för ofta, eller prova att avlägsna och sätta tillbaka luckan. Se avsnittet "Ta bort ugnsluckan" för instruktioner.
 - Om displayen fungerar, men ugnen inte värms alls, kan den vara i demoläge. Ring kundtjänst eller ett behörigt servicecenter.
-

Varför finns det en minimal temperatur som jag kan ställa in?

- Av livsmedelssäkerhetsskäl har ugnen fabriksinställda lägsta temperaturvärden beroende på vilken funktion eller tillagningsmetod som valts. Prova att välja en annan funktion eller metod som är avsedd för lägre temperaturer.
-

Varför går fläkten medan ugnen värms upp?

- Fläkten kommer att vara igång under förvärmningsfasen för att hjälpa ugnen att snabbt nå rätt temperatur. Beroende på vilken funktion eller metod som valts stängs fläkten av när ugnen har värmts upp.
-

Varför tänds inte belysningen när jag öppnar dörren?

- Glödlampan/lamporna kan ha gått sönder. Se avsnittet "Byta ut ugnslampan".
 - Luckan kanske inte är stängd eller tätar ordentligt. Se till att luckan är ordentligt stängd och inte öppnas för ofta, eller prova att avlägsna och sätta tillbaka luckan. Se avsnittet "Ta bort ugnsluckan" för instruktioner.
-

Varför är inte ugnsluckan rak?

- Ugnsluckan har monterats felaktigt. Försök att ta bort och montera tillbaka luckan. Se avsnittet "Ta bort ugnsluckan" för instruktioner.
-

Vad ska jag göra om dörrglaset är sprucket, har en flisa eller har gått sönder?

- Använd inte ugnen. Kontakta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller ta kontakt med kundtjänst.

Varför kan jag inte komma åt ugnens inställningar?

- Ugnen är på eller inställd för automatisk tillagning och kan inte justeras. Stäng av och slå på ugnen eller vänta tills automatisk tillagning är klar.

Varför blåser det ut varmluft ur ventilationsöppningarna efter att ugnen har stängts av?

- Kylfläkten fortsätter att gå även efter att ugnen har stängts av för att se till att ugnen kyls ned ordentligt. Dessa stängs av automatiskt när ugnen har svalnat.

Varför byggs det upp fukt i ugnen under matlagningen?

- Ånga och andra tillagningsmetoder ger upphov till fukt. Vänta tills ugnen svalnat och torka sedan torr.

Varför svämmas droppbrickan över?

- Droppbrickan måste rengöras eller tömmas. Vänta tills ugnen har svalnat och torka sedan av den med en svamp eller en mjuk trasa, eller lyft upp den för att ta bort och tömma den.

Varför luktar det bränt från ugnen?

- Det kan finnas matrester som fastnat på ugnens bas. För att undvika dropp rekommenderar vi att du placerar en fast bricka på en hylla eller i sidoställen under den perforerade skålen och torkar upp eventuella spill så fort de uppstår.

Varför visar skärmen att vattennivån är för låg när det fortfarande finns vatten i tanken?

- Tanken behöver en minsta mängd vatten för att använda ångkokning. Fyll på tanken.

Varför står det på skärmen att tanken inte är installerad trots att jag har bytt ut den?

- Tanken kanske inte är helt på plats. Försök att ta bort och sätta tillbaka den och se till att den är helt intryckt i facket.

Varför kan jag inte få tillgång till ångtillagning?

- Det kan hända att ugnen behöver avkalkas. Följ anvisningarna på skärmen eller se avsnittet "Avkalkning av ugnen".

Varför finns det en vattenfläck i ugnens botten?

- Detta kan orsakas av vattnets hårdhet. Se till att torka av ugnsbotten regelbundet efter matlagning och innan du kör en torkningscykel.
-

Varför öppnas eller stängs inte ångtankens fack?

- Det kan finnas något i vägen. Kontrollera att det inte finns några hinder.
 - Om problemet kvarstår, kontakta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller ring kundtjänst.
-

Varför ger ugnen ifrån sig ljud när man lagar mat med ånga?

- Det här är normala ljud från ånggeneratoren när den kokar vattnet.
-

Varför överhettas ånggeneratoren?

- Det kan hända att ugnen behöver avkalkas. Följ anvisningarna på skärmen eller se avsnittet "Avkalkning".
 - Inställningen för vattnets hårdhet kan vara felaktig för ditt områdes vatten. Om du bor i ett område med hårt vatten kan du behöva öka inställningen för vattnets hårdhet i inställningsmenyn.
-

Om det uppstår ett fel på din ugn avger den ett pip och visar ett varningsmeddelande.

Lösning

Följ instruktionerna på skärmen eller stegen i följande tabell för att försöka åtgärda problemet och kvittera varningen.

Stäng inte av ugnen i vägguttaget förrän den är helt sval. Om du stänger av strömmen när ugnen är varm kan ugnen och de omgivande skåpen skadas.

FELKOD	MÖJLIGA ORSAKER	LÖSNING
A1	Ugnen är överhettad.	- Låt ugnen svalna. - När ugnen har svalnat och luckan låsts upp försvinner varningskoden. Du kan nu använda ugnen.
A2	Dörrlåsfel. Dörren kan inte låsas efter att du startat Self clean.	- Stäng av och slå på ugnen vid strömförsörjningen. - Vänta 10 sekunder tills låset återgår till sin ursprungliga position. - Se till att dörren är stängd och starta sedan om självrengöringscykeln.
A3	Dörrlåsfel. Dörren kan inte låsas upp i slutet av Self Clean.	- Stäng av och slå på ugnen vid strömförsörjningen. - Tryck på dörren några gånger för att hjälpa låset att lossna.
F + nummer	Tekniskt fel.	- Anteckna larmkoden. - Vänta tills kylfläktarna har stannat och ugnen har svalnat helt. - Stäng av strömmen till ugnen med strömbrytaren. - Kontakta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller ta kontakt med kundtjänst.

Om felkoden försvinner kan du fortsätta att använda ugnen.

Om problemet kvarstår, anteckna felkoden och kontakta kundtjänst.

