
60 CM KOMBINERAD ÅNGUGN FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

Lär känna din apparat	143
Ställ in ugnen	146
Välj en tillagningsmetod eller funktion	147
Använd ångmetoder och funktioner	149
Fyll vattentanken	150
Ställ in timern	151
Ställ in fördröjd tillagning eller automatisk avstängning	152
Använd temperatursensorn	153
Använd flera hyllor	154
Anslut till Wi-Fi	155
Aktivera fjärrläge	156
Slå på sabbatsläget	157
Tillagningsmetoder och funktioner	158
Rengör och underhåll din ugn	159

FISHER & PAYKEL

BIEU

60 CM KOMBINERAD ÅNGUGN

KOMBINERAD ÅNGUGN

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5


KOMPAKT KOMBINERAD ÅNGUGN

OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5




Så här får du de bästa resultaten från din ugn

- Ladda ner appen för att använda fjärrläge och få uppdateringar.
- Ställ i ordning ugnen och gör den redo innan du använder den.
- Kör regelbundna RENGÖRINGScykler.
- Registrera din produkt för att få smidig servicesupport.

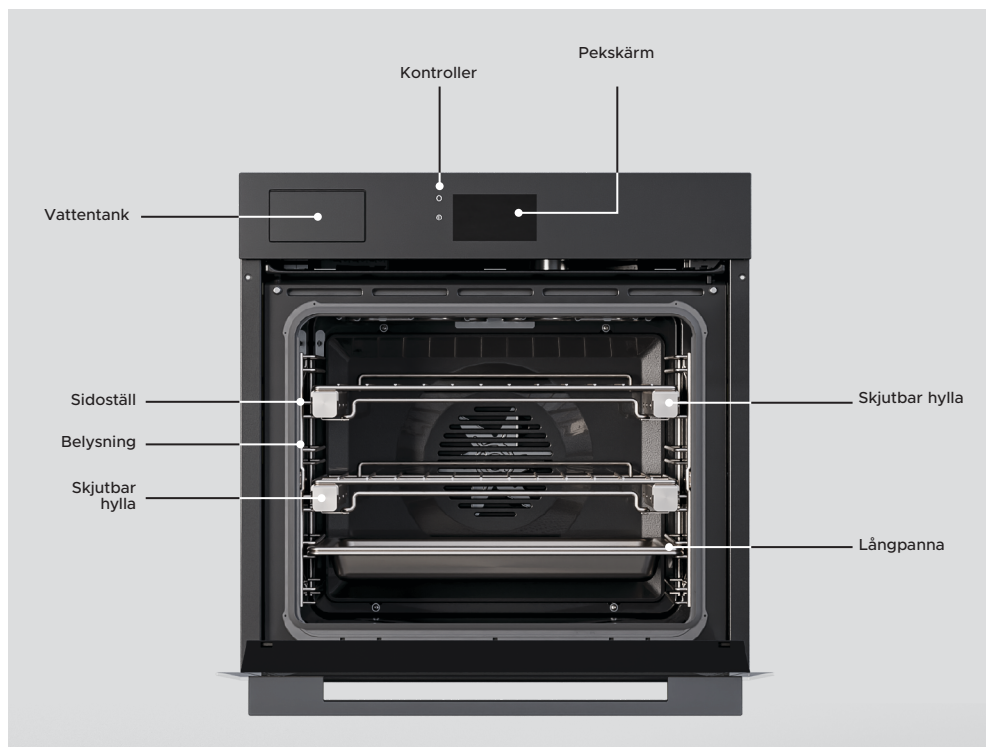

Alla bilder som visas i den här guiden är representativa. Din produkt kan se annorlunda ut.

LÄR KÄNNA DIN APPARAT

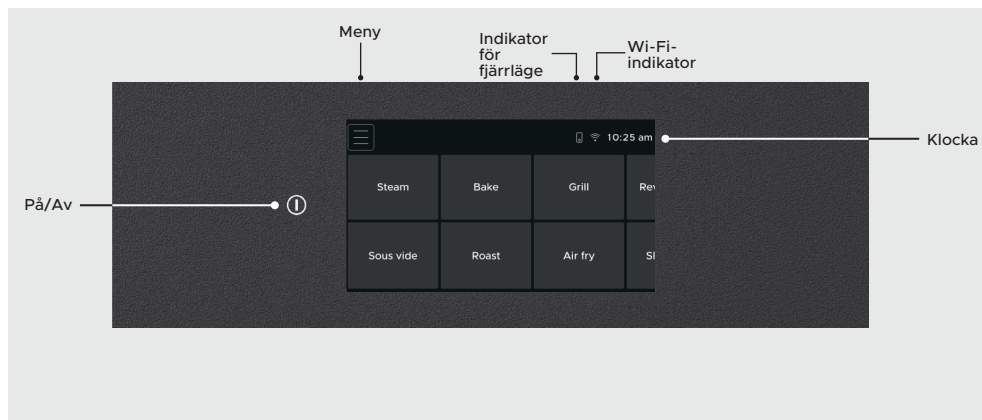

STARTSKÄRM

Kontrollratt*

- Vrid ratten för att skrolla.
- Tryck för att välja.
- Håll intryckt för att gå tillbaka.

Strömbrytare

Håll intryckt för att slå på displayen när ugnen är i viloläge. Ugnen går i viloläge efter en period av inaktivitet, och displayen och klockan stängs av. Om fjärrläge är aktiverat kommer strömknappen att pulsera när ugnen är i standby-läge.


Meny

Tryck för att komma åt ytterligare funktioner och inställningar.

Matlagningsmetoder

Välj bland en rad optimerade matlagningsmetoder eller traditionella funktioner.

*endast vissa modeller

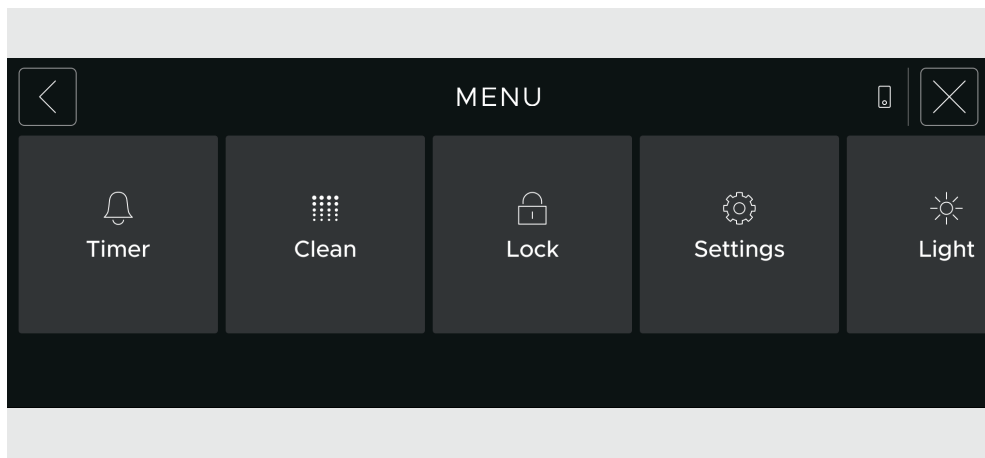

MENY

	TIMER	Ställ in en timer för att hålla koll på tillagningstid eller som en allmän timer. Timern stänger inte av ugnen.
	RENGÖRING	Ställ in en RENGÖRINGSCYKEL för att rengöra ugnens insida. Se guiden för skötsel och underhåll för fullständiga instruktioner.
	LÅS	Lås kontrollerna för att förhindra oavsiktlig användning. När den är låst svarar inte reglagen och apparaten slås inte på. Tryck och håll ned skärmen var som helst för att låsa upp.
	INSTÄLLNINGAR	Justera inställningarna så att de passar dina preferenser eller ställ in en Wi-Fi-anslutning.
	BELYSNING	Tryck på LAMPKNAPPEN för att tända eller släcka ugnens belysning.
	TORR	Ställ in en TORKNINGSCYKEL för att torka insidan av ugnen efter att ha använt ånga.
	FJÄRR	Anslut apparaten till din mobila enhet för att fjärrstyra den via appen.
	TILLBAKA	Gå tillbaka en nivå.
	LÄMNA	Tryck för att återgå till startskärmen.


STÄLL IN UGNEN

Innan du använder ugnen, kontrollera att det inte finns någon plast eller kartong kvar i den och ställ sedan in klockan. Vi rekommenderar att du förbereder ugnen i 1 timme före första användning för att avlägsna tillverkningsrester. En liten mängd rök kan förekomma. Se till att köket är välventilerat.




Ta bort buntbanden

Ta bort eventuellt emballage och de buntband som spänner fast hyllorna och facken.

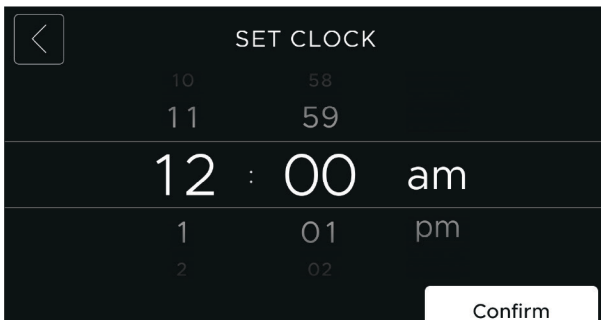

Ställ in klockan

Svep uppåt eller nedåt för att ställa in tiden och tryck sedan på bekräfta.

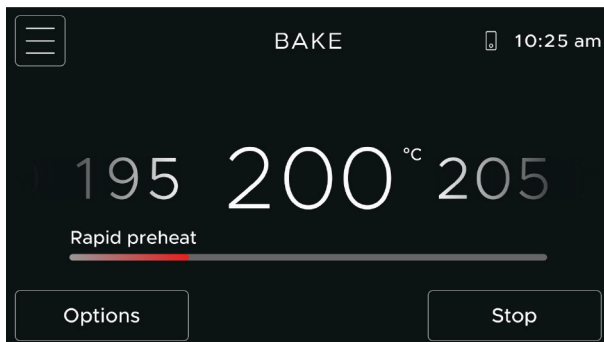

Förvärm ugnen

Navigera till menyen TRADITIONELLA FUNKTIONER. Välj BAKA, och ställ sedan ugnen på 200 °C i 30 minuter. Ställ sedan in på GRILL i 5 minuter, sedan FAN FORCED i 20 minuter.


Torka av när ugnen har svalnat.

VÄLJ EN TILLAGNINGSMETOD ELLER FUNKTION


Välj en matlagningsmetod och följ uppmaningarna på skärmen för en optimerad matlagningsmiljö, eller välj bland ett intervall av traditionella matlagningsfunktioner.



1. Placera hyllorna på önskad höjd. För att flytta hyllorna på vissa modeller, dra upp och ut.

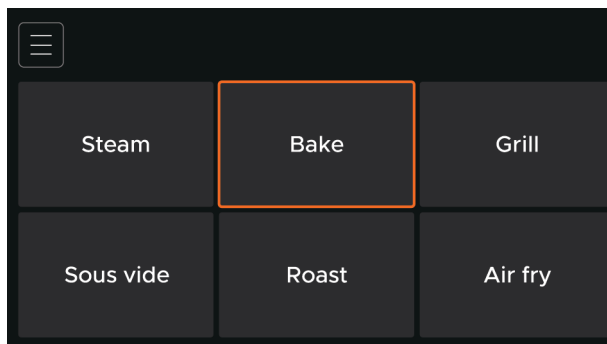


2. Välj en tillagningsmetod eller bläddra för att välja **TRADITIONELLA FUNKTIONER**. För ångabaserade val kommer du att bli ombedd att fylla vattentanken.

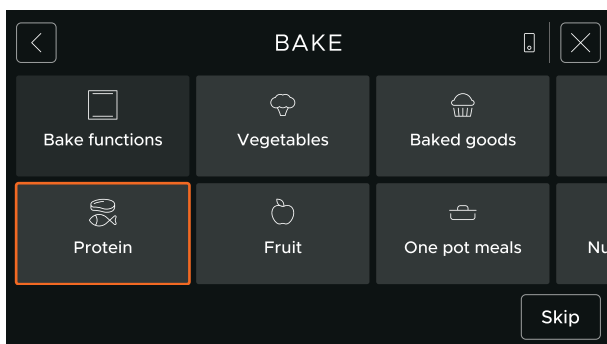


3. Välj en livsmedelskategori eller funktion efter behov.

VÄLJ EN TILLAGNINGSMETOD ELLER FUNKTION

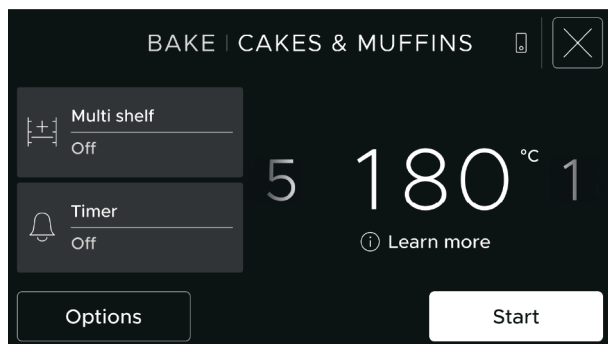


4. Justera temperaturen om det behövs och lägg till eventuella ytterligare timers eller tillagningsalternativ och tryck sedan på **START**.

Tryck på **STOPP** när som helst under tillagningen för att stänga av ugnen.

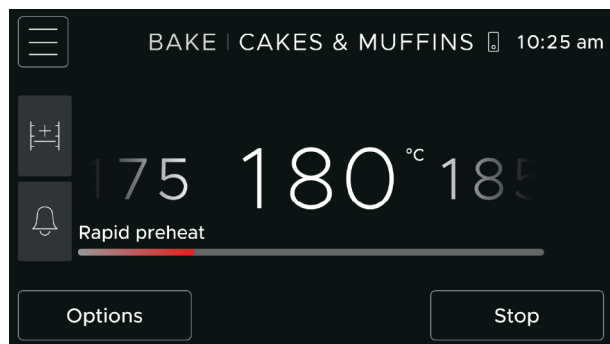

Metoder med förvärmning

En förloppsindikator visas medan ugnen värms upp. För att förhindra att bränna maten, placera den i ugnen när ugnen har nått temperaturen.

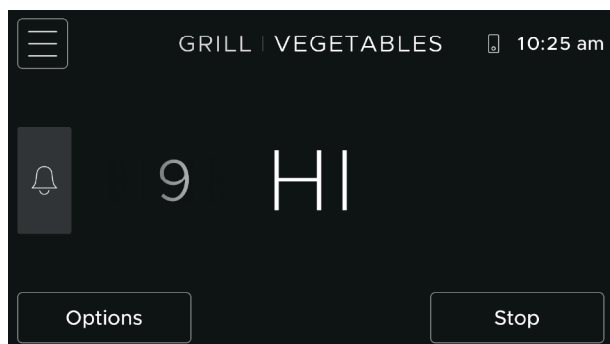

Metoder utan förvärmning

Om det inte finns någon förloppsmätare, placera maten i ugnen när du påbörjar matlagningen.


Tryck på **STOPP** när som helst för att stänga av ugnen.

ANVÄND ÅNGMETODER OCH FUNKTIONER




Använd ÅNGTILLAGNINGSMETODER OCH FUNKTIONER för att tillsätta fukt i matlagingsmiljön och bevara näringsämnen, färg och konsistens.


Fyll tanken med färskt vatten först. Se "Fylla vattentanken".

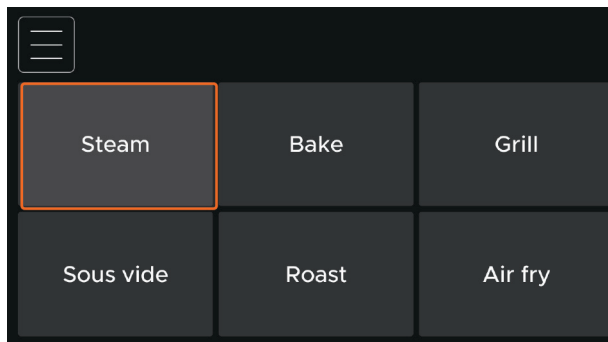

1. Välj ångmetod eller ångfunktioner efter önskemål.

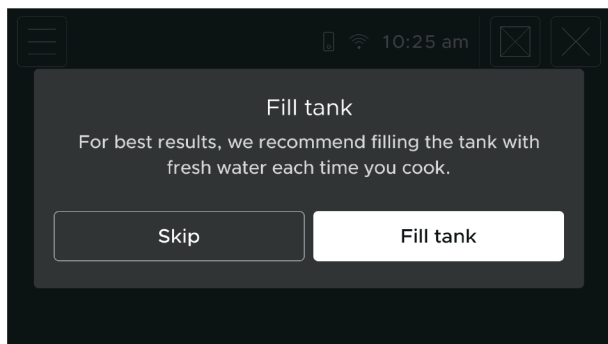

6. Fyll vattentanken innan du påbörjar en ångbaserad matlagning eller när du uppmantas till det.

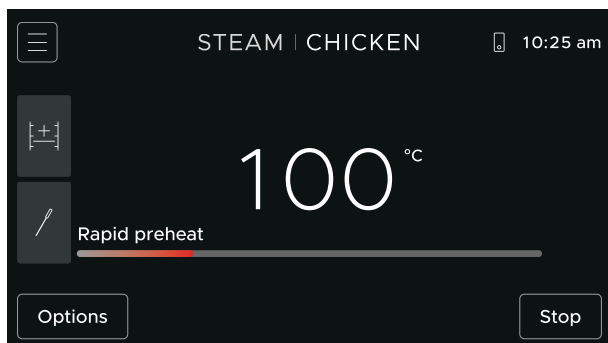


5. Justera temperaturen om det behövs och lägg till eventuella ytterligare timers eller tillagningalternativ och tryck sedan på **START**.

Tryck på stopp när som helst under matlagningen för att stänga av ugnen.

FYLL VATTENTANKEN




Innan du använder några ångmetoder eller funktioner måste du fylla på vattentanken. För bästa resultat rekommenderar vi att du fyller tanken med färskt vatten innan du lagar mat.

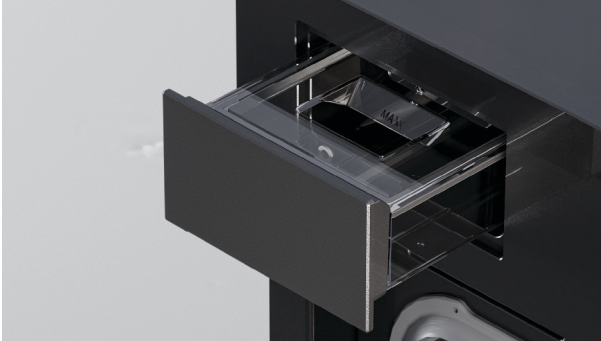

1. Tryck på **FYLL TANKEN** från huvudmenyn och dra ut tanken ur sitt fack.



2. Fyll på med färskt vatten, var noga så att du inte fyller över **MAX FILL**-linjen.

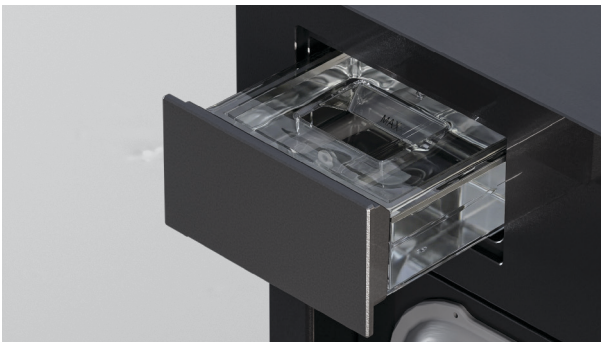


3. Sätt tillbaka tanken i facket .


STÄLL IN TIMERN




Använd timern för att hålla reda på tillagningstider eller som en allmän timer. Timern stänger inte av ugnen.

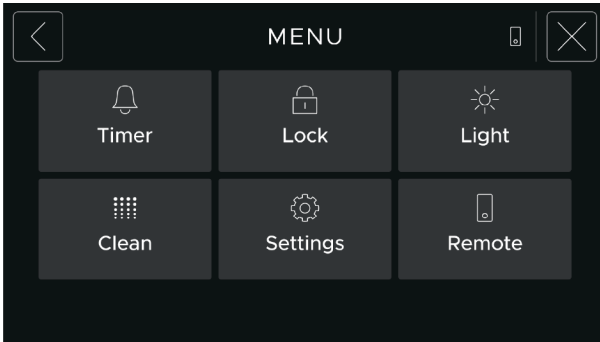

1. Välj **TIMER** från menyn eller från matlagningsskärmen.

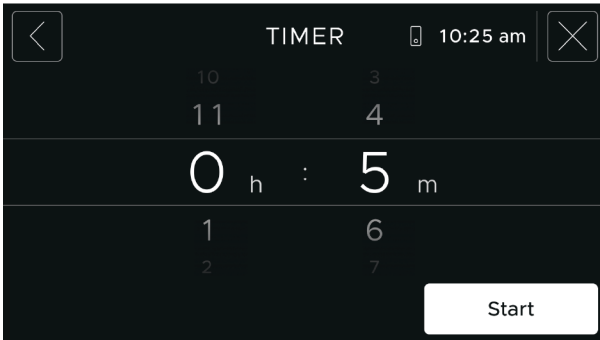

2. Skrolla för att ställa in önskad varaktighet, tryck sedan på **BEKRÄFTA** för att starta nedräkningen.

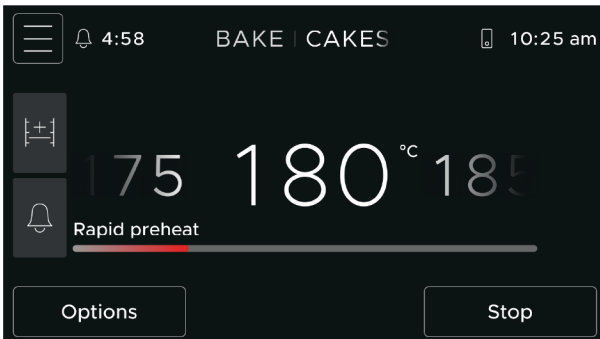


3. Den återstående tiden visas på skärmen. Tryck på den för att justera eller avbryta timern.

När timern är klar hörs en varning och ett meddelande visas på skärmen. Tryck på **KLAR** för att avvisa meddelandet.

STÄLL IN FÖRDRÖJD TILLAGNING ELLER AUTOMATISK AVSTÄNGNING



Du kan ställa in FÖRDRÖJD TILLAGNING eller AUTO OFF när du använder de flesta tillagningsmetoder eller funktioner. Använd FÖRDRÖJD TILLAGNING för att ställa in ugnen så att den slås på senare, lagar mat under en viss varaktighet och stängs av vid en viss tidpunkt. Använd AUTO OFF för att ställa in ugnen så att den stängs av efter en viss varaktighet.

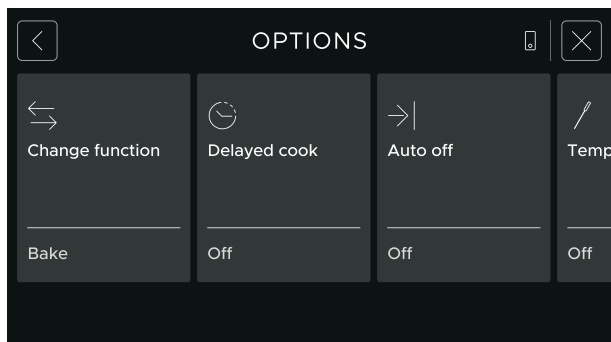

Tryck på ALTERNATIV på matlagnings-skärmen och välj sedan FÖRDRÖJD TILLAGNING eller AUTO OFF.




Fördröjd tillagning

Ställ in en tillagningstid och en sluttid, och tryck på BEKRÄFTA.

Täck maten eller placera den på en nedre hylla i ugnen för att förhindra att den bränns när ugnen förvärms.

Rekommenderas inte med GRILL, FAN GRILL eller AVFROSTNING.

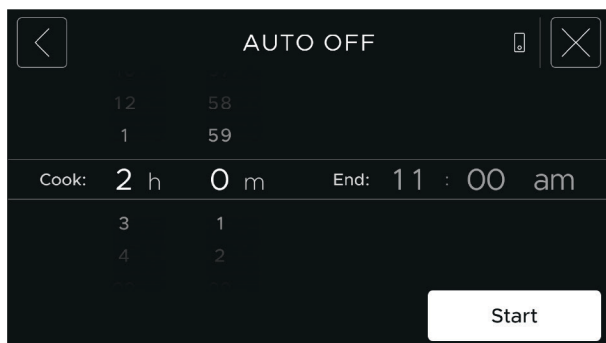

Automatisk avstängning

Ställ in tillagningstiden och tryck på BEKRÄFTA.


Ugnen stängs av efter den inställda varaktigheten.

ANVÄND TEMPERATURENSORN




Använd den trådbundna temperatursensorn eller en kompatibel trådlös sensor för att övervaka din matlagning för att uppnå önskad temperatur.

Infoga sensorn i den tjockaste delen av proteinet, undvika ben, och se till att spetsen inte sticker ut eller vidrör köksredskap.

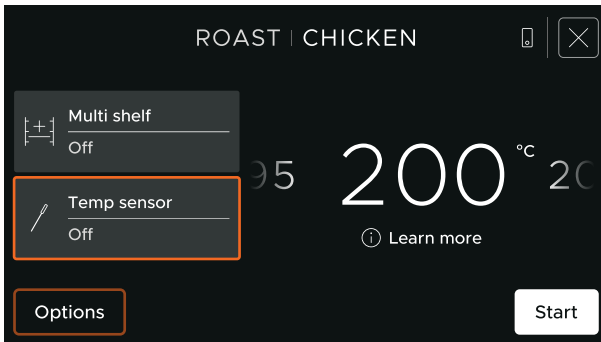


1. Välj en tillagningsmetod eller funktion och tryck på **ALTERNATIV** eller **TEMPERATURESENSOR**.

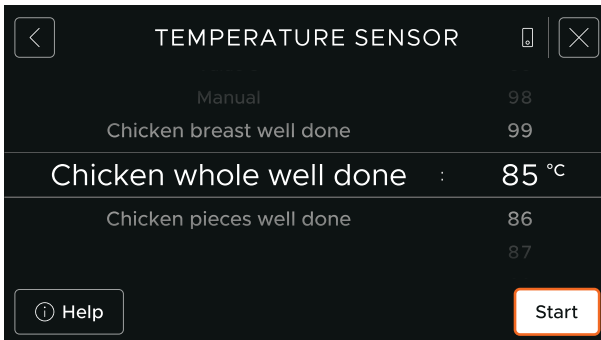

2. Välj relevant protein och önskad innertemperatur och tryck sedan på **START**.

Låt ugnen förvärmas om det behövs.

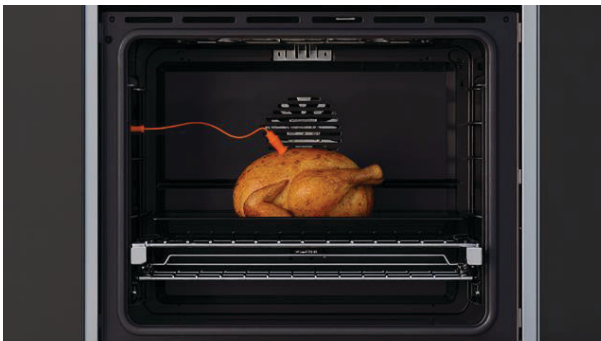


3. Placera maten i ugnen. Om du använder den trådbundna sensorn ska du ansluta den till uttaget på insidan till vänster i ugnen tills den klickar på plats. Vila köttet innan servering för att låta den inre temperaturen stiga.


ANVÄND FLERA HYLLOR




Använd alternativet FLERA HYLLOR så att värme fördelas jämnt när du lagar mat på mer än en hylla åt gången. Du kan slå på eller av det före och under matlagning.

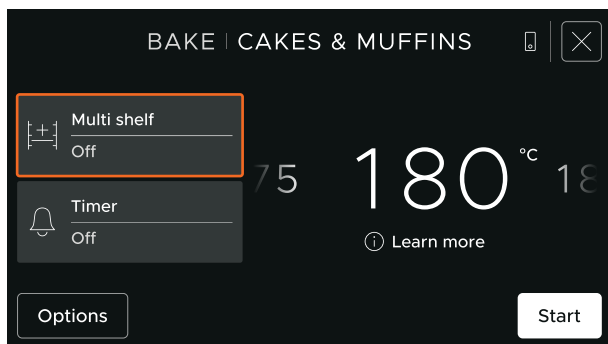

1. Välj tillagningsmetod eller funktion och tryck på FLERA HYLLOR.

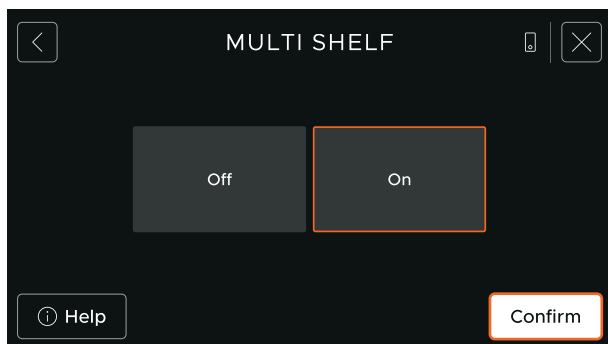

2. Tryck på ON, sedan BEKRÄFTA.

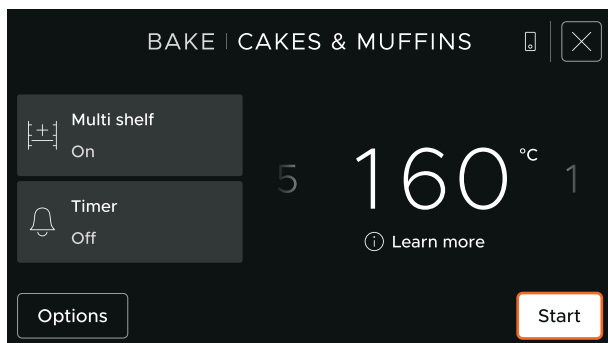

3. Tryck på START, och låt ugnen förvärmas om det behövs innan du sätter in maten.


Tryck på FLERA HYLLOR igen för att stänga av.

ANSLUT TILL WI-FI




Anslut din apparat till ditt trådlösa hemnätverk för att få uppdateringar och ansluta till appen.

Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta din apparat.

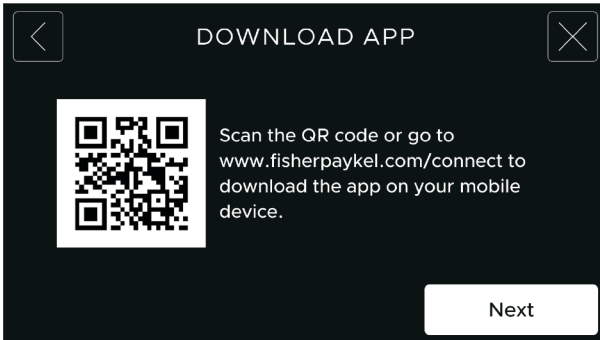


På din mobila enhet

Skanna QR-koden för att ladda ner appen, skapa sedan ett konto och lägg till din apparat.

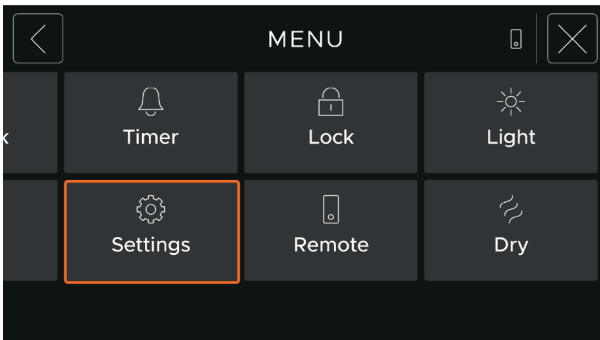

På din apparat

1. Se till att ditt Wi-Fi-nätverk är påslaget, gå sedan till **MENY** och välj **INSTÄLLNINGAR**.

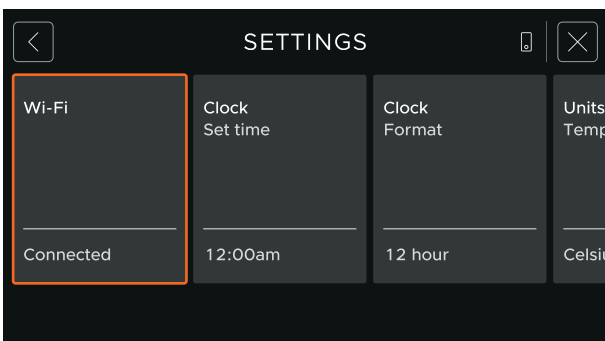


2. Välj **WI-FI** och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta.


AKTIVERA FJÄRRLÄGE




Aktivera FJÄRRLÄGE för att styra din apparat på distans via appen.

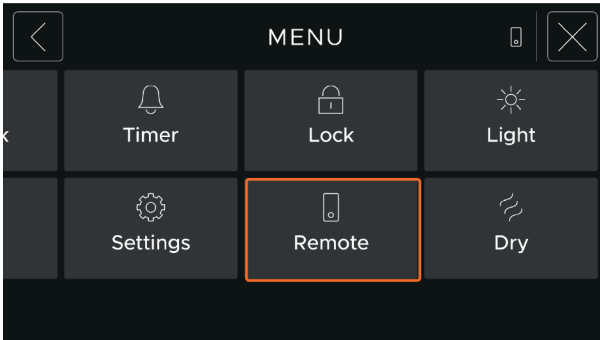

1. Gå till MENY, och välj FJÄRR.

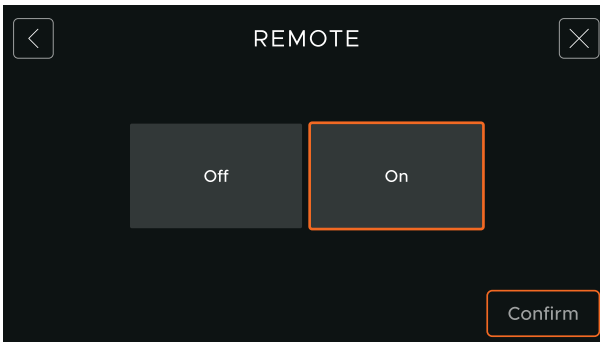

2. Välj PÅ, tryck sedan på BEKRÄFTA.

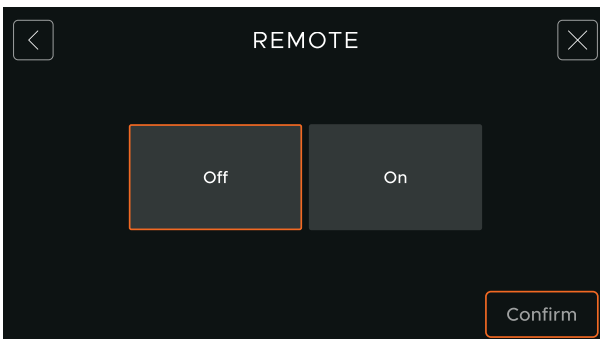

Inaktivera fjärrläge

Gå till MENY, och välj FJÄRR. Välj OFF, tryck sedan på BEKRÄFTA.


SLÅ PÅ SABBATSLÄGET

För den som följer sabbaten. Ställer in ugnen på kontinuerlig värme så länge som det behövs. Displayen reagerar inte och inga toner eller varningar hörs. Ugnen förblir i sabbatläge tills den avbryts. Använd det medföljande dörröppningsverktyget för att öppna handtagslösa modeller när sabbatläge är aktiverat.


LÅGT
Varmhålla tillagad mat

MEDEL
Värma upp kall mat


HÖGT
Tillaga rå mat

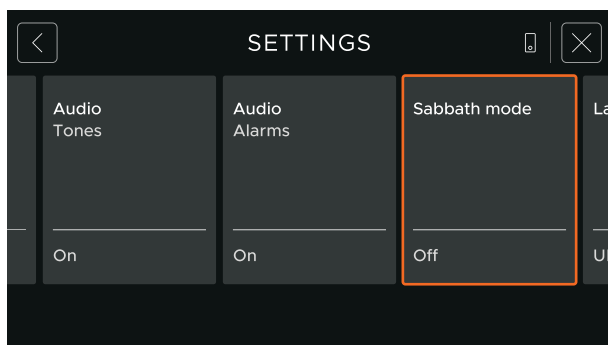

1. Gå till **INSTÄLLNINGAR** och välj **SABBATLÄGE**.

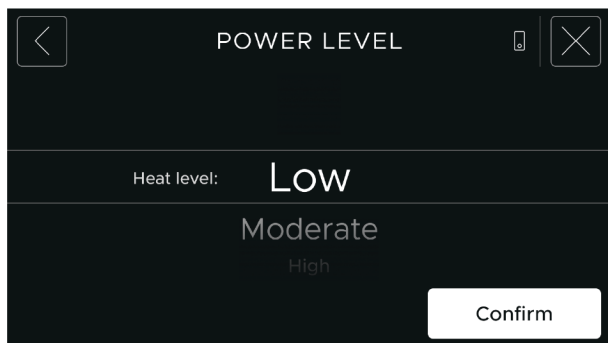

2. Ställ in en värmenivå och tryck på **BEKRÄFTA**. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ugnslampan på eller av och för att ställa in varaktigheten för **SABBATLÄGE**.

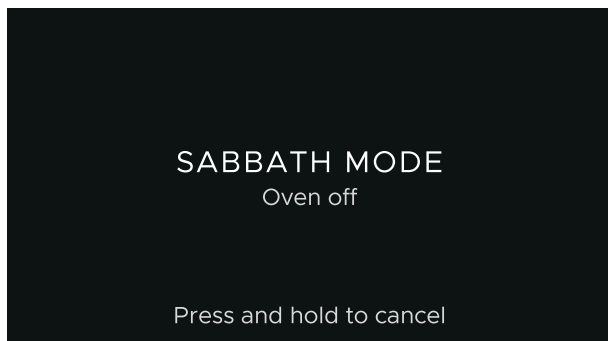

3. Ugnen kommer att vara i **SABBATLÄGE** tills den inställda tiden har passerat eller tills den avbryts.

Tryck och håll ned skärmen för att avbryta **SABBATLÄGET**.

Med metodstyrd matlagning kan du välja vad du vill laga och hur du vill laga det. Din ugn rekommenderar sedan optimal typ av värme och temperatur för perfekta tillagningsresultat. Utforska hela intervallet av metoder och funktioner.

Metoder

Tillagningsmetoderna hjälper dig att uppnå önskat resultat inom en rad olika livsmedelskategorier. Varje metod kan stödjas av en eller flera funktioner.

Air fry	Regenerera
Baka	Omvänd bryning
Avfrostning	Stek
Grill	Långsam tillagning
Jäsning	Sous vide
Ånga	Varm

Funktioner

Funktioner är specifika matlagningsmiljöer. De levererar värme på ett fast sätt och kan omfatta antingen ett enkelt steg eller en sekvens av steg.

Air fry	Crisp regenerate
Baka	Långsam tillagning
Klassisk bakning	Fan bake
Vanlig fläkt	Fan grill
Fan forced	Grill
Fan forced + hög ånga	Stek
Fan forced + låg ånga	Långsam tillagning
Fan forced + medelhög ånga	Regenerera med ånga
Sous vide	Bakning med varmluft
Ånga	

Gör dessa steg till en regelbunden del av din rengöringsrutin för att få bästa resultat från din apparat.

Rengör dörrglaset efter varje användning

Låt ugnen svalna och torka sedan av dörrglaset efter varje användningstillfälle för att förhindra att fläckar byggs upp.

För att ta bort glaset för rengöring, se "Skötsel- och underhållshandbok".

Rengör ugnens insida efter varje användning.

Låt ugnen svalna och torka sedan bort lättåtkomligt spill eller mat- och fettfläckar för att förhindra att de fäster sig.

Torka upp överskottsvatten

Låt ugnen svalna och torka sedan upp eventuellt vatten som finns kvar efter en ångsession.

Kör regelbundna ångrengöringscykler

Kör en STEAM CLEAN -cykel innan du torkar ur ugnen för att hjälpa till att lyfta envisa spill.

Kör regelbundna torkningscykler

Ställ in en TORKNINGSCYKEL för att torka insidan av ugnen efter att ha använt ånga.

Avkalka för att avlägsna mineralavlagringar

Kör en ångavkalkningscykel när du uppmanas till det för att rengöra ugnen från mineralavlagringar och bibehålla tillagningsprestandan.



Information om skötsel, underhåll och felsökning

Skanna QR-koden eller besök fisherpaykel.com och sök efter din modellkod.

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

