
60 CM KOMBI-DAMP

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Lær dit apparat at kende	3
Tør ovnen	4
Rengør ovnen	5
Damprens ovnen	7
Afkalk ovnen	8
Juster hylderne	9
Fjern de skubbe hylder	10
Monter klipsskinner	11
Fjern sidestigerne	12
Åbn ovnen uden håndtag manuelt	13
Fjern ovndøren	14
Rengøring af ovndøren	15
Fjern den indvendige rude	16
Sæt den indvendige rude på igen	20
Fjern den midterste rude	21
Monter den midterste rude igen	22
Monter ovndøren igen	24
Fejlfinding	25
Fejlkoder	28

FISHER & PAYKEL

BIEU

60 CM KOMBI-DAMPOVN


KOMBI-DAMP

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60SACVUDX5

KOMPAKT KOMBI-DAMPOVN

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

LÆR DIT APPARAT AT KENDE

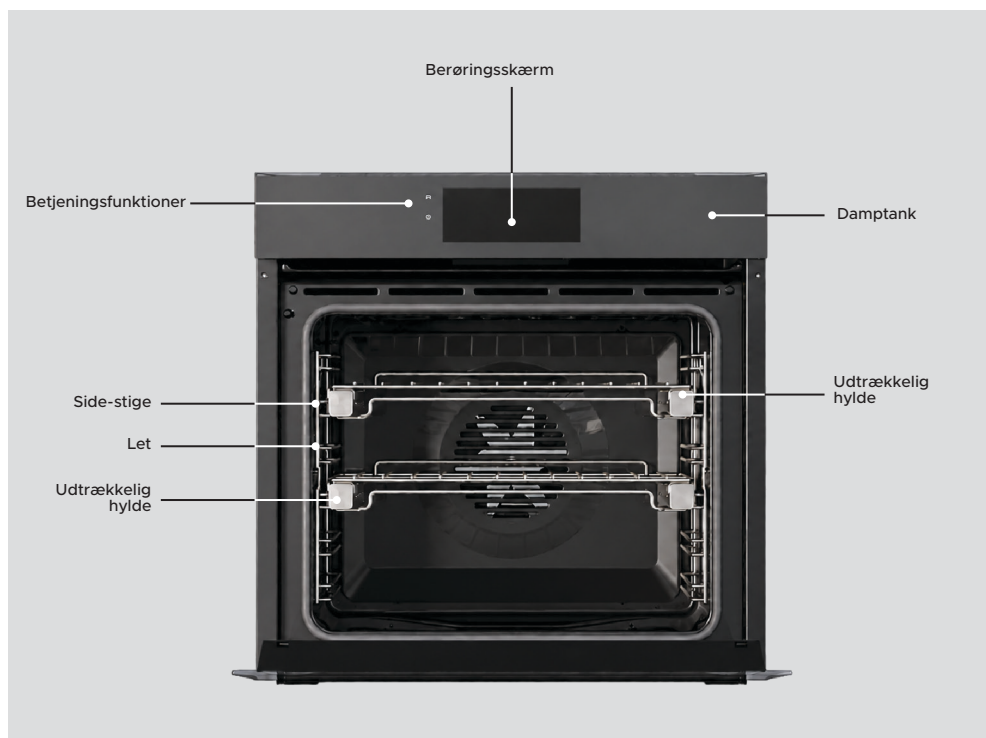


Alle billeder vist i denne vejledning er repræsentative. Dit produkt kan variere.

TØR OVNEN



Kør en TØR cyklus efter at have brugt dampmetoder eller funktioner til at fjerne fugtighed fra ovnen.

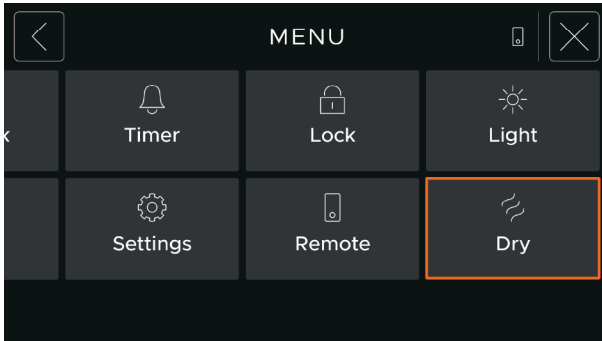

1. Gå til MENUEN  og vælg TØR.



2. Tør eventuelt overskudsvand af ovnens bund, og tryk derefter **START**.

En statuslinje vises, mens tørrecyklussen kører.



Vigtige trin til vedligeholdelse af din ovn

- Rengør overflader med en fugtig klud, og tør dem med en fnugfri klud.
- Rengør døren efter hver brug.
- Kør regelmæssige RENGØRINGS-cykler.
- Afkalk for at fjerne mineral aflejringer.



Vi anbefaler ikke:

- Skuresvampe
- Rengørings- eller poleringsmidler til rustfrit stål
- Slibende, sure, alkaliske eller opløsningsmiddelbaserede rengøringsprodukter.

Lad altid ovnen afkøle til en sikker temperatur. Sluk for strømforsyningen, før manuel rengøring eller vedligeholdelse påbegyndes.

MÅ IKKE RENGØRES

Ovnforsegling

Rengør ikke eller fjern ikke denne del. Pas på ikke at gnide, beskadige eller flytte ovnens forsegling.

RENGØR EFTER HVER BRUG

Ovnlåge

Tør af med en blød klud og en blanding af varmt vand og opvaskemiddel.

For stædige pletter

Bland bagepulver og varmt vand med en ikke-ridsende skuresvamp, og tør derefter efter med en blød, fnugfri klud.

Ovnrummet

Rengør let tilgængelige spild, mad- eller fedtpletter for at forhindre, at de bliver bagt fast.

Rengør emaljeoverflader med en fugtig klud og en opløsning af varmt vand og mildt rengøringsmiddel eller et ammoniakbaseret rengøringsmiddel. Tør efter med en blød klud.

For genstridige spild

Du kan fjerne ovndøren for bedre adgang til rengøring. Se "Fjern ovndøren".

Temperaturføler

Tør af med en fugtig klud og opvaskemiddel. Tør det med en mikrofiberklud.

- Sæt ikke i opvaskemaskinen.
- Må ikke nedsænkes i vand.

- Rengør ikke med ovnrens.

GØR RENT REGELMÆSSIGT

Stativer, sidestiger, trådhylder, pander og bakker

Rengør med et mildt vaskemiddel og varmt vand.

Vandbeholder

Vi anbefaler at tømme al vand fra beholderen efter hver brug. Rengør beholderen med et mildt vaskemiddel og varmt vand, og pas på ikke at vaske silikonefedtet af slangeventilen. Skyl beholderen og slangen grundigt, og lad derefter lufttørre eller tør af med en mikrofiberklud. Sørg for, at slangen er fastgjort sikkert.

Udtrækshylder

Tør af med en fugtig klud og opvaskemiddel.

- Du må ikke tørre det hvide smøremiddel af (det kan ses, når hylden er trukket ud).
- Sæt ikke i opvaskemaskinen.
- Må ikke nedsænkes i vand.
- Rengør ikke med ovnrens.

Ovnlågeramme og hjørneklemmer af plast

Rengør med mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Tør efter med en mikrofiber klud.

Betjeningspanel

Brug kun en blød, fugtig klud med mildt vaskemiddel. Alt andet kan ridse og skade betjeningspanelets glas og skærm.

- Brug ikke ovnrensere, hårde eller slibende rengøringsmidler.
- Brug ikke skurepuder, ståluld eller skarpe metalskrabere.

Drejeknap

Rengør med en opløsning af mildt rengøringsmiddel og varmt vand, og tør derefter af.

- Brug ikke rustfrit stål eller ovnrens.

Overflade i rustfrit stål

Rengør med mildt vaskemiddel og varmt vand. Tør efter med en mikrofiberklud.

Ved genstridige pletter skal du bruge et egnet rengøringsmiddel og poleringsmiddel til rustfrit stål.

- Sørg for, at dit rengøringsmiddel til rustfrit stål ikke indeholder klorforbindelser, da disse er ætsende og kan beskadige ovnens udseende.
- Gnid altid rustfrit stål i stålets retning med stålets åreretning.

Glasruder

Tør af med en blød klud og en blanding af varmt vand og opvaskemiddel.

Du kan tage den indvendige rude ud for at rengøre den. Se "Sådan afmonteres den inderste rude."

DAMPRENS OVNEN




Kør **DAMPRENSER** regelmæssigt for at løfte genstridige pletter inde i din ovn. Damprens-cyklus består af tre trin:


FYLD BEHOLDER
med vand

TØR AF
glas og hulrum


TØR
med opvarmningscyklus

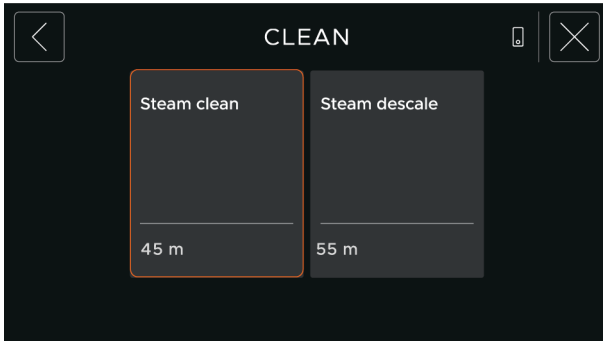

1. Gå til MENUEN  og vælg "RENGØR" OG derefter "DAMPRENGØRING".

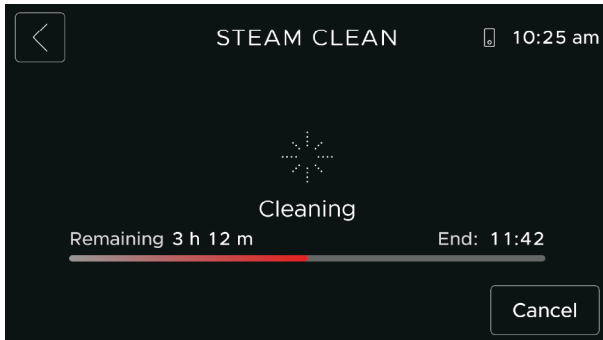

2. Fjern alle hylder, sidestiger og tilbehør, fyld vandbeholderen, og start derefter cyklussen. En statusbjælke vises, mens **DAMPRENSNINGEN** kører, og under afkølingsfasen.

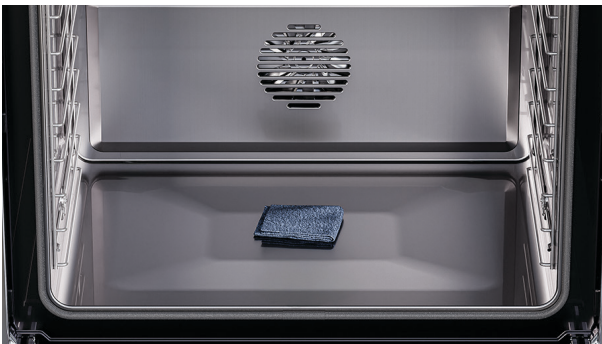

3. Tør ovnen og dørglasset af med en blød klud, og følg instruktionerne på skærmen for at starte **TØRRE** funktionen.

AFKALK OVEN




Kør AFKALKNING, når du får besked om det, for at fjerne mineralaflejringer i ovnen og sikre, at dampfunktionerne fungerer optimalt. Afkalkningscyklussen består af tre trin:

FYLD BEHOLDER
med opløsning

PLAN INDLEJRING
med ferskvand

FINISH
efter 55 min

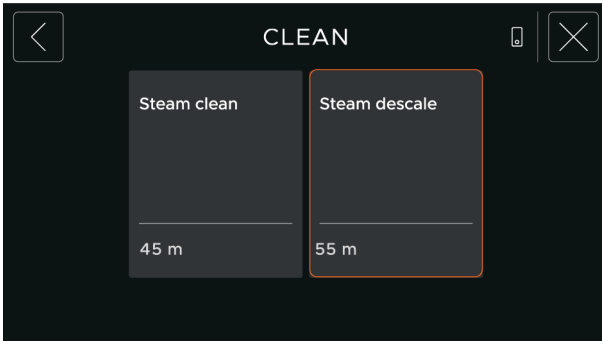


1. Gå til MENU  og vælg RENGØRING, og derefter AFKALKNING MED DAMP.



2. Fjern beholderen og fyld den med afkalkningsopløsning, og sæt derefter beholderen i igen for at starte cyklussen.

En fremgangsbjælke vises ved hvert trin i afkalkningsprocessen.

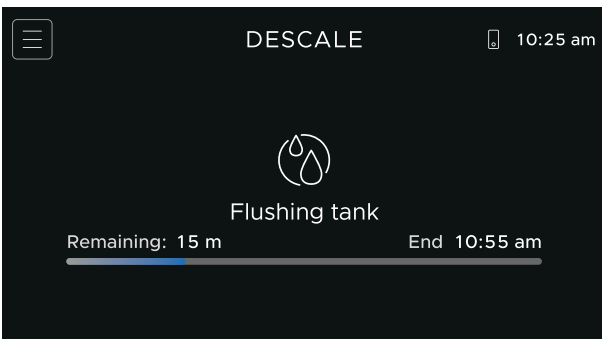


3. Følg skærminstruktionerne for hvert trin i processen.

Når AFKALKNINGEN er færdig, skal du tørre bunden af hulrummet af for at fjerne overskydende fugtighed.



1. Fjern den ved at gribe fat foran, holde trådhylden og rammen sammen, vippe og trække hylden ud.

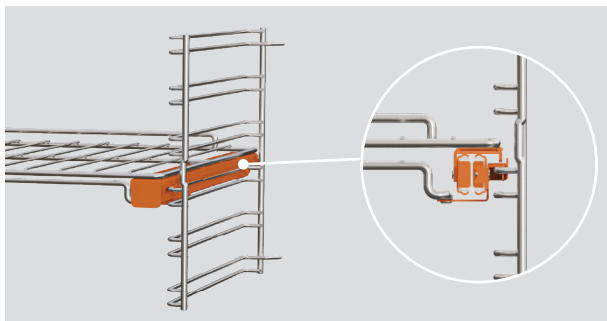

2. For at sætte den på plads igen, skal du placere hylden oven på sidestigerne og skubbe den ind i ovnen med beskyttelsesgelænderet bagest.



3. Sørg for, at bagmærkerne hænger over sidestigerne på begge sider.




Trådstativer

Vip og træk for at fjerne den.


For at montere igen, skub stativet mellem skinnerne på sidestigen. Sørg for, at beskyttelsesskinnen er bagest.

FJERN DE SKUBBE HYLDER


Fjern de hylder for at flytte dem eller gøre det lettere at rengøre inde i ovn. Sørg for at ovnen er kølet af først.

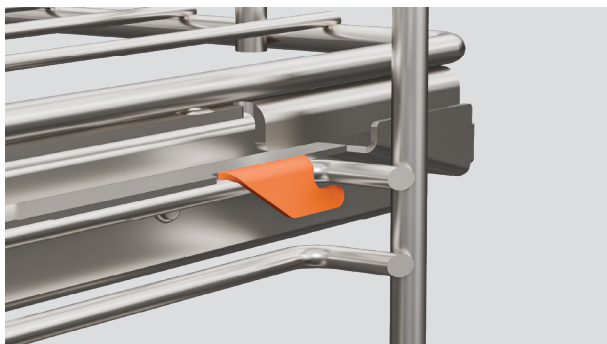

1. Sørg for, at støtterne er placeret korrekt med den trekantede flig forrest.

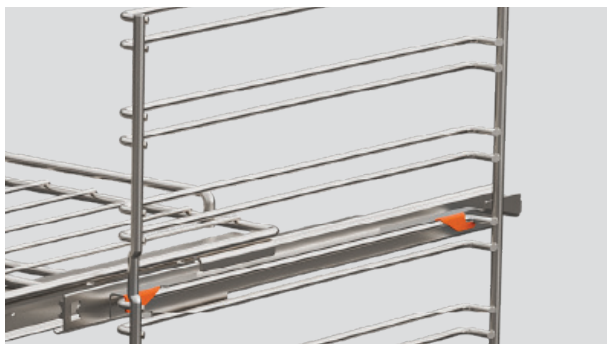


2. Monter de øverste clips over siderillen. Den forreste klemme skal monteres så tæt på fronten af skinnerammen som muligt.

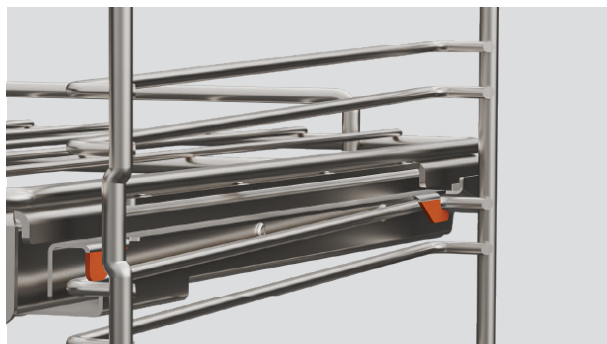

3. Drej skinnerne nedad, og sæt bundklemmerne på plads.

MONTER KLIPSSKINNER


Fjern de påklipsbare skinner for at flytte dem eller for at gøre det nemmere at rengøre ovnens inderside. Sørg for, at ovnen er kølet af først.

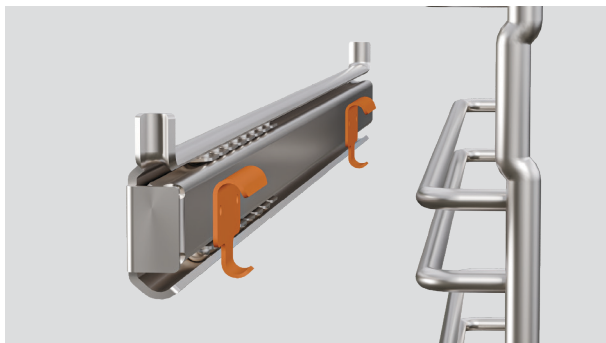

1. Sørg for, at skinnerne er placeret den rigtige vej, med metallåsen vendt mod dig.



2. Monter de øverste klips over sidestigen. Den forreste klips skal monteres så tæt på forsiden af glidestigen som muligt.

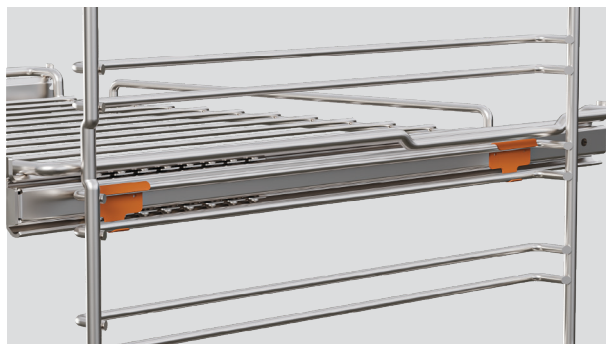

3. Drej løberne nedad, og klik de nederste klips på plads.

FJERN SIDESTIGERNE

Fjern sidestigerne for at få adgang til ovnlyset eller for at gøre det lettere at rengøre inde i ovnen. Sørg for at ovnen er kølet af først.



1. Fjern alle hylder, og skru derefter møtrikken af, der holder stigen på plads. Brug fingrene eller en mønt til at løsne den.



2. Træk bunden af stigen fri af skruen, og træk derefter stigen ned for at adskille den fra boltene øverst.



3. For at udskifte den skal du placere toppen af beslaget i stolperne og derefter skubbe bunden af beslaget flugter mod ovns side.

Monter møtrikken i bunden af stigen igen, og spænd den for at sikre den.

ÅBN OVNEEN UDEN HÅNDSAG MANUELT

Du kan åbne døren til ovnen uden håndtag dør manuelt under strømafbrydelse eller mens ovnen er i Funktionen Sabbath (Sabbat) ved at bruge det medfølgende døråbningsværktøj.



1. Hold døråbneren i løkken, med den korte ende pegende mod højre.



2. Indsæt forsigtigt døråbneren øverst til højre i ovnen, mellem midterlouvres og toppen af døren.




3. Roter døråbneren 90 grader med uret , og træk derefter forsigtigt døren op.

Tving ikke døråbneren, hvis den ikke kan dreje frit, da det kan forårsage skade.

FJERN OVNDØREN


Ovndøren kan fjernes for bedre rengøring. Sørg for, at ovnen er kølet ned, før du fjerner døren.

Døren er tung og skal løftes af to personer. Vær forsigtig, mens du fjerner og genmonterer.

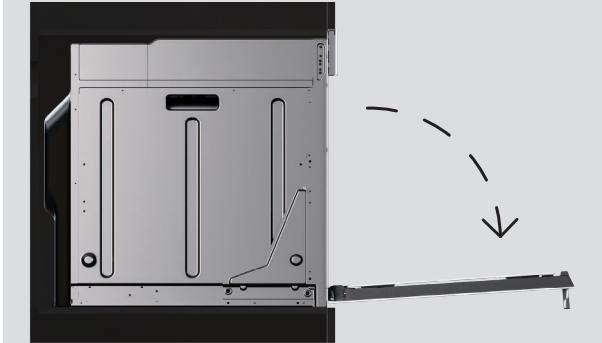


1. Åbn døren helt, og find hængsellåsene på hver side af døren.

Skub låsene opad for at frigøre dem.

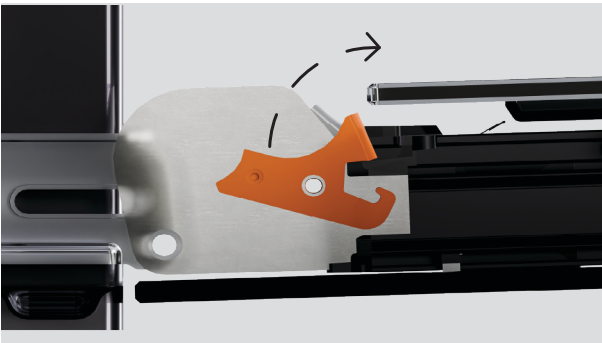

2. Træk låsene op for at frigive.

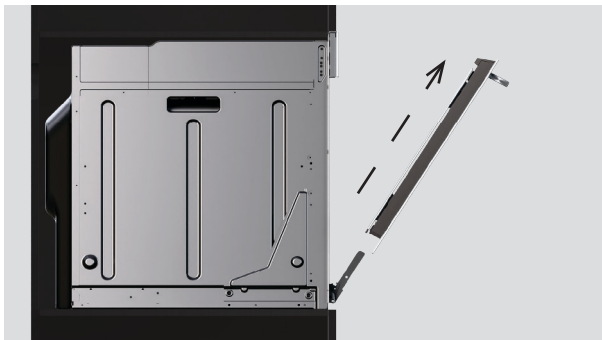


3. Hold i døren på begge sider, og luk den delvist. Træk forsigtigt døren væk fra hængslerne for at fjerne den, og læg den på en blød, ren og flad overflade.

At tage døren fra hinanden

Ovnlågen består af flere ruder. Antallet af ruder kan variere afhængigt af din model.

Moderne modeller

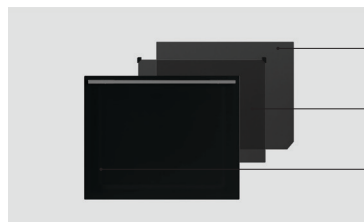

indre

midten

ydre

Minimalistiske modeller



Før du begynder

- Følg instruktionerne omhyggeligt. Forkert montering af glasset kan beskadige ovnen og ugyldiggøre garantien.
- Brug ikke ovnen uden at alt glasset er korrekt på plads.
- Vær forsigtig, når du håndterer glasset. Undgå at støde hjørner eller kanter mod nogen overflade. Dette kan resultere i, at glasset knuser.
- Brug ikke ovnrens eller andre skrappe/slibende rengøringsmidler, klude, skuresvampe, ståluld eller skarpe metalskrabere til at rengøre glasoverfladerne. Disse ridser glasset og kan beskadige belægningen, hvilket kan resultere i, at glasset revner eller knuser.
- Hvis du bemærker tegn på skader på nogen af ruderne (såsom afskalning eller revner), må du ikke bruge ovnen. Kontakt en Fisher & Paykel-uddannet og -supporteret servicetekniker eller kundeservice.
- Hvis glasset føles vanskeligt at fjerne eller udskifte, må du ikke tvinge det. Kontakt en Fisher & Paykel-uddannet og -supporteret servicetekniker eller kundeservice.

Modellerne i serie 9 og 11.


Ovnlågen består af flere glasruder. Du kan fjerne den indvendige rude for rengøring, men vær forsigtig, når du håndterer glasset. Det kan splintre, hvis du støder hjørner eller kanter.

- Tving ikke glasset, hvis det føles svært at fjerne eller sætte det på igen.
- Brug ikke ovnen uden at alt glas er korrekt på plads.
- Brug ikke ovnen, hvis du bemærker skader, såsom afskalling eller revner på glasset.

Følg instruktionerne nøje. Forkert montering af glasset kan beskadige ovnen og ugyldiggøre din garanti. Kontakt kundeservice for support, hvis det er nødvendigt.




1. Åbn lågen helt. Brug et egnet værktøj, og skub forsigtigt folderne ud på begge sider af ovndøren.

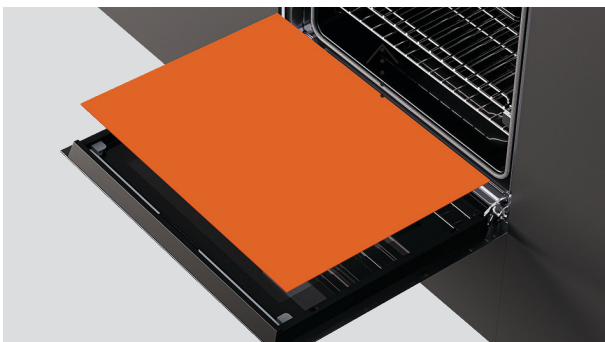

2. Træk glasset mod toppen af døren for at løsne det. Løft ruden op for at fjerne den, og placer den på en flad, beskyttet overflade. Rengør glasset efter behov. Se "Pleje og rengøring".




3. For at genmontere skal du sørge for, at glasset vender den rigtige vej. Logoet skal være tættest på bunden af døren, men orienteret, så du kan læse det.

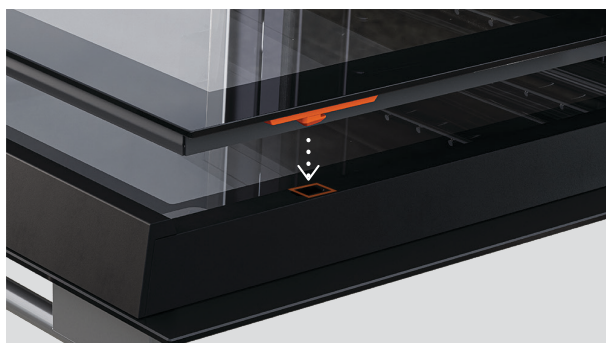

4. Sænk forsigtigt ruden ned på døren, så den passer ind i ekstruderingsne.



5. Luk folderne og pres forsigtigt på glasset. Luk døren.

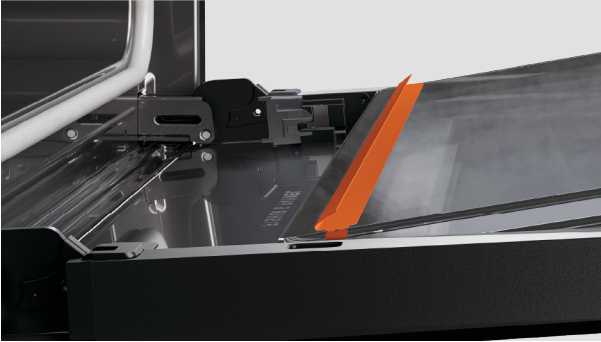


Når du udskifter den anden midterste rude, skal du sikre dig, at metalbeslaget stadig sidder på plads og er korrekt placeret nederst på ruden.

Serie 7 modeller.

Ovnlågen består af flere glastruer. Du kan fjerne den indvendige rude for rengøring, men vær forsigtig, når du håndterer glasset. Det kan splintre, hvis du støder hjørner eller kanter.

- Tving ikke glasset, hvis det føles svært at fjerne eller sætte det på igen.
- Brug ikke ovnen uden at alt glas er korrekt på plads.
- Brug ikke ovnen, hvis du bemærker skader, såsom afskalling eller revner på glasset.

Følg instruktionerne nøje. Forkert montering af glasset kan beskadige ovnen og ugyldiggøre din garanti. Kontakt kundeservice for support, hvis det er nødvendigt.

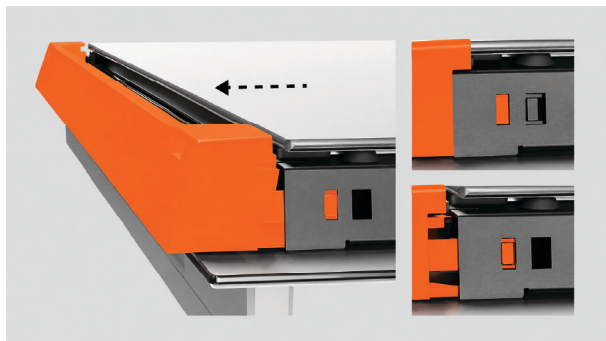


1. Tryk folderne ind på begge sider af glasholderen. Træk holderen op, indtil folderne kommer på plads i det øverste hul.



2. Træk ruden mod toppen af døren, indtil den er fri af beslagene, og løft så ud.


Vinkl ikke ruden for meget, da det kan beskadige glasset.

SÆT DEN INDVENDIGE RUDE PÅ IGEN

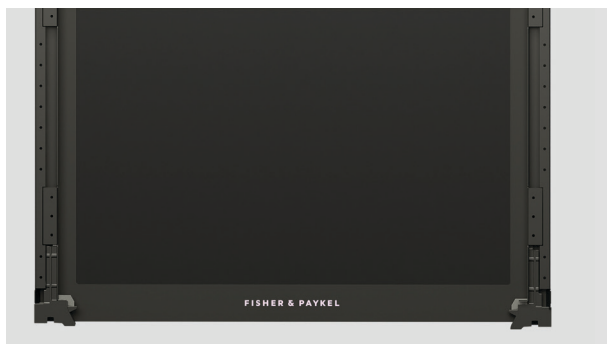


1. Sørg for, at glasset er den rigtige vej op, før det monteres igen.

Logoet skal kunne læses i bunden af døren.

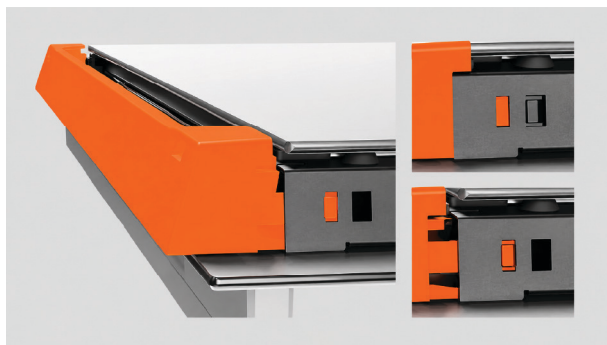

2. Skub bunden af ruden ind i de øverste beslag i bunden af døren.

Sænk ruden på plads, så den hviler på beslagene øverst på døren.

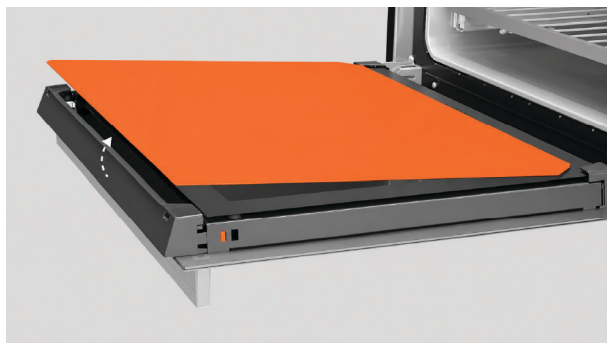


3. Udskift glasholderen, så den klikker sikkert på plads.

Serie 7 modeller.


Ovnlågen består af flere glastruer. Du kan fjerne den indvendige rude for rengøring, men vær forsigtig, når du håndterer glasset. Det kan splintre, hvis du støder hjørner eller kanter.

- Tving ikke glasset, hvis det føles svært at fjerne eller sætte det på igen.
- Brug ikke ovnen uden at alt glas er korrekt på plads.
- Brug ikke ovnen, hvis du bemærker skader, såsom afskalling eller revner på glasset.

Følg instruktionerne nøje. Forkert montering af glasset kan beskadige ovnen og ugyldiggøre din garanti. Kontakt kundeservice for support, hvis det er nødvendigt.

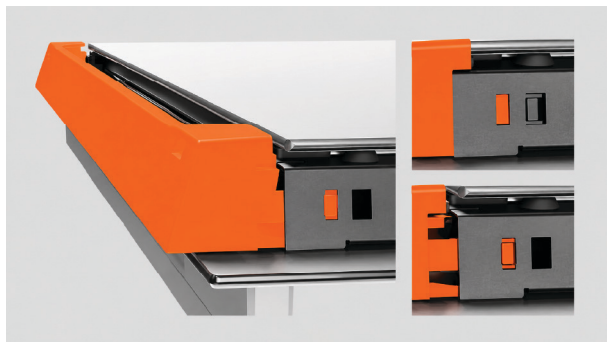


1. Tryk tapperne ind på begge sider af glasholderen igen og fjern holderen.

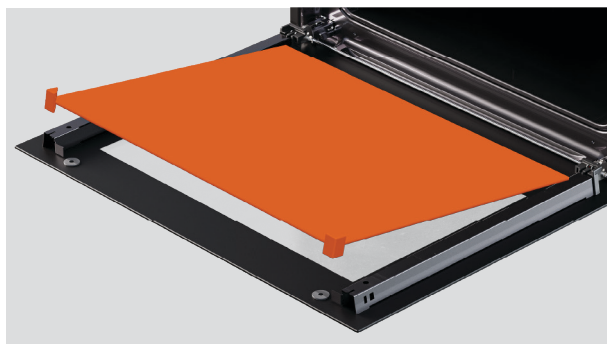

2. Træk ruden mod toppen af døren, indtil den er fri af beslagene, og løft så ud.

Gummiproppene skal forblive fastgjort til glasset.

MONTER DEN MIDTERSTE RUDE IGEN

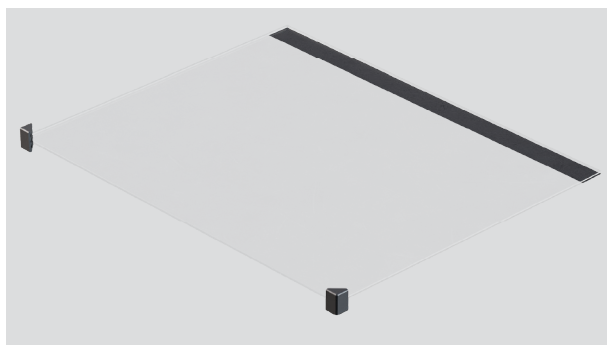


1. Sørg for at glasset vender rigtigt, inden det sættes på plads igen.

Advarselsteksten nederst på glasset skal vende mod dørens forside.




2. Sørg for, at gummipropperne er fastgjort til glasset og placeret korrekt.


Den længere side skal løbe ned ad siden af ruden.

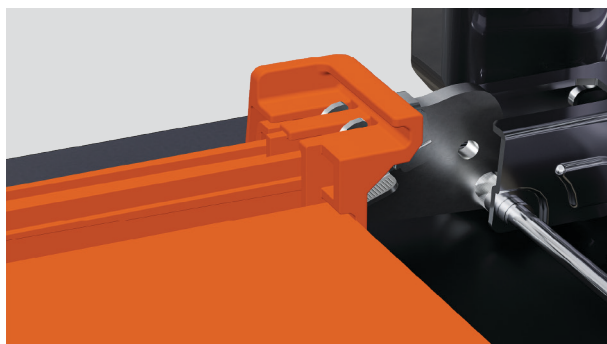


3. Skub bunden af glasset ind i de nederste beslag nederst på døren. Sænk glasset på plads, så gummistopperne hviler på den yderste glasrude.

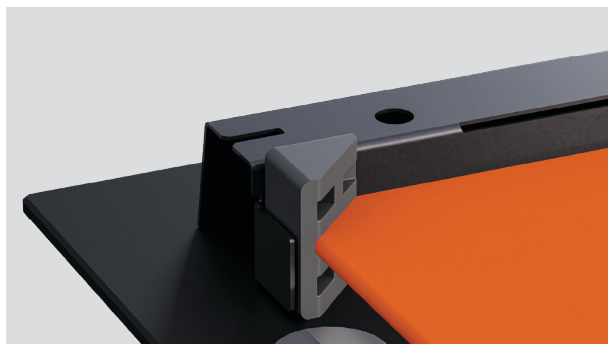


4. Sænk glasset på plads, så gummistopperne hviler på den yderste glastrude.

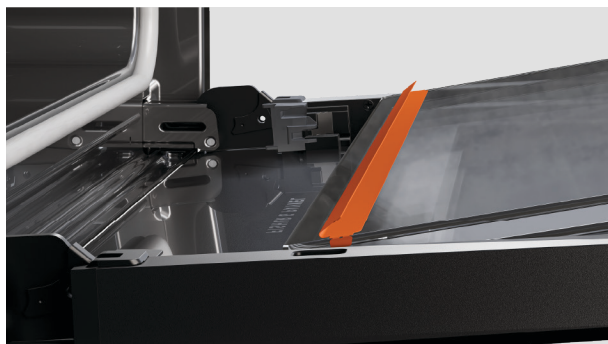

Når du udskifter den anden midterste rude, skal du sikre dig, at metalbeslaget stadig sidder på plads og er korrekt placeret nederst på ruden.

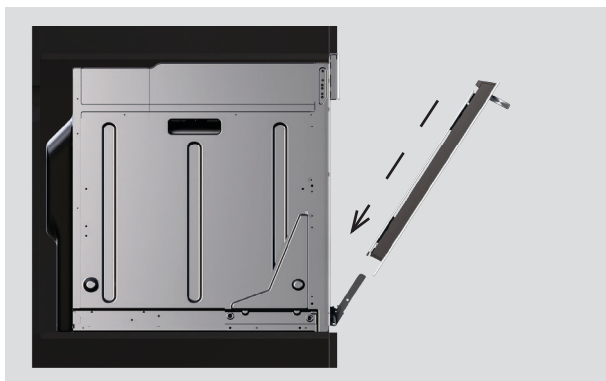

1. Hold lågen i begge sider, og løft forsigtigt lågen tilbage på hængslerne.

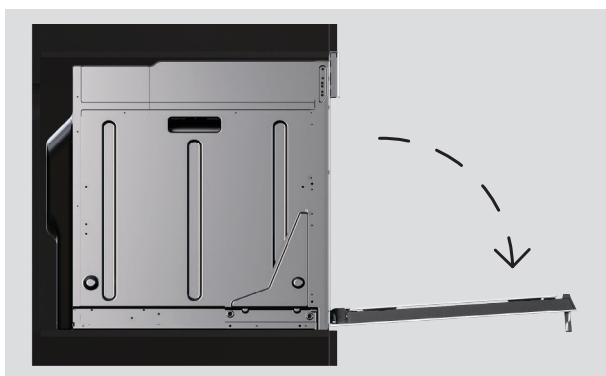

2. Åbn lågen helt.



3. Skub hvert låsehåndtag ned og lås på plads.

Sørg for, at begge hængsler er helt låst, før du lukker lågen.

Generelt

Hvorfor tænder produktet ikke?

- Ingen strøm. Sørg for, at det er tilsluttet strømforsyningen, og at vægkontakten er tændt.
 - Tjek kontakten, eller undersøg, om der er strømafbrydelse i dit hjem eller område. Hvis produktet stadig ikke vil tænde, skal du ringe til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor virker display-skærmen ikke?

- Betjeningselementerne kan være låst. Tryk og hold på skærmen for at låse op.
-

Hvorfor varmer ovnen ikke op?

- Hvis ovnen varmer op, men ikke når den indstillede temperatur, er døren muligvis ikke lukket ordentligt eller tætnen ikke korrekt.
 - Sørg for, at døren er lukket korrekt og ikke bliver åbnet for ofte, eller prøv at fjerne og sætte døren på igen. Se "Fjern ovnlågen" for instruktioner.
 - Hvis displayet virker, men ovnen slet ikke varmer, kan den være i demotilstand. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor er der en minimumstemperatur, jeg kan indstille?

- Af fødevarerikkerhedsmæssige årsager har ovnen fabriksindstillede minimumstemperaturindstillinger afhængigt af den valgte funktion eller metode. Prøv at vælge en anden funktion eller metode, der er designet til lavere temperaturer.
-

Hvorfor kører ventilatoren, mens ovnen opvarmes?

- Ventilatoren kører som en del af forvarmningsfasen for at hjælpe ovnen med hurtigt at komme op til temperatur. Afhængigt af den valgte funktion eller metode vil ventilatoren slukke, efter at ovnen er blevet opvarmet.
-

Hvorfor tænder lyset ikke, når jeg åbner døren?

- Lyspæren kan være gået i stykker. Se "Udskift ovnslyset".
 - Døren er måske ikke lukket eller tætnet ordentligt. Sørg for, at døren er lukket korrekt og ikke bliver åbnet for ofte, eller prøv at fjerne og sætte døren på igen. Se "Fjern ovnlågen" for instruktioner.
-

Hvorfor er ovndøren ikke lige?

- Ovnlågen er monteret forkert. Prøv at fjerne og montere døren igen. Se "Fjern ovnlågen" for instruktioner.

Hvad gør jeg, hvis dørglasset er revnet, afskallet eller knust?

- Brug ikke ovnen. Kontakt en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kundeservice.

Hvorfor kan jeg ikke få adgang til ovnindstillingerne?

- Ovnen er tændt eller indstillet til automatisk tilberedning og kan ikke justeres. Sluk og tænd ovnen eller vent på, at automatisk tilberedning er færdig.

Hvorfor blæser der varm luft ud af udluftningen, efter at ovnen er slukket?

- Køleventilatorerne vil fortsætte med at køre, efter ovnen er slukket, for at sikre, at ovnen køler ordentligt ned. Disse slukker automatisk, når ovnen er afkølet.

Hvorfor opbygges der fugtighed i ovnen under madlavningen?

- Damp og andre madlavningsmetoder genererer fugtighed. Vent til ovnen er afkølet, og tør den derefter af.

Hvorfor er drypbakken overfyldt?

- Drypbakken skal rengøres eller tømmes. Vent til ovnen køler af, og tør så med en svamp eller en blød klud, eller løft op for at fjerne og tømme den.

Hvorfor kommer der en brændt lugt fra ovnen?

- Der kan være mad brændt på ovnbunden. For at forhindre dryp anbefaler vi at placere en solid bakke på en hylde eller i sidestiger under den perforerede skål og gøre rent efter spild, så snart de opstår.

Hvorfor står der på skærmen, at vandstanden er for lav, når der stadig er vand i beholderen?

- Der skal være en minimumsmængde vand i beholderen for at kunne tilberede mad med damp. Fyld beholderen igen.
-

Hvorfor står der på skærmen, at beholderen ikke er installeret, efter jeg har udskiftet den?

- Beholderen er måske ikke helt på plads igen. Prøv at fjerne og udskifte den, og sikre, at den er skubbet helt ind i rummet.

Hvorfor kan jeg ikke få adgang til dampkogning?

- Ovnen skal muligvis afkalkes. Følg instruktionerne på skærmen eller se "Afkalk ovnen".

Hvorfor er der en vandplet i ovnens bund?

- Dette kan skyldes vandets hårdhed. Sørg for, at ovnens bund tørres ren regelmæssigt efter madlavning og før du kører en tør cyklus.

Hvorfor kan dækslet til damptanken ikke åbnes eller lukkes?

- Der kan være noget i vejen. Tjek, at der ikke er nogen forhindringer.
- Hvis problemet fortsætter, kontakt en servicetekniker trænet og støttet af Fisher & Paykel eller ring til kundeservice.

Hvorfor laver ovnen lyde, når den laver mad med damp?

- Det er normale lyde, som dampgeneratoren laver, når den koger vandet.

Hvorfor overophedes dampgeneratoren?

- Ovnen skal muligvis afkalkes. Følg instruktionerne på skærmen eller se "Afkalkning".
 - Indstillingen for vandets hårdhed kan være forkert i forhold til vandets hårdhed i dit område. Hvis du bor i et område med hårdt vand, skal du muligvis øge vandets hårdhedsniveau i indstillingsmenuen.
-

Hvis der opstår en fejl på din ovn, vil den bippe og vise en alarm.

Afhjælpning

Følg instruktionerne på skærmen eller trinene i tabellen nedenfor for at prøve at løse problemet og fjerne alarmen.

Sluk ikke ovnen ved væggen, medmindre den er helt afkølet. Hvis du slukker for strømmen, mens ovnen er varm, kan det beskadige ovnen og det omgivende køkkenelement.

FEJLKODE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
A1	Ovnen er overophedet.	- Lad ovnen køle ned. - Når ovnen er kølet ned, og lågen er låst op, forsvinder alarmkoden. Du kan nu bruge ovnen.
A2	Dørlåsfejl. Døren kan ikke låses, efter du har startet selvrens.	- Sluk og tænd for ovnen på strømforsyningen. - Vent 10 sekunder, indtil låsen vender tilbage til sin oprindelige position. - Sørg for, at døren er lukket, og genstart derefter selvrensningscyklussen.
A3	Fejl i dørlås. Døren kan ikke låses op efter selvrens.	- Sluk og tænd for ovnen på strømforsyningen. - Tryk et par gange på døren for at hjælpe med at låse den op.
F + tal	Teknisk fejl.	- Notér advarselskoden. - Vent, indtil ventilatorerne er stoppet, og ovnen er kølet helt ned. - Sluk for strømmen til ovnen på stikkontakten. - Kontakt en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kundeservice.

Hvis fejlkoden forsvinder, kan du fortsætte med at bruge din ovn.

Hvis problemet fortsætter, skal du notere fejlkoden og kontakte kundeservice.

