
FORNO PIROLITICO DA 60 CM

PRIMO UTILIZZO

Conoscere il proprio apparecchio	102
Imposta il forno	105
Selezionare un metodo o una funzione di cottura	106
Impostare il timer	108
Imposta cottura ritardata o spegnimento automatico	109
Usa il sensore di temperatura	110
Utilizzo dei ripiani multipli	111
Connettere al Wi-Fi	112
Attivare la modalità remota	113
Attiva la modalità Sabbath	114
Abilitare l'apertura vocale	115
Metodi e funzioni di cottura	116
Pulisci e mantieni il tuo forno	117

FISHER & PAYKEL

BI EU


FORNO PIROLITICO DA 60 CM

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5




Come ottenere i migliori risultati dal tuo forno

- Scarica l'app per usare la modalità remota e ricevere aggiornamenti.
- Prepara e condiziona il forno prima di usarlo.
- Eseguire regolarmente cicli di pulizia.
- Registrare il prodotto per ricevere un'assistenza più agevole.

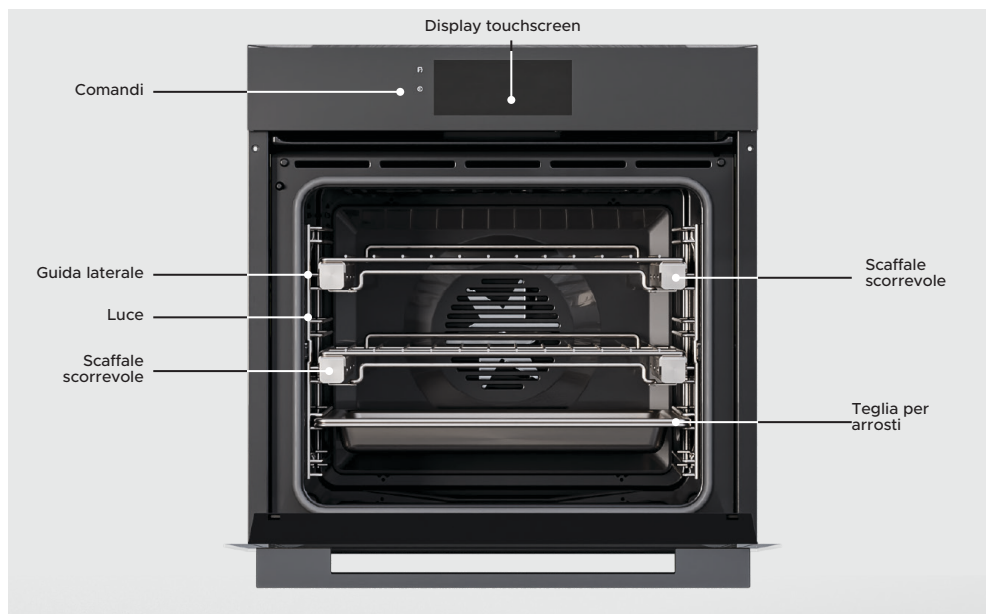


Tutte le immagini riportate in questa guida sono rappresentative. Il prodotto potrebbe differire.

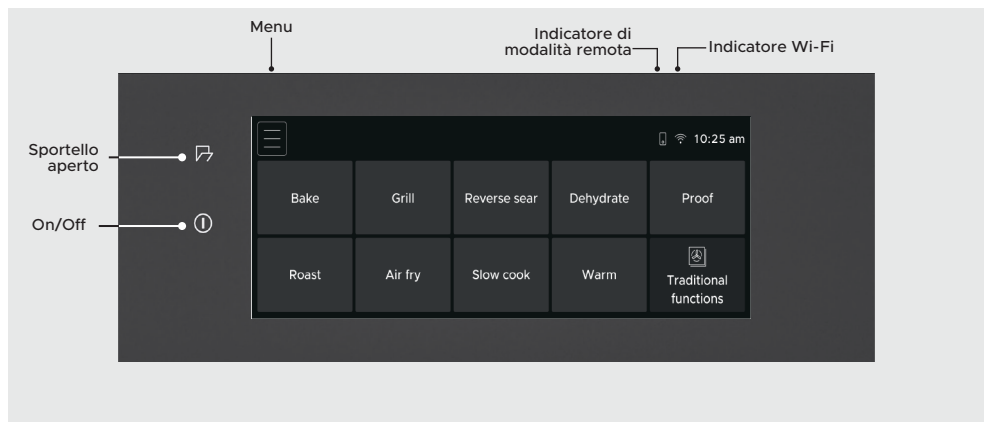

SCHERMATA INIZIALE

Manopola di controllo*	• Ruotare la manopola per scorrere. • Premere per selezionare. • Tenere premuto per tornare indietro.
Pulsante apri sportello	Tenere premuto per aprire o chiudere lo sportello del forno sui modelli senza maniglia.
Pulsante di accensione	Premere e tenere premuto per accendere il display quando il forno è in standby. Il forno entrerà in standby dopo un periodo di inattività e il display e l'orologio si spegneranno. Se è attivata la modalità remota, il pulsante di accensione pulsa quando il forno è in standby.
Menu	Premere per accedere a funzioni e impostazioni aggiuntive.
Metodi di cottura	Scegli tra una gamma di metodi di cottura ottimizzati o funzioni tradizionali.

*solo alcuni modelli

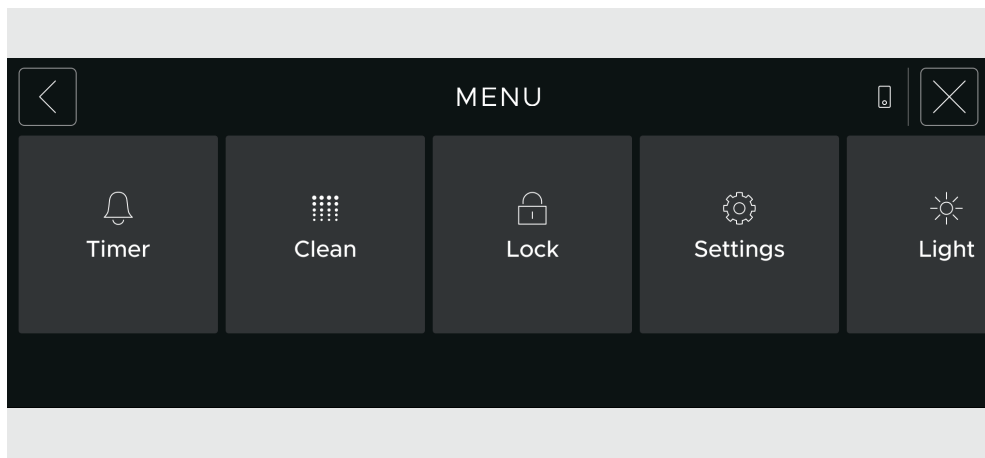

MENU

	TIMER	Imposta un timer per tenere traccia dei tempi di cottura o come timer generale. Il timer non spegne il forno.
	PULIZIA	Impostare un CICLO DI PULIZIA per pulire l'interno del forno. Per le istruzioni complete, consultare la guida alla cura e alla manutenzione.
	BLOCCO	Bloccare i comandi per evitare l'uso accidentale. Durante il blocco, i comandi non rispondono e l'apparecchio non si accende. Tieni premuto in un punto qualsiasi dello schermo per sbloccarlo.
	IMPOSTAZIONI	Regolare le impostazioni in base alle proprie preferenze o configurare una connessione Wi-Fi.
	LUCE	Premere LUCE per accendere o spegnere le luci del forno.
	CONTROLLO REMOTO	Collegare l'apparecchio al proprio dispositivo mobile per gestirlo da remoto tramite l'app.
	INDIETRO	Torna indietro di un livello.
	USCITA	Premere per tornare alla schermata iniziale.


IMPOSTA IL FORNO

Prima di usare il forno, controllare che non ci sia plastica o cartone all'interno, poi impostare l'orologio. Si consiglia di condizionare il forno per 1 ora prima del primo utilizzo per rimuovere i residui di lavorazione. Potrebbe essere presente una piccola quantità di fumo. Assicurarsi che la cucina sia ben ventilata.




Rimuovere le fascette

Rimuovere eventuali imballaggi e le fascette che fissano i ripiani e i vassoi.

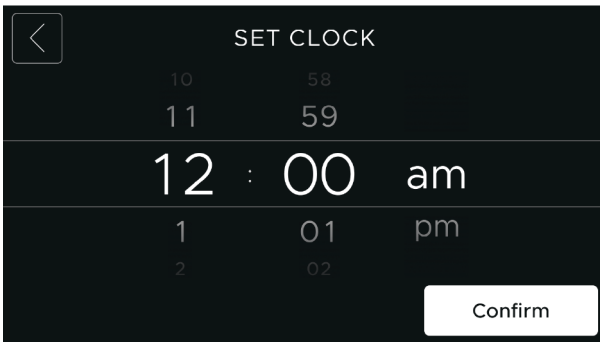

Imposta l'orologio

Scorri su o giù per impostare l'orario, poi premi conferma.

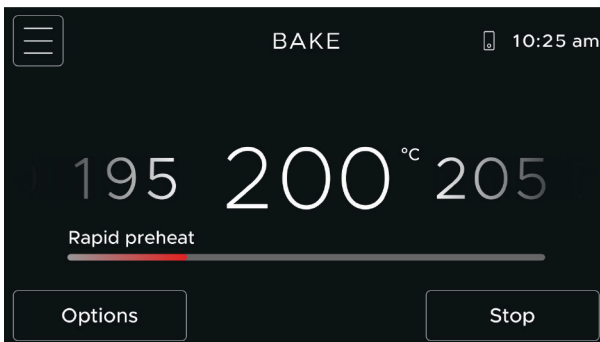

Condizionare il forno

Accedere al menu FUNZIONI TRADIZIONALI. Selezionare COTTURA, quindi impostare il forno a 200°C per 30 minuti. Successivamente, impostare GRILL per 5 minuti, poi VENTILATO per 20 minuti.

Per i modelli senza COTTURA, impostare su MAXI GRILL a 200°C per 30 minuti, poi VENTILATO per 20 minuti.


Pulire una volta che il forno si è raffreddato.

SELEZIONARE UN METODO O UNA FUNZIONE DI COTTURA


Seleziona un metodo di cottura e segui le istruzioni sullo schermo per ottimizzare le condizioni di cottura, oppure scegli tra una vasta gamma di funzioni di cottura tradizionali.



1. Posiziona le mensole all'altezza desiderata.

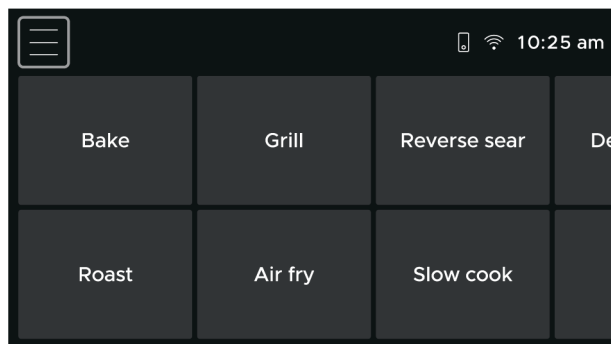


2. Selezionare un metodo di cottura oppure scorrere per selezionare le FUNZIONI TRADIZIONALI.

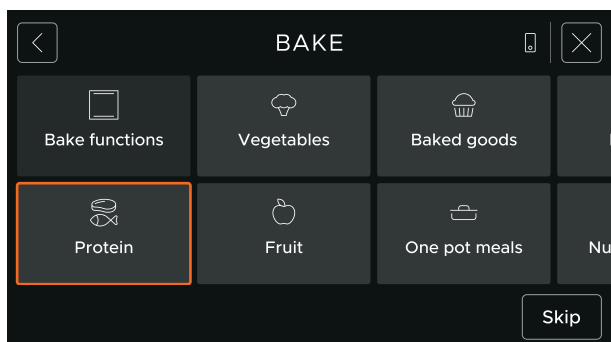


3. Selezionare una categoria di alimenti o una funzione a seconda delle esigenze.

SELEZIONARE UN METODO O UNA FUNZIONE DI COTTURA

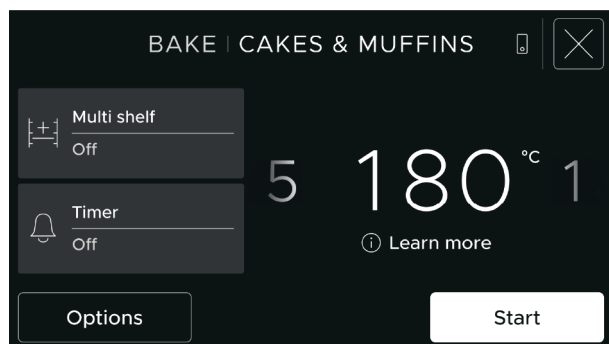


4. Regola la temperatura se necessario e aggiungi eventuali timer o opzioni di cottura aggiuntive, poi premi **START**.

Premere il pulsante **STOP** in qualsiasi momento durante la cottura per spegnere il forno.

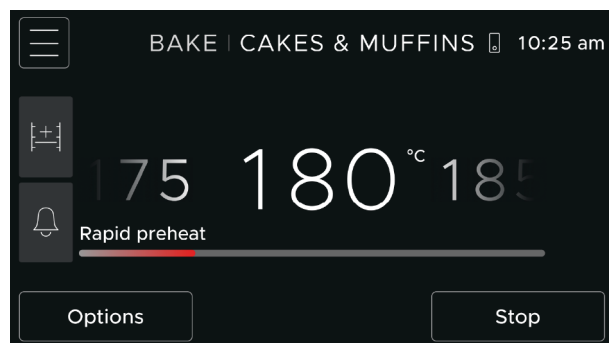

Metodi con preriscaldamento

Una barra di avanzamento verrà visualizzata durante il riscaldamento del forno. Per evitare che il cibo si bruci, infornarlo solo quando il forno ha raggiunto la temperatura desiderata.

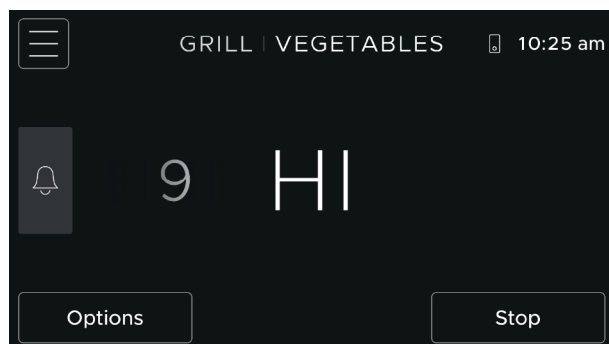

Metodi senza preriscaldamento


Se non è presente una barra di avanzamento, metti il cibo nel forno quando inizi la cottura.

Premere il pulsante **STOP** in qualsiasi momento per spegnere il forno.


IMPOSTA IL TIMER




Usare il timer per misurare i tempi di cottura o come timer generale. Il timer non spegne il forno.

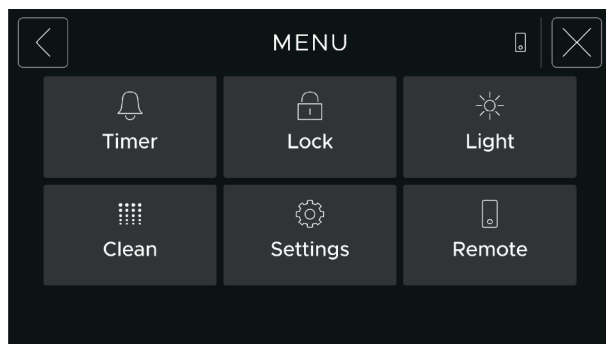

1. Seleziona IL TIMER dal menu o dalla schermata di cottura.

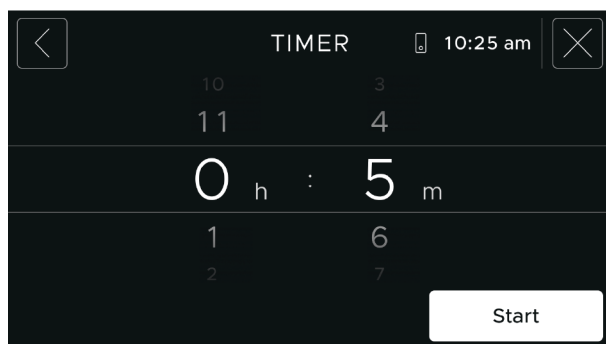

2. Scorri per impostare la durata desiderata, quindi premi **CONFERMA** per avviare il conto alla rovescia.

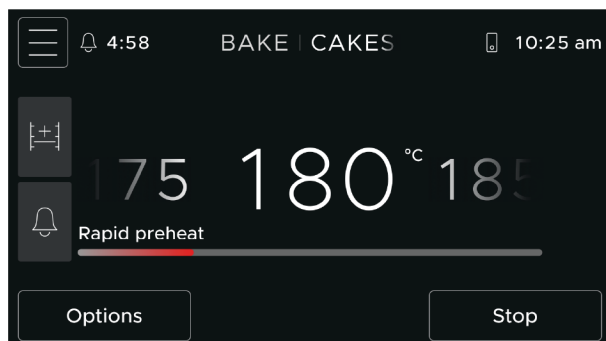


3. Il tempo rimanente verrà visualizzato sullo schermo. Premerlo per regolare o annullare il timer.

Quando il timer termina, verrà emesso un segnale acustico e apparirà un messaggio sullo schermo. Premere **FINE** per chiudere il messaggio.



È possibile impostare la COTTURA RITARDATA o lo SPEGNIMENTO AUTOMATICO con la maggior parte dei metodi o funzioni di cottura. Utilizzare la COTTURA RITARDATA per impostare il forno in modo che si accenda in un secondo momento, cuocia per una durata impostata e si spenga a un orario prestabilito. Utilizzare lo SPEGNIMENTO AUTOMATICO per impostare il forno in modo che si spenga dopo una durata impostata.

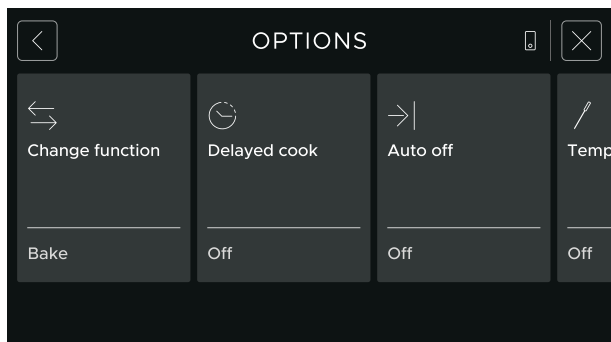

Premi **OPZIONI** nella schermata di cottura, quindi seleziona **COTTURA RITARDATA** o **SPEGNIMENTO AUTOMATICO**.




Cottura ritardata

Imposta una durata di cottura e un orario di fine cottura, e premi **CONFERMA**.

Coprire il cibo o posizionarlo su uno scaffale inferiore nel forno per evitare che si bruci durante il preriscaldamento.

Non consigliato con **GRILL**, **GRILL VENTILATO**, **LIEVITAZIONE** o **SCONGELAMENTO**.

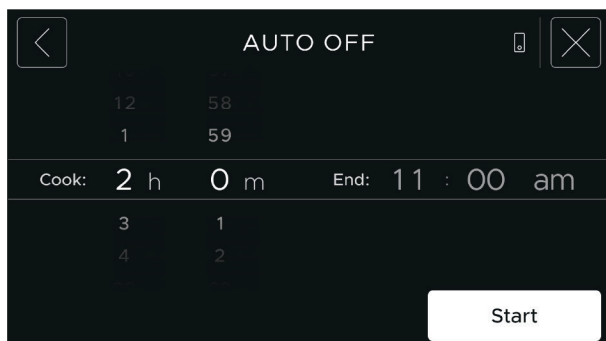

Spegnimento automatico

Imposta una durata di cottura e premere **CONFERMA**.


Il forno si spegnerà dopo la durata impostata.

USA IL SENSORE DI TEMPERATURA




Utilizzare il sensore di temperatura cablato o un sensore wireless compatibile per monitorare la cottura e raggiungere il grado di cottura desiderato.


Inserire il sensore nella parte più spessa della proteina, evitando l'osso, e assicurarsi che la punta non sporga o tocchi utensili da cucina.

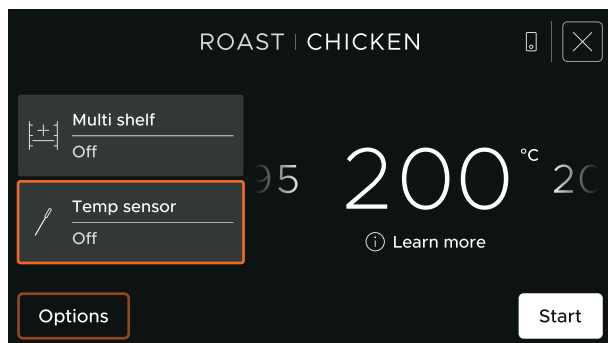

1. Seleziona un metodo di cottura o una funzione e premi **OPZIONI** o **SENSORE DI TEMPERATURA**.

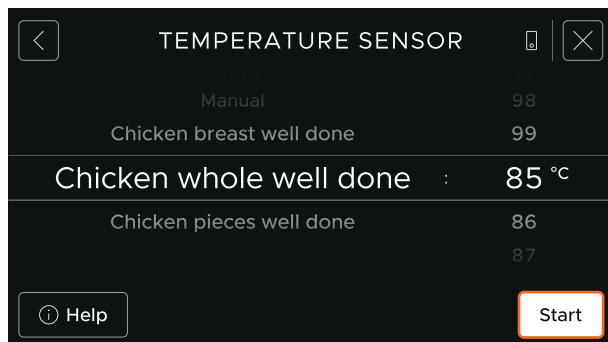

2. Selezionare la proteina corrispondente e la temperatura di cottura o rimozione desiderata, poi premere **START**.
Lasciare che il forno si preriscaldi se necessario.

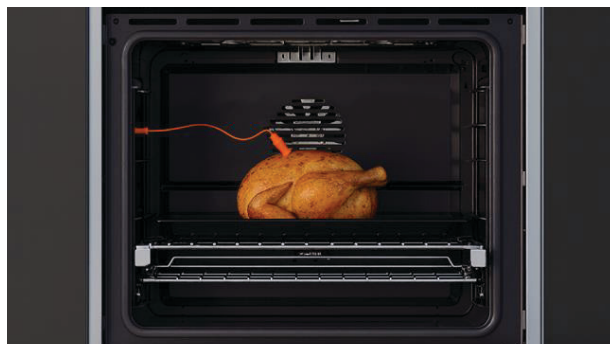


3. Mettere il cibo nel forno. Se si utilizza il sensore cablato, inserirlo nella presa sul lato interno sinistro del forno finché non scatta in posizione.
Far riposare la carne prima di servirla per consentire alla temperatura interna di aumentare.


UTILIZZO DEI RIPIANI MULTIPLI




Utilizzare l'opzione MULTIRIPIANO per distribuire il calore in modo uniforme quando si cucina su più ripiani contemporaneamente. È possibile attivarla o disattivarla prima e durante la cottura.

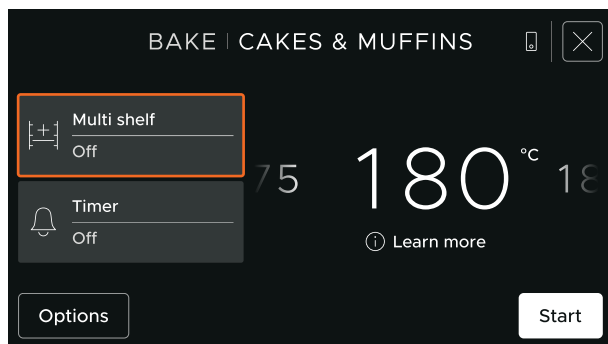

1. Selezionare un metodo o una funzione di cottura, e premere MULTIRIPIANO.

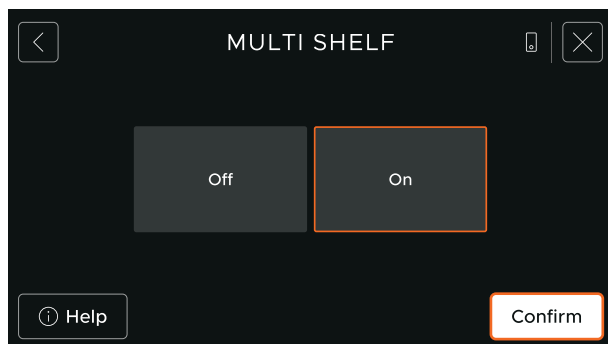

2. Premere SU, quindi CONFERMARE.

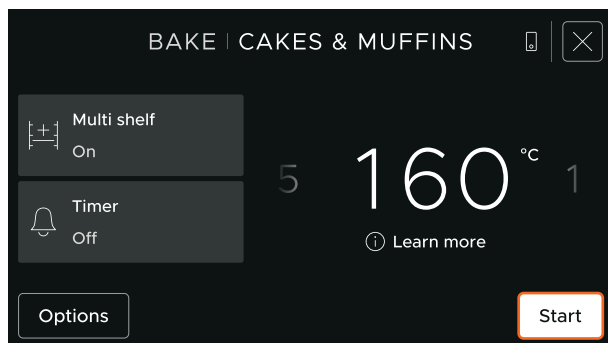


3. Premere START e, se necessario, lasciare preriscaldare il forno prima di inserirvi il cibo. Premere MULTIRIPIANO di nuovo per disattivare.

CONNETTITI AL WI-FI




Collega il tuo elettrodomestico alla rete wireless di casa per ricevere aggiornamenti e collegarti all'app.

L'operazione può richiedere fino a 10 minuti.

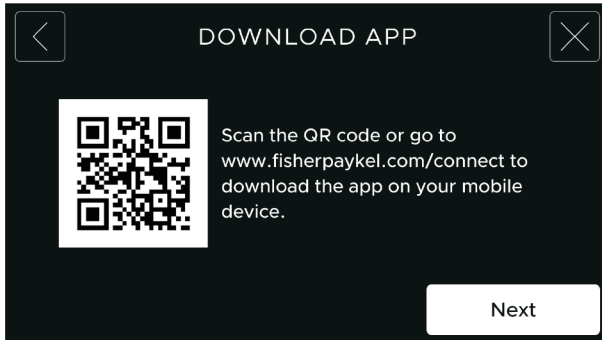


Sul dispositivo mobile

Scansiona il codice QR per scaricare l'app, poi crea un account e aggiungi il tuo elettrodomestico.

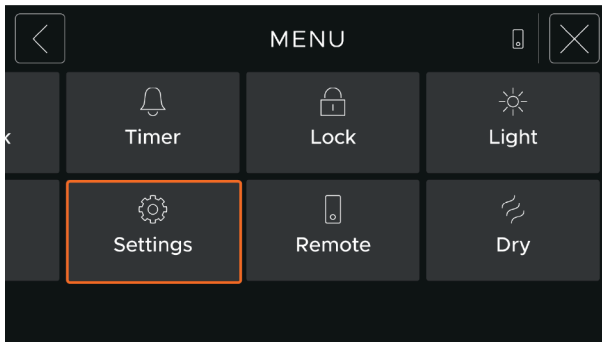

Sull'apparecchio

1. Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica sia attiva, poi accedere al MENU e selezionare IMPOSTAZIONI.

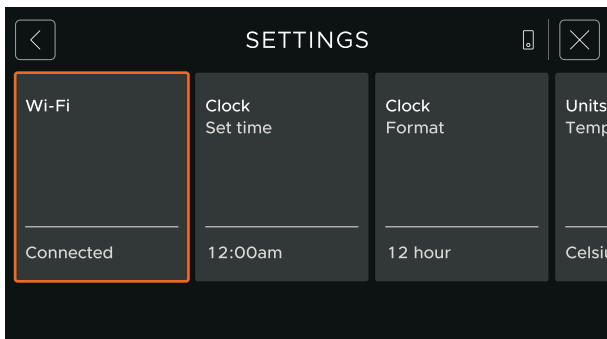


2. Seleziona WI-FI e segui le istruzioni sullo schermo per connetterti.


ABILITA LA MODALITÀ REMOTA




Attivare la MODALITÀ REMOTA per controllare il tuo elettrodomestico da remoto tramite l'app.

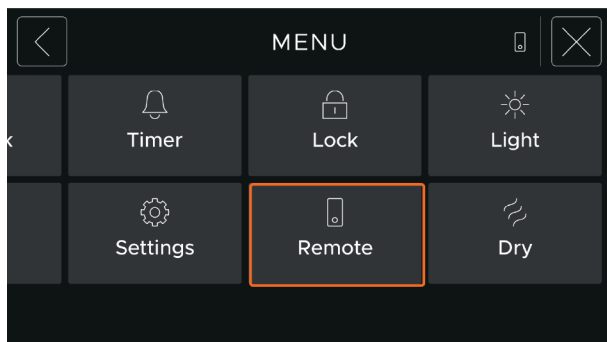

1. Vai nel MENU e seleziona IL REMOTO.

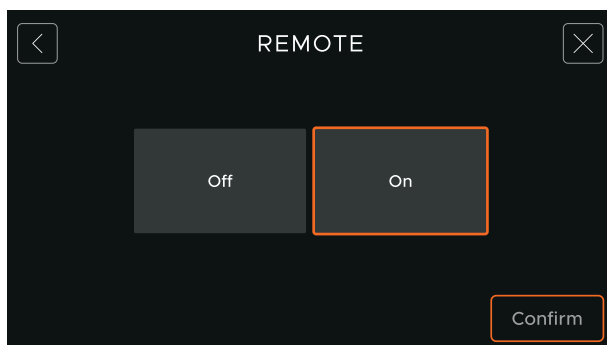

2. Selezionare ON, quindi premere CONFERMA.

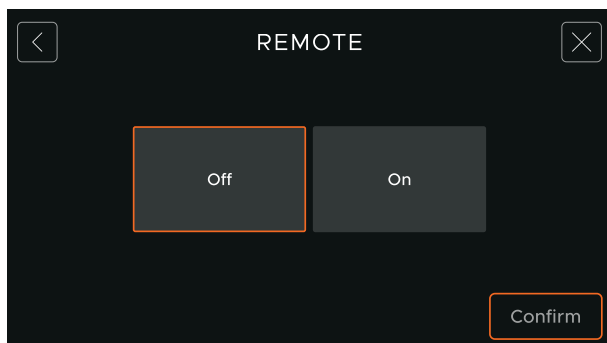

Disabilita la modalità remota
Accedere al MENU, e selezionare REMOTO. Selezionare OFF, quindi premere CONFERMA.


ATTIVA LA MODALITÀ SABBATH

Per l'osservanza del Sabbath. Imposta il forno per riscaldare continuamente per tutto il tempo necessario. Il display non risponderà e non verranno emessi toni o avvisi. Il forno rimarrà in modalità Sabbath fino all'annullamento. Usare lo strumento di apertura dello sportello in dotazione per aprire i modelli senza maniglia quando la modalità Sabbath è attiva.


BASSO
Mantenere caldi gli
alimenti

MODERATO
Riscaldare i cibi freddi


ALTO
Cucinare cibi crudi

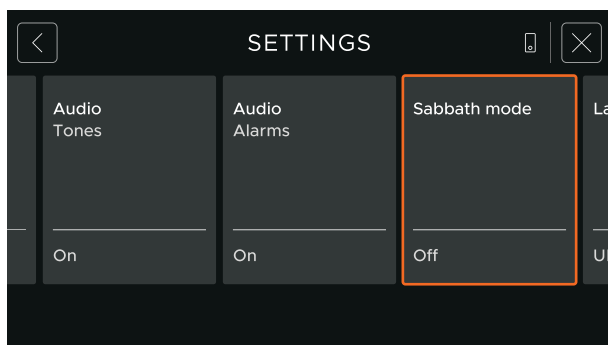

1. Vai alle IMPOSTAZIONI e seleziona LA MODALITÀ SABBATH.

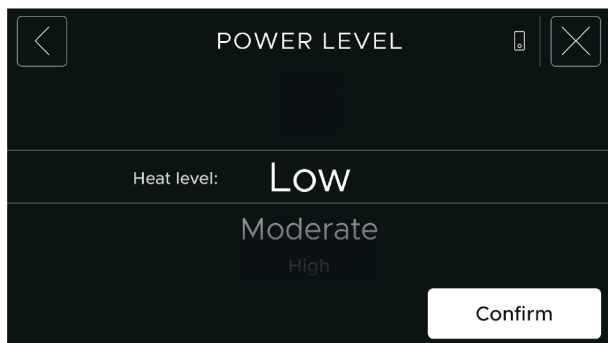

2. Impostare il livello di calore e premere **CONFERMA**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per accendere o spegnere la luce del forno e per impostare la durata della MODALITÀ SABBATH.

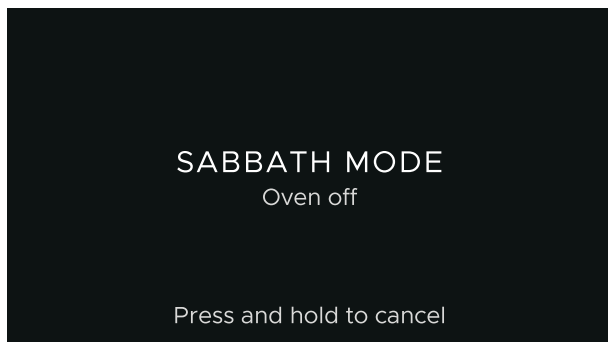


3. Il forno rimarrà in MODALITÀ SABBATH fino al termine del tempo impostato o fino a cancellazione.

Premere e tenere premuto lo schermo per annullare la MODALITÀ SABBATH.


ABILITA VOICE PER APRIRE

Attivare la funzione “Apertura vocale” sui modelli senza maniglia per aprire lo sportello del forno. L'apparecchio deve essere connesso al Wi-Fi e avere la modalità remota attivata. Il controllo vocale richiede anche un altoparlante intelligente o un dispositivo mobile per controllare lo sportello del forno.

Usa il controllo vocale solo quando il forno è visibile ed è sicuro aprire lo sportello.

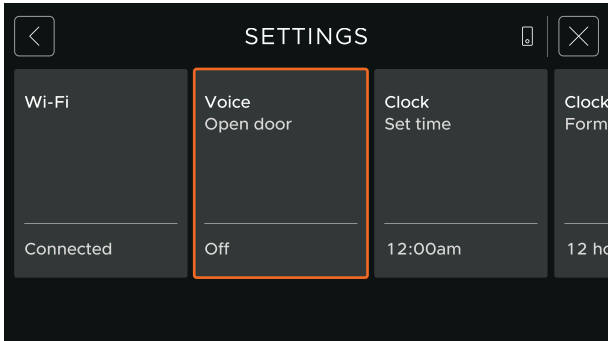

1. Accedere a IMPOSTAZIONI e selezionare APERTURA SPORTELLLO VOCALE.

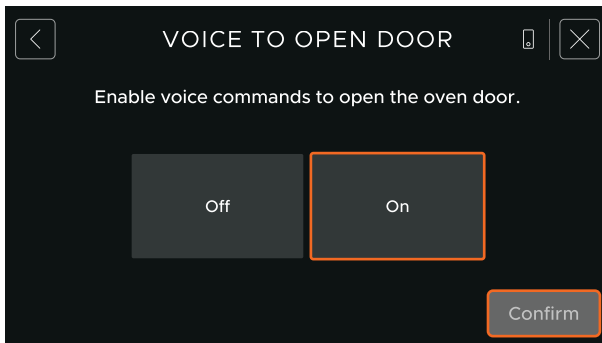

2. Selezionare ON, quindi CONFERMA.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e nell'app per completare la configurazione.

La cottura guidata dal metodo ti consente di selezionare cosa vuoi cucinare e come vuoi cucinarlo. Il tuo forno consiglierà quindi il tipo e la temperatura ottimali per ottenere risultati di cottura perfetti. Esplora l'intera gamma di metodi e funzioni disponibili.

Metodi

I metodi di cottura aiutano a ottenere il risultato desiderato in diverse categorie alimentari. Ogni metodo può essere supportato da una o più funzioni.

Frittura ad aria	Cottura lenta eco
Cottura al forno	Reverse searing
Disidratata	Cottura arrosto
Grill	Cottura lenta
Lievitati	Riscalda

Funzioni

Le funzioni sono ambienti di cottura specifici. Forniscono calore in modo fisso e possono comportare una singola fase o una sequenza di fasi.

Frittura ad aria	Cottura lenta eco
Cottura al forno	Grill ventilato
Cottura classica	Grill
Ventilazione classica	Cottura arrosto
Disidratata	Cottura lenta
Cottura ventilata	Cottura ventilata
Ventilazione forzata	

Fare di questi passaggi una parte regolare della propria routine di pulizia per ottenere i migliori risultati dall'apparecchio.

Pulisci il vetro della porta dopo ogni utilizzo

Pulire il vetro dello sportello dopo ogni utilizzo e prima di avviare un ciclo di autopulizia pirolitica per evitare che le macchie si fissino in modo permanente.

Pulire l'interno del forno dopo ogni utilizzo

Rimuovere eventuali versamenti, macchie di cibo o grasso facilmente raggiungibili nel forno per evitare che si incrostino.

Eseguire cicli di autopulizia pirolitica

Eseguire un CICLO DI PULIZIA come richiesto per rimuovere i residui di cibo e gli accumuli nel forno.

Consultare la "Guida alla cura e manutenzione" prima di avviare qualsiasi ciclo di sistemi autopulenti pirolitici.



Informazioni su cura, manutenzione e risoluzione dei problemi

Scansionare il codice QR o visita fisherpaykel.com e cercare il codice del modello.

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5

