
LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™

PRIMER USO

Familiarícese con su electrodoméstico	35
Cargar la vajilla	37
Usar abrillantador	38
Cargar detergente	39
Seleccionar un ciclo adecuado	40
Selecciona un modificador adecuado	41
Pruebas de estándares	41
Configura un ciclo	42
Configurar wifi y modo remoto	43
Ajustar la configuración	44
Configuraciones	45
Mantener el rendimiento de lavado	47

FISHER & PAYKEL

USCA


LAVAVAJILLAS CONTEMPORARY DISHDRAWER™

DD24DHTI9, DD24DTI9, DD24DI9, DD24SHTI9, DD24STI9, DD24SI9




Cómo obtener los mejores resultados de su lavavajillas

- Verifique que su vajilla sea apta para lavavajillas.
- Mantenga el brazo aspersor libre de obstrucciones.
- Cargue los artículos de manera que el agua del brazo aspersor pueda alcanzarlos.
- Utilice la cantidad correcta de detergente.
- Utilice abrillantador líquido.
- Limpie el filtro.
- Ejecute ciclos regulares de limpieza profunda.
- Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente.

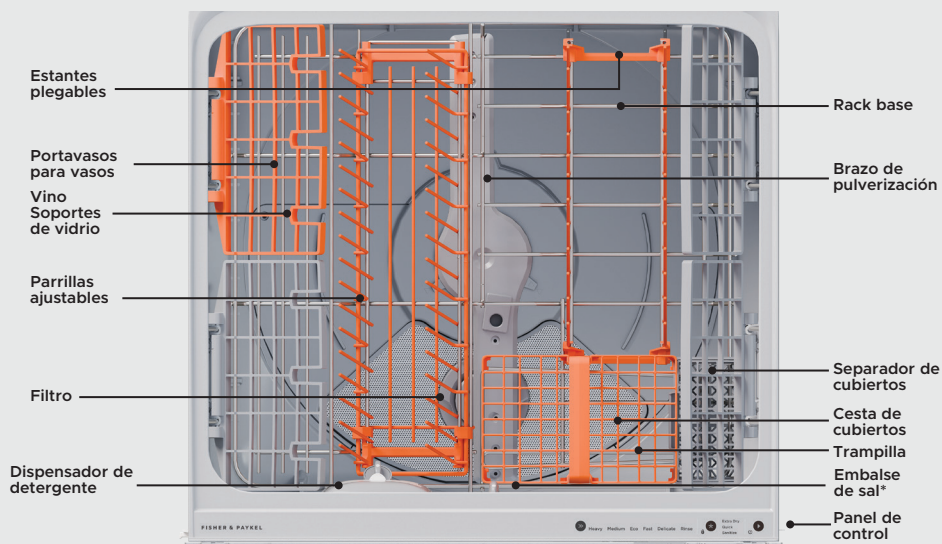

*solo algunos modelos

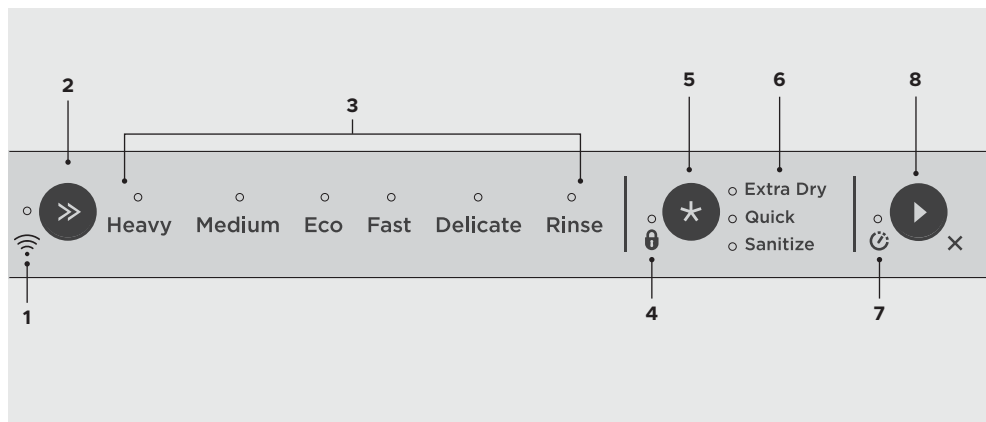

Control panel features


- | | |
|---|--|
| 1 Indicador Wi-Fi | 5 Selector de modificadores de lavado |
| 2 Selector de programa de lavado | 6 Indicadores modificadores de lavado |
| 3 Indicadores del programa de lavado | 7 Indicador de arranque por retardo |
| 4 Indicador de bloqueo | 8 Botón de inicio |

CARGAR LA VAJILLA

Consejos para la eficiencia energética



- Llene el lavavajillas hasta su capacidad máxima.
- Retire los restos grandes de comida, pero no enjuague previamente los platos ya que esto utiliza más agua y energía.
- Seleccione el programa más adecuado para cada carga. Consulte "Seleccionar un ciclo adecuado" para obtener recomendaciones.

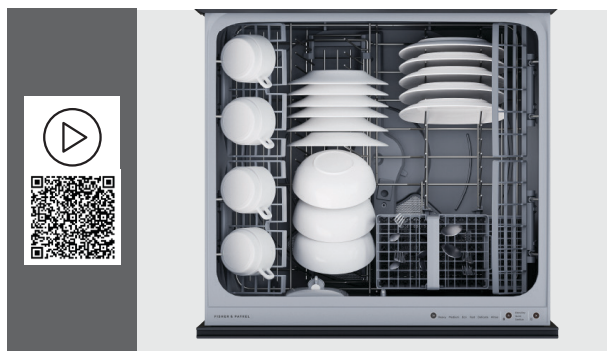

Carga los artículos de manera efectiva

Distribuya los artículos de manera uniforme en el cajón, con las tazas y recipientes boca abajo, para que el agua del brazo rociador pueda alcanzarlos y escurrir.



Verifique si hay obstrucciones.

Verifique que no haya elementos que impidan que el brazo aspersor gire.



Cargar los cubiertos correctamente

Coloca los cuchillos afilados con los mangos hacia arriba. Mezcle cucharas, cuchillos y tenedores en cada sección para evitar que se aniden.



El abrillantador mejora el secado y evita que el metal se empañe y que queden marcas en el vidrio y la vajilla. Llena el dispensador de abrillantador antes de agregar detergente.



1. Check the rinse aid indicator. Only refill rinse aid if the indicator is bright red.



2. Turn the rinse aid cover and lift it out. Carefully pour rinse aid into the opening, then refit the cover and turn it to secure. Clean spills immediately to prevent excessive foaming.

CARGAR DETERGENTE



Recomendamos:

- Detergentes en polvo y tabletas de primera calidad para limpiar eficazmente platos, utensilios y filtros en su lavavajillas.



No recomendamos:

- Detergentes en polvo y pastillas de menor calidad, ya que pueden provocar una acumulación más rápida de grasa y reducir el rendimiento del lavado.
- Hojas de detergente, ya que producen demasiada espuma.
- Detergentes para lavar platos a mano y detergentes para ropa u otros detergentes.



Si usa detergente en polvo

Presione el pestillo para abrir el dispensador.

Agregue la cantidad recomendada de detergente y cierre el dispensador.

Consulte la guía de cuidado y mantenimiento para obtener más detalles.



Si usa tabletas

Coloque una tableta directamente en la cesta para cubiertos o en la bandeja para tabletas.

Asegúrate de que la tableta no esté en contacto con los cubiertos ni los platos.

SELECCIONE UN CICLO ADECUADO



Cada ciclo está diseñado para un propósito específico y tiene diferentes requisitos de tiempo, energía y agua. Elija un ciclo que equilibre el tipo de carga y la eficiencia para obtener los mejores resultados.

⌚ TIEMPO | ⚡ ENERGÍA | 💧 AGUA

PROGRAMAS DE LAVADO

ECO DEFAULT

Para platos con suciedad normal para un uso óptimo del agua y la energía.

Artículos típicos: platos, tazones, cubiertos de comidas habituales



RINSE (ENJUAGUE)

Evita que los olores y las manchas se sequen en los platos.

Artículos típicos: cualquier artículo que esté esperando un lavado completo



PESADO EXTRA SECO, RÁPIDO, DESINFECTA

Diseñado para ollas, sartenes y platos muy sucios.


Artículos típicos: ollas, sartenes, cazuelas, platos con restos de comida horneada.



TÉRMINO MEDIO EXTRA SECO, RÁPIDO, DESINFECTA

Para platos que estén bastante sucios o para eliminar comida que se haya dejado toda la noche.

Artículos típicos: platos con comida seca, platos de servir



RÁPIDO EXTRA SECO

Para platos ligeramente sucios.


Artículos típicos: vasos, copas, platos ligeramente usados



DELICADO

Para vajilla ligeramente sucia y sensible al calor.

Artículos típicos: porcelana fina, cristalería, vajilla sensible al calor



EXTRA SECO

EXTRA SECO aumenta la temperatura final de enjuague y la duración de la fase de secado.

RÁPIDO

RÁPIDO emplea agua y energía adicionales para un lavado más rápido.

DESINFECTA

DESINFECTA aumenta la temperatura de enjuague a 70°C. Esto cumple con las condiciones de sanitización exigidas por la Sección 6, NSF 184.

Un ciclo exitoso terminará como siempre. Si el ciclo de desinfección se interrumpe, sonará una alerta y el indicador de desinfección parpadea. Pulsa el inicio ► dos veces para despejar la alerta. Repite el ciclo.

Cajón seco


El secado en cajón es una función esencial que protege tu cajón de platos de la acumulación de humedad. El ventilador de baja potencia se activa automáticamente tras cada ciclo de lavado para secar el aparato. El ventilador puede funcionar durante varias horas y se detendrá si se abre el cajón. En los modelos de cajón único, el ventilador reanuda una vez cerrado el cajón.

SECADO DE CAJÓN es una función esencial que protege su DishDrawer de la acumulación de humedad. El ventilador de bajo consumo se inicia automáticamente después de cada ciclo de lavado para secar el electrodoméstico. El ventilador puede funcionar hasta por varias horas y se detendrá si se abre el cajón. En los modelos de cajón único, el ventilador se reanudará una vez que se cierre el cajón.

PRUEBAS DE ESTÁNDARES

Las pruebas de estándares del programa de lavado tienen como base el **programa ECO** de lavado. La información sobre las pruebas de estándares y los datos de lavado se pueden consultar en línea en <https://www.fisherpaykel.com> y buscando su código de modelo.

Estados Unidos / Canadá : 7 juegos de cubiertos por cajón.

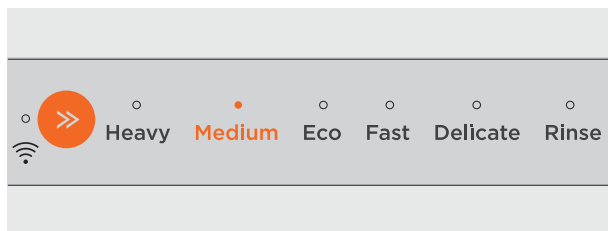

Establecer un programa de lavado

1. Seleccionador de programas de prensa » para desplazar y seleccionar un programa de lavado.

Pulsa el inicio ► luego cierra el cajón.



Establecer un modificador de lavado

Pulsa selector de modificadores ★ para seleccionar un modificador de lavado.

Pulsa el inicio ► para empezar la lavadora, luego cierra el cajón en 4 segundos.



Pausar un lavado

Llama dos veces al cajón cerrado para pausar la lavadora. Esto desbloquea el cajón para que puedas abrirlo.



Reanudando el lavado

Pulsa el inicio ► para reanudar la lavada, luego cerrar el cajón.



Cancelar un lavado

Pulsa y mantén encendido ► para cancelar. El cajón se apaga cuando el agua se drenó.

CONFIGURA WI-FI Y MODO REMOTO

Conecte su electrodoméstico a la red Wi-Fi de su hogar para recibir actualizaciones de software, notificaciones de lavado, personalizar configuraciones y controlar los ciclos de lavado de manera remota.

Introducción

- Asegúrese de que su red wifi esté encendida y que no haya un ciclo de lavado en curso.
- Dispondrá de una guía paso a paso en el dispositivo móvil.
- El electrodoméstico puede tardar hasta diez minutos en conectarse.




En su dispositivo móvil:

- 1 Escanee el código QR para descargar la aplicación desde www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Regístrese y cree una cuenta.
- 3 Agregue el electrodoméstico y configure la conexión wifi.



Conexión a Wi-Fi


1. Pulsa y mantén pulsado el selector de programas » y selector de modificadores ★ juntos durante cuatro segundos para acceder al modo de ajustes.

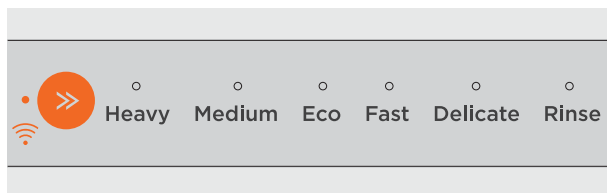

2. Pulsa y mantén pulsado el selector de programas » hasta el icono Wi-Fi ̶ parpadea, luego sigue las instrucciones de la app para completar la configuración.



3. Pulsa el inicio ► para salir del menú.

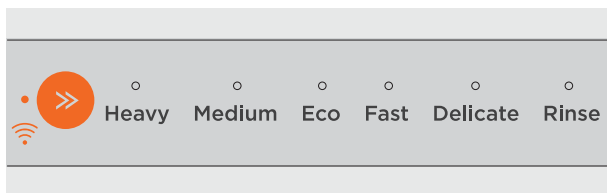

Activando el modo remoto

Pulsa y mantén pulsado el selector de programas » hasta el icono Wi-Fi ̶ destellos. Cierra el cajón.


Se apaga cuando abres el cajón o luego de 72 horas.

AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN

Ve a la app para ajustar y personalizar tus ajustes o sigue los pasos siguientes para ajustar los ajustes directamente en tu lavavajillas. Cada ajuste se muestra mediante una combinación diferente de luces indicadoras. Ajusta una configuración comparando las combinaciones de indicadores como se muestra en 'Configuración'.


Antes de ajustar la configuración, borra los ciclos de lavado activo y cerciórate de que los controles no estén en modo suspensión:

- **Si un indicador está parpadeando** - Pulsa y mantén encendido ► para cancelar un ciclo de lavado activo.
- **Si todos los indicadores están desactivados** - Pulsa el selector de programas » o cierra y abre el cajón para activar los controles.

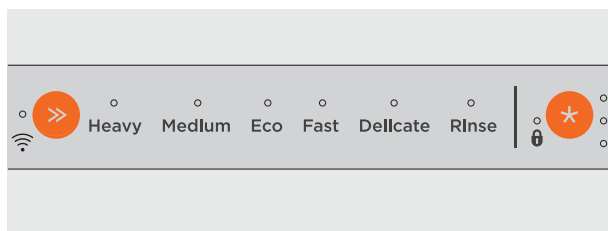


Configuración de acceso


1. Pulsa y mantén pulsado el selector de programas » y selector de modificadores * juntos durante cuatro segundos para acceder al modo de ajustes.

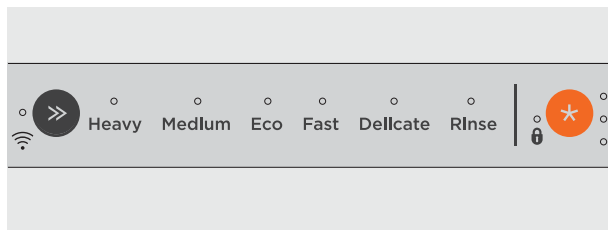

2. Pulsa selector de modificadores * para desplazar por la configuración.

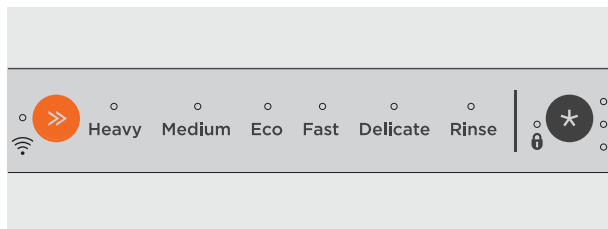

3. Seleccionador de programas de prensa » para cambiar las opciones dentro de un escenario.

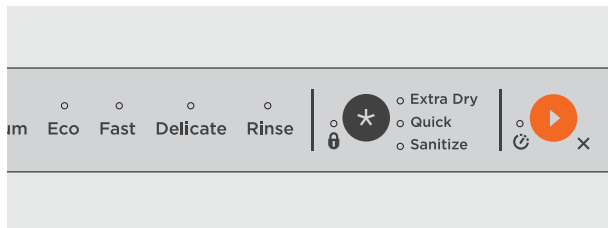

4. Pulsa el inicio ► para almacenar y salir del menú, o mantener pulsado inicio ► para cancelar.

Los ajustes se aplican a ambos cajones en modelos dobles.



Wi-Fi (recomendado)

Extra seco, rápido, desinfectado: ON.

Wi-Fi: ENCENDIDO/APAGADO al set.

Conecta tu lavavajillas a la red de tu casa para que lo manejes a través de la app y recibas actualizaciones.



Encendido automático

Sanitizar: ENCENDIDO.

Pesado: ENCENDIDO/APAGADO al set.

Tu lavavajillas DishDrawer™ está configurado para que se encienda automáticamente durante 30 segundos luego de abrir un cajón. Esto se puede desactivar.




Tonos

Extra seco, rápido: ENCENDIDO.

Pesado: ENCENDIDO/APAGADO al set.

Ajusta los ajustes de tono. Cuando se pone en apagado, todos los tonos se silencian excepto las alertas de fallo.

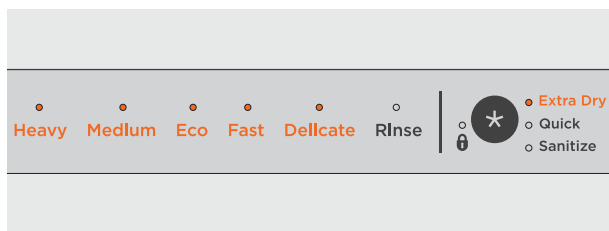

Ayuda para enjuague

Extra seco: ACTIVADO.

Programas de lavado: 0—5 hasta el nivel de ajuste.

Controla la cantidad de aclarante dispensado de 0 a 5 unidades. Las unidades corresponden a luces indicadoras del programa de lavado. Por defecto es 4.



Descalcificador de agua (algunos modelos)

Rápido: ENCENDIDO.

Programas de lavado: 0—5 hasta el nivel de ajuste.

Ajusta la dureza del agua de 0 a 5. La configuración corresponde a las luces indicadoras del programa de lavado. Por defecto es 2.

Consulta la guía de Cuidado y Mantenimiento para más detalles.




Bloqueo automático

Extra seco, desinfecta: ON.

Pesado: ENCENDIDO/
APAGADO al set.

Cierra automáticamente el cajón tras 30 segundos para evitar que se abra durante el ciclo de lavado.

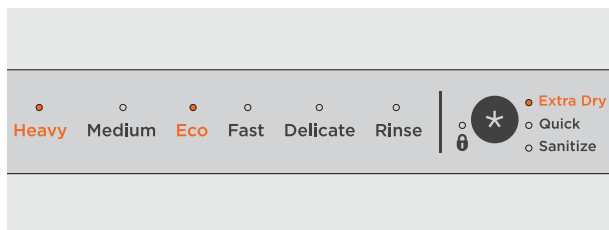

Por defecto (algunos modelos)

Extra seco, eco: ON.

Pesado: ENCENDIDO/
APAGADO al set.

Por defecto, se activa automáticamente en ECO cuando está en modo de espera. Esto se puede desactivar.



Configurando el inicio con retraso

Indicador de retraso de inicio: ENCENDIDO/APAGADO.

Pulsa y mantén encendido ▶. Cada tono indica +1 hora (máximo 12). El temporizador comienza cuando sueltas el inicio ▶.

Press and hold **START** ▶ to cancel.



Bloqueo de los controles

Indicador de bloqueo: ACTIVADO.

Pulsa y mantén pulsado el selector de modificadores ★ hasta que se bloquea 🔒 destellos. Pulsa el inicio ▶ y cierra el cajón para iniciar el ciclo.



Desbloqueando los controles

Indicador de bloqueo: APAGADO.

Pulsa y mantén pulsado el selector de modificadores ★ hasta que se bloquea 🔒 se apaga.

Incorpore estos pasos como parte habitual de su rutina de limpieza para obtener los mejores resultados de su electrodoméstico.

Mantenga el brazo pulverizador despejado.

Verifique que nada esté obstruyendo el brazo rociador. Retírelo y límpielo con regularidad con agua caliente y un paño para destapar los orificios de pulverización.

Utilice la cantidad correcta de detergente

Es posible que necesite ajustar la cantidad de detergente según la dureza del agua local. Escanee el código QR a continuación para ver las cantidades recomendadas de detergente.

Utilice abrillantador líquido.

El abrillantador evita que el agua forme gotas en platos, vasos y cubiertos, de modo que los platos se secan más rápido y no desarrollan manchas blancas.

Limpie el filtro.

Un filtro bloqueado reduce la presión del agua necesaria para limpiar los platos. Retire y limpie el filtro regularmente con agua caliente para eliminar los restos de comida y la acumulación de grasa.

Ejecute ciclos regulares de limpieza profunda.

Ejecute un ciclo cada ciertos meses para eliminar la grasa y la acumulación, y con más frecuencia si usa detergentes ecológicos o ciclos de baja temperatura. Use un limpiador de lavavajillas de primera calidad, siga las instrucciones de la etiqueta y ejecute el ciclo **PESADO** o **DE DESINFECCIÓN PESADA**.

Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales

Llene el dispensador de detergente y el compartimento secundario con cristales de ácido cítrico o desincrustante. Ponga el lavavajillas en el **CICLO INTENSIVO** y luego ejecute un programa de lavado con detergente inmediatamente después.



Información sobre cuidado, mantenimiento y resolución de problemas

Escanee el código QR o visite fisherpaykel.com y busque el código de su modelo.

DD24DHTI9, DD24DTI9, DD24DI9, DD24SHTI9, DD24STI9, DD24SI9

