
保温抽屉 首次使用

了解您的电器	15
装入抽屉	17
设置功能	19
设置延迟启动	21
功能	22
清洁和维护您的电器	23

FISHER & PAYKEL

CN


保温抽屉

WB60SDEI3、WB60SMG3、WB60SMB3、WB60SCX3



如何从您的保温抽屉中获得最佳效果


- 保持控制面板清洁干燥。
- 操作控制面板时手应干净、干燥。
- 将餐具放在抽屉里，用时再取出，因为餐具会很快冷却。
- 取出热菜时，务必使用烤箱手套或隔热垫。

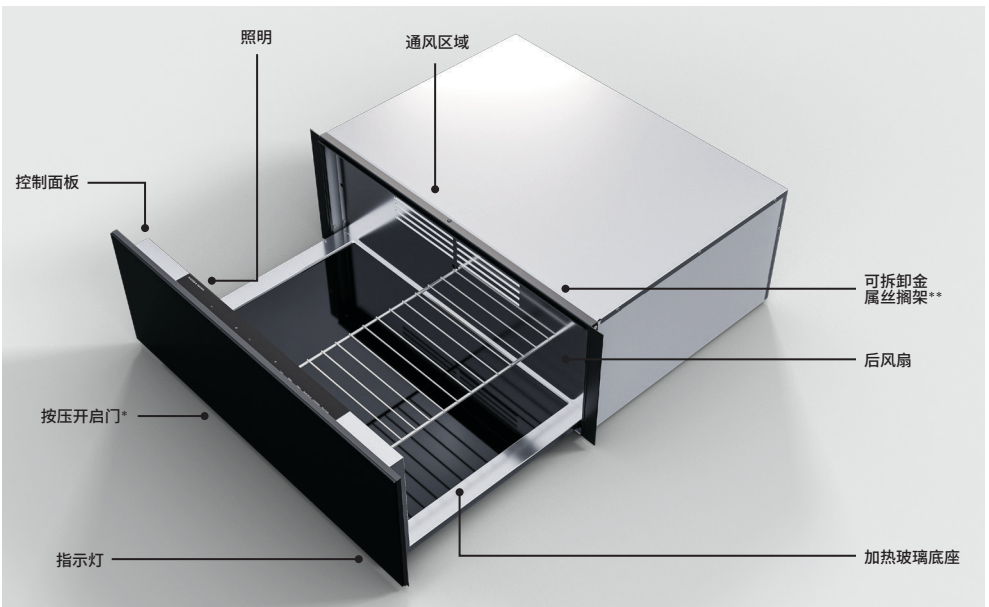

*专业型号不提供。

**仅限 76 厘米型号。

了解您的电器

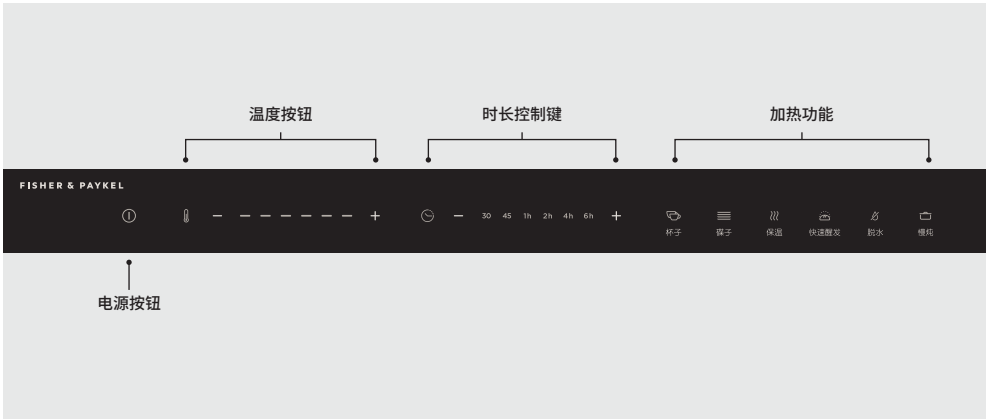

电源按钮

按电源按钮开启抽屉电源或取消加热。长按即可关闭抽屉电源。

温度按钮

按加号 + 或减号 - 按钮调节抽屉温度。

持续时间按钮

按加号 + 或减号 - 按钮调节加热时间。


加热功能

按功能按钮选择所需的加热功能。

装入抽屉


- 装入抽屉时注意不要挡住后部通风口或装得过满。最大容量为 25 千克。
- 利用金属丝搁架增加可用的放置面积。搁架可以插入抽屉的左侧或右侧。*

插入金属丝搁架*

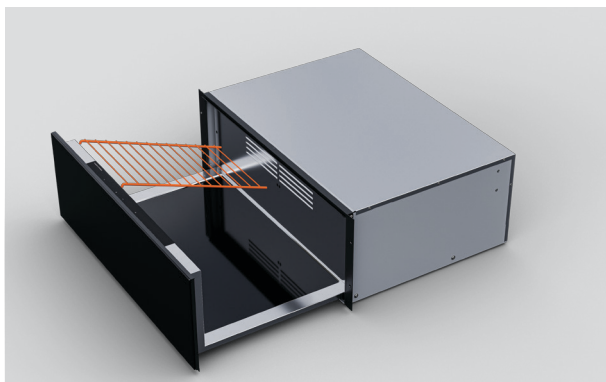

将搁板插入抽屉的后部和前部。

装入建议

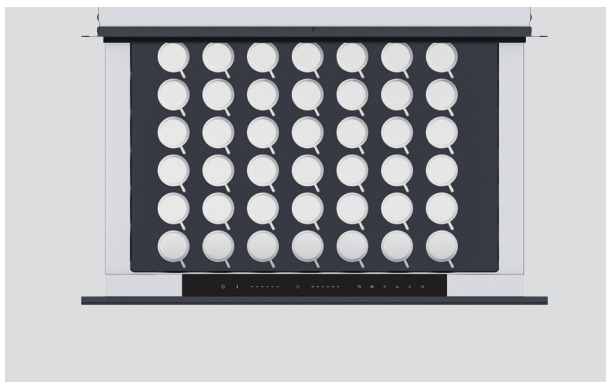

浓缩咖啡杯数

60 厘米型号：

直径指南


42x Ø58 毫米

76 厘米型号：

直径指南

54x Ø58 毫米

*仅限 76 厘米型号。

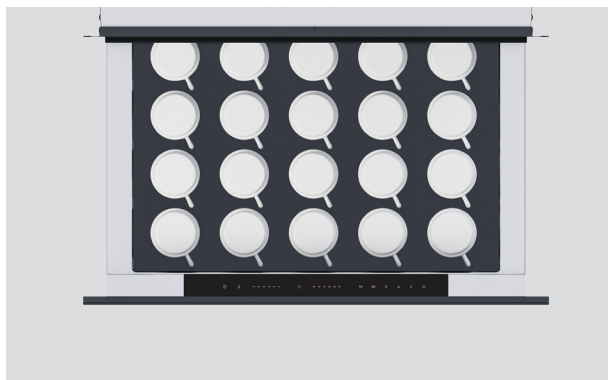

卡布奇诺咖啡杯数

60 厘米型号：


直径指南

20x Ø92 毫米

76 厘米型号：

直径指南

24x Ø92 毫米

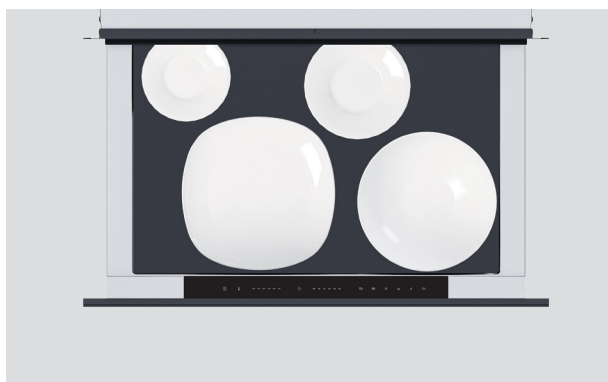

餐盘设置

60 厘米标准高度型号：

直径指南

6x Ø250 毫米餐盘

6x Ø230 毫米汤碗

6个 Ø180 毫米面包和黄油盘

6 个直径 165 毫米的餐碟

60厘米型号（高款）：

直径指南

16x Ø250 毫米餐盘

16 个直径 180 毫米的面包黄油碟

20 个直径 165 毫米的餐碟

76 厘米型号：

直径指南

16x Ø250 毫米餐盘

16x Ø230 毫米汤碗

16 个直径 180 毫米的面包黄油碟

16 个直径 165 毫米的餐碟

设置功能

每个功能都有默认的温度和时长设置。选择功能后可以手动调节时长和温度来自定义设置。



1. 打开抽屉并按下电源按钮以开启抽屉电源。



杯子



碟子



保温




快速醒发

2. 选择一个加热功能。



3. 根据需要使用温度控制键调节温度。

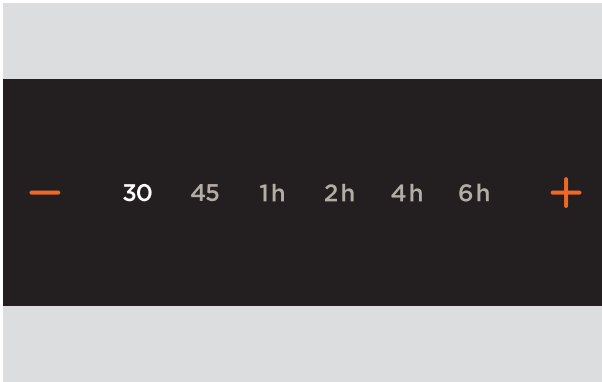

4. 根据需要使用时长控制键调节加热时间。

抽屉关闭后就会开始加热。

在程序结束时

抽屉会按照设定时长加热，然后自动关机。取出抽屉时要小心，因为里面的东西会很烫。

正在暂停或取消


在任何时候打开抽屉都会暂停加热。要取消，请按电源按钮。

待机模式


抽屉在连续使用 12 小时后会自动进入待机模式。按下电源按钮即可继续使用抽屉。我们不建议在无人看管的情况下长时间连续使用抽屉。

设置延迟启动

使用延迟启动功能可在设定的时间自动让抽屉开机，并在设定的时长后关机。设置了延迟启动后，指示灯会闪烁，直到抽屉开始加热。

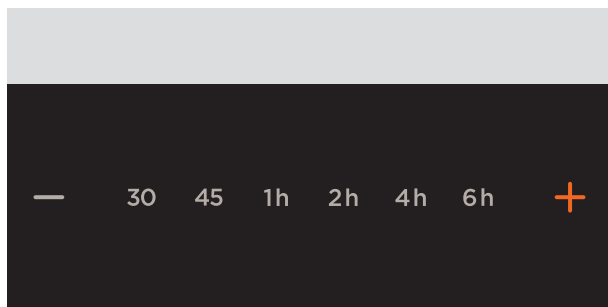

1. 设置功能、温度和时长后，按住时长和 + 按钮五秒钟。

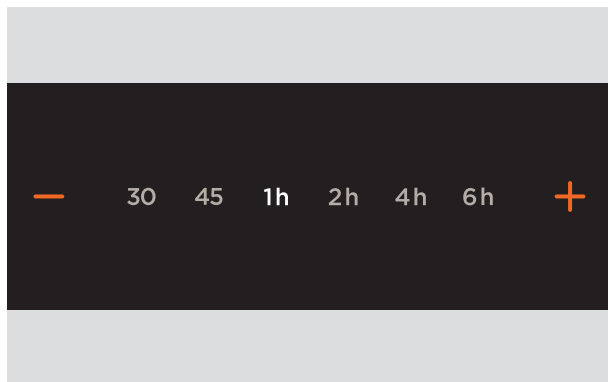

2. 按加号 + 或减号 - 按钮来调节预约时间。抽屉关闭后，倒计时开始。

保温抽屉具有一系列用于食物和菜肴的加热功能，并提供可实现最佳性能的推荐默认设置。请勿将任何大盘子或餐具直接放置在通风区域前方。这会阻碍空气流动并导致加热不均匀。

杯子

从抽屉底部产生热量。提供恒定的低热来加热茶杯和玻璃杯。加热物品所需的时间会因物品的材料和尺寸、抽屉中物品的数量以及物品的摆放方式而有所不同。

盘子

热量来自抽屉底部，后部风扇会将热量循环。提供恒定的低热以加热盘子和餐具。加热物品所需的时间会因物品的材料和尺寸、抽屉中物品的数量以及物品的摆放方式而有所不同。

保温

热量来自抽屉底部，后部风扇会将热量循环。提供恒定小热量让烹饪好的食物保持一定温度。使用前至少预热抽屉 15 分钟，并盖好食物以防食物变干。不适合重新加热冷食物。

快速醒发

从抽屉底部产生温和的热量。为面包或比萨饼面团醒发提供最佳环境。

脱水

热量来自抽屉底部，后部风扇会将热量循环。提供恒定低热以烘干食物。特别适合烘干肉食、水果、蔬菜和香草。为了达到最佳效果，请将食物平放在金属丝搁架上，切勿叠放。在烘干肉类时，请在中途翻面以确保均匀烘干。完全冷却后，将脱水食物存放在密封容器中。

慢速烹饪

热量来自抽屉底部，后部风扇会将热量循环。特别适合慢炖食物，例如炖菜、炖肉和焖肉。

日常清洁中采用这些步骤，获得最佳的电器保养效果。

每次使用后清洁抽屉

使用柔软的湿布和温和的洗涤剂清洁抽屉内部和外部。不要使用蒸汽或高压清洗机。对于不锈钢型号，清洁门时，请顺着抛光纹路的方向擦拭，并立即用软布擦干。

立即擦掉任何溢出物

不要让溢出物留在抽屉里或抽屉侧面。

清洁前请确保抽屉已关机并冷却



保养、维护和故障排除信息

扫描二维码或访问 fisherpaykel.com 并搜索型号代码。

WB60SDEI3、WB60SMG3、WB60SMB3、WB60SCX3

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。
本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，
也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433535A 04.26