
60 厘米组合式蒸汽烤箱

保养和维护

了解您的电器	32
烘干烤箱	33
清洁烤箱	34
用蒸汽清洗烤箱	36
烤箱除垢	37
调节搁板	38
拆卸滑动搁架	39
安装夹式滑轮	40
拆卸侧梯	41
手动打开无手柄烤箱	42
拆卸烤箱门	43
清洁烤箱门	44
拆卸内玻璃板	45
清洁烤箱门	53
故障排除	54
故障代码	57

FISHER & PAYKEL

CN

60 厘米组合蒸汽烤箱


组合式蒸汽

OS60SAMHUNB5、OS60SAMHUNG5、OS60SAMHUB5
OS60SAMHUG5、OS60SACHUDX5、OS60SAMVUB5、OS60SAMVUG5
、OS60SACVUDX5、OS60SAMVTB5、OS60SAMVTG5、OS60SACVTDX5

玲珑型组合式蒸汽烤箱

OS60NAMHUNB5、OS60NAMHUNG5、OS60NAMHUB5
OS60NAMHUG5、OS60NACHUDX5、OS60NAMVUB5、OS60NAMVUG5
、OS60NACVUDX5、OS60NAMVTB5、OS60NAMVTG5、OS60NACVTDX5

了解您的电器

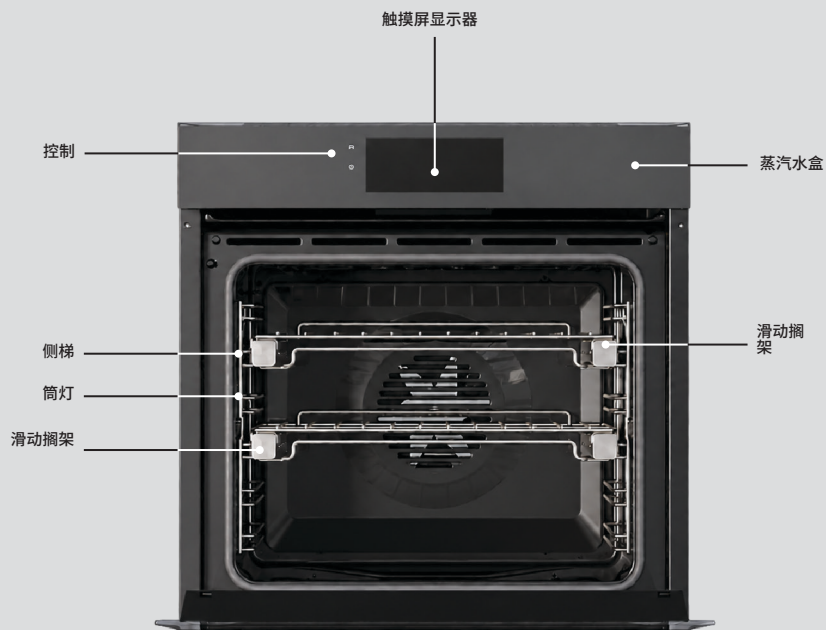


本指南中的所有图片均具有代表性。您的产品可能有所不同。


烘干烤箱



使用蒸汽方式或功能去除烤箱中的水分后, 运行烘干程序。

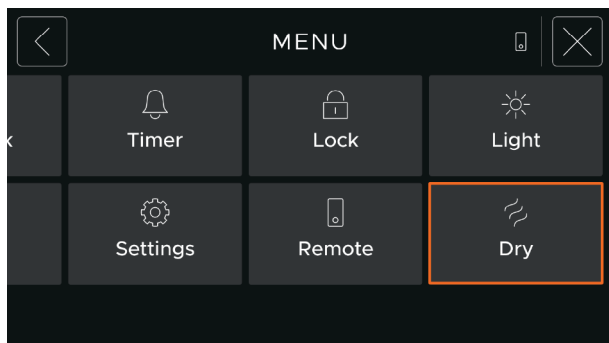

1. 前往菜单  并选择烘干。

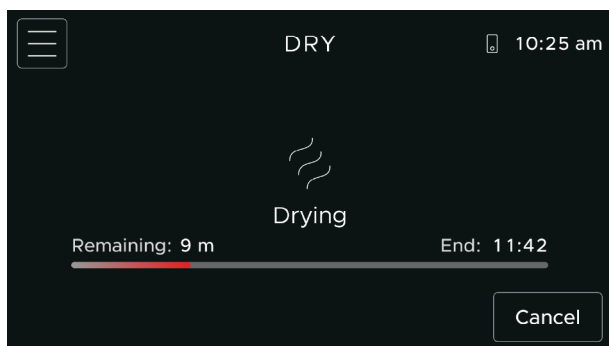

2. 擦拭烤箱底座过量的水, 然后按开始。

烘干程序运行时, 将显示进度条。



保养烤箱的关键步骤

- 用湿布清洁表面，然后用无绒布擦干。
- 在每次使用后清洁门玻璃
- 定期运行清洁程序。
- 进行除垢，以去除矿物质 沉积。



我们不建议：

- 百洁布
- 不锈钢清洁剂或光亮剂
- 研磨性、酸性、碱性或溶剂性清洁产品。

务必让烤箱冷却至安全温度。在进行任何手动清洁或维护之前，请关闭电源。

请勿清洁

烤箱密封圈

请勿清洁或取出此部件。小心不要摩擦、损坏或移动烤箱密封圈。

每次使用后清洗

烤箱门

用软布和加了洗洁精的温水清洁。

针对顽固污渍

将小苏打和温水与非磨蚀性擦洗垫混合，然后用软无绒布擦干。

烤箱内部

擦掉够得到的溢出物、食物残渣或飞溅油脂，以防它们"被烤干"变成顽固污渍。

用湿抹布蘸中性温热洗洁精水或含有氨水的清洁剂清洁搪瓷表面，然后用软布擦干。用软抹布擦干。

针对顽固污渍

可以拆下烤箱门，以方便清洁。请参阅“拆卸烤箱门”。

温度探针

用湿抹布洗洁精水擦拭干净。然后用超细纤维抹布擦干。

- 切勿用洗碗机清洗。
- 请勿将产品浸入水中。
- 请勿使用烤箱清洁剂清洁。

定期清洁

支架、侧梯、金属丝搁架、烤盘和托盘

用温热中性洗洁精水擦洗。

水盒

我们建议您在每次使用后将水箱中的水排空。请使用温水和中性洗涤剂清洁水箱，注意不要洗掉软管阀门上的硅胶油脂。请彻底冲洗水箱和软管，然后自然晾干或用超细纤维抹布擦干。请确保软管连接牢固。

滑动搁架

用湿抹布洗洁精水擦拭干净。

- 切勿擦掉(拉出搁架时能看到的)白色润滑剂。
- 切勿用洗碗机清洗。
- 请勿将产品浸入水中。
- 请勿使用烤箱清洁剂清洁。

烤箱门框和塑料角夹

用温和的洗涤剂和热水清洁。用超细纤维抹布擦干。

控制面板

只用柔软、湿抹布和温和的洗涤剂。其他任何东西都可能刮伤并损坏控制面板的玻璃和屏幕。

- 请勿使用烤箱清洁剂、强力或研磨性清洁剂。
- 切勿用刷洗垫、钢丝绒，或锋利金属铲。

旋钮

用中性温热洗洁精水清洁，然后用抹布擦干。

- 切勿使用不锈钢清洁剂或烤箱清洁剂。

不锈钢表面

用温热中性洗洁精水擦洗。请使用超细纤维布擦干。

对于顽固的污渍，使用合适的不锈钢清洁剂和抛光剂。

- 确保不锈钢清洁剂不含氯化物，因为氯化物有腐蚀性，可能会损坏烤箱表面。
- 始终沿拉丝方向擦拭不锈钢。

玻璃板

用软布和加了洗洁精的温水清洁。

您可以取出内玻璃板以便清洁。请参阅“拆卸内玻璃板”。

用蒸汽清洗烤箱




定期进行蒸汽清洁，有助于去除烤箱内顽固污渍。蒸汽清洁程序包含三个阶段：


给水盒加满水
用水

擦拭
玻璃和腔室


烘干
具有加热程序

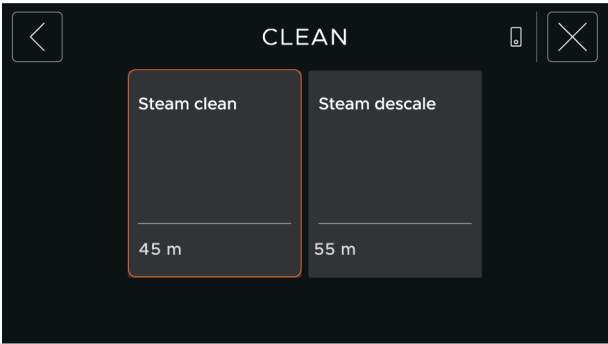

1. 前往菜单  然后选择“清洁”，然后选择“蒸汽清洁”。

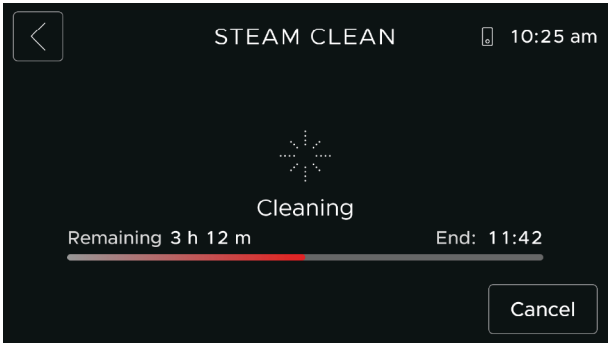

3. 拆卸所有搁架、侧梯、和配件，进水箱，然后开始程序。在蒸汽清洁剂和冷却程序运行时，会显示进度条。

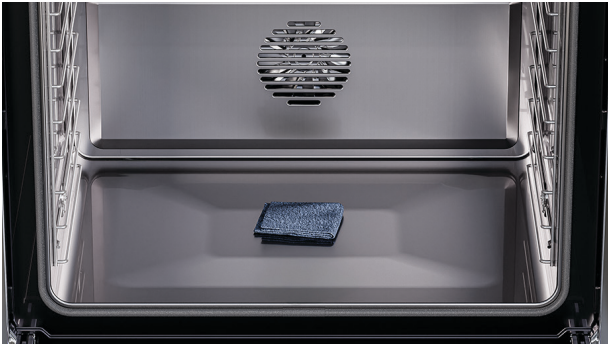

2. 用软布擦拭烤箱和门玻璃，然后按照屏幕上的说明启动烘干功能。

烤箱除垢




在收到警报时运行除垢，以去除烤箱中的矿物质堆积并维护蒸汽功能。除垢程序有三个阶段：

给水盒加满水
用洗洁精水

齐平安装
用饮用水

完成
55分钟后

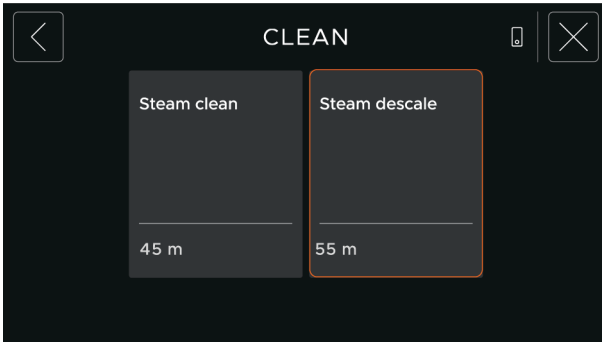


1. 进入菜单  然后选择清洁，然后选择蒸汽除垢。



4. 拆卸水盒，注入除垢液，然后重新插入水盒以开始程序。

在除垢过程的每个步骤中，屏幕都会显示进度指示条。

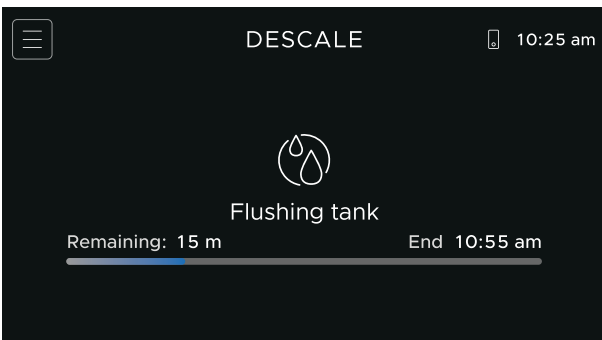


5. 请按照屏幕上的说明，完成流程的每个步骤。

在除垢程序结束之后，擦拭烤箱内残留的水分。

调节搁板



1. 拆卸时, 抓住前端, 把金属丝搁架和框架固定在一起, 然后倾斜并拉出搁架。

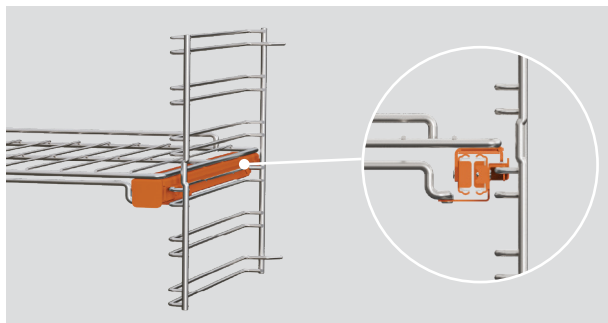

2. 要重新安装, 将搁架放置在侧梯顶部, 并推入烤箱, 导轨位于后方。



3. 确保后箍卡在两边侧梯上。




金属丝支架

倾斜并拉出即可取下。


要重新安装, 请将支架滑动到侧梯上的导轨之间。确保护栏在后方。

拆卸滑动搁架


拆卸滑动搁架，调整位置或方便在烤箱内清洁。请先确保烤箱已冷却。

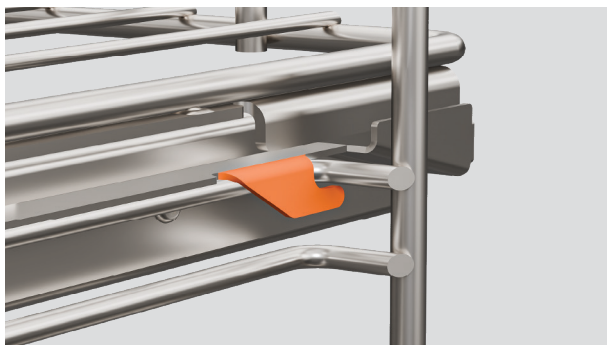

1. 确保滑动搁架方向正确，三角形锁片位于前面。

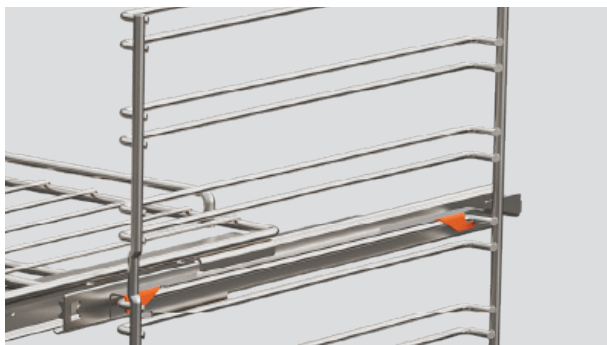


2. 把上固定夹置于侧梯上。前固定夹安装位置应该尽可能靠近侧梯前面。

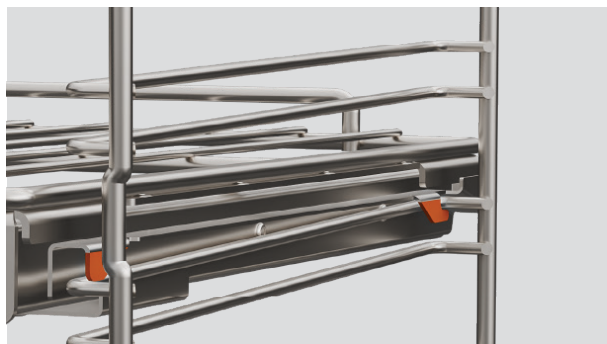

3. 向下旋转滑动搁架让下固定夹卡到位。


拆下卡扣式滑轨，以便重新调整位置或更方便地清洁烤箱内部。请务必先让烤箱冷却。

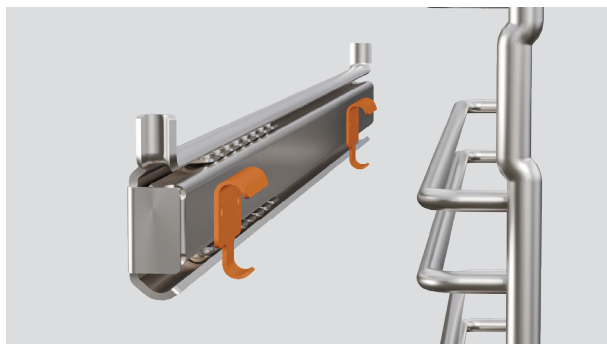

1. 确保滑轨安装方向正确，金属卡扣朝向您。



2. 将顶部卡扣安装到侧梯上。前部卡扣应尽可能靠近滑动梯的前部安装。

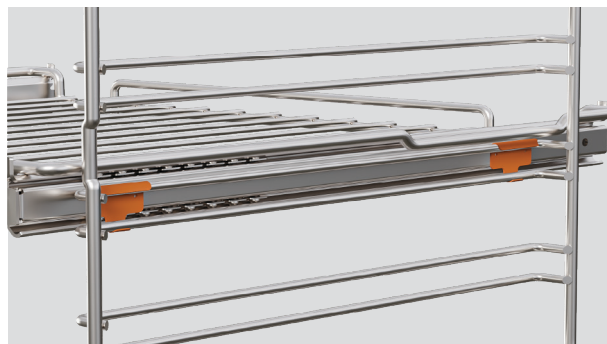

3. 将滑轨向下旋转，然后将底部卡扣扣入到位。

拆卸侧梯

拆卸侧梯，以便您能够接触烤箱灯，或方便清洁烤箱内部。请先确保烤箱已冷却。



1. 拆卸所有搁架，然后拧下固定梯子的螺母。用手指或硬币将其松开。



2. 将梯子底部从螺丝中拉出，然后将梯子向下拉，使其与顶部的立柱分离。



3. 替换时，请将梯子顶部安装到螺柱中，随后将梯子底座齐平安装烤箱侧面。
重新装上梯子底部的螺母，并拧紧以固定。

手动打开无手柄烤箱

您可以在断电期间或当烤箱处于安息日模式时,使用随附的门开启工具手动打开无手柄烤箱门。



1. 握住开门器的环,短端指向右侧。



2. 小心地将开门器插入烤箱右上方,中央栅格和门顶部之间。




3. 将开门器顺时针旋转 90 度,然后将门轻轻拉开。


如果开门器不能自由转动,请勿用力,否则可能会造成损坏。

拆卸烤箱门


烤箱门可以拆卸，以便更好地进行清洁。请确保烤箱已冷却后再拆卸烤箱门。
门很重，应由两人抬起。在拆卸和重新安装烤箱门时务必小心。

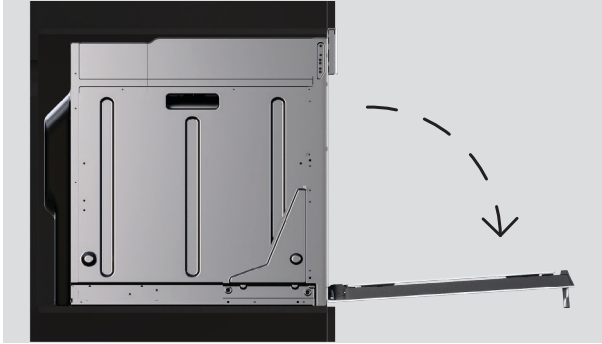

1. 将门完全打开，找到门两侧的铰链锁。
向上推门铰链松开门锁。

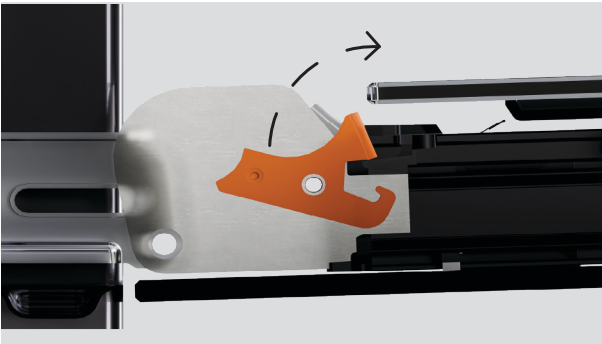

4. 向上拉起锁扣即可松开。

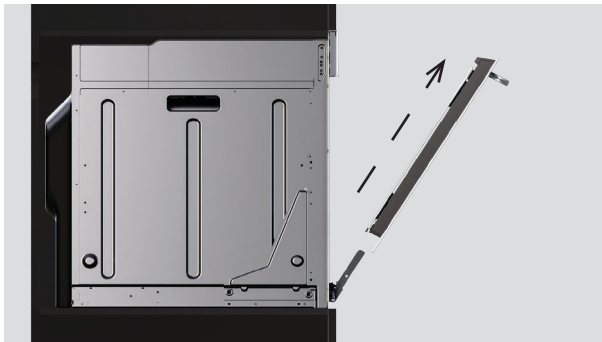


5. 双手握住门两侧，回升到半关门状态。小心地将门从铰链上拉开拆卸，放置在柔软、干净和平坦的表面上。


拆卸门

烤箱门由多块玻璃组成。玻璃块的数量可能因型号而异。

当代模型

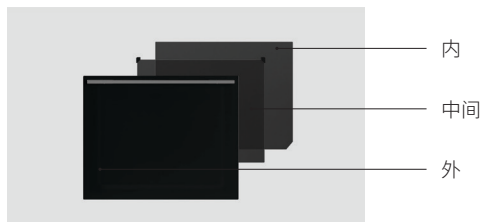

极简模型

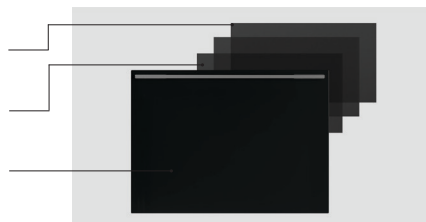

开始之前

- 请仔细按照说明操作。不正确的玻璃安装可能会损坏烤箱，并可能导致保修失效。
- 如果烤箱玻璃没有正确安装到位，请勿使用。
- 拿取玻璃制品时要小心。避免边角与任何表面碰撞，否则可能导致玻璃破碎。
- 请勿使用烤箱清洁剂或其他任何刺激性/研磨性清洁剂、抹布、百洁布、钢丝绒或锋利的金属刮刀清洁玻璃表面。这些物品会刮伤玻璃，并可能损坏涂层，从而导致玻璃破裂或破碎。
- 如果您发现任何玻璃面板有损坏迹象（例如碎裂或裂缝），请勿使用烤箱。请联系经过 Fisher & Paykel 培训和支持的维修技术人员或客户服务中心。
- 如果感觉玻璃难以拆卸或更换，请勿强行操作。请联系经过 Fisher & Paykel 培训并获得支持的维修技术人员或客户服务部门。

9 系列和 11 系列型号。


烤箱门由几块玻璃板构成。可以拆下内玻璃板进行清洁,但在处理玻璃时要小心。如果撞到转角或边缘,可能会碎裂。

- 如果感觉难以拆卸或重新安装玻璃,请勿强行拆卸。
- 切勿在不正确安装玻璃板的情况下使用烤箱。
- 如果发现烤箱玻璃有损伤,例如缺口或开裂,请勿使用烤箱。

遵照说明进行操作。不正确地重新安装玻璃可能会损坏烤箱并导致保修失效。如有需要,请联系客户服务以获取支持。



1. 把烤箱门开到最大。使用合适的工具,轻轻拨开烤箱门两侧的卡扣。

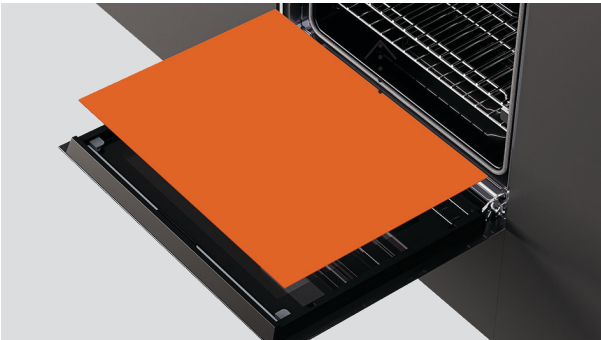

2. 将玻璃向上拉至门顶以将其解开。向上提起玻璃面板将其取下,并放置在平坦、安全的表面上。根据需要清洁玻璃。请参阅“保养和清洁”部分。

拆卸内玻璃板



4. 在重新安装时, 请确保玻璃朝向正确。标志应尽可能靠近门底, 但位置要确保能够看清。




3. 小心地将玻璃板放到门上, 使其与挤压件相吻合。



5. 关闭清洁片, 并轻轻按压玻璃。关门。

拆卸内玻璃板

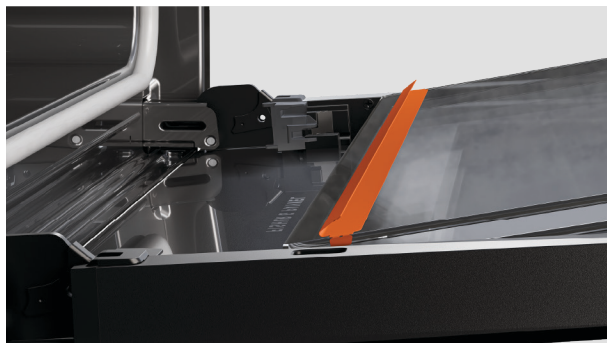

在重新安装第二块中玻璃板时, 确保金属支架位于玻璃板底部的正确位置。


拆卸内玻璃板

7系列型号。

烤箱门由几块玻璃板构成。可以拆下内玻璃板进行清洁,但在处理玻璃时要小心。如果撞到转角或边缘,可能会碎裂。

- 如果感觉难以拆卸或重新安装玻璃,请勿强行拆卸。
- 切勿在不正确安装玻璃板的情况下使用烤箱。
- 如果发现烤箱玻璃有损伤,例如缺口或开裂,请勿使用烤箱。

遵照说明进行操作。不正确地重新安装玻璃可能会损坏烤箱并导致保修失效。如有需要,请联系客户服务以获取支持。

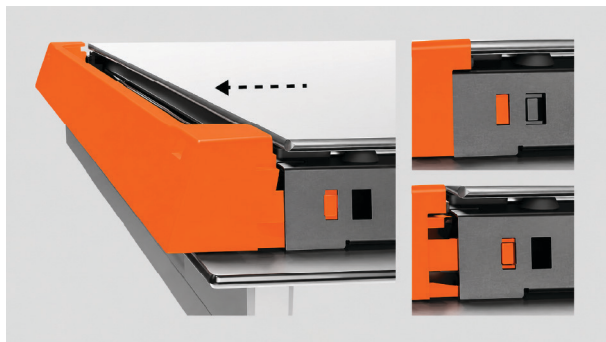


1. 往里推门两边玻璃固定板上的锁片。向上拉玻璃固定板,直到锁片进入最上面的锁孔。




2. 向门顶方向拉玻璃板使其脱离支架,然后向上提出来。

玻璃板提起角度不得过大,否则可能会损坏玻璃。


重新安装内玻璃板

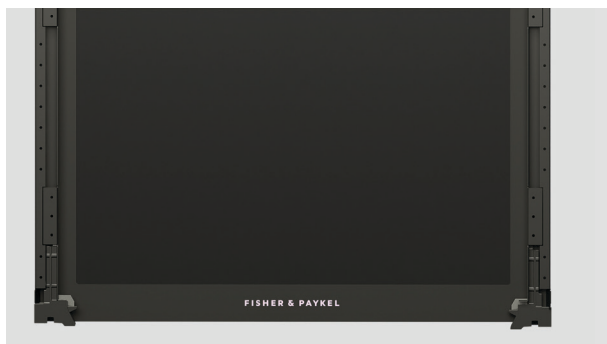

1. 确保在重新安装玻璃板时让玻璃板正确的一面朝上。
应该可以看到门底部的标志。

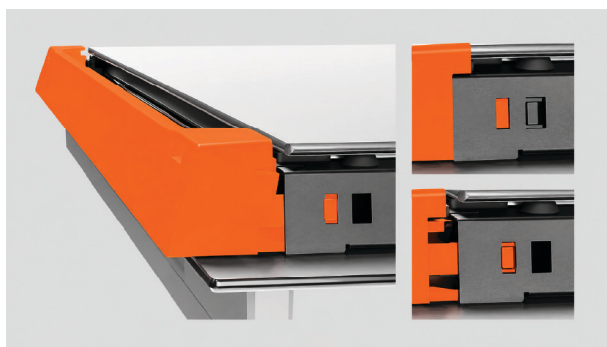

2. 把玻璃板底部滑进门底部的上
支架。
把玻璃板放入门里，落在门顶支架上。

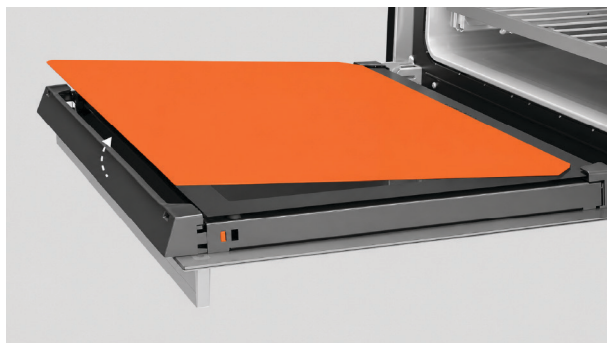

3. 重新安装玻璃固定板，确保玻璃固
定板卡到位。


拆卸中玻璃板

7系列型号。


烤箱门由几块玻璃板构成。可以拆下内玻璃板进行清洁,但在处理玻璃时要小心。如果撞到转角或边缘,可能会碎裂。

- 如果感觉难以拆卸或重新安装玻璃,请勿强行拆卸。
- 切勿在不正确安装玻璃板的情况下使用烤箱。
- 如果发现烤箱玻璃有损伤,例如缺口或开裂,请勿使用烤箱。

遵照说明进行操作。不正确地重新安装玻璃可能会损坏烤箱并导致保修失效。如有需要,请联系客户服务以获取支持。

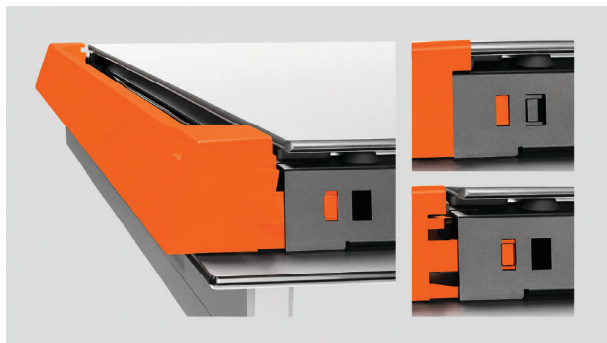


1. 再次往里推门两边玻璃固定板上的锁片拆卸固定板。

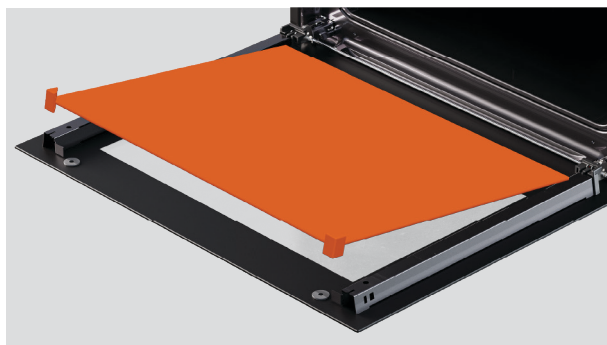

2. 向门顶方向拉玻璃板使其脱离支架,然后向上提出来。
橡胶止动块应该仍然卡在玻璃板上。

重新安装中玻璃板

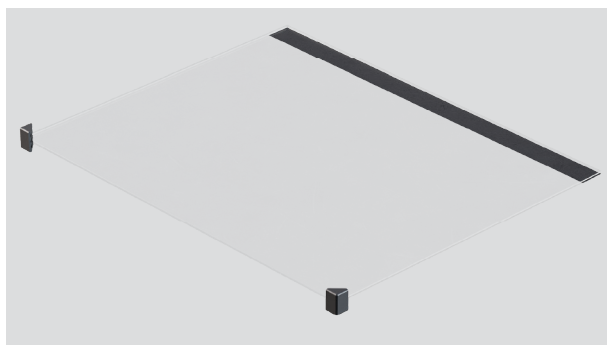


1. 确保在重新安装玻璃板时让玻璃板正确的一面朝上。

玻璃板底部的提示文字应该朝向门正面。




2. 确保橡胶止动块卡在玻璃板上的正确位置。

较长的一边应该沿玻璃板边沿朝下。

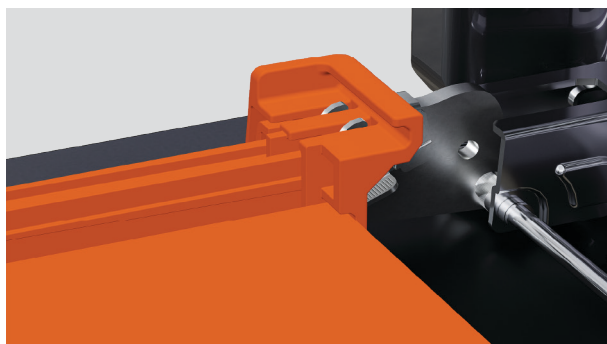


3. 把玻璃板滑进门底部的下支架。
把玻璃板放入门里, 橡胶止动块落在外玻璃板上。

重新安装中玻璃板

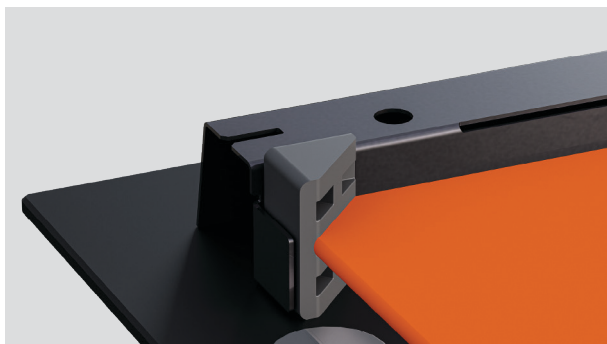


4. 把玻璃板放入门里, 橡胶止动块落在外玻璃板上。

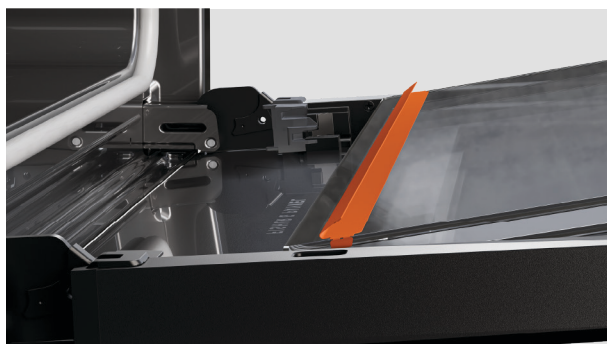


在重新安装第二块中玻璃板时, 确保金属支架位于玻璃板底部的正确位置。

重新安装烤箱门

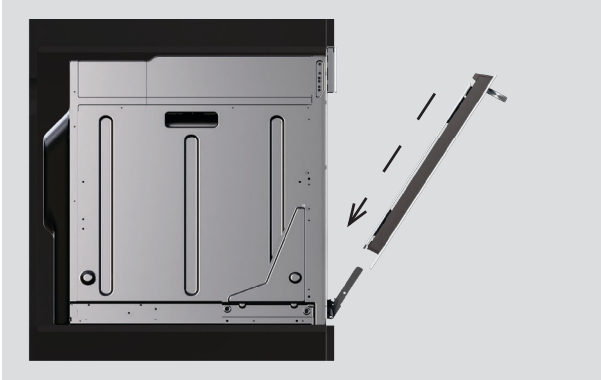

1. 双手握住门两侧, 然后轻轻提起门使其位于两边的铰链之上。

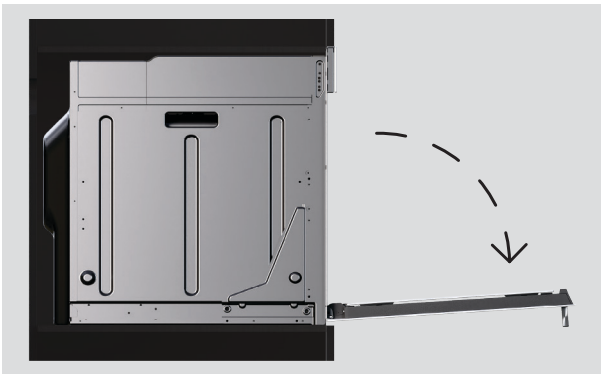

2. 把烤箱门开到最大。



3. 向下推每个锁杆锁住门。
确保两边的铰链都锁到位, 然后再关门。

常规

为什么电器无法开启？

- 没电。确保电器连接墙壁上的电源，并打开电源开关。
 - 检查断路器，或检查检查家里或社区是否停电。如果电器仍然无法开启，请 联系客户服务或授权服务中心安排维修事宜。
-

显示屏为什么不显示？

- 按钮被锁住。按住屏幕解锁。
-

烤箱为何不加热？

- 如果烤箱正在加热但未达到设定温度，可能是炉门未关闭或密封不严。
 - 请确保门已正确关闭且不要频繁开关，或者尝试将门拆下后重新安装。参看“拆卸烤箱门”部分了解详情。
 - 如果显示器正常工作，但烤箱根本不加热，可能是处于演示模式。联系客户服务或授权服务中心安排维修事宜。
-

为什么我能设置的温度有最低限制？

- 为食物安全起见，烤箱根据所选功能或方法，设置了出厂的最低温度。尝试选择其他适用于较低温度的功能或方法。
-

烤箱加热时，风扇为何仍在运行？

- 风扇将作为预热阶段的一部分运行，以帮助烤箱快速升温。根据所选的功能或方法，风扇会在烤箱加热后关闭。
-

为什么我开门时灯不亮？

- 灯泡可能烧坏了。参见“更换烤箱照明灯”。
 - 门可能未正确关闭或密封。请确保门已正确关闭，且不要频繁开启，或尝试拆下并重新安装门。参见“拆卸烤箱门”部分了解详情。
-

烤箱门为何不平整？

- 烤箱门安装不当。尝试拆卸并重新安装门。参见“拆卸烤箱门”部分了解详情。
-

如果门玻璃开裂、破碎或碎裂，该怎么办？

- 请勿使用烤箱。联系当地接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。
-

为什么我无法使用烤箱设置？

- 烤箱已开启或设置为自动烹饪，无法调节。关闭并打开烤箱或等待自动烹饪完成。

为什么在断开烤箱电源之后，通风口有热气喷出来？

- 烤箱关闭后，冷却风扇仍会继续运转，以确保烤箱能够正常降温。风扇将在烤箱冷却后自动关闭。

烹饪过程中烤箱内为何会积聚水分？

- 蒸汽和其他烹饪方式会产生水分。等待烤箱冷却后，擦拭干。

集水盘为什么会溢出？

- 集水盘需要清洗或清空。等烤箱冷却后，用海绵或软布擦拭，或者抬起拆卸并清空。

烤箱里为什么会有烧焦的味道？

- 烤箱底部可能有食物烧焦。为了防止滴落，我们建议在穿孔盘子下方的搁架或侧边搁架上放置坚固的托盘，并在泄漏发生后立即清理。

水盒里还有水时，屏幕为何显示水位过低？

- 要进行蒸煮，水箱中必须至少存有一定量的水。注满水盒。

为什么更换水盒后，屏幕上仍显示水盒未安装？

- 水盒可能还没有完全回到原位。请尝试将其取出并替换，并确保其完全推入储存格内。

为什么我无法使用蒸汽烹饪？

- 烤箱可能需要除垢。按照屏幕上的说明进行操作，或参阅“给烤箱除水垢”。

为什么烤箱底部有水渍？

- 这可能是水硬度引起的。烹饪后和烘干程序前，确保定期擦拭烤箱底部。

为什么蒸汽水盒储存格不打开或不关闭？

- 可能有什么东西挡住了。检查是否没有障碍。
 - 如果问题仍然存在，请联系经过培训和支持的 Fisher & Paykel 服务技术人员或致电客户服务中心。
-

用蒸汽烹饪时, 烤箱为什么会发出噪声?

- 这些是蒸汽发生器在沸腾水时发出的正常声音。
-

为什么蒸汽发生器过热?

- 烤箱可能需要除垢。按照屏幕上的说明操作, 或参阅“除水垢”。
 - 水硬度设置可能与您所在地区的水硬度不符。如果您居住在硬水地区, 您可能需要在设置菜单中提高水硬度等级。
-

如果烤箱出现故障, 它会发出哔哔声并显示警报。

解决办法

按照屏幕上的说明或下表中的步骤, 尝试修复问题并清除警报。

切勿断开墙壁上的烤箱电源, 除非烤箱已彻底冷却下来。如果在烤箱很热时断开电源, 可能会损坏烤箱和相邻橱柜。

故障代码	可能的原因	解决办法
A1	烤箱过热。	• 等待烤箱温度降下来。 • 在烤箱冷却下来且门锁打开之后, 不再显示故障代码。现在可以再次使用烤箱了。
A2	门锁错误。启动自清洁功能后, 门无法上锁。	• 关闭烤箱电源, 然后再重新打开。 • 等待 10 秒钟, 锁将返回到初始位置。 • 确保门已关闭, 然后重新启动自清洁程序。
A3	门锁故障。自清洁结束后, 门无法解锁。	• 关闭烤箱电源, 然后再重新打开。 • 按压门几次, 帮助门锁解锁。
F + 数字	技术故障。	• 记录故障代码。 • 等到冷却风扇停止且烤箱彻底冷却下来。 • 断开墙壁上的烤箱电源。 • 联系当地接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。

如果故障代码消失, 可以继续使用烤箱。

如果 问题仍然存在, 请记下故障代码并联系客户服务。

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售,随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策,上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格,请访问公司网站,也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433896A 06.26