

---

# VÄRMELÅDA FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

---

Lär känna din apparat	99
Fyll på lådan	101
Ställ in en funktion	103
Ställ in fördröjd start	105
Funktioner	106
Rengör och underhåll din apparat	107

**FISHER & PAYKEL**

NZ AU UK IE EU SG

## **VÄRMELÅDA**

---


WB60SDEI3, WB60SDTEI3, WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3,  
WB60SMTB3, WB60SCX3, WB60SCTX3 WB76SDEI3, WB76SMG3,  
WB76SMB3, WB76SCX3, WB76SPEX3

# LÄR KÄNNA DIN APPARAT



## Så får du bästa resultat från din värmelåda


- Håll kontrollpanelen ren och torr.
- Använd rena, torra händer för att manövrera kontrollerna.
- Lämna disken i lådan tills du behöver dem eftersom de snabbt kan svalna.
- Använd alltid ugnshandskar eller grytlappar när du tar bort varma rätter.
- Registrera din produkt för att få effektiv servicesupport.

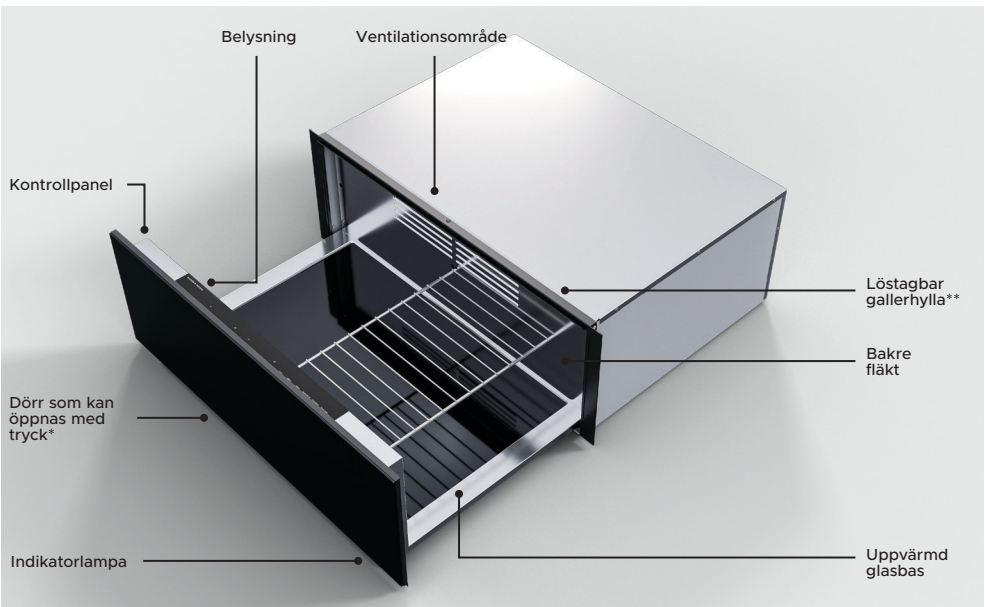

\*Inte tillgängligt på professionella modeller.

\*\*Endast 76 cm-modeller.

# LÄR KÄNNA DIN APPARAT

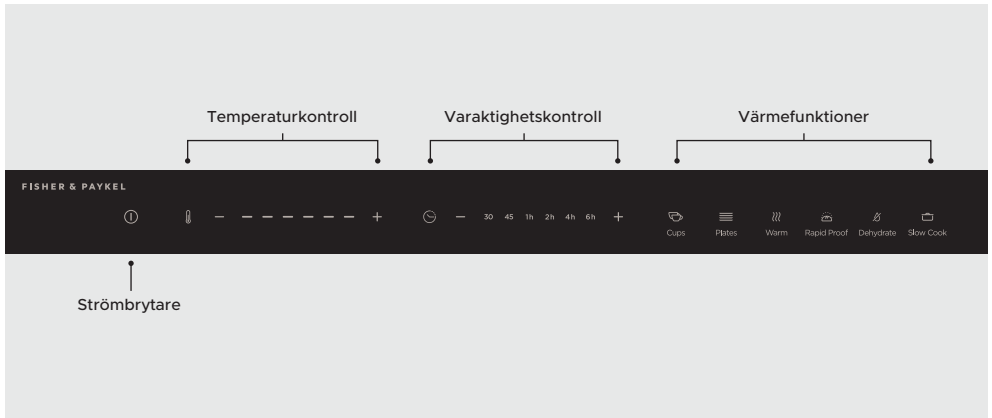

Strömbrytare

Tryck för att sätta på lådan eller för att avbryta värmen. Tryck och håll in för att stänga av lådan.

Temperaturkontroll

Tryck på knapparna plus + eller minus - för att justera lådans temperatur.

Varaktighetskontroll

Tryck på knapparna plus + eller minus - för att justera uppvärmningstiden.


Värmefunktioner

Tryck för att välja önskad värmefunktion.

## FYLL PÅ LÅDAN


- Var försiktig så att du inte blockerar bakre ventilationen eller överfyller lådan när du fyller den. Den maximala kapaciteten är 25 kg.
- Använd gallerhyllan för att öka den tillgängliga lastytan. Hyllan kan fästas på antingen vänster eller höger sida av lådan.

### SÄTTA IN GALLERHYLLAN\*

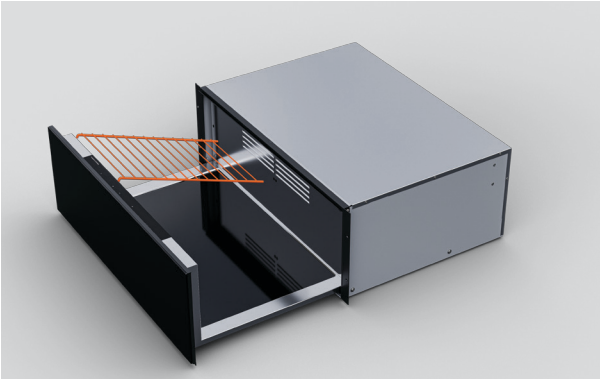

Skjut hyllan på plats vid lådans baksida och framsida.

### PÅFYLLNINGSFÖRSLAG

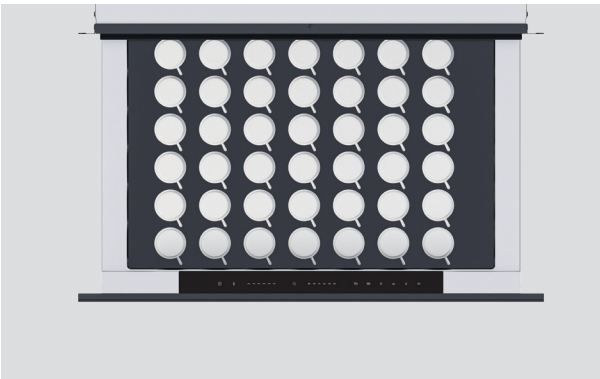

#### Espressokoppar

60 cm modeller:

Diametertabell


42x Ø58 mm

76 cm modeller:

Diametertabell

54x Ø58 mm

\*Endast 76 cm-modeller.

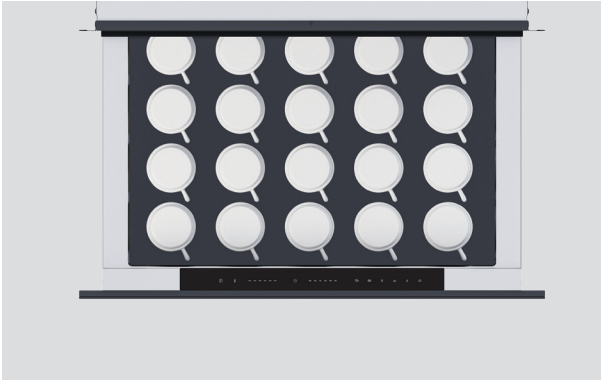

## **Cappuccino-koppar**

60 cm modeller:


Diametertabell

20x Ø92 mm

76 cm modeller:

Diametertabell

24x Ø92 mm

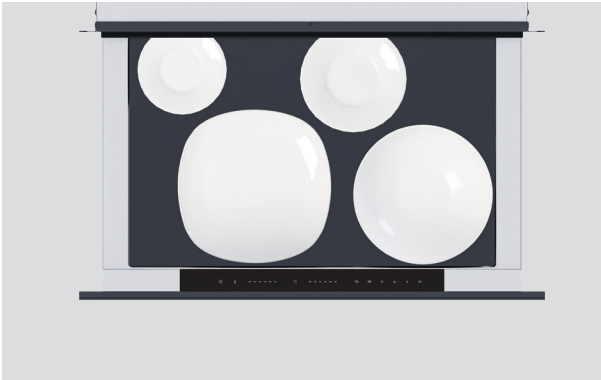

## **Inställningar för tallrik**

60 cm-modeller med  
standardhöjd:

Diametertabell

6x Ø250 mm middag

6x Ø230 mm soppskål

6x Ø180 mm bröd och smör

6x Ø165 mm tefat

60 cm höga modeller:

Diametertabell

16x Ø250 mm middag

16x Ø180 mm bröd och smör

20x Ø165 mm tefat

76 cm modeller:

Diametertabell

16x Ø250 mm middag

16x Ø230 mm soppskål

16x Ø180 mm bröd och smör

16x Ø165 mm tefat

## STÄLL IN EN FUNKTION

Varje funktion har en standardinställning för temperatur och varaktighet. Dessa inställningar kan anpassas genom att manuellt justera varaktighets- och temperaturkontrollerna efter att en funktion har valts.



1. Öppna lådan och tryck på strömbrytaren för att slå på lådan.



Cups



Plates



Warm




Rapid Proof

2. Välj en värmefunktion.



3. Använd temperaturkontrollerna för att justera temperaturen efter behov.

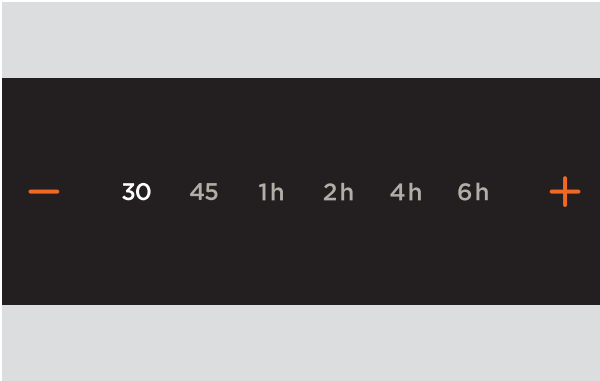

4. Använd varaktighetskontrollerna för att justera uppvärmningstiden efter behov.

Lådan börjar värmas upp när den stängs.

### I slutet av cykeln

Lådan kommer att värmas upp under den inställda varaktigheten och stängs sedan av automatiskt. Var försiktig när du tömmer lådan eftersom innehållet kommer att vara varmt.

### Pausa eller avbryt

Om du öppnar lådan när som helst pausas uppvärmningen. För att avbryta, tryck på strömbrytaren.

### Standbyläge

Efter 12 timmars kontinuerlig användning växlar lådan automatiskt till standby-läge. Tryck på strömbrytaren för att återuppta användningen av lådan. Vi rekommenderar att lådan inte lämnas obevakad under långa perioder av kontinuerlig användning.

## STÄLL IN FÖRDRÖJD START

Använd Fördröjd start för att automatiskt sätta på lådan vid en inställd tid och stänga av den efter den inställda varaktigheten. När Fördröjd start är inställd blinkar indikatorlampan tills lådan börjar värmas upp.



— 30 45 1h 2h 4h 6h +

1. När du har ställt in en funktion, temperatur och varaktighet, tryck och håll in varaktighetsknappens plus + i fem sekunder.



+ 30 45 1h 2h 4h 6h —

2. Tryck på knapparna plus + eller minus - för att justera fördröjningstiden. Nedräkningen startar när lådan stängs.

Värmelådan har en rad olika uppvärmningsfunktioner för mat och rätter, med rekommenderade standardinställningar för optimal prestanda. Placera inga stora tallrikar eller serveringsartiklar direkt framför ventilationsområdet. Detta blockerar luftflödet och orsakar ojämn uppvärmning.

### KOPPAR

Genererar värme från lådans botten. Ger en konstant låg värme som värmer koppar och glas. Hur lång tid det tar att värma artiklarna varierar beroende på material och storlek, hur många artiklar som finns i lådan och hur de är placerade.

### TALLRIKAR

Värmen cirkulerar från lådans botten och den bakre fläkten. Ger en konstant låg värme till varma tallrikar och serveringsartiklar. Hur lång tid det tar att värma artiklarna varierar beroende på material och storlek, hur många artiklar som finns i lådan och hur de är placerade.

### HÅLLA VARM

Värmen cirkulerar från lådans botten och den bakre fläkten. Ger en konstant låg värme för att hålla tillagad mat varm. Förvärm lådan i minst 15 minuter före användning och täck över maten för att förhindra att den torkar ut. Ej lämplig för uppvärmning av kall mat.

### SNABBJÄSNING

Genererar mild värme från lådans bas. Ger en optimal miljö för jäsning av bröd eller pizzadeg.

### TORKA

Värmen cirkulerar från lådans botten och den bakre fläkten. Ger en konstant låg värme för att torka mat. Perfekt för torkning av kött, frukt, grönsaker och örter. För bästa resultat, lägg maten plant på en gallerhylla och se till att artiklarna inte överlappar varandra. När du torkar kött, vänd det efter halva tiden för att se till att torkningen blir jämn. Förvara torkad mat i en lufttät behållare när den har svalnat helt.

### LÅNGSAM TILLAGNING

Värmen cirkulerar från lådans botten och den bakre fläkten. Perfekt för långkokta rätter som grytor, stuvningar och bräserad mat.

Gör dessa steg till en regelbunden del av din rengöringsrutin för att få bästa resultat från din apparat.

## Rengör lådan efter varje användning

Använd en mjuk, fuktig trasa och mildt rengöringsmedel för att rengöra insidan och utsidan av lådan. Använd inte ång- eller högtrycksrengörare. För modeller i rostfritt stål, gnid i riktning mot poleringslinjerna när du rengör dörren och torka omedelbart av med en mjuk trasa.

## Torka upp eventuella spill omedelbart

Låt inte spill ligga i lådan eller rinna över kanterna.

Se till att lådan är avstängd och låt den svalna före rengöring



## Information om skötsel, underhåll och felsökning

Skanna QR-koden eller besök [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) och sök efter din modellkod.

WWB60SDEI3, WB60SDTEI3, WB60SMG3, WB60SMTG3,  
WB60SMB3, WB60SMTB3, WB60SCX3, WB60SCTX3 WB76SDEI3,  
WB76SMG3, WB76SMB3, WB76SCX3, WB76SPEX3

