
DISHDRAWER™ – ASTIANPESUKONE ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Tutustuminen laitteeseen	3
Astioiden asettaminen	5
Lisää pesuaine	6
Huuhtelukirkasteen käyttö	7
Vedenpehmentimen käyttö	8
Sopivan ohjelman valitseminen	9
Sopivan lisäasetuksen valitseminen	10
Standarditestaus	10
Hygieniaojelma	10
Ohjelman asettaminen	11
Wi-Fi-yhteyden ja etäkäyttötilan määrittäminen	13
Asetusten säätäminen	14
Asetukset	15
Pesutehon ylläpitäminen	18

FISHER & PAYKEL

EU

DISHDRAWER™-ASTIANPESUKONE

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2



Astianpesukoneen tehokas käyttö

- Tarkista, että astiat ovat astianpesukoneen kestäviä
- Varmista, että suihkuvarren tiellä ei ole esteitä
- Asettele astiat niin, että suihkuvarresta tuleva vesi yltää niihin
- Oikean pesuainemäärän käyttö
- Käytä nestemäistä huuhtelukirkastetta
- Suodattimen puhdistaminen
- Suorita syväpuhdistusohjelma säännöllisesti
- Suorita kalkinpoisto kalkkikertymien poistamiseksi
- Rekisteröi tuotteesi saadaksesi sujuvaa huoltotukea.

Alataso

Kuppitasot

Taitettavat
telineet

Säädettävät
telineet

Lasituet

Pesuaineen
annostelija

Suodatin


Suihkuvarsi

Ruokailuvälinekori

Ruokailuvälineiden
erotin

Suolasäiliö*

*vain jotkin mallit

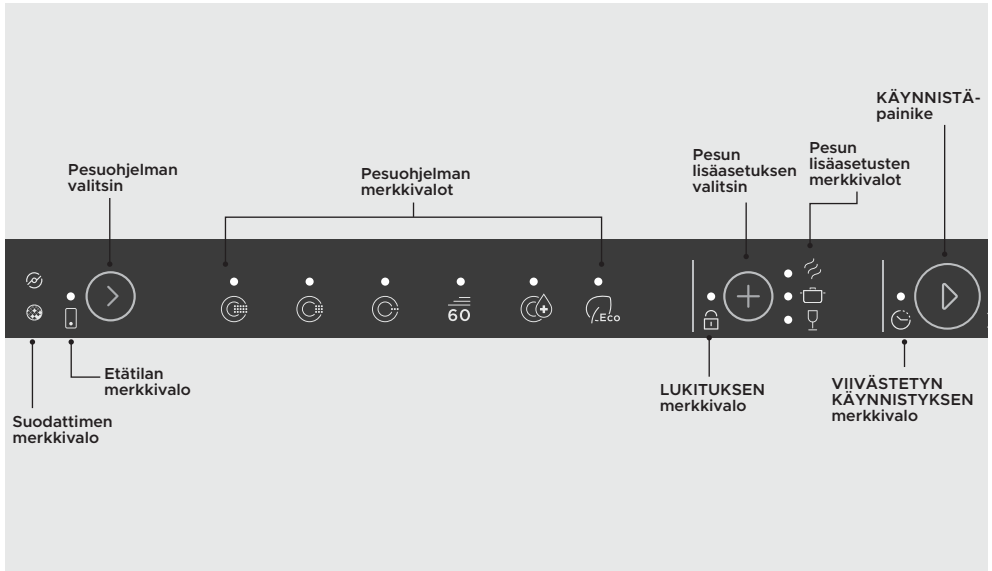


Pesuohjelman valitsin	Paina selataksesi pesuohtjelmia ja valitaksesi haluamasi ohjelman.
Pesun lisäasetuksen valitsin	Paina valitaksesi pesun lisäasetuksen.
KÄYNNISTÄ-painike	Paina käynnistääksesi tai peruuttaaksesi pesuohtjelman.
Pesuohtjelman merkkivalot	Ilmaisee valitun ohjelman.
Pesun lisäasetusten merkkivalot	Ilmaisee valitun lisäasetuksen.
VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN merkkivalo	Ilmaisee, että VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS on asetettu.
LUKITUKSEN merkkivalo	Ilmaisee, että vetolaatikko on lukittu.
Etätilan merkkivalo	Ilmaisee, että tuotteen etäkäyttötila on käytössä.
Suodattimen merkkivalo*	Ilmaisee, että suodatin on puhdistettava.

*Katso nollausohjeet Kunnossapito ja huolto -kohdasta.

Vinkkejä energiatehokkuuteen



- Täytä astianpesukone täyteen.
- Poista suuret ruoantähteet, mutta älä esihuuhtele astioita, sillä se kuluttaa enemmän vettä ja energiaa.
- Valitse kullekin täyttömäärälle sopivin ohjelma. Katso suositukset kohdasta Sopivan ohjelman valitseminen.

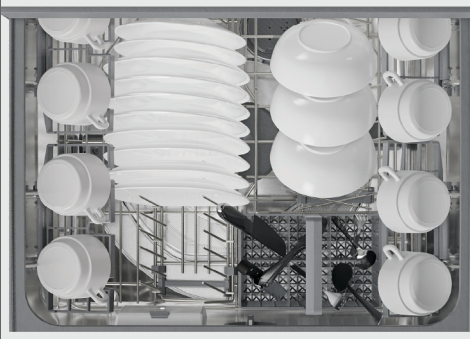

Asettele astiat oikein

Asettele astiat tasaisesti vetolaatikkoon siten, että kupit ja astiat ovat suuaukko alaspäin. Näin suihkuvarren vesi pääsee niihin esteettä ja valuu pois.



Tarkista esteet

Tarkista, ettei mikään esine estä suihkuvarren pyörimistä.



Aseta ruokailuvälineet oikein

Aseta terävät veitset kahva ylöspäin. Asettele lusikat, veitset ja haarukat sekaisin kuhunkin osioon, jotta ne eivät asetu sisäkkäin.



Suositus:

- Käytä laadukkaita jauhemaisia pesuaineita ja pesuainetabletteja astioiden, ruokailuvälineiden ja astianpesukoneen suodattimien tehokkaaseen puhdistukseen.



Emme suosittele seuraavien käyttöä:

- Muut kuin laadukkaat jauhemaiset pesuaineet ja pesuainetabletit, sillä ne voivat nopeuttaa rasvan kertymistä ja heikentää pesutehoa.
- Pesuainearkit, koska ne muodostavat liikaa vaahtoa.
- Käsitiskiaineet, pyykinpesuaineet tai muut pesuaineet.



Jos käytät jauhemaista pesuainetta

Avaa annostelija painamalla salpaa.

Lisää suositeltu määrä pesuainetta ja sulje annostelija. Katso lisätietoja hoito- ja huolto-oppaasta.



Jos käytät pesuainetabletteja

Aseta pesuainetabletti suoraan ruokailuvälinekoriin, tablettilokeroon tai pohja-altaaseen.

Varmista, että pesuainetabletti ei kosketa aterimia, astioita tai vetolaatikon pohjaa.

HUUHTELUKIRKASTEEN KÄYTTÖ



Huuhtelukirkaste parantaa kuivaustulosta ja ehkäisee metallin tummumista sekä raitoja lasissa ja astioissa. Täytä huuhtelukirkasteen annostelija ennen pesuaineen lisäämistä.



1. Avaa annostelija painamalla salpaa. Avaa lokero työntämällä huuhtelukirkasteen annostelijan salpaa itsestäsi pois päin.



5. Kaada huuhtelukirkastetta aukkoon. Jos ainetta läikkyi, pyyhi se pois välittömästi.




6. Sulje huuhtelukirkastelokero ja pesuaineen annostelija.



Vedenpehmentin käyttää astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa kovan veden pehmentämiseen ja kalkkikertymisen vähentämiseen. Käytä vain raemaista, astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa. Älä lisää pesuainetta tai huuhtelukirkastetta suolasäiliöön.


Täytä suolasäiliö kokonaan ensimmäisellä käyttökerralla. Lisää sen jälkeen 250 g suolaa aina, kun säiliön korkissa oleva suolailmaisin muuttuu punaiseksi.

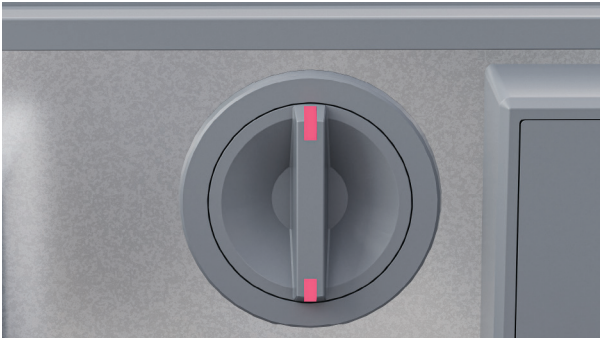

1. Irrota korkki kiertämällä sitä vastapäivään.



2. Kiinnitä suolasuppilo astianpesukoneeseen ja kaada suolarakeet varovasti säiliöön. Jonkin verran vettä voi valua yli.

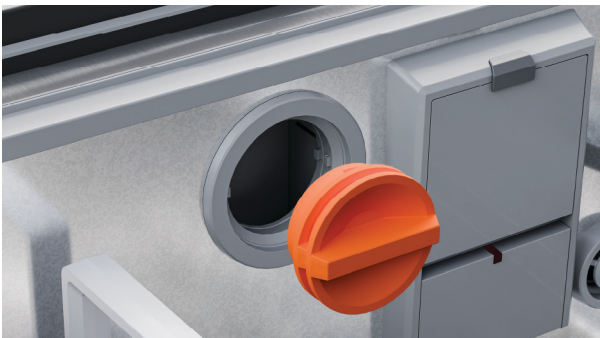

3. Irrota suppilo ja kiinnitä korkki tukevasti takaisin kiertämällä sitä myötäpäivään.

Suorita **KEVYT** pesuohjelma ylivaluneen veden tai roiskuneiden suolarakeiden poistamiseksi.



Jokainen ohjelma on suunniteltu tiettyyn tarkoitukseen, ja niillä on erilaiset aika-, energia- ja vesivaatimukset. Valitse täyttötyyppiin ja tehokkuuden tasapainottava ohjelma, jotta saat parhaan pesutuloksen.


⌚ AIKA | ⚡ ENERGIA | 💧 VESI

PESUOHJELMAT

ECO OLETUS

Normaalisti likaantuneille astioille optimaalista veden ja energian käyttöä ajatellen.

Tyypilliset astiat: lautaset, kulhot ja ruokailuvälineet tavallisilta aterioilta



TEHOKAS DRY+, TEHOPESU

Suunniteltu erittäin likaisille kattiloille, pannuille ja astioille.

Tyypilliset astiat: kattilat, pannut ja uunivuoat, joissa on kiinni palanutta ruokaa



NORMAALI DRY+, HELLÄVARAINEN

Sopii melko likaisille astioille tai yön yli kuivuneiden ruokajäämien poistamiseen.


Tyypilliset astiat: lautaset, joissa on kuivuneita ruoantähteitä, tarjoiluastiat



KEVYTDRY+, HELLÄVARAINEN

Vain hieman likaisille astioille, joiden lika irtoaa helposti.


Tyypilliset astiat: lautaset, kulhot, kupit, muoviesineet ja lasiastiat joissa on vain vähän ruokajäämiä



60 MIN DRY+, TEHOPESU

Astioille, jotka ovat melko likaisia, tai yön yli kuivuneiden ruokajäämien poistamiseen. Ei kuivausta.

Tyypilliset astiat: lautaset, joissa on kuivuneita ruoantähteitä, tarjoiluastiat



HYGIENIA DRY+

Astioille, jotka on desinfioitava. Tämä ohjelma nostaa huuhtelulämpötilan 70 °C:seen.

Tyypilliset astiat: tuttipullot, säilytyspurkit



PESUN LISÄASETUKSET



DRY+

DRY+ nostaa loppuhuuhtelun lämpötilaa ja pidentää kuivausvaiheen kestoa.



HELLÄVARAINEN

HELLÄVARAINEN laskee veden lämpötilaa ja painetta.



TEHOPESU

TEHOPESU nostaa vedenpainetta ja pidentää ohjelman kestoa.

VETOLAATIKON KUIVAUS

Drawer Dry on tärkeä toiminto, joka suojaa DishDrawer™-astianpesukonetta kosteuden kertymiseltä. Matalatehoinen tuuletin käynnistyy automaattisesti jokaisen pesuohjelman jälkeen kuivatakseen laitteen. Tuuletin voi toimia jopa useita tunteja, ja se pysähtyy, jos vetolaatikko avataan. Yhden vetolaatikon malleissa tuuletin jatkaa toimintaa, kun vetolaatikko suljetaan.

STANDARDITESTAUS


Pesuohjelman standarditestit perustuvat **ECO**-pesuohjelmaan. Voit katsoa standardien mukaiset testitiedot ja pesutiedot osoitteessa <https://www.fisherpaykel.com> tekemällä haun laitteesi mallikoodilla.

Britteinsaaret / Euroopan unioni: enintään 6 hengen astiasto vetolaatikkoo kohti.

HYGIENIAOHJELMA

Hygieniaohtelma nostaa huuhtelulämpötilan 70 °C:seen ja täyttää standardin NSF/ANSI 184 kohdassa 6


vaaditut desinfiointiehdot. Onnistunut ohjelma päättyy normaalisti. Jos **HYGIENIAOHJELMA** keskeytyy, laitteesta kuuluu merkkiäänä ja **HYGIENIA**-merkkivalo vilkkuu. Kuittaa hälytys painamalla Käynnistä-painiketta kahdesti. Suorita ohjelma uudelleen.

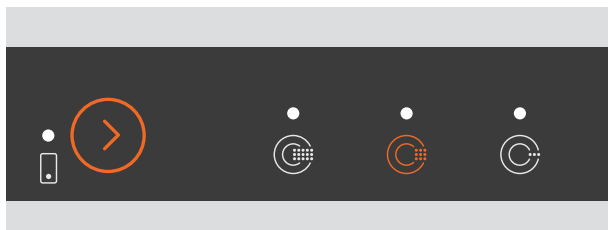

Pesuhjelman asettaminen

Paina **PESUOHJELMAN VALITSINTA** > selataksesi ja valitaksesi pesuhjelman.


Paina **KÄYNNISTÄ** -painiketta ja sulje sitten vetolaatikko.

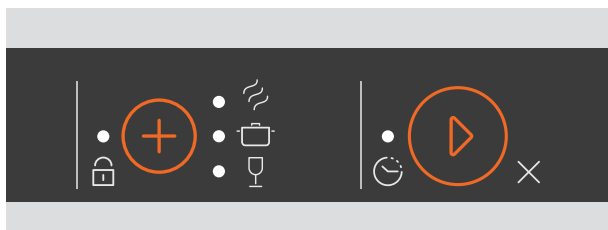

Pesun lisäasetuksen asettaminen


Paina **PESUN LISÄASETUKSEN VALITSINTA** + valitaksesi pesun lisäasetuksen.

Aloita pesu painamalla **KÄYNNISTÄ** ja sulje sitten vetolaatikko.

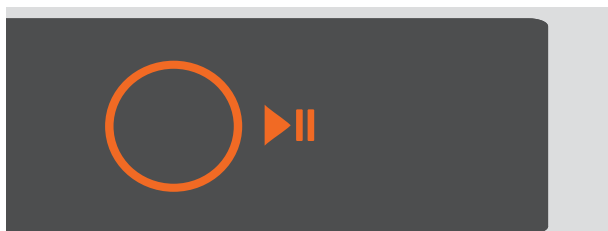

Pesun keskeyttäminen*

Paina vetolaatikon ovesa olevaa **KÄYNNISTÄ-PAINIKETTA** tai napauta suljettua vetolaatikkoa kahdesti, jos haluat keskeyttää pesun. Odota ennen vetolaatikon avaamista, että laite antaa kolme lyhyttä äänimerkkiä ja yhden pitkän äänimerkin.

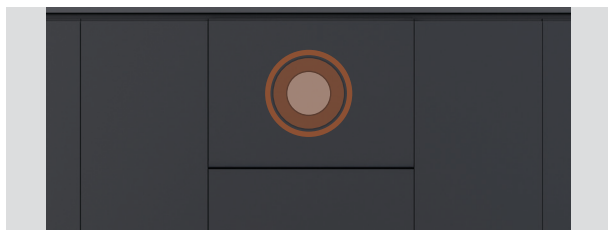

Pesun keskeyttäminen*


Keskeytä pesu napauttamalla suljettua vetolaatikkoa kahdesti. Tämä vapauttaa vetolaatikon lukituksen, jotta voit avata sen.

*vain jotkin mallit




Pesun jatkaminen

Paina **KÄYNNISTÄ ▶** jatkaaksesi pesua ja sulje sitten vetolaatikko.

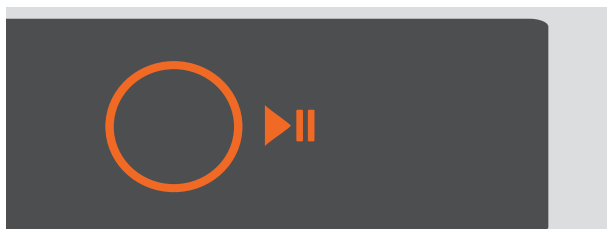

Pesun peruuttaminen*

Paina pitkään **KÄYNNISTÄ ▶||** ovelta peruuttaaksesi. Vetolaatikko sammuu, kun vesi on tyhjentynyt.

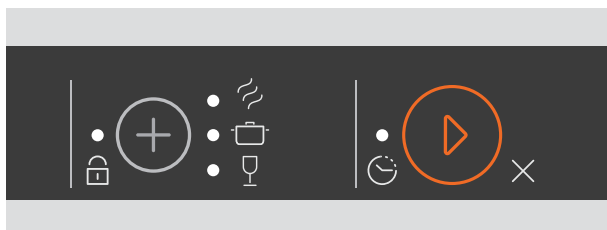

Pesun peruuttaminen*

Peruuta pitämällä ohjauspaneelin **KÄYNNISTÄ ▶**-painiketta painettuna. Vetolaatikko kytkeytyy pois päältä, kun vesi on poistunut.

*vain jotkin mallit

Yhdistä laite kodin Wi-Fi-verkkoon, jotta voit vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä ja pesuilmoituksia, mukauttaa asetuksia sekä hallita pesuohjelmia etäyhteydellä.


Aloittaminen

- Varmista, että kodin Wi-Fi-verkko on käytettävissä ja että mikään pesuohjelma ei ole käynnissä.
- Saat vaiheittaiset ohjeet mobiililaitteeseesi.
- Laitteen yhdistäminen voi kestää 10 minuuttia.




Mobiililaitteessa:

- 1 Skannaa QR-koodi ja lataa sovellus osoitteesta www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Rekisteröidy ja luo tili.
- 3 Lisää laitteesi ja muodosta Wi-Fi-yhteys.

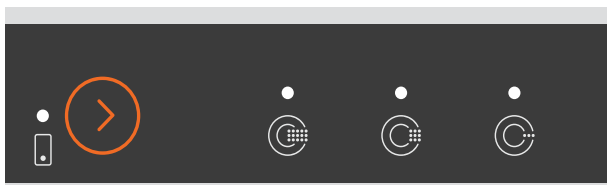

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

Paina ja pidä painettuna **PESUOHJELMAN VALITSINTA** > viiden sekunnin ajan. Viimeistelee käyttöönotto toimimalla sovelluksen ohjeiden mukaan.

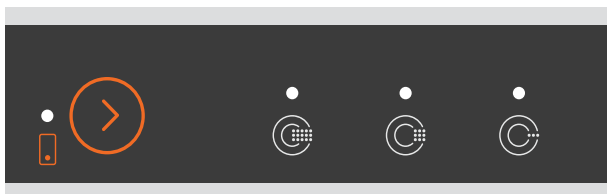

Etäkäyttötilan kytkeminen PÄÄLLE

Paina ja pidä painettuna **PESUOHJELMAN VALITSINTA** > kahden sekunnin ajan.

ASETUSTEN SÄÄTÄMINEN

Voit säätää ja mukauttaa asetuksia sovelluksessa tai muuttaa niitä suoraan astianpesukoneesta noudattamalla alla olevia ohjeita. Jokainen asetus ilmaistaan erilaisella merkkivalojen yhdistelmällä. Säädä asetusta kohdassa Asetukset esitettyjen merkkivaloyhdistelmien mukaisesti. Ennen asetusten säätämistä peruuta aktiiviset pesuohjelmat ja varmista, että säätimet eivät ole lepotilassa:

- **Jos merkkivalo vilkkuu** – paina pitkään **KÄYNNISTÄ**-painiketta peruuttaaksesi käynnissä olevan pesuohjelman.
- **Jos kaikki merkkivalot ovat sammuneet** – Paina **PESUOHJELMAN VALITSINTA** > tai sulje ja avaa vetolaatikko herättääksesi säätimet.

Siirry asetuksiin

1. Paina ja pidä painettuna **PESUOHJELMAN VALITSINTA** > ja **PESUN LISÄASETUKSEN VALITSINTA** + samanaikaisesti neljän sekunnin ajan.

2. Paina **PESUN LISÄASETUKSEN VALITSINTA** + asetusten selaamiseen.

3. Paina **PESUOHJELMAN VALITSINTA** > muuttaaksesi vaihtoehdon asetusta.

4. Paina **KÄYNNISTÄ** tallentaaksesi ja poistuaksesi valikosta tai paina ja pidä painettuna peruuttaaksesi milloin tahansa.

Asetukset koskevat molempia vetolaatikoita kahden vetolaatikon malleissa.

Wi-Fi (suositellaan)

Yhdistä astianpesukone kotiverkkoon, jotta voit käyttää sitä sovelluksen kautta ja vastaanottaa päivityksiä.

Automaattinen virrankytkentä

DishDrawer™-astianpesukone on asetettu kytkeytymään automaattisesti päälle 30 sekunniksi, kun vetolaatikko avataan. Tämä asetus voidaan poistaa käytöstä.

TEHOKAS-merkkivalo vastaa virran kytkentää/katkaisua.

Äänimerkit


Säädä äänimerkkiasetuksia. Kun asetus on **POIS PÄÄLTÄ**, kaikki äänimerkit vaimennetaan vikahälytyksiä lukuun ottamatta.

Huuhtelukirkaste

Säädä annosteltavan huuhtelukirkasteen määrää asteikolla 0–5 yksikköä. Yksiköt vastaavat pesuohjelmien merkkivaloja. Oletusasetus on 3.


Vedenpehmentin (joissakin malleissa)

Aseta veden kovuus asteikolla 0–5. Oletusasetus on 2.

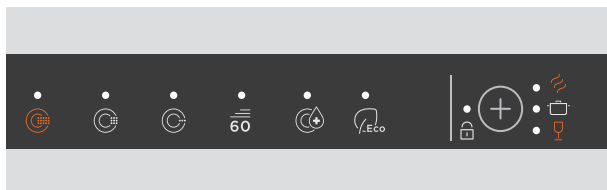

Automaattilukitus

Lukitsee laatikon automaattisesti 30 sekunnin kuluttua estääkseen sen avautumisen.

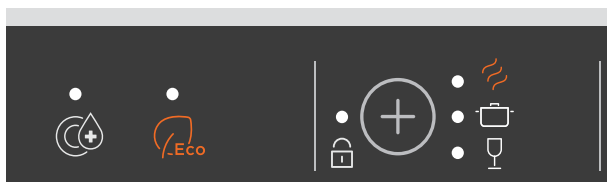


Oletusohjelma

Laite siirtyy valmiustilassa automaattisesti **ECO**-tilaan. Tämä asetus voidaan poistaa käytöstä.


Asetus VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS

Valitse tila painamalla pitkään **KÄYNNISTÄ**-painiketta. Jokainen äänimerkki ilmaisee +1 tunnin (enintään 12). Vapauta **KÄYNNISTÄ**-painike valitsemasi viiveen kohdalla. Ajastin käynnistyy, kun suljet vetolaatikon. Peruuta painamalla pitkään **KÄYNNISTÄ**-painiketta, kunnes VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN MERKKIVALO sammuu.

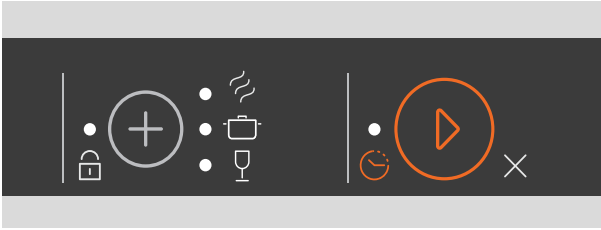


Säätimien lukitseminen

Paina pitkään **PESUN LISÄASETUKSEN VALITSINTA**, + kunnes kuulet äänimerkin ja **LOCK-MERKKIVALO** syttyy.

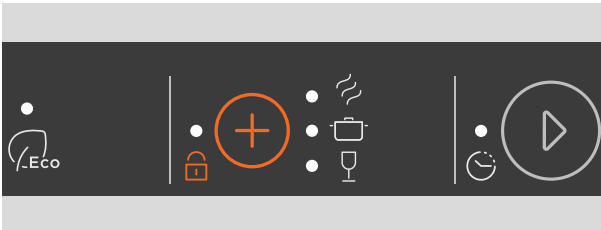

Säätimien lukituksen avaaminen

Paina pitkään **PESUN LISÄASETUKSEN VALITSINTA**, + kunnes **LUKITUS** sammuu.

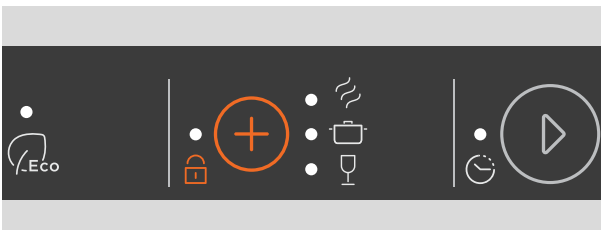

Tee näistä vaiheista säännöllinen osa puhdistusrutiinia, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Varmista, että suihkuvarren tiellä ei ole esteitä

Tarkista, ettei mikään estä suihkuvarren liikkumista. Irrota ja puhdista suihkuvarsi säännöllisesti kuumalla vedellä ja liinalla, jotta sen reiät eivät tukkeudu.

Oikean pesuainemäärän käyttö

Voit joutua muuttamaan pesuaineen määrää paikallisen veden kovuuden mukaan. Skannaa alla oleva QR-koodi, jotta näet suositellut pesuainemäärät.

Huuhtelukirkasteen käyttö

Huuhtelukirkaste estää vesipisaroiden muodostumista astioiden, lasien ja ruokailuvälineiden pinnalle. Näin astiat kuivuvat nopeammin eikä niihin jää valkoisia läiskiä.

Suodattimen puhdistaminen

Tukkeutunut suodatin heikentää astioiden pesuun tarvittavaa vedenpainetta. Irrota suodatin ja puhdista se säännöllisesti kuumalla saippuavedellä ruoka- ja rasvakertymien poistamiseksi.

Suorita syväpuhdistusohjelma säännöllisesti

Suorita pesuohjelma muutaman kuukauden välein rasvan ja kertymien poistamiseksi ja useammin, jos käytät Eco-pesuaineita tai matalan lämpötilan ohjelmia. Käytä laadukasta astianpesukoneen puhdistusainetta, noudata etiketin ohjeita ja suorita **TEHOKAS** pesuohjelma.

Suorita kalkinpoisto kalkkikertymien poistamiseksi

Täytä pesuaineannostelija ja lisälokero sitruunahappokiteillä tai kalkinpoistoaineella. Käynnistä astianpesukone **TEHOKAS**-pesuohjelmalla ja suorita heti sen jälkeen pesuohjelma pesuaineen kanssa.



Hoito-, huolto- ja vianmäärittystiedot

Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa fisherpaykel.com ja etsi mallikoodilla.

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2

