FISHER & PAYKEL

# INTEGRERAT KYLSKÅP OCH FRYS

INTEGRERAT KYLSKÅP FRYS

RS6019B-modeller

INTEGRERAT KYLSKÅP

Modellerna RS6019S2 och RS6019S3

INTEGRERAD FRYS

Modellerna RS6019F2 och RS6019F3

**ANVÄNDARMANUAL**

# INNEHÅLL


| | |
|---|---|
| Säkerhet och varningar | 5 |
| Innan du startar | 10 |
| Kontrollpanel | 13 |
| Livsmedelslägen | 14 |
| Funktioner | 15 |
| Inställningar | 16 |
| Wi-Fi-anslutning | 17 |
| Justera temperaturen | 18 |
| Förinställda livsmedelslägen | 19 |
| Byta funktioner | 20 |
| Ändra inställningar | 21 |
| Vattendispenser | 22 |
| Ismaskin | 23 |
| Förvaringsfunktioner | 24 |
| Skötsel och rengöring | 25 |
| Livsmedelshantering | 29 |
| Användarvarningar och ljudsignaler | 30 |
| Felsökning | 31 |
| EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) | 34 |
| Guide till tillverkarens garanti och service | 35 |


För att registrera din produkt går du in på webbplatsen: fisherpaykel.com/register

| ⚠ VARNING! | |
|---|---|
| | **Varning för elektrisk stöt**<br>Om detta inte görs kan det leda till dödsfall, elektrisk stöt, brand eller annan personskada.<br>• Läs och följ de säkerhets- och varningstexter som beskrivs i denna användarmanual innan den här apparaten används. |

| ⚠ VARNING! | |
|---|---|
| | **Den här apparaten innehåller det brandfarliga kylmedlet isobutan (R600a).** |

# LÄS OCH SPARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN

## VARNING!

**Läs igenom hela handboken. Om man inte följer alla riktlinjer och regler kan det leda till person- eller egendomsskador. När apparaten används ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:**

**Allmän användning**

- Apparaten är avsedd för normalt hushållsbruk.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Barn i åldern tre till åtta år kan ställa in och ta ut varor ur apparaten under tillsyn.
- Barn ska inte utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.
- Denna apparat kan användas av barn från åtta år och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, så länge de har tillsyn eller har fått instruktioner om användning på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
- Tillverkarens installationsanvisningar för apparat- och skåpventilation måste följas när apparaten installeras.
- För att undvika att apparaten välter måste den förankras enligt installationsguiden.
- Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria från hinder.
- Använd inga andra mekaniska enheter eller andra hjälpmedel för att snabba upp avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylmedelskretsen. Vid skador på kylmedelskretsen ska du vädra ut rummet genom att öppna alla fönster.
- Det är farligt för alla andra, förutom servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel, att utföra service på den här apparaten.
- Använd nya rör som levereras med apparaten när den ska installeras. Befintliga vattenanslutningar får INTE återanvändas.
- Undvik kontakt med de rörliga delarna i ismaskinens utmatningsmekanism, och stoppa inte in fingrarna i den automatiska ismaskinsmekanismen när apparaten är i gång.
- Det är farligt för alla andra utom en behörig servicetekniker att utföra service på den här apparaten. I Queensland – serviceteknikern MÅSTE vara certifierad för arbete med gas och kolväteköldmedium för att få utföra service eller reparationer som involverar borttagning av skyddskåpor.

**Installation**

- Se till att apparaten är förankrad för att förhindra att den välter framåt. Om apparaten välter kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.
- Anslut endast till drickbar vattenförsörjning.
- Vattenanslutningen till din is- och vattenapparat måste installeras av en kvalificerad VVS-montör eller en servicetekniker som utbildats och godkänts av Fisher & Paykel samt följa alla tillämpliga lagar.
- Installation och användning MÅSTE följa alla tillämpliga VVS-regler. Kontakta din kommun för information om tillämpliga VVS-regler. Du måste följa deras riktlinjer när du installerar vattenfiltreringssystemet.
- Vattenfiltreringssystemet klarar ett vattentryck på upp till 120 psi (827 kPa).
- Om en tryckbegränsningsventil levereras ska du se till att den är installerad innan du installerar vattenfiltreringssystemet. Du får INTE installera systemet om trycket överstiger 120 psi (827 kPa).

## VARNING!

**För att minska risken för kvävning:**

- Låt INTE barn under tre år komma åt små delar under installationen av vattenfiltret.

**Elanslutning**

- Anslut inte någon annan enhet i samma vägguttag som din apparat och använd inga förlängningssladdar eller förgreningar.
- Var försiktig när apparaten ska flyttas från väggen så att du inte kör över eller skadar nätkabeln.
- När du placerar apparaten ska du se till att nätkabeln inte hamnar i kläm eller skadas. Om nätkabeln är skadad måste den bytas av en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.
- Du får inte använda elektrisk utrustning eller annan utrustning som kan generera ljusbågar, gnistor eller eldslågor i rummet. Kontakta din servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel omedelbart för att boka en tid för reparation av apparaten.
- Använd inte elektriska apparater i de delar av produkten som är avsedda för förvaring av livsmedel om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Det får inte förekomma flera grenuttag eller nätaggregat bakom apparaten.

**Temperaturkontroll**

- Denna kylapparat är avsedd att användas i omgivningstemperaturer på mellan 16 °C och 43 °C. Apparatens prestanda kan äventyras vid drift utanför detta temperaturområde.
- När du startar din apparat för första gången kyler kylsystemet automatiskt ner alla fack till deras inställda temperaturer. Det tar mellan två och tre timmar.
- Med kontrollpanelen kan du ändra och styra temperaturerna separat i facken med hög precision, oavsett vilken temperatur eller luftfuktighet som råder i omgivningen och oavsett om det är sommar eller vinter.
- Vi rekommenderar att man kontrollerar apparatens funktion var fjärde timme under de första 24 timmarna.
- Om du märker att apparaten inte kyls ner på rätt sätt ska du kontakta din installatör eller en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel för att kontrollera att enheten fungerar korrekt. Vidta omedelbart åtgärder för att förhindra att livsmedel blir dåliga genom att förvara dem i en annan apparat eller frys.
- Fabriksinställningen är den optimala konfigurationen för förvaring av vanliga livsmedel. Förvaring i andra temperaturer är de rekommenderade inställningarna kan påverka hållbarheten.
- För förvaring av allmänna livsmedel på ett så effektivt sätt som möjligt rekommenderas det att man använder produkten med de fabriksinställningar som den levereras med. Att flytta hyllorna och lådorna har en minimal inverkan på effektiviteten.

**Service**

- Din apparat har utformats för att fungera i många år utan behovet av servicekontroller. Men om din apparat inte fungerar ska du låta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel se över den så fort som möjligt.
- Alla elektriska reparationer måste utföras av en lämpligt utbildad servicetekniker eller auktoriserad elektriker.
- Varning för elstötar. Anta att alla delar är strömförande.
- Koppla bort nätströmmen innan du utför service och installation.

- Användaren kan inte utföra service på LED-lampan. Kontakta din Fisher & Paykel-återförsäljare eller en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.
- Kontakta Fisher & Paykels kundtjänst för att beställa reservdelar. Reservdelar finns tillgängliga för alla apparater från Fisher & Paykel i minst tio år från tillverkningsdatumet.

## VIKTIGT!

**Din apparat har utformats för att fungera i många år utan behovet av servicekontroller. Men om din apparat inte fungerar ska du låta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel se över den så fort som möjligt.**

### Rengöring

- Om apparaten lämnas tom under en längre tid ska du stänga av den, avfrosta, rengöra, torka ur och lämna dörren öppen för att förhindra uppkomsten av mögel.
- Rengör vattenbehållare om de inte har använts under de senaste 48 timmarna. Spola rent vattenfiltret som är anslutet till ett vattensystem om vattnet inte har tömts på fem dagar.
- Använd endast tvålbaserade rengöringsprodukter. Flera rengöringsmedel i handeln innehåller lösningsmedel som kan bryta ned plastkomponenterna i kylskåpet och orsaka sprickbildning.
- Undvik att använda antibakteriella rengöringsprodukter både in- och utvändigt på skåpet, eftersom de kan orsaka rost på metallkomponenterna och få plastkomponenterna att spricka.
- Rengör regelbundet tillgängliga avtappningssystem och ytor som kommer i kontakt med mat.

### Kassering

- Du måste vara extra försiktig när du kasserar din gamla apparat för att undvika faror:
  - Det brandfarliga kylmedlet måste avlägsnas på ett säkert sätt av en kvalificerad servicetekniker.
  - Isoleringsskummet i apparaten innehåller en brandfarlig lösning som kan avge gaser. Allt exponerat skum kan vara mycket brandfarligt och måste hanteras med försiktighet vid kassering.
- VARNING! Risk för att barn blir instängda. Innan du kasserar din gamla kyl eller frys ska dörrarna och panelerna tas bort och hyllorna ska sitta kvar, så att barn inte kan klättra in i skåpet.
- Rådfråga din lokala energimyndighet eller se lokala bestämmelser för information om hur du bäst kasserar din gamla apparat.
- Din servicetekniker som utbildats och stöttas av Fisher & Paykel kan ge dig råd om miljövänliga metoder för kassering av din gamla apparat eller frys.
- Ta bort allt förpackningsmaterial och kassera på ett ansvarsfullt sätt. Återvinn de artiklar som går att återvinna.

**Förvaring av livsmedel och drycker**

- Endast modeller med 4-stjärniga fack är lämpliga för infrysning av livsmedel.
- Se till att varm mat och dryck får svalna tillräckligt innan den placeras i apparaten. Varma föremål kan göra att andra livsmedel värms upp till osäkra temperaturer. Det kan även leda till att kondens bildas i förslutna produkter, vilket är något man vill undvika.
- Se till att delvis eller helt tinade livsmedel aldrig fryses om, utan tillagas omedelbart.
- Konsumera livsmedlen inom den rekommenderade förvaringsperioden. Kasta livsmedel som uppvisar tecken på att ha blivit dåliga.
- Placera färskvaror i apparaten direkt efter inköp. Om de förvaras i rumstemperatur blir de snabbt dåliga vilket kan leda till skadlig mikrobiell tillväxt.
- Förvara rått kött eller fisk i förslutna behållare för att förhindra att maten förorenas.
- Torka omedelbart bort eventuellt dropp eller spill på ytorna.
- Förvara inte explosiva ämnen, till exempel aerosolförpackningar med antändliga drivgaser, i den här apparaten.
- Förvara aldrig flyktiga eller lättantändliga material i apparaten, eftersom de kan explodera.
- Konsumera inte livsmedel som är för kalla. Livsmedel som plockas ut ur frysfacket kan vara kalla nog att orsaka skada när de kommer i kontakt med bar hud, exempelvis isbitar.
- Att lämna dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.
- Frys aldrig in vätskor i glasbehållare. Vätskor expanderar när de fryser, vilket kan få behållaren att explodera.
- Frys aldrig in kolsyrade drycker. De kan explodera.

## VIKTIGT!

**Om du misstänker att produkten inte blir kall — t.ex. att glassen smälter — plocka ut färskvaror och förvara i en annan apparat för att förhindra att de förstörs. Ring omedelbart en servicetekniker.**

**Strömavbrott**

- Frys inte om livsmedel som tinats upp helt.
- Livsmedel som har tinats men fortfarande är kalla bör tillagas omedelbart.
- Livsmedel som har tinats och är varmare än 5 °C bör kasseras.

**Du hittar information om din modell på serieplåten som sitter i hörnet på insidan eller utsidan av det nedre facket.**

**Energimärkning och ekodesign**

- Denna produkt innehåller ljuskällor i energiklass F.
- Information om produkten hittar du i europeiska produktdatabasen (EPREL) via följande länk http://eprel.ec.europa.eu/. Du blir ombedd att ange modellnumret.

**Kylskåp med dubbla zoner (RS6019S2)**

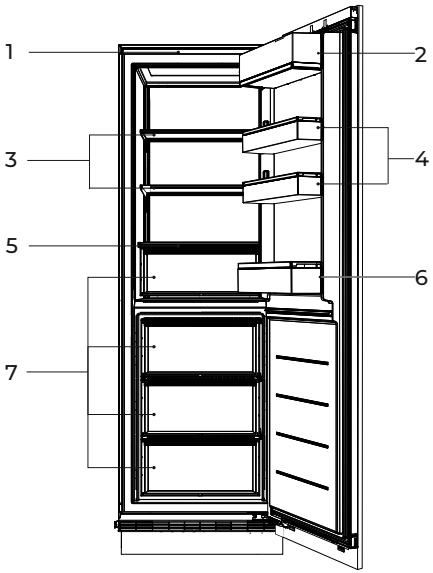


| Funktioner | |
|---|---|
| 1 | Kontrollpanel |
| 2 | Fack för mejerivaror |
| 3 | Justerbara hyllor |
| 4 | Dörrhyllor |
| 5 | Flaskhållare (tillbehör) |
| 6 | Flaskhylla |
| 7 | Fuktkontrollerade lådor |

**Frysskåp med dubbla zoner (RS6019F2)**

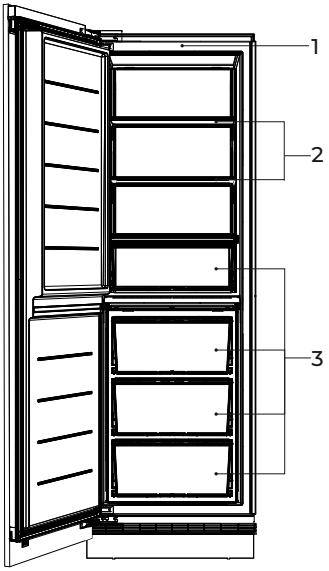


| Funktioner | |
|---|---|
| 1 | Kontrollpanel |
| 2 | Justerbara hyllor |
| 3 | Fryslådor |

### Kylskåp med tre zoner (RS6019S3)

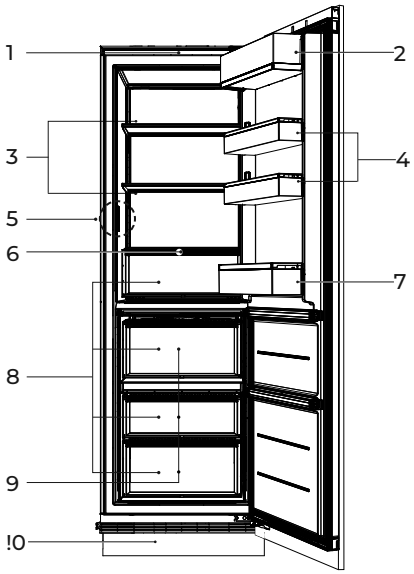


| Funktioner | |
|---|---|
| 1 | Kontrollpanel |
| 2 | Fack för mejerivaror |
| 3 | Justerbara hyllor |
| 4 | Dörrhyllor |
| 5 | Inbyggd dricksvattenkran* |
| 6 | Flaskhållare (tillbehör) |
| 7 | Flaskhylla |
| 8 | Fuktkontrollerade lådor |
| 9 | Variabla temperaturzoner |
| !0 | Vattenfilter (visas inte) |

*Sitter i den inre vänstra sidoväggen vid det översta facket.

### Frysskåp med tre zoner (RS6019F3)

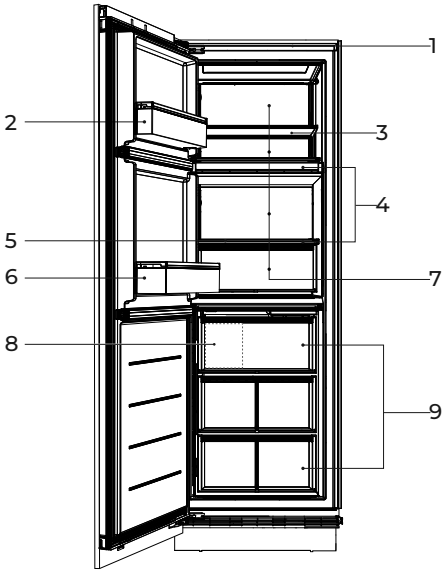


| Funktioner | |
|---|---|
| 1 | Kontrollpanel |
| 2 | Lådhylla |
| 3 | Justerbara hyllor |
| 4 | Fasta hyllor |
| 5 | Flaskhållare (tillbehör) |
| 6 | Flaskhylla |
| 7 | Variabla temperaturzoner |
| 8 | Automatisk ismaskin (visas inte)* |
| 9 | Fryslådor |

*Sitter inuti fryslådan.

**Bottenmonterat kylskåp (RS6019B)**

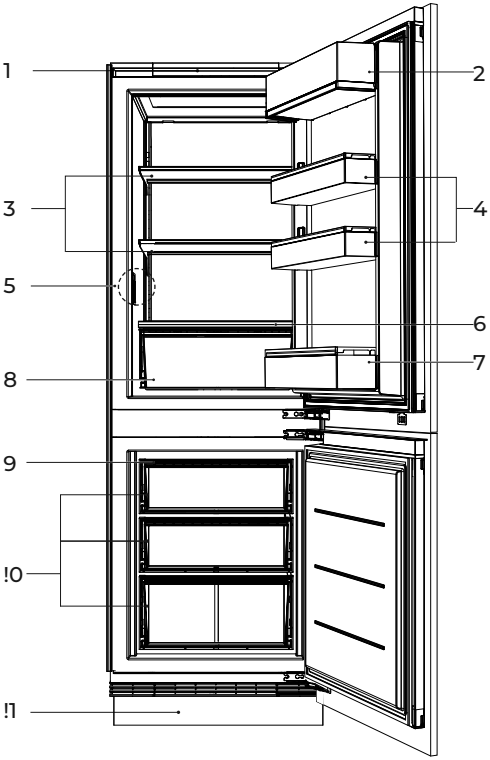


| Funktioner | |
|---|---|
| 1 | Kontrollpanel |
| 2 | Hylla för mejeriprodukter |
| 3 | Justerbara hyllor |
| 4 | Dörrhyllor |
| 5 | Inbyggd dricksvattenkran* |
| 6 | Flaskhållare (tillbehör) |
| 7 | Flaskhylla |
| 8 | Fuktkontrollerad låda |
| 9 | Ismaskin (visas inte) |
| !0 | Fryslådor |
| !1 | Vattenfilter (visas inte) |

*Sitter i den inre vänstra sidoväggen vid det översta facket.

**Bottenmonterat/Kylskåp med dubbla zoner/Frysskåp**

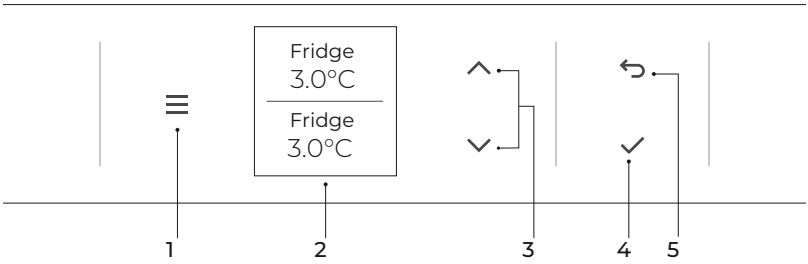


**Kylskåp med tre zoner/Frysskåp**

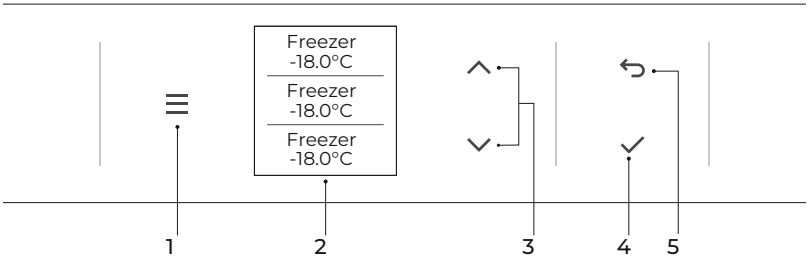


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Meny | Tryck för att komma åt produktens funktioner och inställningar, eller för att återgå till standby. Om teckenfönstret har låsts håller du knappen intryckt i två sekunder för att låsa upp. |
| 2 | Teckenfönster | Visar produktens funktioner och inställningar. |
| 3 | Bläddra | Tryck för att välja livsmedelslägen och justera temperaturer. Gör det möjligt för dig att bläddra igenom menyn, funktioner och inställningar. |
| 4 | Välj | Tryck för att bekräfta och aktivera de valda funktionerna och inställningarna. |
| 5 | Bakåt | Tryck för att gå tillbaka till föregående meny. |

**Installationsläge**

När produkten levereras befinner den sig i installationsläge för att hjälpa installatörerna.

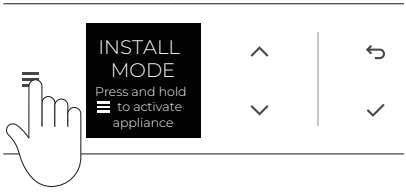


Håll ☰ intryckt för att aktivera apparaten och visa menyn.

# LIVSMEDELSLÄGEN

**Variabla temperaturzoner**

Separata zoner ger möjlighet till olika temperaturinställningar och livsmedelslägen för en mängd olika livsmedel.

| LIVSMEDELSLÄGEN | BESKRIVNING | TYPER AV LIVSMEDEL ATT FÖRVARA |
|---|---|---|
| PANTRY (SKAFFERI)<br>(12 °C) | PANTRY-läget (skafferi) ger en sval, mörk plats för en mängd livsmedel som snabbt förgås eller kan förstöras i rumstemperatur, men som är för känsliga för att förvaras i normala kylskåpstemperaturer.<br><br>PANTRY-läget (skafferi) körs enligt lagringsförhållanden i källarutrymme enligt kommissionens förordning (EU) 2019/2019. | Bananer, avokado, tomater, tropiska frukter, rotsaker.<br><br>Torrvaror t.ex. spannmål, mjöl, socker, kex, flingor, bakverk, tortillas, wraps och bröd.<br><br>Smörgåspålägg, konserver, honung, tropiska frukter, nötter och frön, choklad och färska örter.<br><br>Vin |
| FRIDGE (KYLSKÅP)<br>(3 °C) | Det perfekta läget för färska, vardagliga livsmedel. Detta läge ger en högre relativ luftfuktighet än för många andra kylskåp vilket gör att färska livsmedel t.ex. frukt och grönsaker, kött och ost håller sig fräschare under längre tid. | Frukt och grönsaker, mejeriprodukter, sylt och chutney/konserver, kött och drycker. |
| CHILL (NEDKYLNING)<br>(-0,5 °C) | CHILL-läget (nedkylning) är en förlängning av FRIDGE-läget (kylskåp) där en perfekt förvaringszon för färskvaror som lätt förfars tillhandahålls, för att se till att de behåller sin färskhet och kvalitet. Dessa varor håller något längre här jämfört med förvaring i FRIDGE-läget (kylskåp). | Färskvaror som kött, fågel, fisk och skaldjur som lätt förfars.<br><br>Alkoholdrycker t.ex. öl. |
| SOFT FREEZE (LÄTTFRYS)<br>(-9 °C) | SOFT FREEZE -läget (lättfrys) är en utökning av ditt kylskåp, vilket förlänger hållbarheten för färskvaror som lätt förfars samtidigt som kvaliteten bibehålls. Med läget SOFT FREEZE (lättfrys) kan du enkelt portionera maten samt värma, tillaga och servera maten direkt från facket utan att vänta på att den ska tina. | Kött, fisk och skaldjur, soppor, såser, puréer, bröd, efterrätter och bakverk.<br><br>Läget Soft Freeze (lättfrys) rekommenderas inte vid förvaring av efterrätter gjorda på grädde, t.ex. glass. |
| FREEZER (FRYS)<br>(-18 °C) | FREEZER-läget (frys) är till för vanliga frysvaror som går att förvara i mellan 1–12 månader. | Kött, fågel, fisk och skaldjur, tillagad mat och rester, vissa frukter och grönsaker, glass och andra frysta efterrätter. |

Alla livsmedelslägen finns inte på alla modeller.
Vissa livsmedelslägen kan inte användas i kombination.

# FUNKTIONER

| FUNKTION | BESKRIVNING |
|---|---|
| ICE (IS) | Startar eller stänger av din automatiska ismaskin i bottenfacket. Din ismaskin är konstruerad för att automatiskt mata ut is i islådan under tills den upptäcker att lådan är full. Ju mer is du använder, desto mer tillverkar den.<br>Innan första användningen måste det automatiska issystemet spolas. Mer information finns i installationsguiden. |
| ICE BOOST (ÖKAD ISPRODUKTION) | Ökar isproduktionen och inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. |
| MAX COLD (MAX KYLA) | Påskyndar kylhastigheten genom att sänka facket till dess lägsta temperatur under en inställd tid.<br><br>Varaktighet: Pantry (skafferi) - 6 timmar, Fridge (kyl) - 6 timmar, Chill (nedkylning) - 4 timmar,<br>Soft Freeze (lättfrys) - 12 timmar och Freezer (frys) - 24 timmar.<br><br>Använd MAX COLD (max kyla) när du fyller på din apparat med livsmedel, t.ex. när du varit och handlat mat. Den här funktionen säkerställer att din mat kyls ner eller fryses in så snabbt som möjligt, så att den förblir fräsch och håller så länge som möjligt. |
| BOTTLE CHILL (FLASKKYLNING) | Kyler snabbt ner dina drycker i frysen under 15 minuter. Beroende på din drycks volym kanske standardtiden inte är tillräcklig för att kyla din dryck. Om drycken inte är tillräckligt kall efter den inställda tiden kan du lägga den i facket igen och starta om funktionen BOTTLE CHILL (flaskkylning). |
| WATER DISPENSER (VATTENDISPENSER) | Ger dig möjlighet att låsa och öppna vattendispensern. |
| DOOR ALARM (DÖRRLARM) | Gör att du kan stänga av dörrlarmen tillfälligt. Inaktiveras automatiskt efter 20 minuter eller när dörrarna stängs. |
| DISPLAY LOCK/ UNLOCK (LÅS/LÅS UPP TECKENFÖNSTER) | Gör det möjligt att låsa knapparna på kontrollpanelen. Detta är användbart när du ska rengöra apparaten. |
| SABBATH (SABBAT) | I läget SABBATH (sabbat) stängs larm, lampor och teckenfönster av i 80 timmar:<br>• Den invändiga lampan kommer inte att tändas när du öppnar kylskåpet.<br>• Dörrlarmen fungerar inte.<br>• Teckenfönstret tänds inte förutom texten SABBATH.<br>• Kontrollpanelen fungerar inte.<br>• Sabbatläget inaktiveras automatiskt efter 80 timmar.<br><br>Om du stänger av kylskåpet när SABBATH är aktiverat återupptas det automatiskt när kylskåpet slås på igen. |

Alla funktioner finns inte på alla modeller.

## INSTÄLLNINGAR

| INSTÄLLNING | BESKRIVNING |
|---|---|
| WI-FI-INSTÄLLNING | Kan ge dig möjlighet att ansluta till ditt trådlösa hemmanätverk och fjärrmanövrera via appen. |
| NOLLSTÄLLNING AV VATTENFILTERTIMER | Ger dig möjlighet att nollställa påminnelserna om byte av vattenfilter.<br>Påminnelserna är inställda på var sjätte månad. |
| TVINGA ISFACKSVÄNDNING | Ger dig möjlighet att tvinga isfacket att vända sig. Detta används när vattenfiltret spolas efter en semester eller när filtret måste bytas. |
| TECKENFÖNSTERLJUD | Ger dig möjlighet att stänga av alla kontrollpanelljud. |
| TECKENFÖNSTRETS LJUSSTYRKA | Ger dig möjlighet att anpassa teckenfönstrets ljusstyrka på kontrollpanelen. |
| TEMPERATURENHET | Ger dig möjlighet att ändra temperaturenheten som visas i teckenfönstret mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F). |
| VATTENFILTERPÅMINNELSER | Aktiverar ett meddelande som anger när det är dags att byta vattenfiltret. |
| FABRIKSÅTERSTÄLLNING | Ger dig möjlighet att återställa din apparats fabriksinställningar. |

# WI-FI-ANSLUTNING

**Komma igång**

Det går att ansluta apparaten till ditt trådlösa hemmanätverk och fjärrmanövrera via appen.

- Se till att ditt WiFi-nätverk är aktiverat.
- Du får en steg-för-steg-guide på både din apparat och din mobila enhet.
- Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta din apparat.

På din mobila enhet:

1 Ladda ner appen från www.fisherpaykel.com/connect
2 Registrera dig och skapa ett konto.
3 Lägg till din apparat och ställ in WiFi-anslutningen.

**Ansluta till Wi-Fi**

1

Tryck på ☰ för att öppna menyn.

2

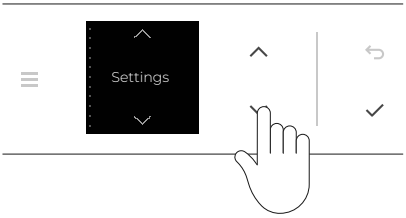


Tryck på ⌄ eller ⌃ för att bläddra i listan och välj SETTINGS (inställningar).
Tryck på ✓ för att bekräfta.

3

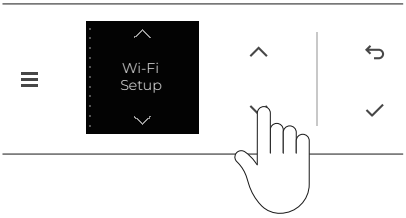


Tryck på ⌄ eller ⌃ för att bläddra i listan och välj WI-FI SETUP (Wi-Fi-inställning).
Tryck på ✓ för att bekräfta.

4

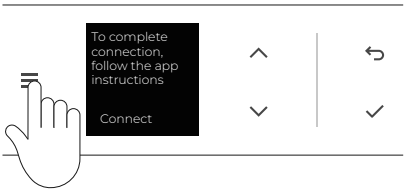


Följ anvisningarna på skärmen och i appen för att slutföra konfigurationen.

Illustrationer kan skilja sig från din apparat.

## JUSTERA TEMPERATUREN

### Justera temperaturen från snabbåtkomst

När du startar din apparat för första gången kommer kylsystemet automatiskt att kyla alla fack till deras standardläge och temperatur (3 °C för kylskåp och -18 °C för frysar). Detta tar mellan 2–3 timmar. Temperaturen kan anpassas efter användarens önskemål. Följ stegen nedan för att snabbt justera livsmedelslägets temperatur i respektive fack.

1

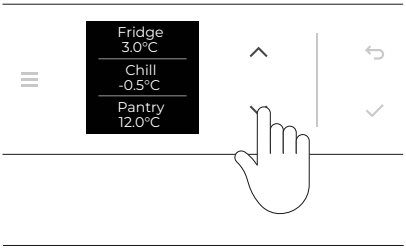


Från startskärmen trycker du på ⌄ eller ⌃ för att välja önskat fack.

2

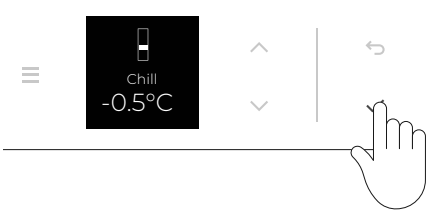


Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

3

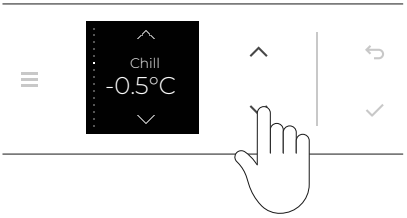


Tryck på ⌄ eller ⌃ för att höja eller sänka temperaturen.

4

Tryck på ✓ för att bekräfta.

En bekräftelseskärm visas och ändringen reflekteras på startskärmen.

Illustrationer kan skilja sig från din apparat.

## FÖRINSTÄLLDA LIVSMEDELSLÄGEN

Livsmedelslägen har delats in i förinställda kombinationsgrupper. Kontrollera att respektive fack kör det avsedda livsmedelsläget och passar den mat som förvaras där. Kontrollera att passande livsmedelsläge har valts för de livsmedelstyper du vill förvara. Se ”Livsmedelslägen” och ”Livsmedelshantering” för information.

Följ stegen nedan för att justera livsmedelsläget i respektive fack.

1

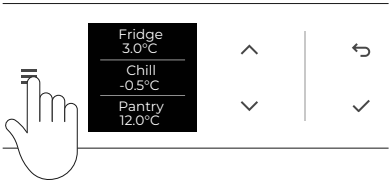


Tryck på ≡

2

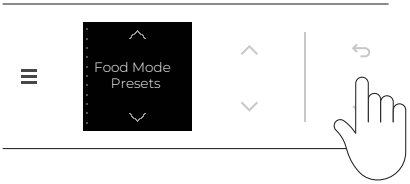


Tryck på ⌄ eller ⌃ för att bläddra i listan till Food Mode Presets (Förinställda livsmedelslägen).

Tryck på ✓ för att bekräfta.

3

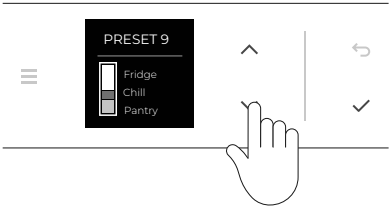


Tryck på ⌄ eller ⌃ för att bläddra igenom de förinställda kombinationerna.

4

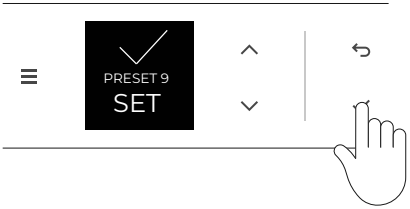


Tryck på ✓ för att välja önskad livsmedelslägeskombination.

5

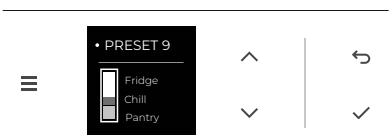


Det aktiva förinställda livsmedelsläget visas först i listan över förinställda lägen och reflekteras av en punkt intill förinställningsnumret.

6

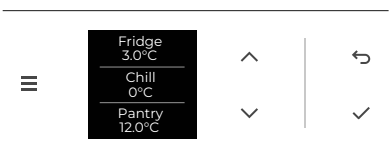


Den livsmedelslägeskombination som används kommer att visas på startskärmen.

## BYTA FUNKTIONER

1

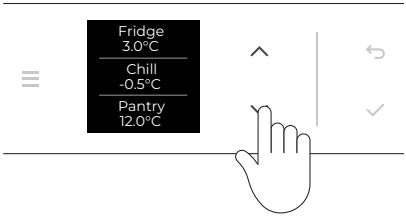


Tryck på ☰ för att öppna menyn.

2

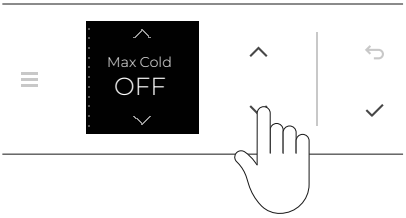


Tryck på ⌄ eller ⌃ för att bläddra i listan och välj den önskade funktionen .
Tryck på ✓ för att bekräfta.

3

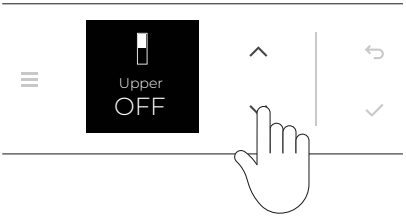


Tryck på ⌄ eller ⌃ för att välja önskat fack om tillämpligt för funktionen.

4

Tryck på ✓ för att aktivera/inaktivera funktionen.

Illustrationer kan skilja sig från din apparat.

## ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

1

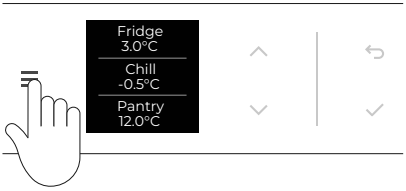


Tryck på ☰ för att öppna menyn.

2

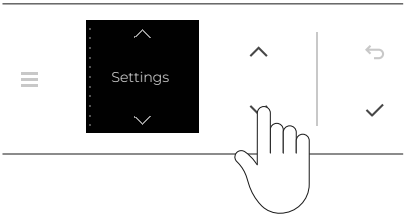


Tryck på ⌄ eller ⌃ för att bläddra i listan och leta fram SETTINGS (inställningar).

Tryck på ✓ för att bekräfta.

3

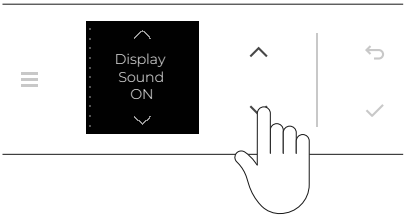


Tryck på ⌄ eller ⌃ för att bläddra i listan och leta fram den önskade inställningen.

4

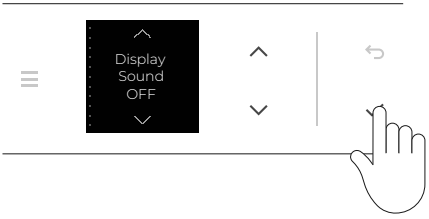


Tryck på ✓ för att ändra inställningen eller för att ange inställningen för fler inställningsalternativ.

Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

**Använda vattendispensern (kylskåp med tre zoner och B-modell)**

Vattendispensern sitter på insidan på den vänstra väggen i det översta facket.

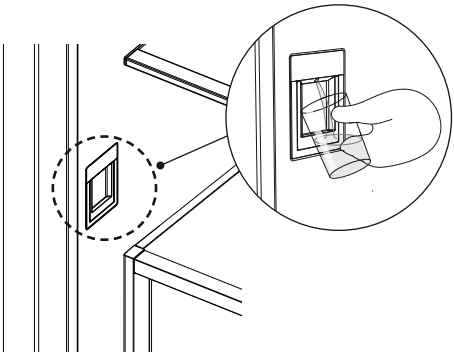

För att tappa upp vatten trycker du försiktigt på dispenserspaken med ett glas eller en behållare.

För att stoppa vattenflödet drar du bara bort glaset från dispenserspaken.

Vattenflödet eller mängden vatten ökar inte för att du trycker hårdare mot dispenserspaken.

När vatten matas ut under en längre tid kan en timeoutperiod uppkomma. Ett larm hörs. Vänta i fyra minuter innan du tappar upp vatten igen.

Låsa/låsa upp vattendispensern

1

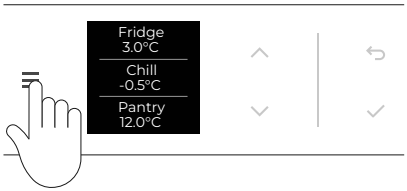


Tryck på ☰ för att öppna menyn.

2

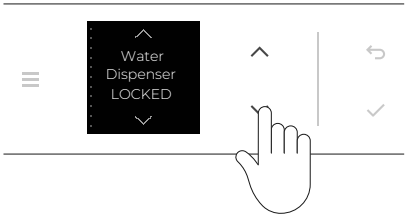


Tryck på ⌄ eller ⌃ för att bläddra till WATER DISPENSER (vattendispenser).

3

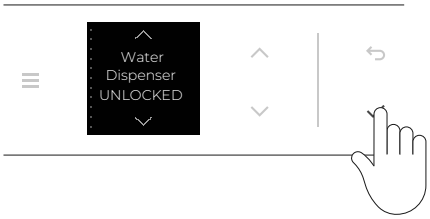


Tryck på ✓ för att låsa eller låsa upp vattendispensern.

Illustrationer kan skilja sig från din apparat.

## ISMASKIN

Din automatiska ismaskin kommer att producera is i förvaringslådan under den. Isframställningen fortsätter tills förvaringslådan är full. Isframställningen återupptas när du börjar att använda den lagrade isen.

Vid första uppstarten av din apparat kan din ismaskin ta flera timmar på sig att producera is. Detta är normalt. Kontrollera att ismaskinsfunktionen är påslagen ( ON). Se ”Byta funktioner”.

- En isskopa medföljer för hygienisk användning.

Om stora mängder is behövs ska du ta bort förvaringslådan och låta isen ramla ner i den större fryslådan. Jämna ut isbitarna med isskopan för att kunna förvara så mycket is som möjligt.

Töm islådan regelbundet för att kassera gammal is. Diska och torka förvaringslådan noga och sätt tillbaka den på sin plats. Se ”Skötsel och rengöring”.

Stäng av ismaskinen om:

- Ingen vattentillförsel sker på flera timmar.
- Du tar bort islådan under längre tid.
- Du ska iväg på semester.

# FÖRVARINGSFUNKTIONER

| KYLSKÅP | |
|---|---|
| Frukt- och grönsakslådor med lock för fuktkontroll | Locken skapar ett fuktigt mikroklimat genom att minska mängden torr luft som tränger ner i lådorna. De specialutformade spåren behåller kondensen, håller luftfuktigheten hög och minskar dropp på maten där nere. |
| | Separera frukt och grönsaker så att etylenkänsliga grödor inte mognar för snabbt. |
| | Används även för att förvara delikatessprodukter och drycker, eller för att tina upp mat. |
| Glashylla | Värmebehandlat säkerhetsglas. |
| | Kan tas bort och placeras i olika höjder för att passa dina förvaringsbehov. |
| Mejerihylla och dörrhyllor | Den översta dörrhyllan är ett mejerifack för förvaring av smör och ost. |
| | De mellersta hyllorna är utformade för allmänna produkter, pålägg och drycker. |
| | Den understa hyllan är utformad för förvaring av större drycker eller drycker som du ofta använder. |
| | Hyllorna är justerbara |
| Enskilda flaskhållare | Kan placeras utmed valfri hylla för förvaring av olika flaskor. |
| | Förvara flaskor med halsen vänd mot kylskåpets front. |

| FRYS | |
|---|---|
| Konsolhylla av glas (RS6019F2 och RS6019F3) | Värmebehandlat säkerhetsglas. |
| | Kan tas bort och placeras i olika höjder för att passa dina förvaringsbehov. |
| Dörrhyllor (RS6019F3) | Utformade för allmänna frysta produkter och alkoholhaltiga drycker som t.ex. sprit (FREEZER (frys) och SOFT FREEZE (lättfrys)) samt öl och vin (CHILL (nedkylning)). |
| Ismaskin (endast is- och vattenmodeller) | Löstagbar isbehållare. (endast RF6019B och RS6019F3) |
| | Hygienisk isskopa. (endast RF6019B och RS6019F3) |
| Fryslådor | Möjliggör enkel förvaring av frysta livsmedel. |

## SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Använd inte starka kemikalier, slipmedel, ammoniak, klor, blekmedel, koncentrerade rengöringsmedel, lösningsmedel eller slipande skursvampar på någon del av apparaten. Vissa av dessa kemikalier kan skada apparaten.

Rengör alla ytor med ett milt, flytande rengöringsmedel som lösts upp i varmt vatten samt en mjuk trasa. Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

**Rengöring av utsidan**

Kondensorspolar

Din apparats kondensorspolar kräver regelbunden rengöring utförd av en servicetekniker som utbildats av och har stöd från Fisher & Paykel.

Sockelns galler och filter

Vi rekommenderar att gallret och filtret rengörs i samband med att vattenfiltret bytas var sjätte månad.

1. Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade genom att regelbundet dammsuga golvet framför apparaten för att maximera apparatens driftseffektivitet.
2. En mer regelbunden rengöring kan vara nödvändig i dammiga hem eller i hem med husdjur som fäller mycket hår.

**Rengöring av insidan**

Konsolhyllor

1

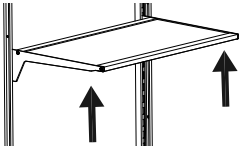

För att ta bort hyllan tar du tag ordentligt i hyllans främre och bakre kant.

Skjut hyllan uppåt vertikalt för att ta loss den från de bakre stödklackarna.

2



Dra hyllan mot dig.

Fast hylla

1

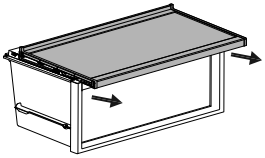

Dra hyllan mot dig för att frigöra klämmorna.

2

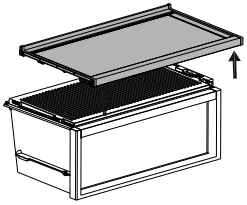

Lyft upp hyllan för att avlägsna den.

**Plocka ur lådorna**

Skenorna har smorts i förväg för att göra det lättare att öppna och stänga lådorna. För att skenorna ska fungera bra ska du inte bort smörjmedlet från dem. Om lådorna inte öppnas helt regelbundet kan skenornas förlängning reduceras. Dra ut skenorna helt för att återställa förlängningen.

1

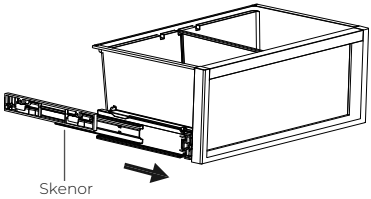


Om du ska plocka ur en låda drar du ut den helt på sina skenor och tömmer den.

2

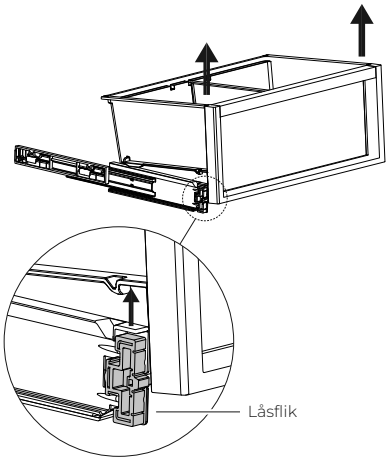


Tryck på låsflikarna i lådans hörn på båda sidorna och tryck sedan lådan uppåt för att koppla bort den från skenorna.

## SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Lock för fuktkontroll (övre facket)

1

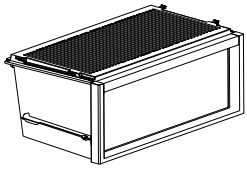

Plocka ur den fasta hyllan.

2

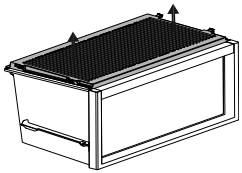

Lyft locket för fuktkontroll uppåt för att plocka ut det

Lock för fuktkontroll (nedre facket)

1

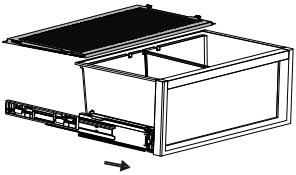

Plocka ut lådan.

2

Dra locket för fuktkontroll mot dig för att lossa klämman.

3

Lyft upp locket och skjut ut det för att plocka ut det.

## SKÖTSEL OCH RENGÖRING

**Plocka ur lådorna**

1

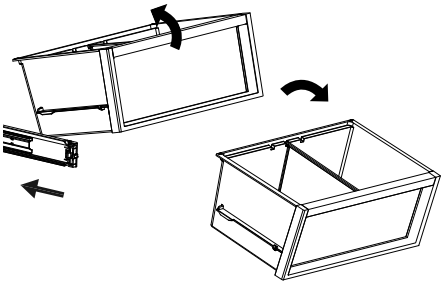

Dra lådan mot dig för att ta bort den. Tryck in båda skenorna i apparaten igen.

2

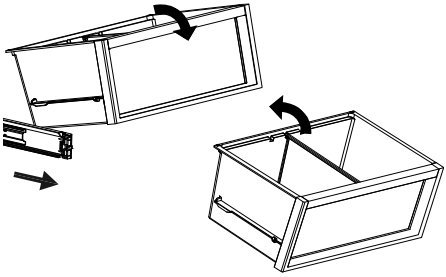

För att sätta tillbaka lådan drar du ut skenorna och ställer lådan ovanpå dem.

3

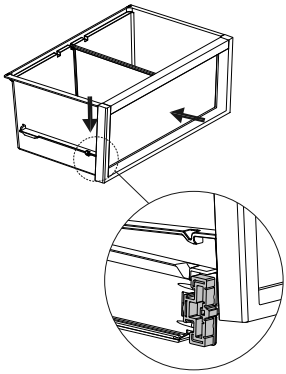

Skjut sakta in lådan på låsflikarna tills du känner att den klickar fast på skenorna. Se till att lådflikarna hakat fast ordentligt i skenorna innan lådan används.

**Semester (endast frys)**

Innan ni åker:

Stäng av ( OFF) ismaskinen på kontrollpanelen.
Stäng av vattenförsörjningen till apparaten.

När ni kommer hem igen:

Slå på ismaskinen. Släng den första fulla behållaren med is.

# LIVSMEDELSHANTERING

**För bästa livsmedelshantering**

- Förvara endast färska livsmedel av hög kvalitet i apparaten.
- Placera färskvaror i apparaten direkt efter inköp. Om de förvaras i rumstemperatur blir de dåliga snabbare och det kan leda till skadlig mikrobiell tillväxt.
- Livsmedel såsom kött, fågel och fisk ska vara väl inslagna eller ligga i förslutna förpackningar för att förhindra att de torkar ut, missfärgas, tappar smak eller att lukten sätter sig i apparaten.
  Obs! Vi rekommenderar att man förvarar dessa livsmedel på den nedersta hyllan i apparaten, eller i någon av lådorna för att förhindra spill och korskontaminering med andra livsmedel.
- Se till att varm mat och dryck får svalna tillräckligt innan den placeras i apparaten. Varma föremål kan göra att andra livsmedel värms upp till osäkra temperaturer. Det kan även leda till att kondens bildas i förslutna produkter, vilket är något man vill undvika.
- Drycker ska helst förvaras stående i dörrhyllorna eller liggande i flaskställen.
- Se till att råa och tillagade livsmedel förvaras separat för att undvika att maten förorenas.
- Konsumera livsmedlen inom den rekommenderade förvaringsperioden. Kasta mat som uppvisar tecken på att ha blivit dålig.
- Försök öppna dörren så sällan som möjligt för att bevara optimal förvaringstemperatur inuti apparaten.
- Vi rekommenderar att MAX COLD (max kyla) används när du fyller på din apparat med livsmedel, t.ex. när du varit och handlat mat. Den här funktionen säkerställer att maten kyls ner/fryses så snabbt som möjligt, så att den förblir fräsch och håller så länge som möjligt.
- Förvaring i andra temperaturer är de rekommenderade inställningarna kan påverka hållbarheten.

**Produkter som förvaras i kylskåpet**

- Mejeriprodukter som smör och ost ska förvaras på dörrhyllan med lock för att minimera att lukten sprider sig till andra livsmedel.
- Ägg ska förvaras i kartongen för att undvika att de tar lukt från andra livsmedel genom den porösa skalstrukturen.
- Frukt och grönsaker bör förvaras i de fuktkontrollerade behållarna. Dessa behållare skapar ett fuktigt mikroklimat som förlänger hållbarheten för frukt och grönsaker.

**Produkter som förvaras i frysen**

Vi rekommenderar att kolsyrade drycker endast kyles när funktionen BOTTLE CHILL (flaskylning) är aktiverad.

Förvara inte kolsyrade drycker utan denna funktion när frysläget är aktiverat. Om dryckerna inte plockas bort kan det leda till frusen vätska och flask-/burkexplosion.

- Se till att förpackningen töms på luft för att undvika att iskristaller bildas och frysbränna.
- Vi rekommenderar att maten tinas i kylen för att behålla färskhet och kvalitet. Se till att delvis eller helt tinade livsmedel aldrig fryses om, utan tillagas omedelbart.

**Fel**

- Om ett fel mot förmodan skulle inträffa kommer fyra snabba ljudsignaler att höras och felet visas på kontrollpanelen.
- Registrera felkoden som visas på kontrollpanelen och kontakta en servicetekniker som utbildats och stöttas av Fisher & Paykel för att få felet åtgärdat. Du kan göra detta genom att gå in på fisherpaykel.com eller genom att kontakta vår kundtjänst.

**Normala ljud från apparaten**

Integrerade kylskåp och frysskåp har konstruerats för att ha utmärkt energiklass och kylfunktion. Därför kan de avge ljud som låter lite annorlunda jämfört med din gamla apparat.

| | |
|---|---|
| Lågfrekvent tickande ljud | Detta är ventilen som styr kylningen av respektive utrymme. Detta buller hörs bara i några sekunder åt gången. |
| Ljudet från fläkten | Den här produkten har fläktar som ändrar hastighet efter behov. Under kylningsperioder, t.ex. efter att dörren har öppnats ofta, cirkuleras luften runt av fläktar i apparaten och skapar ljud av luftcirkulation. Det är normalt. |
| Smällar eller brak | Detta kan ske när den automatiska avfrostningsfunktionen är aktiv. |
| Rinnande vatten | Detta är systemets kylmedel och kan låta som ett kokande eller gurglande ljud. |
| Ett pysande ljud efter att frysens dörr har stängts | Detta på grund av tryckskillnaden mellan den varma luft som trängt in i skåpet och som plötsligt kyls ned, och luften utanför. |
| Brummande ljud | Detta är kompressorn som låter och det är helt normalt. |
| Ljud från ismaskinen | Motordrift (lågt brummande ljud). |
| | Vatten när ismaskinen och/eller vattenbehållaren fylls upp. |
| | Vattenventilen öppnas och stängs (pysande ljud). |
| | Is lossnar från isbrickan (knäppande ljud). |
| | Is faller ner i lådan (dunsande ljud). |
| Andra ljud | Skåpet står inte stabilt eller plant. |
| | Flaskor eller burkar skramlar på hyllorna. |

# FELSÖKNING

Om du upplever problem med apparaten ska du kontrollera följande innan du kontaktar en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller kundtjänst.

Produktdelar och tillbehör kan köpas via Fisher & Paykels kundtjänst eller online på fisherpaykel.com (den här tjänsten är endast tillgänglig på utvalda marknader).

| PROBLEM | MÖJLIGA ORSAKER | LÖSNING |
|---|---|---|
| Apparaten fungerar inte | Ingen elektricitet i vägguttaget. | Kontrollera att kontakten är ansluten korrekt och att strömmen är påslagen. |
| | | Pröva med en annan apparat i samma uttag. |
| | | Kontrollera husets jordfelsbrytare. |
| Lampan lyser inte. | Lampan fungerar inte. | Användaren kan inte utföra service på lampan. Kontakta din återförsäljare eller din servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel. |
| | Apparaten fungerar inte. | Kontrollera att apparaten är påslagen med väggbrytaren eller skiljebrytaren. |
| Lampa och display fungerar inte | Produkt i SABBATH-läge. | Håll ☰ intryckt för att låsa upp, bläddra till SABBATH och inaktivera. |
| Förvaringsfack för varma | Temperaturinställningen är inte korrekt. | Se ”Livsmedelslägen”. |
| | Dörren öppnas ofta. | Öppna endast dörren vid behov för att låta temperaturen stabilisera sig. |
| | En stor mängd mat har nyligen lagts in. | Välj MAX COLD (Max kyla) för att sänka temperaturen snabbt. |
| Maten blir fryst i kylskåpet. | Temperaturinställningen är för låg. | Öka temperaturinställningen. Se ”Justera temperaturen” och ”Livsmedelslägen”. |
| | Mat har placerats precis framför luftuttagen. | Flytta bort köldkänslig mat från luftuttagen. |
| Obekanta ljud | Skåpet står inte stabilt eller plant. | Se installationsguiden som medföljde denna apparat. |
| | Frysen avfrostas. | Detta är normalt. |
| Ljud från ismaskinen | Normal ismaskinsdrift. | Se ”Användarvarningar och ljudsignaler”. |
| Livsmedelsläge är inte tillgängligt | Alla livsmedelslägen är inte tillgängliga för alla fack. | Se ”Förinställda livsmedelslägen” för tillgängliga livsmedelslägeskombinationer. |

# FELSÖKNING

| PROBLEM | MÖJLIGA ORSAKER | LÖSNING |
|---|---|---|
| När apparatens dörr öppnas hörs fyra snabba ljudsignaler och en kod visas på kontrollpanelen | | Registrera koden på kontrollpanelen och kontakta kundtjänst. |
| Vatten i grönsakslådorna | Kondens uppkommer på grund av fuktig omgivning orsakad av frukt och grönsaker. | Viss kondens är gynnsam vid förvaring av frukt och grönsaker. |
| | | Torka bort vattnet med en trasa. |
| Kondens/is i facket | Dörren har öppnats ofta eller under långa stunder. | Öppna inte dörren i onödan. |
| | Dörrtätningen läcker. | Kontrollera och rengör dörrtätningen. |
| | Ej ovanligt under perioder med hög luftfuktighet. | Torka torrt. |
| | Dörren stängs inte ordentligt. | Placera varorna i facket så att dörren kan stängas ordentligt. |
| | Dörrarna inte korrekt inriktade. | Ring en servicetekniker. |
| Lådan kan inte dras ut eller skjutas in jämnt | Förpackningsmaterial har fastnat. | Kontrollera att ingen mat eller förpackningsmaterial har fastnat bakom facket/lådan. |
| Dörren går inte att stänga | Något blockerar dörrstängningen. | Flytta hindret. |
| | Apparaten inte installerad på rätt sätt. | Se din installationsguide som medföljer denna apparat för att säkerställa att din apparat har installerats korrekt. |
| Frysdörren kan inte öppnas | Dörren har öppnats nyligen. | Vänta 30 sekunder och försök igen. |
| Små eller stora isbitar | Vattenledningen är böjd/klämd. | Kontrollera att den externa vattenledningen inte är böjd/klämd. Om den inte är böjd/klämd, kontakta kundtjänst för att boka in en tekniker som kan kontrollera vattenledningen. |
| | Igensatt vattenfilter. | Byt vattenfilter innan du ringer efter en servicetekniker. |
| Fryst mat är mjuk eller smälter | | Ta bort varorna, placera dem i en annan frys eller kyl och ring kundtjänst omedelbart. |
| | Temperaturinställningen är inte korrekt. | Justera temperaturinställningen. Se ”Livsmedelslägen”. |

# FELSÖKNING

| PROBLEM | MÖJLIGA ORSAKER | LÖSNING |
|---|---|---|
| Den automatiska ismaskinen fungerar inte | Ismaskinen har inte startats. | Starta ismaskinen. Se ”Byta funktioner”. |
| | Vattenförsörjningen avstängd eller inte ansluten. | Anslut vattenförsörjningen. |
| | Vattentrycket är för lågt. | Kontrollera vattentrycket. |
| | Vattenledningen är böjd/klämd. | Kontrollera om vattenledningen är böjd/klämd. |
| | Filtret är igensatt. | Vattenfiltret kanske måste bytas ut. |
| | Isbitarna har klumpat ihop sig i lådan. | Plocka ut islådan, lossa isbitarna och avlägsna is som har klumpat sig. Sätt tillbaka islådan. |
| | Frysfacket fungerar inte. | Kontakta kundservice. |
| Isbitarna smakar konstigt | Det kan hända att icke-försluten mat sprider en odör/smak. | Kasta isbitarna och rengör isbehållaren. Se ”Rengöring av insidan”. |
| | | Förpacka eller täck över mat som luktar starkt. |
| | Inkommande vatten smakar dåligt. | Byt filterkassett. Reservdelar och tillbehör kan beställas via kundtjänst. |
| Isbitarna fryser långsamt | Dörren är på glänt. | Stäng dörren. |
| | Frysfacket är för varmt inställt. | Sänk temperaturinställningen. Se ”Justera temperaturen”. |
| Isen är blöt/klumpar sig | Filtret är blockerat. | Byt ut filterinsatsen. |
| | Frysens dörr hålls öppen länge. | Knacka försiktigt på isen för att få loss den eller töm isbehållaren och gör ny is om det bildas stora klumpar. |
| | Hög omgivande temperatur. | |
| | Islådan har lämnats utanför frysfacket under en längre tid. | |
| | Isen klibbar samman efter en tid. | |
| Isen är missfärgad | Vattenfiltret har inte spolats. | I den installationsguide som medföljde din apparat finns information om hur du spolar vattenfiltret. |

# EU-DIREKTIV 2012/19/EU OM AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

**EU** Den här apparaten är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att produkten kasseras på korrekt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som skulle kunna uppstå vid felaktig hantering av produkten.

Symbolen som står på typskylten, eller på dokumenten som medföljer produkten, indikerar att apparaten inte ska hanteras som hushållsavfall. Den ska lämnas över till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassering av apparaten ska ske enligt lokala miljöförordningar gällande avfallshantering och med garanti för att kylkretsen inte skadas.

För mer detaljerad information om behandling, återanvändning och återvinning av produkten kan du kontakta ditt lokala kommunkontor, närmsta återvinningscentral eller den Fisher & Paykel-återförsäljare som du köpte produkten av.

# GUIDE TILL TILLVERKARENS GARANTI OCH SERVICE

## NZ

**Åtkomst till din garanti- och serviceguide**

Skanna QR-koden med din smartphone för att få åtkomst till din garanti och boka en service, eller titta online på https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information

## AU

**Åtkomst till din garanti- och serviceguide**

Skanna QR-koden med din smartphone för att få åtkomst till din garanti och boka en service. Se din separata garanti- och servicebok, eller titta online på https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information

Den här produkten är avsedd för normalt hushållsbruk. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk av användaren påverkar tillverkarens produktgaranti.

Fyll i och behåll för framtida bruk:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Inköpare _____

Återförsäljare _____

Område _____

Stad _____

Land _____

# GUIDE TILL TILLVERKARENS GARANTI OCH SERVICE

## UK

**Åtkomst till din garanti- och serviceguide**

Skanna QR-koden med din smartphone för att få åtkomst till din garanti och boka en service, eller titta online på https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information

## IE

**Åtkomst till din garanti- och serviceguide**

Skanna QR-koden med din smartphone för att få åtkomst till din garanti och boka en service, eller titta online på https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information

## EU

**Åtkomst till din garanti- och serviceguide**

Skanna QR-koden med din smartphone för att få åtkomst till din garanti och boka en service, eller titta online på https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information

Den här produkten är avsedd för normalt hushållsbruk. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk av användaren påverkar tillverkarens produktgaranti.

Kontakta Fisher & Paykels kundtjänst för att beställa reservdelar. Reservdelar finns tillgängliga för alla produkter från Fisher & Paykel i minst tio år från tillverkningsdatum.

## KUNDSERVICE

**Innan du ringer efter reparation eller assistans**

Kontrollera de saker du kan åtgärda själv. Se användarmanualen och kontrollera att:

1 Din produkt är korrekt installerad.
2 Du lärt dig dess normala funktioner.
3 Du har läst ”Innan du ringer efter reparation eller assistans”, ”Fel” och ”Felsökning”.

Om du fortfarande behöver hjälp eller reservdelar efter att du kontrollerat dessa punkter ska du kontakta din närmsta servicetekniker som utbildats och stöttas av Fisher & Paykel, kundtjänst eller oss direkt via webbplatsen fisherpaykel.com.

# GUIDE TILL TILLVERKARENS GARANTI OCH SERVICE

**Om du behöver hjälp i Storbritannien**

Ring till Fisher & Paykels kundservicecenter och prata med någon av våra kundvårdskonsulter.

**Avgiftsfritt:** 08000 886 605
**Webbplats:** fisherpaykel.com

**Postadress:**
Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Turing House, Ortensia Drive,
Milton Keynes MK17 8LX

**Om du behöver hjälp i Irland**

Ring till Fisher & Paykels kundservicecenter och prata med någon av våra kundvårdskonsulter.

**Avgiftsfritt:** 1800 625174 eller 01 807 7960
**Webbplats:** fisherpaykel.com

**Postadress:**
Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

**Om du behöver service**

Fisher & Paykel har ett nätverk av servicetekniker som utbildats och stöttas av Fisher & Paykel, vilka kan utföra all typ av service på din apparat. Vårt kundservicecenter kan rekommendera en servicetekniker som utbildats och stöttas av Fisher & Paykel i ditt område. Du kan också boka en online på fisherpaykel.com/uk/help-and-support eller fisherpaykel.com/ie/help-and-support

Om du ringer, skriver eller kontaktar oss via vår webbplats, vänligen ange:
ditt namn och din adress, modellnummer, serienummer, inköpsdatum och en fullständig beskrivning av problemet. Denna information behövs för att vi ska kunna hjälpa dig på ett bättre sätt.

**Produktinformation finns i skåpet längst ner till höger.**

Fyll i och behåll för framtida bruk:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Inköpare _____

Återförsäljare _____

Område _____

Stad _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2022. Med ensamrätt.

Modellerna som visas i denna handbok är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras.

Produktspecifikationerna i denna handbok gäller de produkter och modeller som beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan när som helst ändras på grund av vår policy för fortsatta produktförbättringar.

För aktuell information om vilken modell och specifikation som finns i ditt land kan du besöka vår webbplats eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-återförsäljare.