
UGN

INSTALLATIONSGUIDE

Komponenter som krävs	3
Hitta dina produktspecifikationer	4
Packa upp produkten	7
Plocka bort dörren	8
Ansluta strömmen	10
Position i hålutrymme	11
Montera tillbaka dörren	12
Rikta in mot omgivningen	13
Spänn fast i hålutrymmet	14
Montera tillbaka hyllor	15
Checklista	16

MINIMAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5

SAMTIDA

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

VERKTYG

Medföljer ej

- ☐ Skruvdragare
- ☐ Kryssmejsel

DELAR

Medföljer



- ☐ Skruvar (2)
- ☐ Skåpslist (endast vissa modeller)



I planeringsguiden hittar du fullständiga produkt-, skåp- och servicespecifikationer. För att komma åt planeringsguiden skannar du QR-koden eller besöker fisherpaykel.com/specify. Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.

STANDARD (MINIMAL OCH SAMTIDA MODELLER)

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5,
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OB60SAMPUB5,
OB60SAMPUG5, OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5,
OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

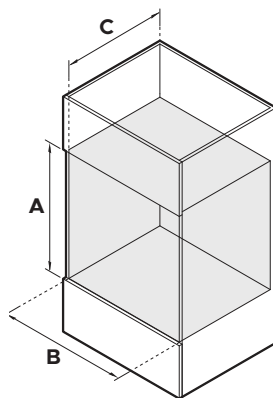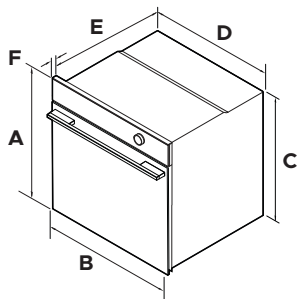

PRODUKTMÅTT	mm
A Total höjd	598
B Total bredd	596
C Chassihöjd	575
D Chassibredd	556
E Chassidjup	545
F Kontrollpanelens tjocklek	20



HÅLUTRYMMETS MÅTT	mm
A Minsta invändiga höjd i hålutrymmet	580
B Minsta invändiga bredd i hålutrymmet	560
C Minsta invändiga djup i hålutrymmet	550
Rekommendationer för skåpbredd	600



I planeringsguiden hittar du fullständiga produkt-, skåp- och servicespecifikationer. För att komma åt planeringsguiden skannar du QR-koden eller besöker fisherpaykel.com/specify. Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.

KOMPAKT (MINIMALA OCH SÅMTIDA MODELLER)

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

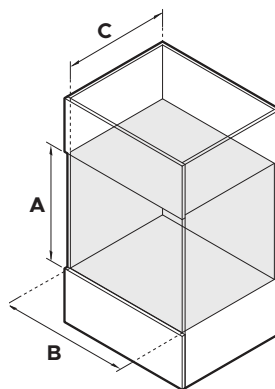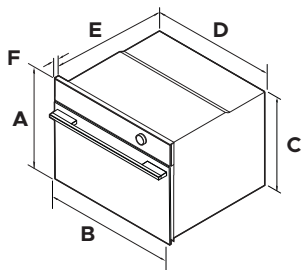

PRODUKTMÅTT	mm
A Total höjd	458
B Total bredd	596
C Chassihöjd	435
D Chassibredd	556
E Chassidjup	545
F Kontrollpanelens tjocklek	20

HÅLUTRYMMETS MÅTT	mm
A Minsta invändiga höjd i hålutrymmet	440
B Minsta invändiga bredd i hålutrymmet	560
C Minsta invändiga djup i hålutrymmet	550
Rekommendationer för skåpbredd	600



fisherpaykel.com/specify

1. Se planeringsguiden för specifikationer för skåp, hålutrymme, paneler och service. För ljusa skåp, se till att kollisionspunkter har beaktats och att skydd har installerats.



2. Se till att skåpet uppfyller de minsta hålrumsspecifikationer som krävs.

PACKA UPP PRODUKTEN

- Lyft eller flytta inte produkten med hjälp av dörrhandtaget.
 - Behåll allt förpackningsmaterial tills enheten har inspekterats.
 - Kontrollera så att det inte finns några transportskador på produkten. Om du upptäcker skador ska du kontakta återförsäljaren där du köpte produkten för att rapportera om skadan.
 - Fisher & Paykel ansvarar inte för transportskador.
-



1. Klipp av och ta bort alla remmar och yttre emballage. Lyft av kartongen och avlägsna eventuellt invändigt emballage.



2. Skjut ut det främre förpackningsstödet och lyft sedan ugnen uppåt och framåt för att ta bort den från lastpallen. Bortskaffa förpackningen på ett ansvarsfullt sätt.

AVLÄGSNA DÖRREN



1. Öppna luckan och ta bort alla buntband och emballage som håller ugnshyllorna på plats.



2. Ta tag i hyllorna framtill och se till att du håller ihop gallerhyllan och ramen. Lyft uppåt och dra ut ur ugnen. För mer vägledning om hur du avlägsnar hyllorna, se sida 14.




UPPLÅST



LÅST

3. Leta upp gångjärnslåsen på luckans sidor. Tryck låsen uppåt så att de lossnar.

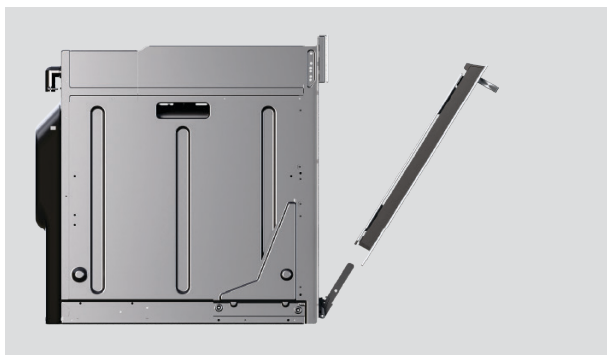


4. Håll i luckan på båda sidorna, stäng luckan delvis och dra försiktigt bort luckan från gångjärnen.

ANSLUTA STRÖMMEN

SPECIFIKATIONER	MODELLERNA OS60/OB60
Dedikerad krets (A)	16
Nominell effekt (W)	2 800–3 300
Strömförsörjning (Hz)	50–60
Spänning (V)	220–240
Anslutning	Kabelansluten min 1 500 mm




1. Haka loss och lyft luckan för att komma åt terminalblocket.

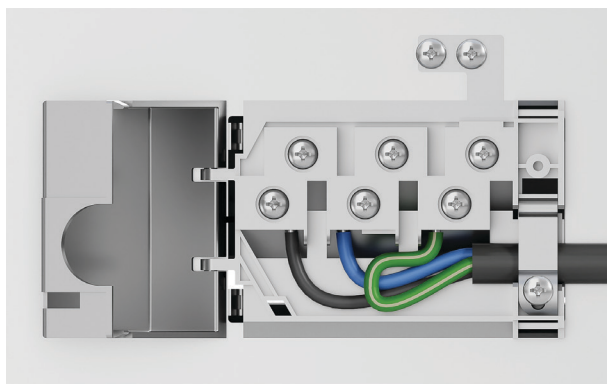

2. Anslut kablar enligt bilden. Kontaktdon och portar kanske inte finns på alla modeller.

Kontrollera att ugnen är korrekt jordad och att kabelklämman är åtdragen innan du stänger luckan.

POSITION I HÅLUTRYMMET

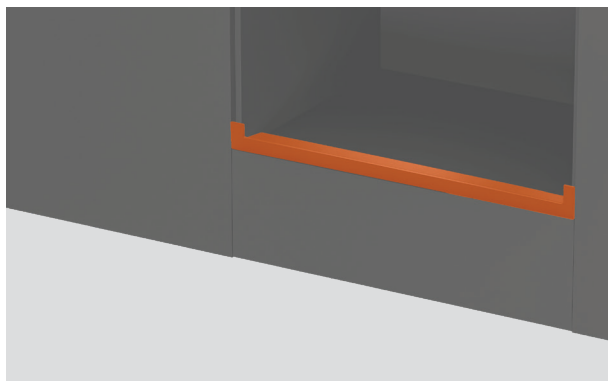


1. För ljusa skåp kan den medföljande listen användas för att framhäva en kollisionspunkt. För att montera, ta bort skyddsfilmerna på listan och tryck för att fästa det i hålutrymmet*.




2. Applicera skyddstejp på intilliggande skåppaneler innan produkten lyfts på plats.

*För att köpa skåplister som extra tillbehör, gå till fisherpaykel.com


MONTERA TILLBAKA DÖRREN

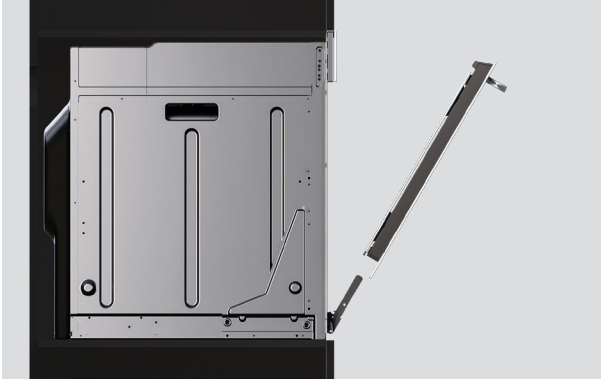

1. Håll i luckan på båda sidor och lyft försiktigt tillbaka den på gångjärnen.

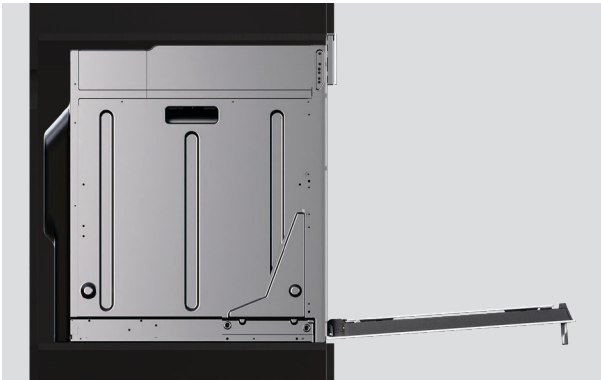

2. Öppna luckan helt och tryck ned varje låsspak och sätt fast den på plats.

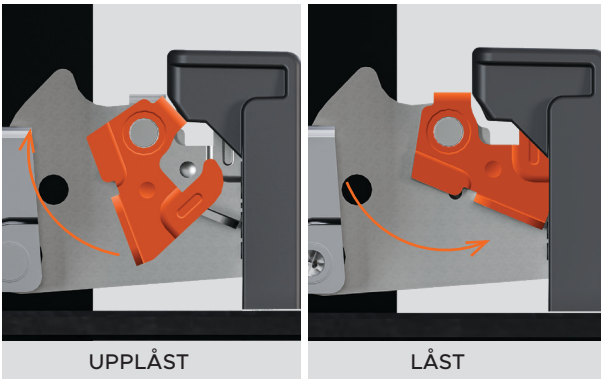

3. Se till att båda gångjärnen är helt låsta innan dörren stängs.

RIKTA IN MOT OMGIVNINGARNA



1. Rikta in ugnen mot omgivande skåp och apparater.



2. Se till att de vertikala mellanrummen är jämna innan du gör några horisontella justeringar.

SPÄNN FAST I HÅLUTRYMMET



1. Använd produkten som en guide och förborra 2 x 3 mm pilothål.



2. Säkra ugnen i hålutrymmet med de två medföljande skruvarna.

MONTERA TILLBAKA HYLLOR




Skjutbara hyllor

Sätt tillbaka hyllorna i ugnen på önskad nivå. Se till att hyllorna är i nivå och korrekt placerade med skyddskanten mot baksidan.



Gallerhyllor

Skjut in hyllorna i hålutrymmet.

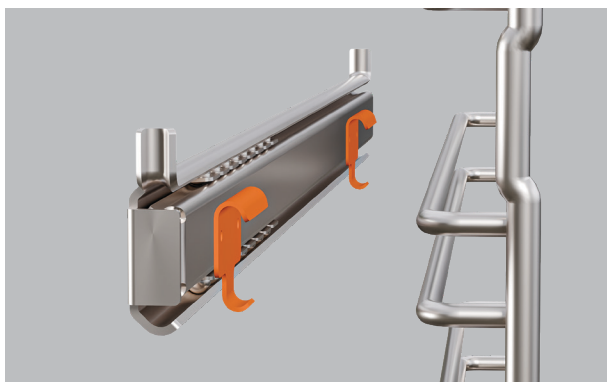

Skenor med klämma

Montera de övre klämmorna över sidostegen. Klämman framtill bör monteras så nära sidostegens framsida som möjligt. Klicka fast de nedre klämmorna på plats.

CHECKLISTA

Installationskontroller

- ☐ Alla avstånd är korrekta.
- ☐ Produkten är i nivå och är ordentligt monterat i skåpet.
- ☐ Kontrollera att den nedre listen inte är skadad.
- ☐ Allt invändigt emballage är avlägsnat.
- ☐ Frånskiljaren är lätt att nå.

Testa driften

- ☐ Slå på produkten vid strömkällan.
- ☐ Följ vägledningen på skärmen för att ansluta produkten till Wi-Fi och ställa in klockan.

Fyll i och spara för framtida bruk:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Inköpare _____

Återförsäljares adress _____

Installatörens namn _____

Installatörens underskrift _____

Installationsföretag _____

Installationsdatum _____

