

---

# 60CM PYROLYTISCHE OVEN EERSTE GEBRUIK

---

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Leer uw apparaat kennen                                    | 162 |
| De oven instellen                                          | 165 |
| Een kookmethode of functie kiezen                          | 166 |
| Stel de timer in                                           | 168 |
| Vertraagde bereiding of automatisch uitschakelen instellen | 169 |
| De temperatuursensor gebruiken                             | 170 |
| Meerdere planken gebruiken                                 | 171 |
| Verbinden met wifi                                         | 172 |
| Afstandsbedieningsmodus activeren                          | 173 |
| Schakel de Sabbath-stand in                                | 174 |
| Spraak inschakelen om te openen                            | 175 |
| Kookmethoden en functies                                   | 176 |
| Uw oven reinigen en onderhouden                            | 177 |

**FISHER & PAYKEL**

BI EU

## **60CM PYROLYTISCHE OVEN**


---

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,  
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5




### Hoe je de beste resultaten uit je oven haalt

- Download de app om de afstandsbedieningsmodus te gebruiken en updates te ontvangen.
- Stel de oven in en conditioneer deze vóór gebruik.
- Voer regelmatig reinigingscycli uit.
- Registreer uw product voor gestroomlijnde onderhoudsondersteuning.

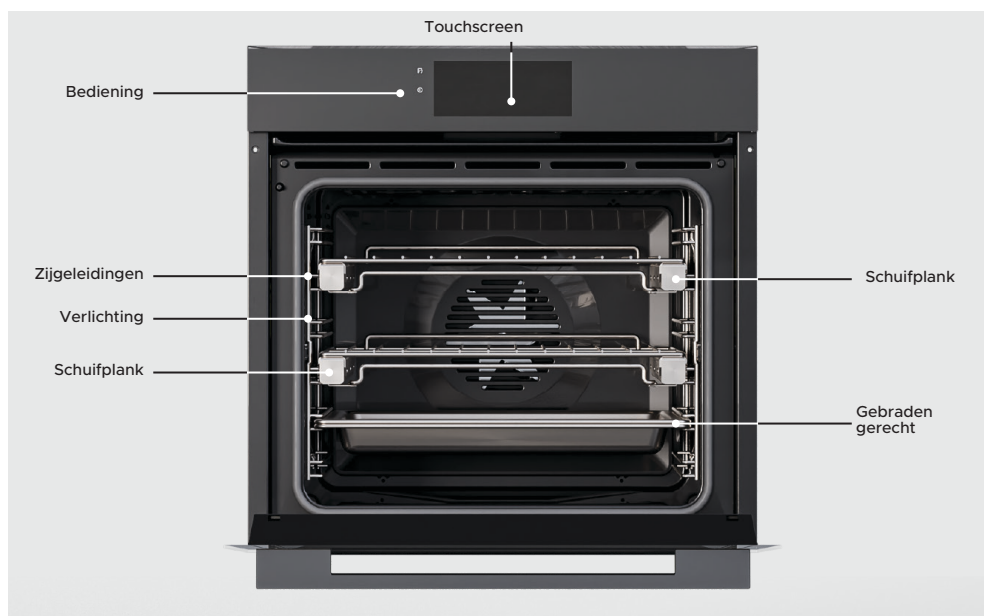


Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn representatief. Uw product kan afwijken.

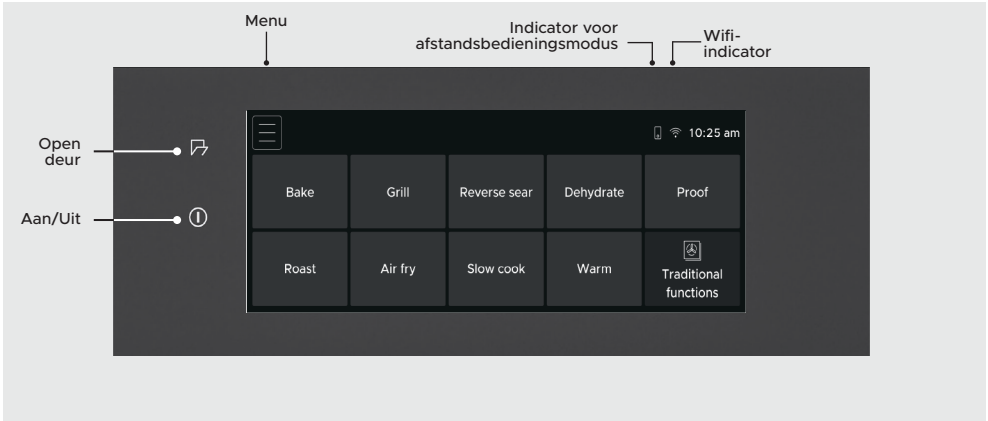

| STARTSCHERM      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regelknop*       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai de draaiknop om te scrollen.</li> <li>• Druk op om te selecteren.</li> <li>• Houd de knop ingedrukt om terug te gaan.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Knop deur openen | Druk en houd ingedrukt om de oven deur te openen of te sluiten bij modellen zonder handvat.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aan/uit-knop     | <p>Houd de knop ingedrukt om het display in te schakelen wanneer de oven in de stand-by modus staat.</p> <p>De oven gaat in stand-by na een periode van inactiviteit en het display en de klok gaan uit.</p> <p>Als de afstandsbedieningsmodus is ingeschakeld, knippert de aan/uit-knop wanneer de oven in de stand-by modus staat.</p> |
| Menu             | Druk hierop voor toegang tot extra functies en instellingen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kookmethoden     | Kies uit een scala aan geoptimaliseerde kookmethoden of traditionele functies.                                                                                                                                                                                                                                                           |

\*alleen voor bepaalde modellen

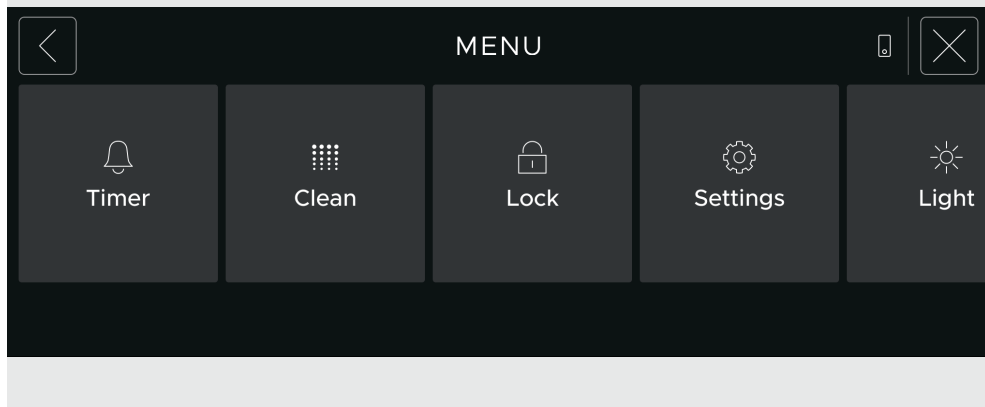

## MENU

|                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>TIMER</b>         | Stel een timer in om de kooktijden bij te houden of gebruik deze als algemene timer. De timer schakelt de oven niet uit.                                                                                                                                  |
|    | <b>REINIGING</b>     | Stel een REINIGINGSCYCLUS in om de binnenkant van de oven te reinigen.<br><br>Raadpleeg de handleiding voor onderhoud en verzorging voor de volledige instructies.                                                                                        |
|    | <b>VERGRENDELING</b> | Vergrendel de bediening om onopzettelijk gebruik te voorkomen. Als de bediening is vergrendeld, reageert deze niet en kan het apparaat niet worden ingeschakeld.<br><br>Houd een willekeurige plek op het scherm ingedrukt om het scherm te ontgrendelen. |
|  | <b>INSTELLINGEN</b>  | Pas de instellingen aan uw voorkeuren aan of stel een wifi-verbinding in.                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>VERLICHTING</b>   | Druk op VERLICHTING om de ovenverlichting in of uit te schakelen.                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>AFSTAND</b>       | Koppel het apparaat aan uw mobiele apparaat om het op afstand te bedienen via de app.                                                                                                                                                                     |
|  | <b>TERUG</b>         | Ga één niveau terug.                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <b>UITGANG</b>       | Druk om terug te keren naar het beginscherm.                                                                                                                                                                                                              |


## DE OVEN INSTELLEN

Voordat u de oven in gebruik neemt, controleert u of er geen plastic of karton in achtergebleven is en stelt u vervolgens de klok in. Wij raden aan om uw oven 1 uur voor het eerste gebruik te conditioneren om productieresten te verwijderen. Er kan een kleine hoeveelheid rook aanwezig zijn. De keuken moet goed geventileerd zijn.




### Kabelbinders verwijderen

Verwijder alle verpakkingen en de kabelbinders die de planken en bakken vastzetten.

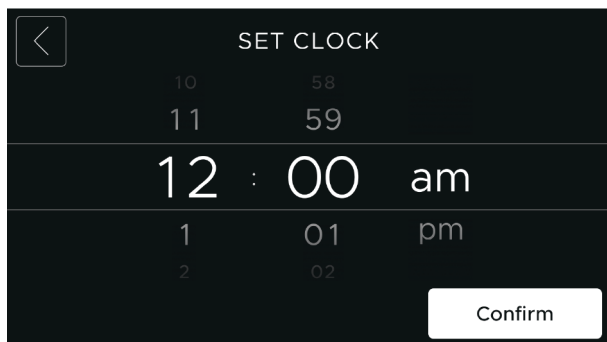

### Stel de klok in

Veeg omhoog of omlaag om de tijd in te stellen en druk vervolgens op bevestigen.

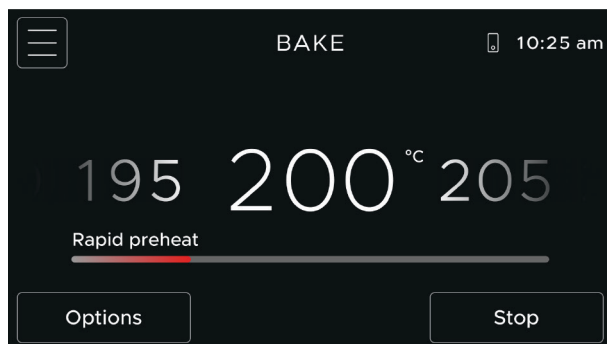

### De oven conditioneren

Ga naar het menu **TRADITIONELE FUNCTIES**. Selecteer **BAKKEN** en stel de oven in op 200°C gedurende 30 minuten. Stel de oven vervolgens in op **GRILLEN** gedurende 5 minuten en daarna op **GEFORCEERDE VENTILATOR** gedurende 20 minuten.

Voor modellen zonder **BAKKEN**, zet u **DE MAXI-GRILL** op 200°C gedurende 30 minuten, en dan **FAN FORCED (GEFORCEERDE VENTILATOR)** voor 20 minuten.


Veeg schoon zodra de oven is afgekoeld.

## SELECTEER EEN KOOKMETHODE OF FUNCTIE


Kies een kookmethode en volg de instructies op het scherm om een optimale kookomgeving te creëren of kies uit een aantal traditionele kookfuncties.



1. Plaats de planken op de gewenste hoogte.

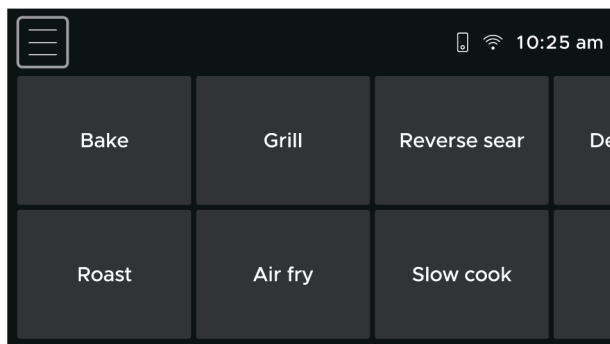


2. Selecteer een kookmethode of scroll en selecteer TRADITIONELE FUNCTIES.

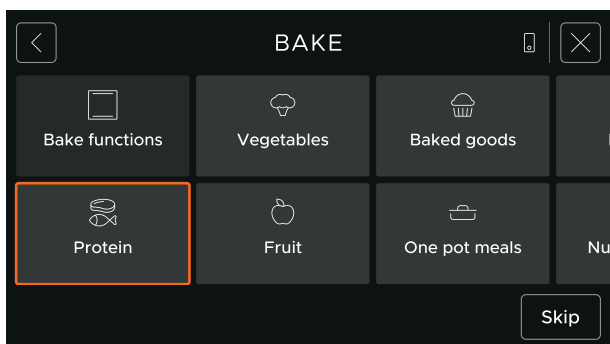


3. Selecteer eventueel een voedselcategorie of functie.

## SELECTEER EEN KOOKMETHODE OF FUNCTIE

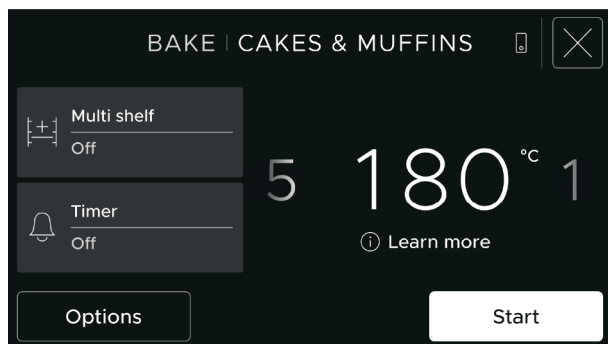


4. Pas indien nodig de temperatuur aan, voeg eventueel aanvullende timers of kookopties toe en druk vervolgens op **BEGIN**.

Druk tijdens het koken op **STOP** om de oven uit te schakelen.

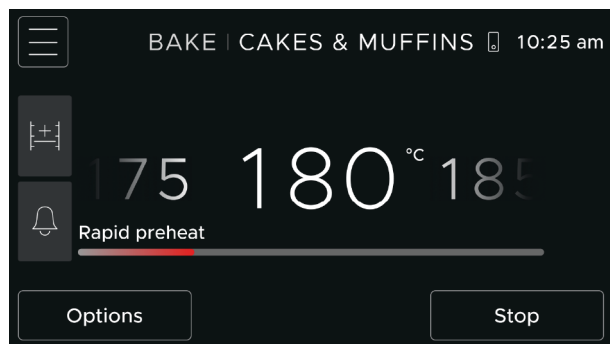

### Methoden met voorverwarmen

Terwijl de oven opwarmt, wordt er een voortgangsbalk weergegeven. Plaats het voedsel in de oven zodra de oven op temperatuur is om aanbranden te voorkomen.

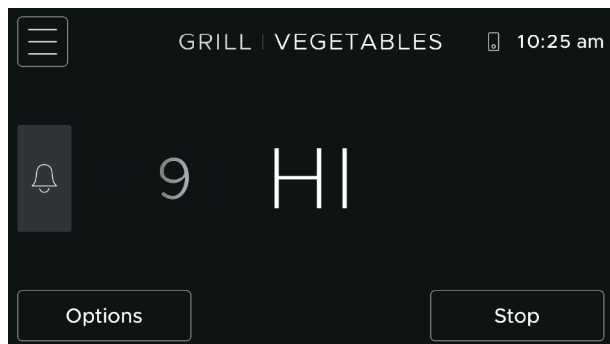

### Methoden zonder voorverwarmen

Als er geen voortgangsbalk wordt weergegeven, plaatst u het voedsel in de oven zodra u begint met koken.


Druk op elk gewenst moment op **STOP** om de oven uit te schakelen.




## STEL DE TIMER IN




Gebruik de timer om kooktijden bij te houden of als algemene timer. De timer schakelt de oven niet uit.

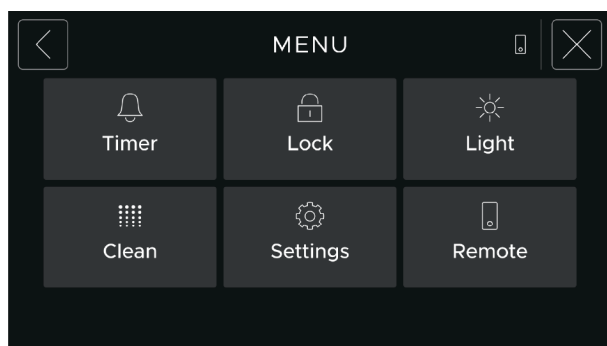

1. Selecteer DE TIMER in het menu of op het kookscherm.

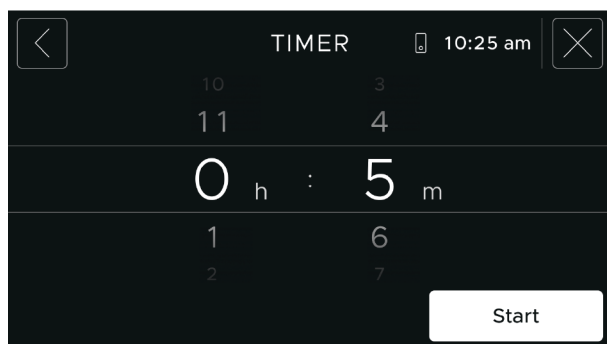

2. Scroll om de gewenste duur in te stellen en druk op BEVESTIGEN om het aftellen te starten.

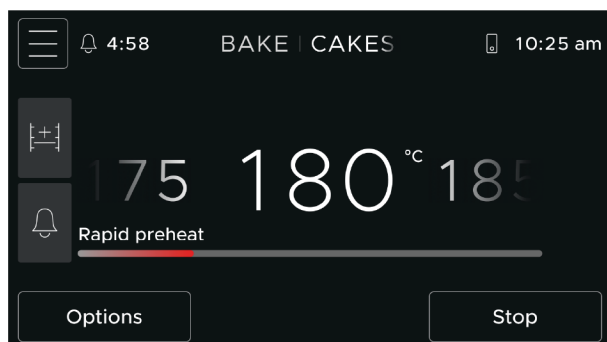


3. De resterende tijd wordt op het scherm weergegeven. Druk op het scherm om de timer aan te passen of te annuleren.

Wanneer de timer is voltooid, hoort u een melding en verschijnt er een bericht op het scherm. Druk op GEREED om het bericht te negeren.

# VERTRAAGDE BEREIDING OF AUTOMATISCH UITSCHAKELEN INSTELLEN



U kunt VERTRAAGDE BEREIDING of AUTOMATISCH UITSCHAKELEN gebruiken bij de meeste kookmethoden of functies. Gebruik VERTRAAGDE BEREIDING om de oven later op een ingestelde tijd in te schakelen, een vaste duur te koken en uit te schakelen. Gebruik AUTOMATISCH UITSCHAKELEN om de oven na een bepaalde duur uit te schakelen.

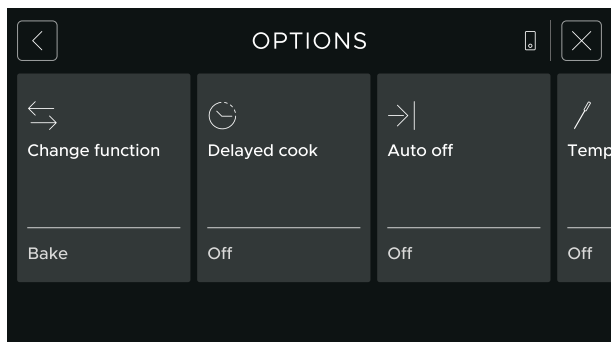

Druk op OPTIES op het kookscherm en selecteer VERTRAAGDE BEREIDING of AUTOMATISCH UITSCHAKELEN.




## Vertraagde bereiding

Stel een kooktijd en een eindtijd in en druk op BEVESTIGEN.

Dek voedsel af of plaats het op een lagere richel in de oven om te voorkomen dat het verbrandt terwijl de oven voorverwarmt.

Niet aanbevolen met BARBECUE, FAN GRILL (VENTILATORGRILL), RIJZEN of ONTDOOIEN.

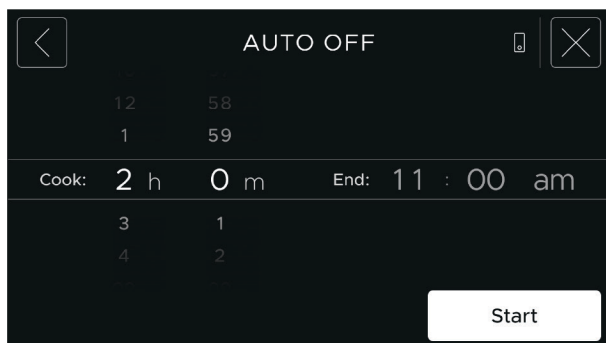

## Automatisch uit.

Stel een kooktijd in en druk op BEVESTIGEN.


De oven wordt na de ingestelde duur uitgeschakeld.

## DE TEMPERATUURSENSOR GEBRUIKEN




Gebruik de bedrade temperatuursensor of een compatibele draadloze sensor om uw gerecht in de gaten te houden, zodat het precies zo gaar wordt als u wilt.

Steek de sensor in het dikste deel van het vlees zonder de botten te raken, waarbij de punt niet uit het vlees mag steken of het kookgerei mag raken.

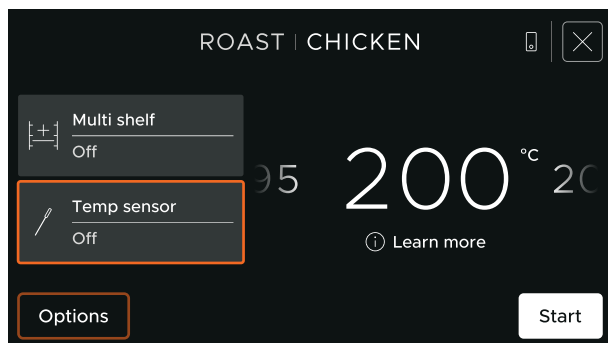


1. Selecteer een kookmethode of functie en druk op **OPTIES** of **TEMPERATUURSENSOR**.

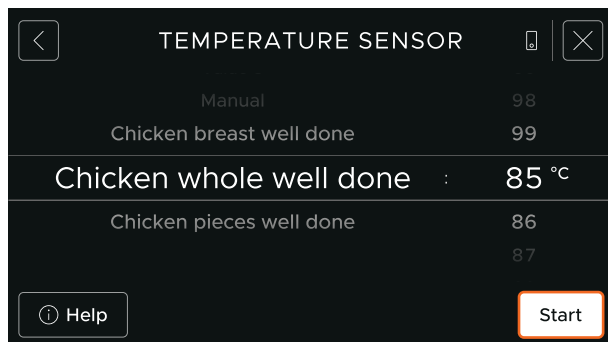

2. Selecteer het relevante eiwit en de gewenste gaarheid of temperatuur bij het uitnemen en druk vervolgens op **BEGINNEN**.

Laat de oven indien nodig voorverwarmen.

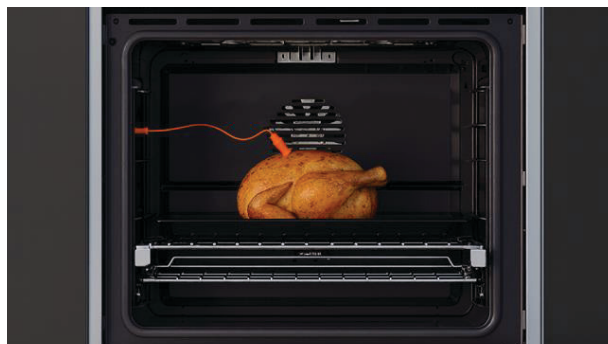


3. Plaats het voedsel in de oven. Als u de bedrade sensor gebruikt, steekt u deze in het stopcontact links binnenin de oven totdat deze vastklikt.

Laat het vlees rusten voor het serveren zodat de interne temperatuur kan stijgen.


## GEBRUIK MEERDERE PLANKEN




Gebruik de optie MEERDERE PLANKEN zodat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld wanneer u op meerdere planken tegelijk kookt. U kunt deze optie vóór en tijdens het koken in- of uitschakelen.

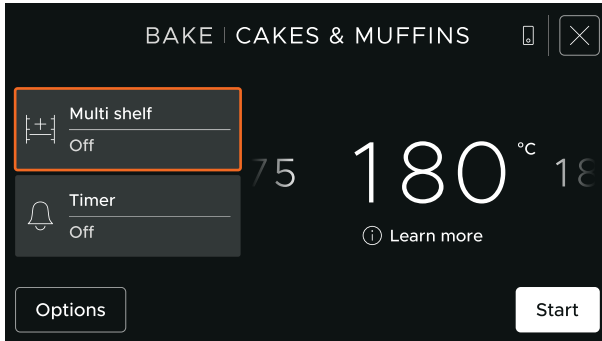

1. Selecteer een kookmethode of functie en druk op MEERDERE PLANKEN.

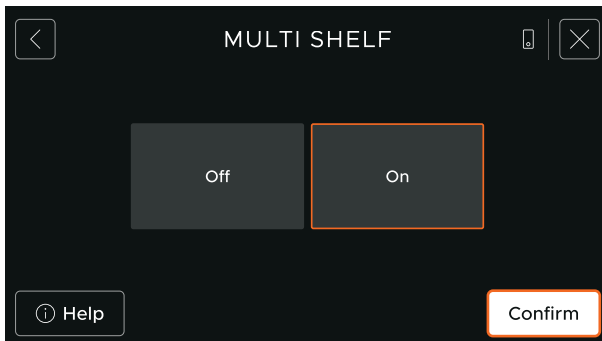

2. Druk op AAN en vervolgens op BEVESTIGEN.

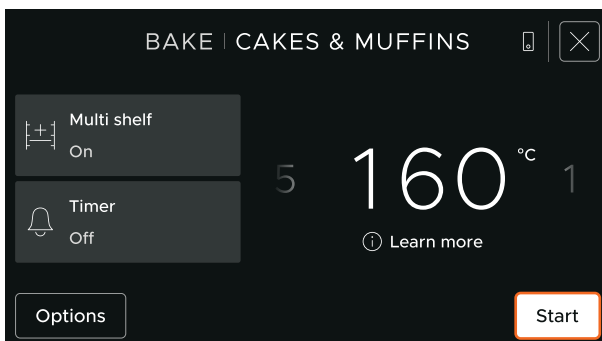

3. Druk op BEGINNEN en laat uw oven indien nodig voorverwarmen voordat u het eten erin doet.


Druk nogmaals op MEERDERE PLANKEN om het uit te schakelen.

## VERBINDEN MET WIFI




Verbind je apparaat met je draadloze thuisnetwerk om updates te ontvangen en verbinding te maken met de app.

Het kan tot 10 minuten duren om met uw afzuigkap verbinding te maken.

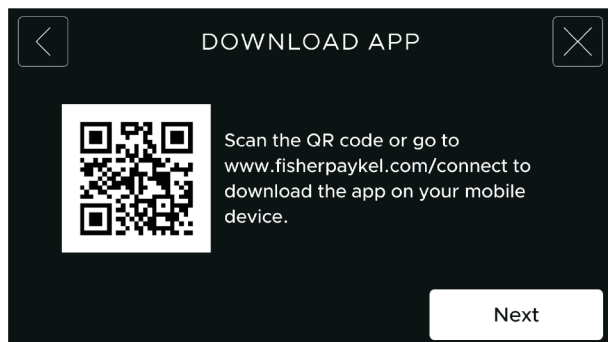


### Op uw mobiele apparaat

Scan de QR-code om de app te downloaden, maak vervolgens een account aan en voeg uw apparaat toe.

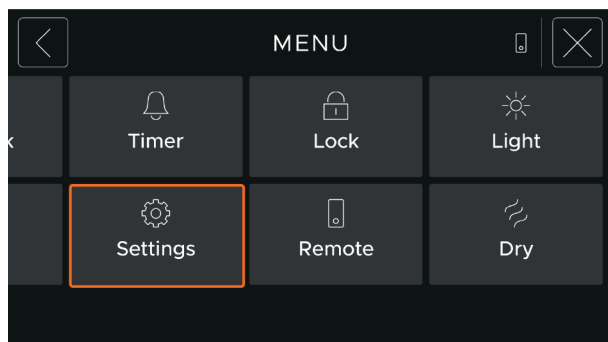

### Op uw apparaat

1. Zorg ervoor dat uw wifi-netwerk in huis is ingeschakeld, ga vervolgens naar MENU en selecteer INSTELLINGEN.

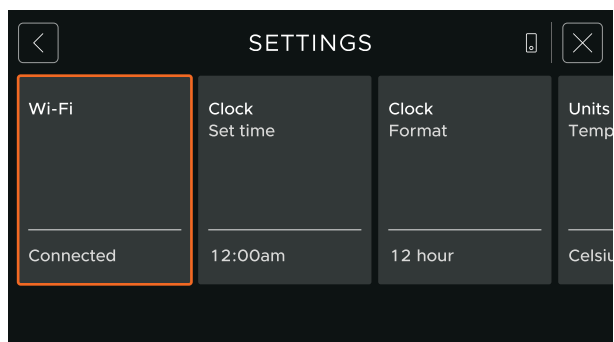


2. Selecteer WIFI en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.


## AFSTANDBEDIENINGSMODUS ACTIVEREN




Schakel de AFSTANDBEDIENINGSMODUS in om uw apparaat via de app op afstand te bedienen.

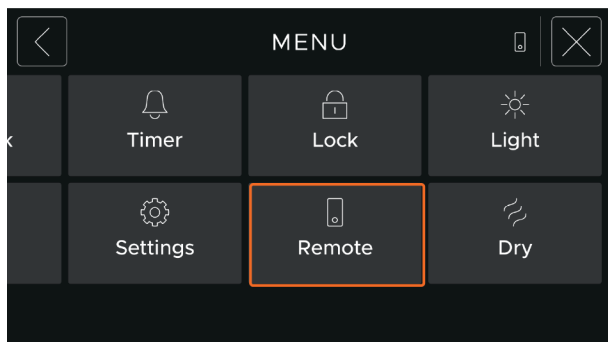

1. Ga naar MENU en selecteer AFSTANDBEDIENING.

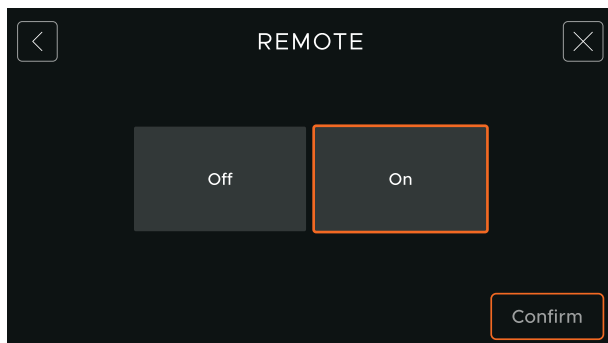

2. Selecteer AAN en druk vervolgens op BEVESTIGEN.

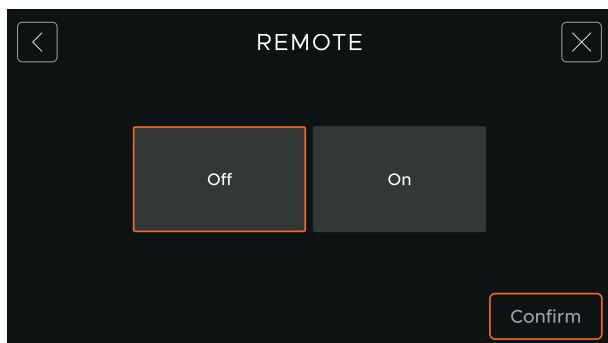

Afstandsbedieningsmodus uitschakelen

Ga naar MENU en selecteer AFSTANDBEDIENING. Selecteer UIT en druk vervolgens op BEVESTIGEN.


## SCHAKEL DE SABBATH-STAND IN

Voor degenen die de sabbat vieren. Stelt uw oven in om zo lang als nodig continu te verwarmen. Het display reageert niet en er klinken geen tonen of meldingen. Uw oven blijft in de sabbat-stand totdat deze wordt geannuleerd. Gebruik het meegeleverde gereedschap voor het openen van de deur om modellen zonder handgreep te openen wanneer de sabbatstand is ingeschakeld.


LAAG  
Warm eten warm houden

MATIG  
Koud voedsel opnieuw opwarmen


HOOG  
Rauw voedsel koken

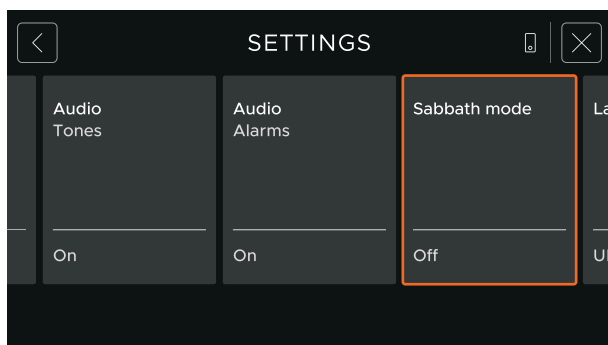

1. Ga naar **INSTELLINGEN** en selecteer **SABBATH-STAND**.

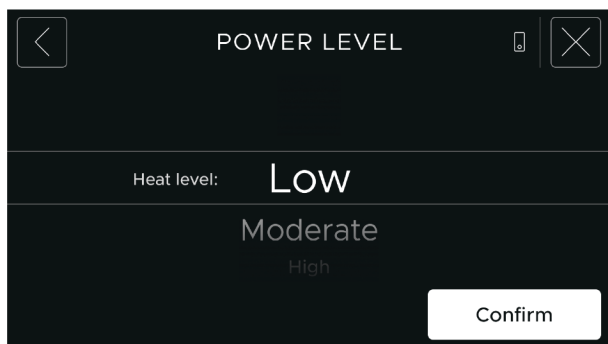

2. Stel een warmteniveau in en druk op **BEVESTIGEN**. Volg de instructies op het scherm om de ovenverlichting aan of uit te zetten en om de duur van de **SABBAT-STAND IN TE STELLEN**.

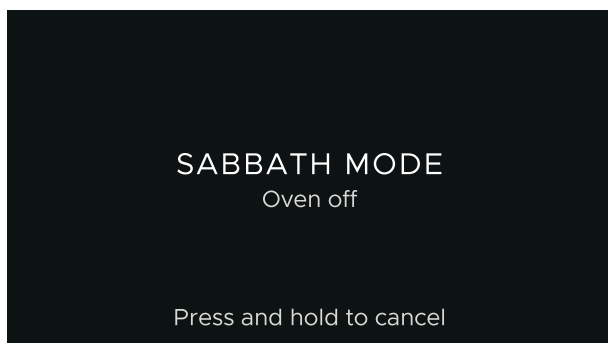


3. De oven blijft in de **SABBAT-STAND** totdat de ingestelde duur is verstreken of totdat deze wordt geannuleerd.

Houd het scherm ingedrukt om de **SABBAT-STAND TE ANNULEREN**.


## SPRAAK INSCHAKELLEN OM TE OPENEN

Open Stem inschakelen om te openen op greeploze modellen om de ovendeur te openen. Uw apparaat moet verbonden zijn met wifi en afstandsbedieningsmodus ingeschakeld hebben. Spraakbediening vereist ook een slimme speaker of uw mobiele apparaat om de ovendeur te bedienen.

Gebruik spraakbesturing alleen als u de oven kunt zien en het veilig is om de deur te openen.

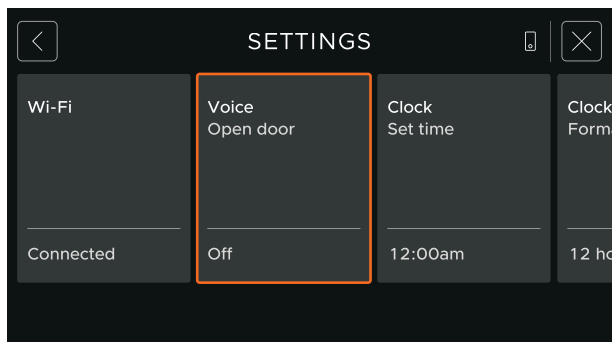

1. Ga naar INSTELLINGEN en selecteer DEUR OPENEN VIA STEM.

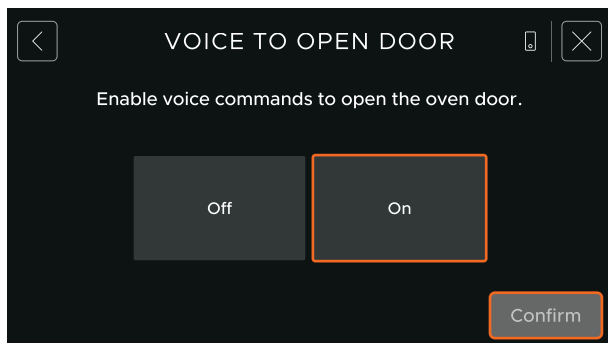

2. Selecteer AAN en vervolgens BEVESTIGEN.

Volg de instructies op het scherm en in de app om de instelling te voltooien.



Bij methodisch koken bepaalt u zelf wat u wilt bereiden en hoe u dat wilt doen. Uw oven beveelt vervolgens de optimale verwarmingswijze en temperatuur aan voor een perfect kookresultaat. Ontdek het volledige bereik aan beschikbare methoden en functies.

## Ovenstanden

Kookmethoden helpen u om het gewenste resultaat te bereiken in verschillende voedselcategorieën. Elke methode kan worden ondersteund door één of meer functies.

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Airfryen     | Eco langzaam koken  |
| Bakken       | Omgekeerd aanbraden |
| Dehydrateren | Braden              |
| Grillen      | Slowcooken          |
| Rijzen       | Warm                |

## Functies

Functies zijn specifieke kookomgevingen. Ze leveren warmte op een vaste manier en kunnen bestaan uit één enkele stap of een aantal verschillende stappen.

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Airfryen                            | Eco langzaam koken          |
| Bakken                              | Fan Grill (ventilatorgrill) |
| Classic Bake (klassiek bakken)      | Grillen                     |
| Klassieke ventilator                | Braden                      |
| Dehydrateren                        | Slowcooken                  |
| Fan Bake (met ventilator bakken)    | Ovenventilatie              |
| Fan Forced (geforceerde ventilator) |                             |

Maak deze stappen een vast onderdeel van uw reinigingsroutine om de beste resultaten te krijgen van uw apparaat.

### Reinig het deurglas na elk gebruik

Veeg het deurglas na elk gebruik schoon voordat u een pyrolytische zelfreinigingscyclus uitvoert om vlekken te voorkomen.

### Reinig de binnenkant van de oven na elk gebruik

Verwijder gemakkelijk bereikbare morsen, voedsel- of vetvlekken in de oven om te voorkomen dat ze ingebakken raken.

### Voer pyrolytische zelfreinigingscycli uit

Voer indien nodig een REINIGINGSCYCLUS uit om voedselresten en aanslag in de oven te verwijderen.

Raadpleeg de handleiding voor onderhoud en verzorging voordat u pyrolytische zelfreinigingscycli uitvoert.



Informatie over zorg, onderhoud en oplossen van problemen.

Scan de QR-code of ga naar [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com) en zoek naar uw modelcode.

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,  
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5

