
REFRIGERADOR CON CONGELADOR DE PUERTA FRANCESA

PRIMER USO


Familiarícese con su electrodoméstico	71
Establezca una temperatura y un modo de comida	75
Ajuste de los estantes	77
Ajuste de los estantes	78
Usa los dispensadores de hielo y agua	79
Modelos de dispensadores externos	79
Configurar el wifi	85
Limpiar y mantener el electrodoméstico	86



Cómo obtener los mejores resultados de su refrigerador:

- Ajuste las temperaturas de cada compartimento según sea necesario.
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente
- Conéctese al wifi para acceder a su electrodoméstico a través de la aplicación.

MODELO SIN CONEXIÓN A LA RED

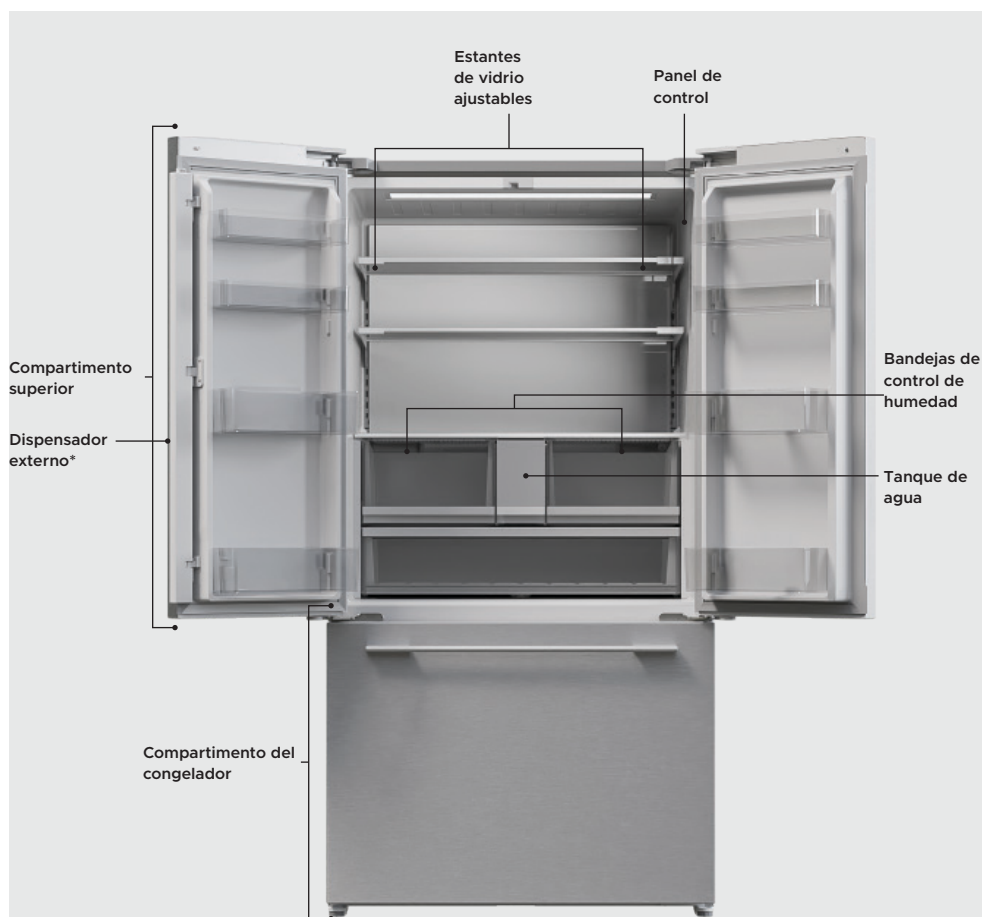


*Ubicado en la parte frontal de la puerta



Cómo obtener los mejores resultados de su refrigerador:

- Ajuste las temperaturas de cada compartimento según sea necesario.
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente
- Conéctese al wifi para acceder a su electrodoméstico a través de la aplicación.

MODELO DE HIELO Y AGUA CON CONEXIÓN A LA RED

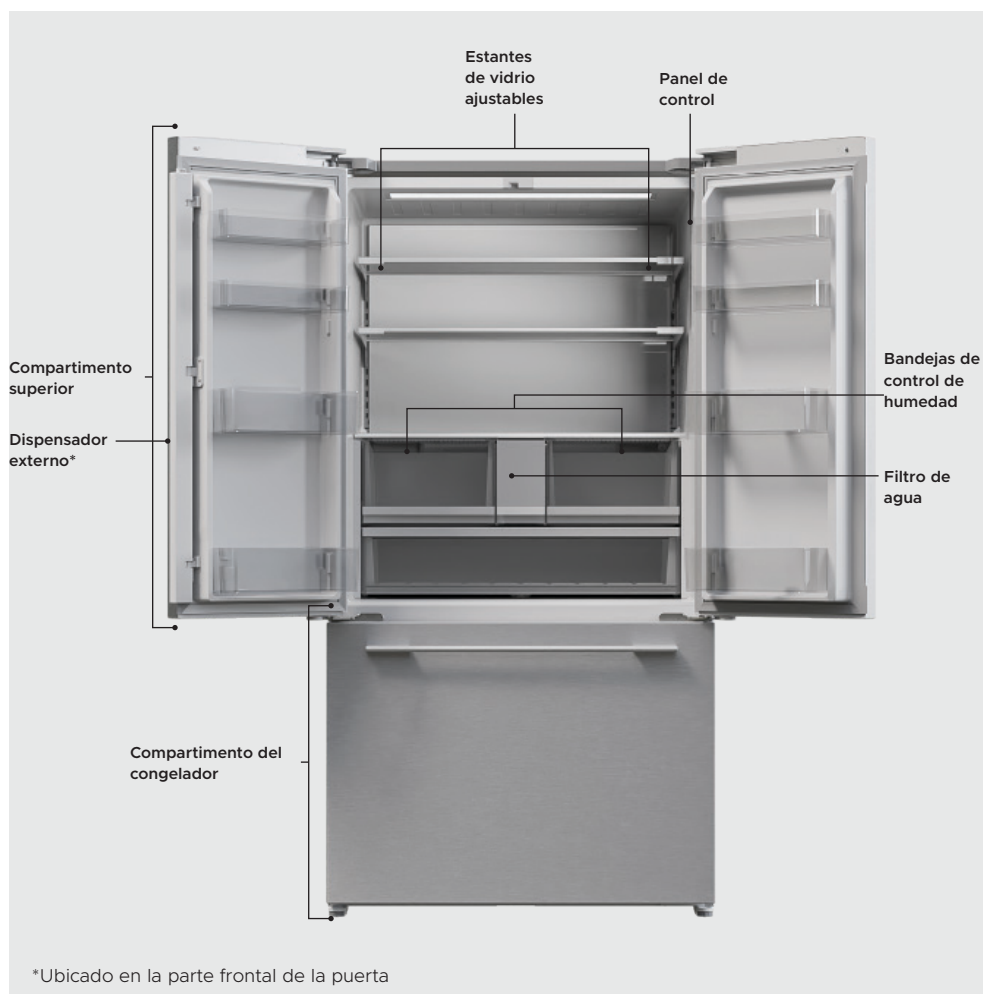




Cómo obtener los mejores resultados de su refrigerador:

- Ajuste las temperaturas de cada compartimento según sea necesario.
- Seleccione un modo de comida para la zona de temperatura variable que se adapte a los artículos que está almacenando.
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente
- Conéctese al wifi para acceder a su electrodoméstico a través de la aplicación.

MODELO DE JARRA Y DISPENSADOR INTERNO

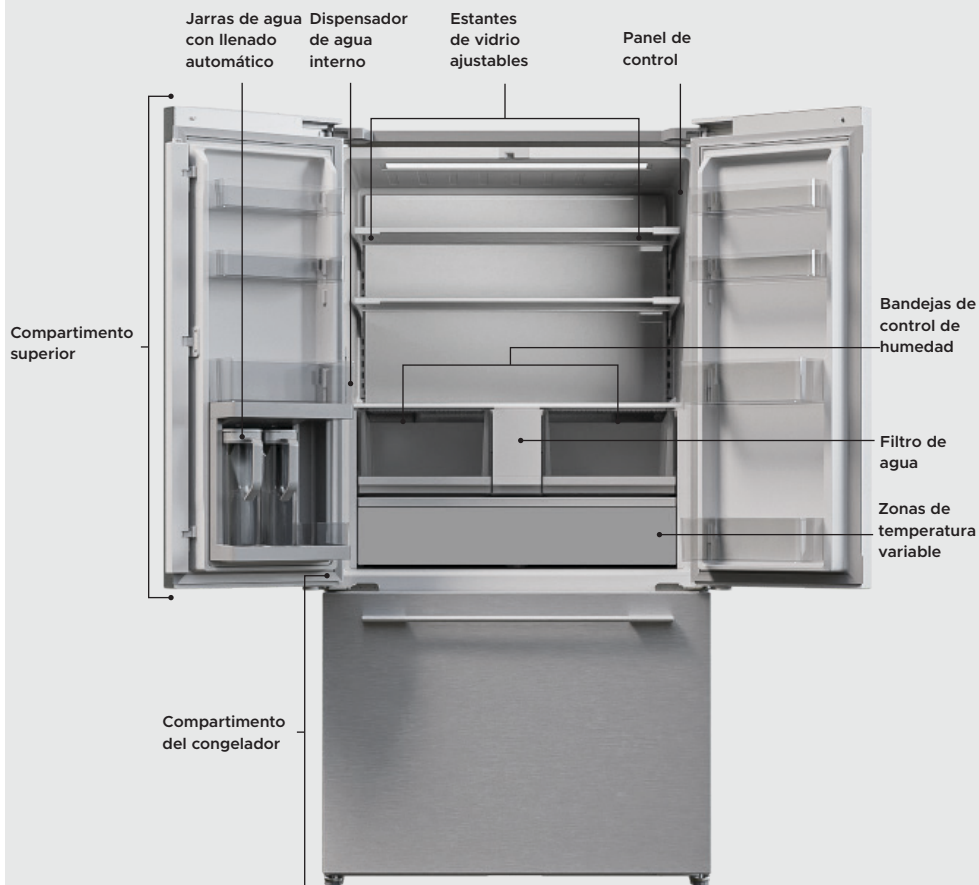


FAMILIARÍCESE CON SU ELECTRODOMÉSTICO

PANEL DE CONTROL Y MENÚ

PANEL DE CONTROL

Pantalla de visualización

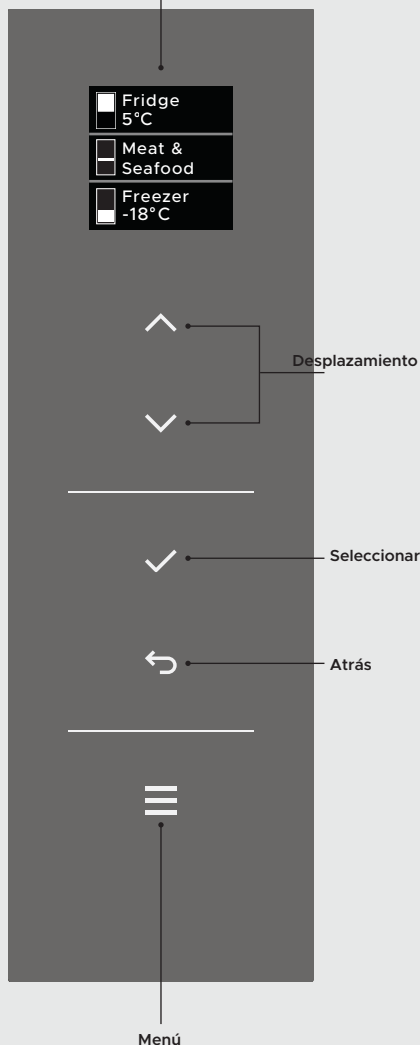

Utilice el menú para acceder a las funciones y la configuración del producto, o para regresar al modo en espera. Si la pantalla se bloqueó, presione por dos segundos para desbloquear.

Temperatura

Seleccione un modo o ajuste la temperatura.

Hielo

Enciende o apaga la máquina de hielo.

Potencia de congelamiento

Aumenta la producción de hielo durante las próximas 24 horas.

Frío máximo

Enfríe rápidamente los artículos que se acaban de agregar al producto.

Enfriador de botellas

Configura un temporizador de 15 minutos cuando enfría vino u otras bebidas en el congelador.

Dispensador de agua*

Bloquea el dispensador de agua para evitar el uso accidental.

Jarras de llenado automático**

Active o desactive el llenado automático.

Alarma de la puerta

Le permite silenciar la alarma de la puerta durante 20 minutos o hasta que la puerta se cierre nuevamente.

Bloqueo de pantalla

Bloquee los controles para evitar su uso accidental.

Modo Sabbath

Para quienes celebran el Sabbath. En el modo Sabbath (sabático), las alarmas, las luces y la pantalla se desactivarán durante 80 horas.

Las luces no se encienden cuando se abre la puerta.

- La alarma de la puerta no funciona.
- La pantalla no se iluminará.
- La pantalla no responderá.

Configuraciones


Ajuste la configuración del electrodoméstico según sus preferencias o establezca una conexión wifi. Consulte "Conexión wifi".

*Solo se aplica a los modelos de dispensador de agua.

**Solo se aplica a modelos internos de jarra y dispensador.



Seleccione un modo de comida para la zona de temperatura variable según sea necesario y ajuste las temperaturas de cada compartimento para que se adapten a los artículos que está almacenando.

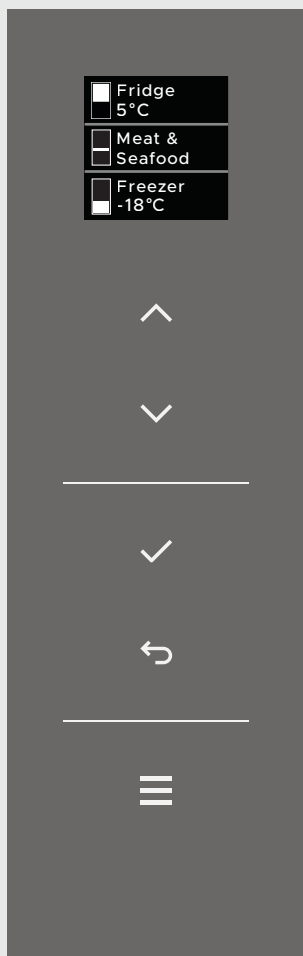

Seleccione un compartimento:

Utilice las flechas o para seleccionar un compartimento y, a continuación, pulse seleccionar para confirmar.

Compartimentos de refrigerador y congelador:

Use las flechas o para ajustar la temperatura según sea necesario, luego pulse seleccionar para confirmar.

Zona de temperatura variable:

Use las flechas o para seleccionar un modo de comida y, a continuación, pulse seleccionar para confirmar.

Solo aplica a los modelos internos de jarra y dispensador.

Presione el botón de retroceso en cualquier momento para salir del menú.


ESTABLEZCA UNA TEMPERATURA Y UN MODO DE COMIDA



Los siguientes modos de comida y temperaturas están disponibles para cada compartimento.

COMPARTIMENTO	MODO	
Compartimento de refrigerador	REFRIGERADOR (1 a 8°C)	Para alimentos frescos y cotidianos como frutas y verduras, productos lácteos, carnes, mariscos, alimentos listos para comer, sobras, salsas, conservas y bebidas.
Compartimento del congelador	CONGELADOR (-22 a -14°C)	Para artículos congelados en general que requieren almacenamiento de entre 1 y 12 meses.
Zonas de temperatura variable	FRUTAS Y VERDURAS (3°C)	Para frutas y verduras frescas.
	BEBIDA (2°C)	Para enfriar bebidas, incluyendo cerveza, champán y vino.
	CARNE Y MARISCOS (0°C)	Almacene carnes y mariscos altamente perecederos durante un período más largo.

AJUSTE DE LOS ESTANTES

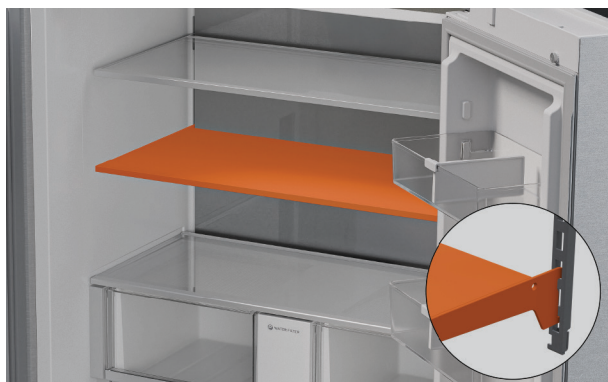

Estantes de vidrio

Ajuste la altura o retírelo según sea necesario. Los estantes se enganchan a los soportes en la parte trasera.

Para quitarlo, incline el estante hacia arriba para desengancharlo del soporte, y luego sáquelo.

Para volver a colocarlo, vuelva a enganchar el estante en los soportes a la altura deseada.



Estantes de la puerta

Ajuste la altura o retírelos.

Los estantes se encajan en los ganchos situados a los lados de la puerta.

Cajones

Las bandejas en cada compartimento pueden retirarse según sea necesario para su limpieza o para hacer espacio adicional. Diferentes modelos requieren diferentes procedimientos de extracción y reajustes.



Opción 1. Para retirar, deslice la bandeja hacia afuera y luego inclínela hacia arriba para levantarla de los rieles laterales.

Para volver a ajustarla, colóquela de nuevo sobre los rieles laterales y empújela hasta que encaje en su sitio.



Opción 2. Para retirarla, tire de la bandeja hacia usted y presione las lengüetas de ambos lados para liberarla de los rieles.

Para volver a colocarlos, extienda las correderas y coloque el cajón por encima. Empuje lentamente el cajón sobre las pestañas hasta que sienta que encajan en su lugar.

El cajón del compartimento del congelador incluye un cierre magnético para facilitar el acceso al compartimento superior del congelador al abrirlo. Para retirar la bandeja superior, extienda completamente el cajón hasta que la bandeja se libere automáticamente, o empújela suavemente con la mano.


USA LOS DISPENSADORES DE HIELO Y AGUA
MODELOS DE DISPENSADORES EXTERNOS

Su refrigerador viene con un dispensador de agua ubicado en la parte frontal de la puerta izquierda.

Para obtener mejores resultados:

- Enjuague el filtro de agua antes de usar el dispensador por primera vez. Para ello, pase 8 litros de agua por el dispensador (solo aplica a modelos con conexión a la red).
- Deseche las primeras bandejas llenas de hielo, ya que pueden decolorarse.
- Cambie el filtro de agua lo antes posible luego de recibir un recordatorio.
- Al usar el dispensador por primera vez, puede que el agua tarde unos minutos en comenzar a fluir.
- Al dispensar una gran cantidad de agua, puede ocurrir un período de espera. Espere unos minutos antes de volver a usar el dispensador.

CONTROLES DEL DISPENSADOR

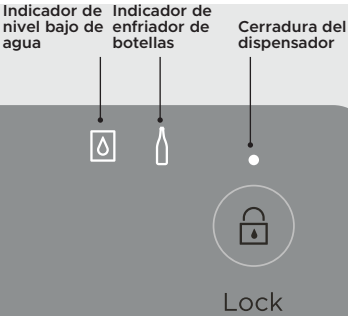

Indicador de bajo nivel de agua*	El nivel del depósito de agua es bajo. Rellene el depósito para continuar la distribución de agua y la producción de hielo.
Cerradura del dispensador	Mantenga presionado para bloquear o desbloquear el dispensador.
Indicador de enfriador de botellas	El ícono se iluminará cuando ENFRIADOR DE BOTELLAS esté activado y parpadeará cuando la bebida esté lista.

*solo para modelos sin conexión a la red

USA LOS DISPENSADORES DE HIELO Y AGUA MODELOS DE DISPENSADORES EXTERNOS



Dosificación de agua

Presione suavemente la almohadilla dosificadora con un vaso o recipiente.

Presionar con fuerza no aumentará el caudal de agua.

Para detener, solo retire el vaso o recipiente de la almohadilla del dispensador.

USA LOS DISPENSADORES DE HIELO Y AGUA

MODELOS DE DISPENSADORES INTERNOS

Su refrigerador viene con dos jarras de llenado automático y un dispensador de agua.

Para obtener mejores resultados:


- Enjuague el filtro de agua antes de usar el dispensador por primera vez. Para ello, pase 8 litros de agua por el dispensador (solo aplica a modelos con conexión a la red).
- Deseche las primeras bandejas llenas de hielo, ya que pueden decolorarse.
- Al usar el dispensador por primera vez, puede que el agua tarde unos minutos en comenzar a fluir.
- Al dispensar una gran cantidad de agua, puede ocurrir un período de espera. Espere unos minutos antes de volver a usar el dispensador.
- Cambie el filtro de agua lo antes posible luego de recibir un recordatorio.

JARRAS DE LLENADO AUTOMÁTICO



Coloque las jarras en el estante del dispensador para activar el dispensador.

Incline ligeramente las jarras hacia adelante para insertarlas y asegúrese de que estén correctamente posicionadas en las ranuras.

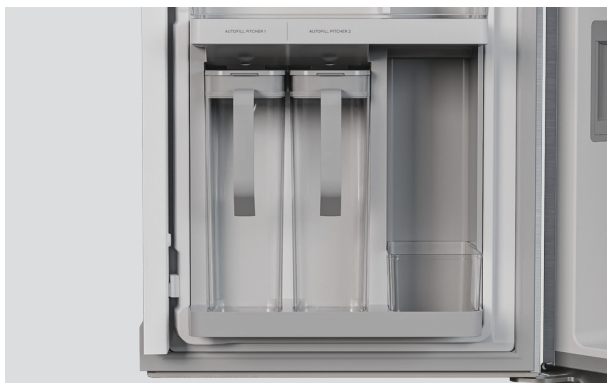

La luz del dispensador se encenderá cuando las jarras estén correctamente colocadas y el dispensador esté encendido.

Las jarras de llenado automático se pueden activar o desactivar desde el menú.

Cuando las puertas están cerradas, las jarras se llenan automáticamente y se detienen cuando están llenas.

Tenga cuidado al cerrar la puerta y no llene de más el estante de la parte inferior del refrigerador. Cualquier artículo voluminoso o que sobresalga en el estante puede desplazar las jarras cuando la puerta está cerrada.



Dosificación de agua

Presione suavemente la almohadilla dosificadora con un vaso o recipiente.

Presionar con fuerza no aumentará el caudal de agua.


Para detener, solo retire el vaso o recipiente de la almohadilla del dispensador.

El dispensador de agua se puede bloquear para su limpieza o para evitar un uso accidental accediendo al menú.

UTILICE LOS DISPENSADORES DE HIELO Y AGUA MODELO SIN CONEXIÓN A LA RED



Si su refrigerador no está conectado a la red, pero cuenta con un dispensador de agua, el agua se suministra al dispensador y a la máquina de hielo desde un depósito interno.

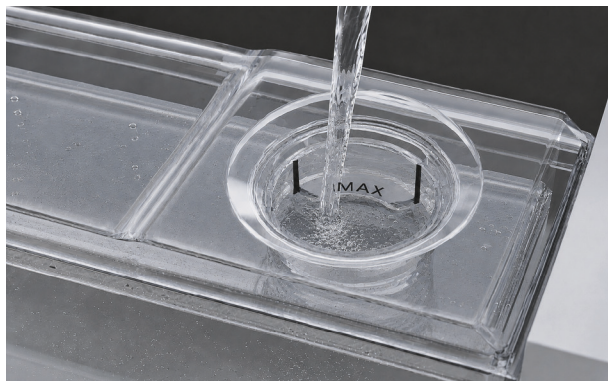

Llenar el depósito de agua.

Retire el depósito de agua y desenrosque la tapa circular gris.

Rellene el depósito de agua hasta la línea de nivel máximo utilizando únicamente agua filtrada. A continuación, vuelva a colocarlo en el refrigerador.

Asegúrese de que el depósito de agua esté correctamente colocado antes de utilizar el dispensador de agua.



Vaciando el tanque de agua

Retire la tapa transparente y vacíe el depósito. Quite la tapa y vacíe el depósito.

Rellene el depósito de agua y vuelva a colocarlo en el refrigerador.

Asegúrese de que el depósito de agua esté correctamente colocado antes de utilizar el dispensador de agua.

MÁQUINA DE HIELO MANUAL

La máquina de hielo manual está situada en la parte superior del compartimento del congelador.



Antes de usar la bandeja de hielo por primera vez, retírela del compartimento del congelador y llénela con agua fresca hasta la línea de llenado. Vuelva a colocar la bandeja en el congelador y deje varias horas para que el agua se congele por completo antes de usar hielo.

MÁQUINA DE HIELO AUTOMÁTICA INTERNA

Las máquinas de hielo automáticas están ubicadas en la parte superior del compartimento del congelador y producen cubitos de hielo automáticamente en los compartimentos inferiores. Mantenga los cubitos de hielo nivelados en el cajón para maximizar el espacio de almacenamiento.

Cuando se enciende por primera vez, puede tardar varias horas en empezar a producir hielo.



Hay unas palas extraíbles en la parte frontal de la bandeja.

La máquina de hielo se puede encender o apagar desde el menú.

Modelo de doble máquina de hielo mostrado en la imagen.

Apague la máquina de hielo en los siguientes casos:

- Si no hubiera suministro de agua por varias horas.
- Si saca el cajón de almacenamiento de hielo durante un largo periodo de tiempo.
- Si se va de vacaciones.

Cómo hacer hielo extra

Puede activar la función **MÁXIMA POTENCIA DE CONGELAMIENTO** para producir hielo adicional durante hasta 24 horas. Active o desactive la función **MÁXIMA POTENCIA DE CONGELAMIENTO** a través del menú.


CONFIGURAR EL WIFI

El electrodoméstico puede conectarse a la red inalámbrica de su casa y funcionar de forma remota mediante la aplicación.

Introducción

- Revise que la red wifi de su casa y el Bluetooth en su dispositivo móvil estén encendidos.
- Dispondrá de una guía paso a paso en el dispositivo móvil.
- El electrodoméstico puede tardar hasta diez minutos en conectarse.

Conexión a wifi

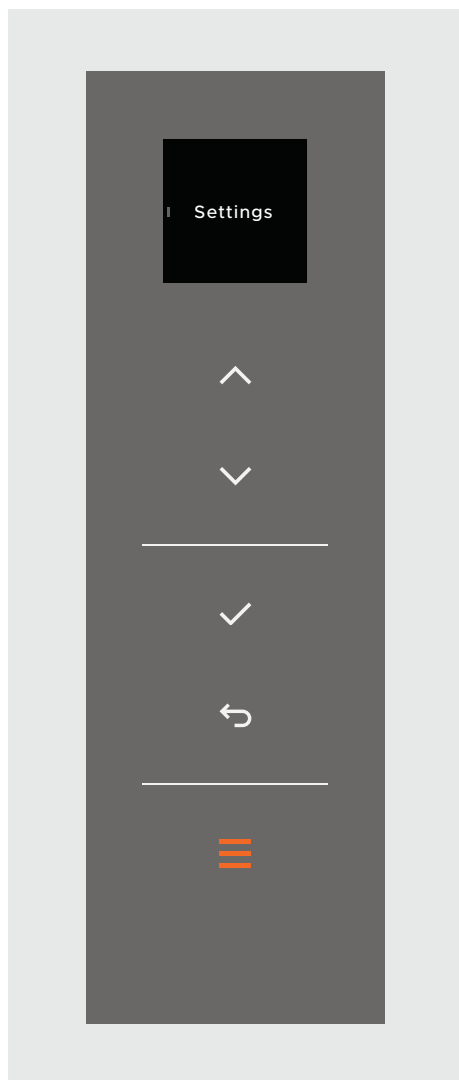

En su dispositivo móvil:

- ① Descargue la aplicación desde www.fisherpaykel.com/connect
- ② Regístrese y cree una cuenta.
- ③ Agregue el electrodoméstico y configure la conexión wifi.

En su electrodoméstico

1. Pulse el botón del menú ☰ para acceder al menú, use las flechas ▼ o ▲ para desplazarse a **LA CONFIGURACIÓN**.

Presione seleccionar ✓ para ingresar a la configuración.

2. Presione las flechas ▼ o ▲ para desplazarse hasta **CONFIGURACIÓN DEL WIFI**.

Pulse seleccionar ✓ para acceder a la configuración del wifi.

3. Siga las indicaciones en la pantalla y en la aplicación para completar la configuración.

Incorpore estos pasos como parte habitual de su rutina de limpieza para obtener los mejores resultados de su electrodoméstico.

- Retire los estantes y las bandejas para facilitar la limpieza.
- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos.
- Cambie el filtro de agua con regularidad.

Superficies internas, estantes y bandejas

Retire los estantes y las bandejas según sea necesario. Limpie con un paño húmedo y detergente suave. Seque con un trapo limpio que no suelte pelusa. Utilice un cepillo pequeño para limpiar los puntos de difícil acceso si es necesario.

Superficies exteriores y puerta

Limpie con agua y detergente suave, enjuague y luego seque con un paño limpio que no suelte pelusa. No utilice limpiadores abrasivos, limpiadores para vidrios, solventes ni esponjas de fregar, ya que estos pueden dañar la superficie de la puerta. Limpie alrededor del sello de la puerta con un cepillo pequeño y agua o detergente suave según sea necesario.

Revestimiento del gabinete

Recomendamos aspirar de manera regular el suelo alrededor del electrodoméstico y limpiar la zona detrás de este una o dos veces al año para mantener un rendimiento óptimo.

Filtro de agua

Recibirá un recordatorio cuando llegue el momento de cambiar el filtro de agua. Recomendamos cambiar el filtro lo antes posible tras recibir el recordatorio. Para instalar el filtro de repuesto, siga las instrucciones suministradas con el nuevo filtro.

Dispensador de agua

Cierre el dispensador antes de limpiar para evitar derrames de agua. Limpie con un paño húmedo. Solo para modelos de dispensadores externos: retire la bandeja de goteo y límpiela con agua y detergente suave. Asegúrese de que la bandeja de goteo esté bien colocada antes de volver a utilizar el dispensador.

Depósito de agua (solo modelos sin conexión a la red)

Vacíe el depósito de agua y límpielo con agua y un detergente suave. Asegúrese de que el depósito esté nuevamente en su lugar antes de volver a usar el dispensador.

Jarras de agua de llenado automático (solo modelos de dispensadores internos)

Las jarras de agua se pueden desmontar y limpiar con agua caliente y detergente suave. Recomendamos lavar las jarras antes de usarlas por primera vez.



Información sobre cuidado, mantenimiento y resolución de problemas

Escanee el código QR o visite fisherpaykel.com y busque el código de su modelo.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local de Fisher & Paykel.

433416A 08.26