
60 CM KOMPAKT KOMBIMIKROBØLGEOVN STELL OG VEDLIKEHOLD

Bli kjent med apparatet	3
Rengjør ovnen	4
Tørk ovnen	6
Fjern sidestativene	7
Åpne ovn uten håndtak manuelt	8
Bytt ovnspæren	9
Feilsøking	10
Feilkoder	12

FISHER & PAYKEL

GB IE EU

60 CM KOMPAKT KOMBIMIKROBØLGEOVN

MINIMAL

OM60NMUB5, OM60NMUG5,
OM60NMUNB5, OM60NMUNG5,
OM60NMTB5


CONTEMPORARY

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



Slik får du best mulige resultater med ovnen

- Last ned appen for å bruke fjernmodus og få oppdateringer.
- Sett opp og klargjør ovnen før du bruker den.
- Rengjør ovnen regelmessig.
- Registrer produktet for å få effektiv service og støtte.

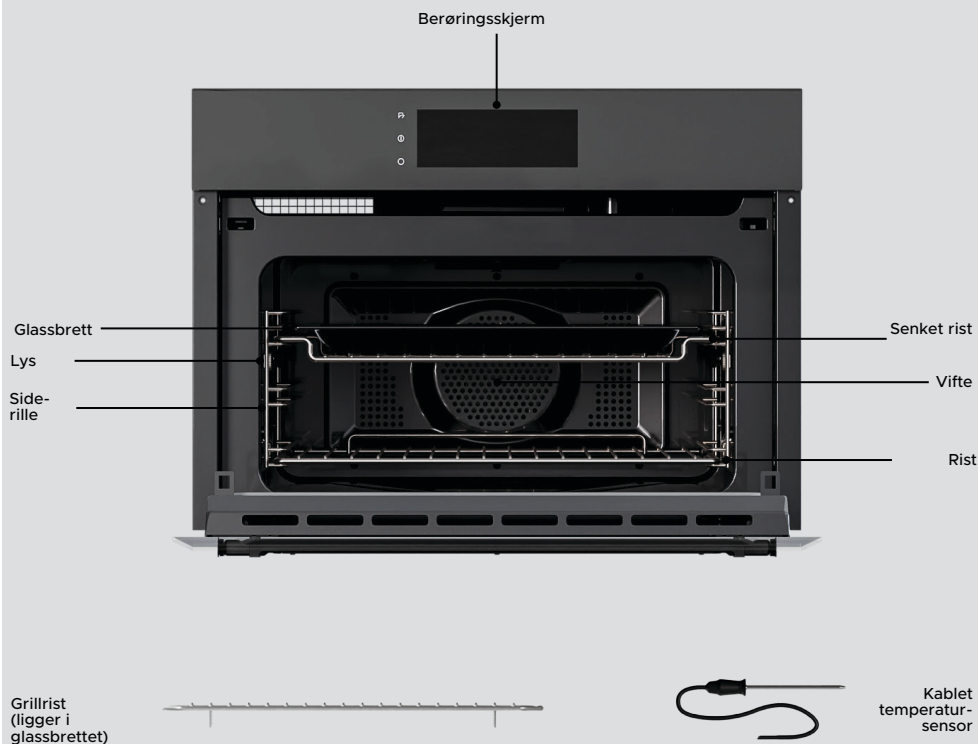

Kontrollknapp* og døråpningsfunksjon for håndtaksløse modeller er ikke vist.

*Bare enkelte modeller.



Viktige trinn for vedlikehold av ovnen

- Rengjør flater med en fuktig klut og tørk med en lofri klut.
- Rengjør døren etter hver bruk.



Vi fraråder:

- Skuresvamber
- Rengjørings- eller poleringsmidler for rustfritt stål på andre flater
- Slipende, sure, alkaliske eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler, unntatt som angitt nedenfor.

La alltid ovnen avkjøles til en trygg temperatur. Slå av strømmen før manuell rengjøring eller vedlikehold.

SKAL IKKE RENGJØRES

Ovnstetning

Ikke rengjør eller fjern denne delen. Unngå å gni, skade eller flytte tetningen.

RENGJØR ETTER HVER BRUK

Ovnsdør

Rengjør med en myk klut, varmt vann og oppvaskmiddel.

Vanskelige flekker

Påfør natron blandet med varmt vann med en ikke-slipende svamp. Tørk med en myk, lofri klut.

Ovnstetning

Fjern lett tilgjengelig søl, mat og fett for å hindre at det brenner seg fast.

Rengjør emaljen med en fuktig klut, varmt vann og mildt rengjøringsmiddel. Tørk med en myk klut.

Vanskelige rester

Rengjør tilgjengelige flater med en myk klut og mildt rengjøringsmiddel. Kontakt kundeservice hvis du trenger mer hjelp.

Temperaturføler

Rengjør med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Tørk med en mikrofiberklut.

- Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Skal ikke senkes i vann.
- Ikke bruk ovnsrens.

RENGJØR REGELMESSIG

Sidestativer, rister og glassbrett

Rengjør med mildt rengjøringsmiddel og varmt vann.

Uttrekkbare rister (hvis montert)

Rengjør med en fuktig klut og oppvaskmiddel.

- Ikke tørk bort det hvite smøremiddelet (synlig når risten er trukket ut).
- Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Skal ikke senkes i vann.
- Ikke bruk ovnsrens.

Dørramme og hjørneklips av plast (hvis montert)

Rengjør med mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Tørk med en mikrofiberklut.

Betjeningspanel

Bruk bare en myk, fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel. Andre midler kan ripe og skade glasset og skjermen.

- Ikke bruk ovnsrens, sterke eller slipende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk skuresvamper, stålull eller skarpe metallskraper.

Dreieknapp (kun enkelte modeller)

Rengjør med mildt rengjøringsmiddel og varmt vann, og tørk av.

- Ikke bruk rengjøringsmiddel for rustfritt stål eller ovnsrens.

Overflater i rustfritt stål

Rengjør med mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Tørk med en mikrofiberklut.

Bruk egnet rengjørings- og poleringsmiddel for rustfritt stål på vanskelige flekker.

- Rengjøringsmiddelet for rustfritt stål må ikke inneholde klorforbindelser. De er etsende og kan skade ovnsens utseende.
- Gni alltid i stålets sliperetning.

Glassruter


Rengjør med en myk klut, varmt vann og oppvaskmiddel.

Rengjør tilgjengelig glass uten å fjerne den indre ruten.

TØRK OVNEN



Kjør et tørkeprogram etter matlaging for å fjerne fuktighet fra ovnen.

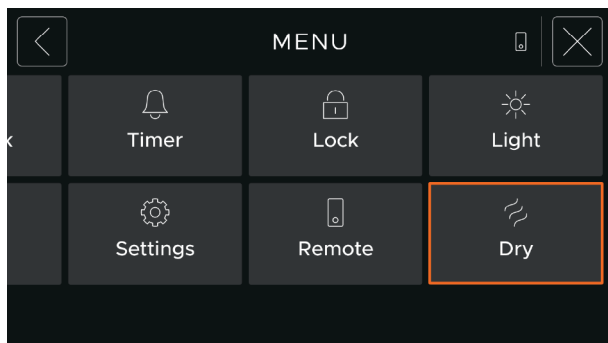


1. Gå til Meny og velg Tørk. 




2. Tørk bort overflødig vann fra ovnsbunnen og trykk på Start. En fremdriftslinje vises mens tørkeprogrammet kjører.

FJERN SIDESTATIVENE


Fjern sidestativene for å komme til ovnspærene eller gjøre det lettere å rengjøre innsiden. Sørg først for at ovnen er avkjølt.

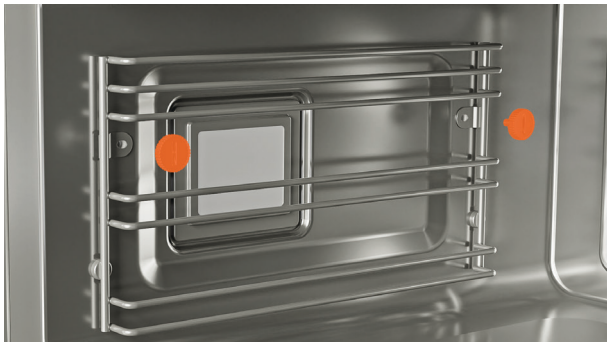

1. Ta ut alle ristene og skru løs mutterne som holder sidestativet. Bruk fingrene eller en mynt.

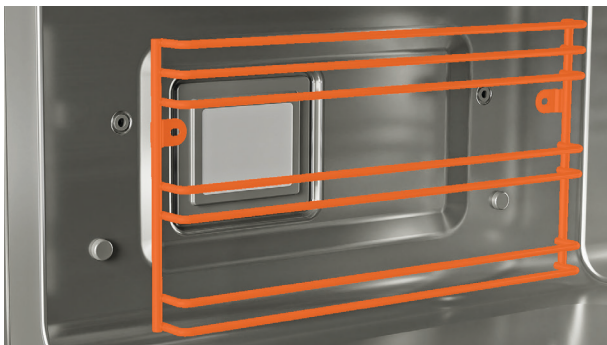

2. Ta ut sidestativet.

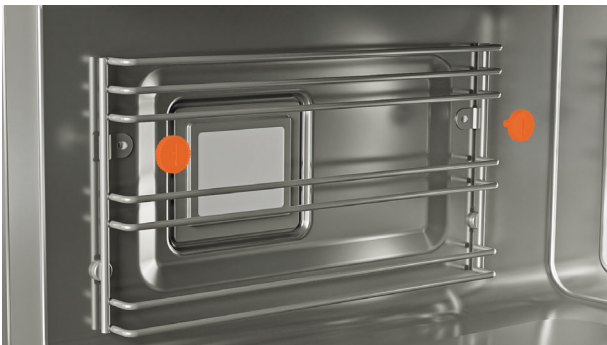

3. Sett sidestativet tilbake mot ovnsveggen og fest det med mutterne.

ÅPNE OVN UTEN HÅNDTAK MANUELT

Ved strømbrudd eller i sabbatmodus kan du åpne den håndtaksløse ovnsdøren manuelt med den medfølgende døråpneren.



1. Hold døråpneren i løkken med den korte enden mot høyre.



2. Før døråpneren forsiktig inn øverst til høyre, mellom den midtre ventilasjonsristen og overkanten av døren.




3. Drei døråpneren 90 grader med klokken og trekk døren forsiktig opp.

Ikke bruk makt hvis døråpneren ikke dreier fritt. Det kan føre til skade.


BYTT OVNSPÆREN

Du kan bytte ovnspæren selv, men dette dekkes ikke av garantien.

Ovnens bruker G9-halogenpærer på 220 - 240 V/25 W. Nye pærer fås via www.fisherpaykel.com.

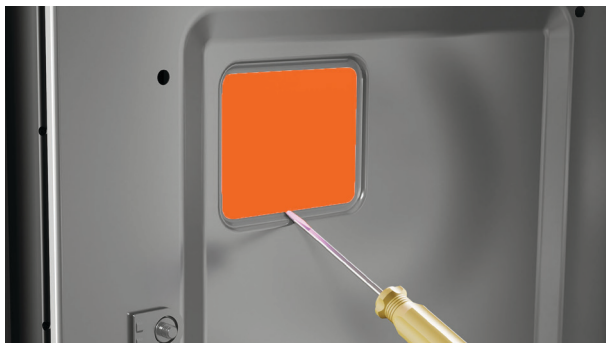

1. Ta ut alle rister og sidestativer. Vipp forsiktig av pærens glassdeksel med en flat skrutrekker.

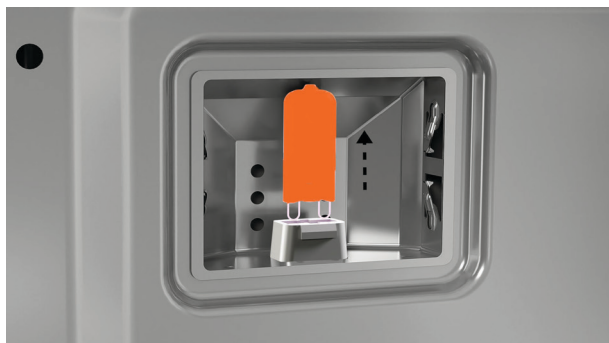

2. Ta den defekte pæren ut av sokkelen.



3. Hold den nye pæren med en myk klut. Direkte berøring forkorter levetiden.

Sett pæren i sokkelen og sett dekselet på igjen.

Generelt

Hvorfor slår ikke apparatet seg på?

- Ingen strøm. Kontroller tilkoblingen og at veggbryteren er slått på.
 - Kontroller sikringen og om det er strømbrydd i boligen eller området. Hvis apparatet fortsatt ikke slår seg på, kontakt kundeservice eller et autorisert servicesenter.
-

Hvorfor virker ikke skjermen?

- Betjeningen kan være låst. Trykk og hold på skjermen for å låse opp.
-

Hvorfor varmes ikke ovnen opp?

- Hvis ovnen varmes, men ikke når innstilt temperatur, kan døren være dårlig lukket eller ikke tette ordentlig.
 - Lukk døren godt og unngå å åpne den for ofte. Kontakt kundeservice hvis den ikke lukker eller tetter ordentlig.
 - Hvis skjermen virker, men ovnen ikke varmes i det hele tatt, kan demomodus være aktivert. Kontakt kundeservice eller et autorisert servicesenter.
-

Hvorfor finnes det en minimumstemperatur?

- Av hensyn til mattryggheten har ovnen fabrikkinnstilte minimumstemperaturer for ulike funksjoner og metoder. Prøv en annen funksjon eller metode beregnet på lavere temperaturer.
-

Hvorfor går viften under oppvarming?

- Viften går under forvarmingen for å få ovnen raskt opp i temperatur. Avhengig av valgt funksjon eller metode stopper den når ovnen er varm.
-

Hvorfor tennes ikke lyset når døren åpnes?

- Lyspærene kan være defekte. Se «Bytt ovnspæren».
 - Døren kan være dårlig lukket eller ikke tette ordentlig. Kontroller at den er lukket. Kontakt kundeservice hvis problemet vedvarer.
-

Hvorfor er ovnsdøren skjev?

- Døren kan være feiljustert. Kontakt kundeservice eller en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
-

Hva gjør jeg hvis dørglasset har sprekker, avskallinger eller er knust?

- Ikke bruk ovnen. Kontakt en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, eller kundeservice.
-

Hvorfor får jeg ikke tilgang til innstillingene?

- Ovnen er på eller innstilt på automatisk tilberedning og kan ikke justeres. Slå ovnen av og på, eller vent til den automatiske tilberedningen er ferdig.
-

Hvorfor blåser det varm luft ut etter at ovnen er slått av?

- Kjøleviftene fortsetter å gå etter at ovnen er slått av, slik at den avkjøles riktig. De stopper automatisk når ovnen er avkjølt.
-

Hvorfor samler det seg fuktighet under tilberedning?

- Tilberedning kan danne fuktighet. La ovnen avkjøles og tørk den. Kjør et tørkeprogram etter matlaging ved behov.
-

Hvorfor lukter det brent fra ovnen?

- Det kan være fastbrent mat på ovnsbunnen. La ovnen avkjøles og fjern tilgjengelig søl og matrester.
-

Hvis det oppstår en feil, piper ovnen og viser et varsel.

Hva du skal gjøre

Følg instruksjonene på skjermen eller trinnene i tabellen for å forsøke å løse problemet og fjerne varselet.

Ikke slå av strømmen med veggbryteren før ovnen er helt kald. Å bryte strømmen mens ovnen er varm, kan skade ovnen og skapene rundt.

FEILKODE	MULIG ÅRSAK	HVA DU SKAL GJØRE
A1	Ovnen er overopphetet.	- La ovnen avkjøles. - Når ovnen er avkjølt og døren er låst opp, forsvinner varselkoden. Du kan nå bruke ovnen.
F + tall	Teknisk feil.	- Noter varselkoden. - Vent til kjøleviftene har stoppet og ovnen er helt avkjølt. - Slå av strømmen til ovnen med veggbryteren. - Kontakt en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, eller kundeservice.

Hvis feilkoden forsvinner, kan du fortsette å bruke ovnen.

Hvis problemet vedvarer, noter feilkoden og kontakt kundeservice.

