
HORNO MICROONDAS CON CONVECCIÓN

GUÍA DE INSTALACIÓN

Componentes necesarios	3
Acceder a las especificaciones de su producto	4
Desembalar el producto	6
Retirar los estantes	7
Conectar la alimentación	8
Colocar en la cavidad	10
Alinear con el entorno	11
asegurar a la cavidad	12
Volver a colocar los estantes	13
Lista de verificación	14

FISHER & PAYKEL

US CA

MINIMAL

OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5

CONTEMPORARY

OM24NCUDX5, OM24NCTDX5

COMPONENTES NECESARIOS

HERRAMIENTAS

No incluidas

- ☐ Destornillador eléctrico
- ☐ Destornillador Philips

PIEZAS



Incluidas

- ☐ Tornillo SD #7X13 PAN PH ZP

Todas las imágenes que se muestran en esta guía son ilustrativas. Su producto puede ser diferente.



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código del modelo.

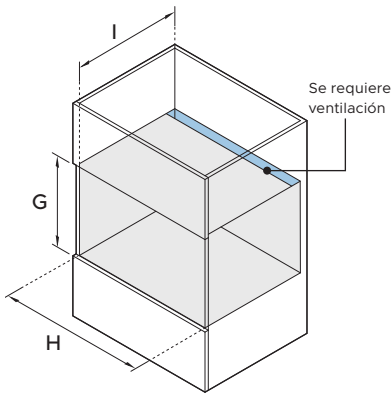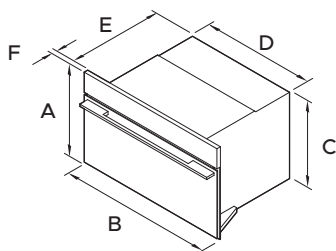

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	pulgadas	mm
A Altura total	18	458
B Ancho total	23 7/16	596
C Altura de la carcasa	17 1/8	435
D Ancho de la carcasa	21 7/8	556
E Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F Espesor del panel de control	13/16	20
Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 3/4	324

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	pulgadas	mm
G Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
H Ancho interior mínimo de la cavidad	22 1/16	560
I Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 7/16**	545**
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	23 5/8	600

*Sin incluir el grosor del panel de control.


**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.

ANTES DE LA INSTALACIÓN




fisherpaykel.com/specify

1. Consulte la Guía de planificación para conocer las especificaciones de gabinetes, cavidades, paneles y servicios.
Para gabinetes de color oscuro, asegúrese de haber previsto e instalado el acabado de los cantos.

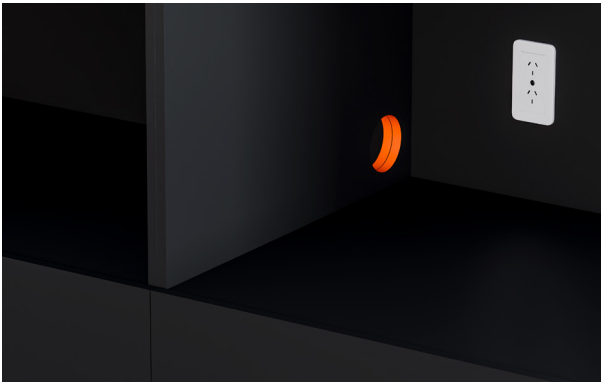

2. Asegúrese de que el gabinete cumpla con las especificaciones mínimas de cavidad requeridas.

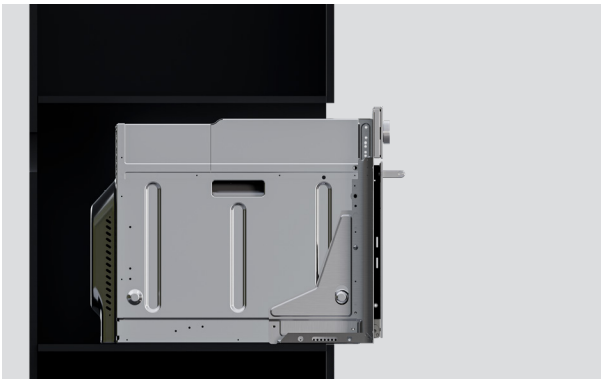

3. Asegúrese de que la ventilación se haya configurado correctamente.

DESEMBALE EL PRODUCTO

- No levante ni mueva el producto con la manija de la puerta.
- Guarde todos los materiales de embalaje hasta que se haya inspeccionado la unidad.
- Inspeccione el producto para asegurarse de que no se haya dañado durante el envío. Si se detecta algún daño, comuníquese con el distribuidor o la tienda minorista desde donde retiró el producto para informar el daño.
- Fisher & Paykel no se hace responsable de los daños que se hayan producido durante el envío.



1. Corte todas las correas y retire la tapa de la caja.



2. Levante la funda de la caja y retire el embalaje de transporte. Aparte los accesorios.

Deseche el embalaje de manera responsable.

RETIRE LOS ESTANTES




1. Abra la puerta y retire todos los sujetacables y embalajes que sostienen los estantes del horno.




2. Sujete los estantes en la parte delantera. Levántelos hacia arriba y retírelos del microondas.

CONECTE LA ALIMENTACIÓN


CONEXIÓN DE CUATRO CABLES

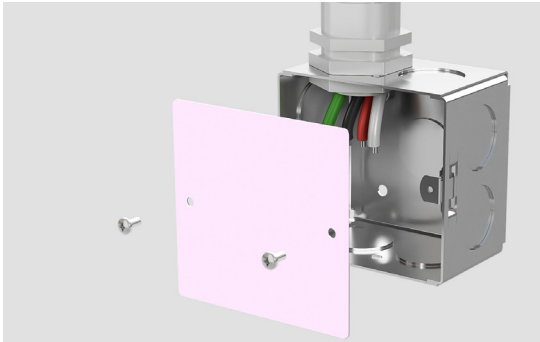

1. Desconecte la fuente de alimentación y retire la cubierta de la caja de conexiones.

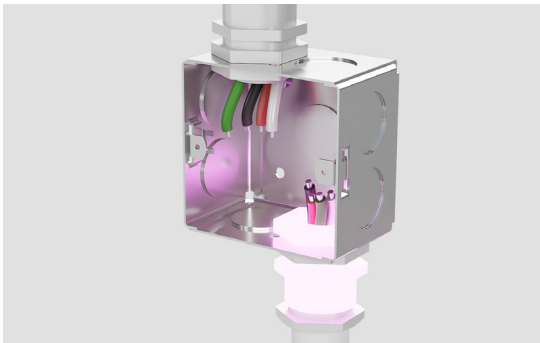

2. Conecte el cable del horno a la caja de conexiones a través del conector del conducto con certificación UL.

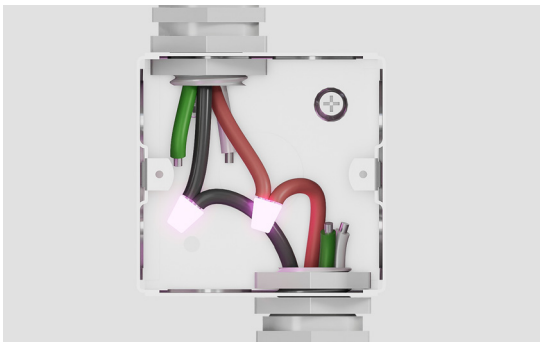

3. Conecte los dos cables negros juntos con los conectores de rosca y los dos cables rojos juntos con conectores de rosca. Realice la conexión eléctrica de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales.


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

208/240 V, 60 Hz (solo CA); potencia nominal de 3300/3900 W.

Potencia de salida del microondas: 900 W; frecuencia: 2450 MHz.

CONECTE LA ALIMENTACIÓN


CONEXIÓN DE CUATRO CABLES

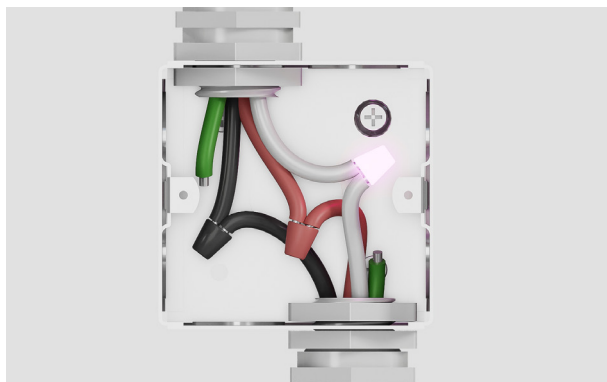

4. Separe los cables verde y blanco del horno. Conecte el cable blanco del horno al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones.




5. Conecte el cable de conexión a tierra verde del horno al cable de conexión a tierra (verde) de la caja de conexiones. No conecte el cable de conexión a tierra verde al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones.

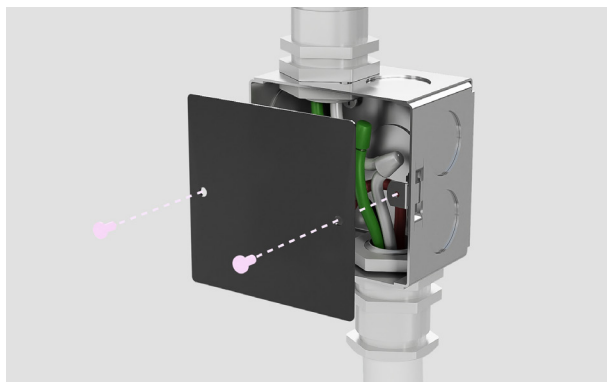

6. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones.

POSICIÓN EN LA CAVIDAD

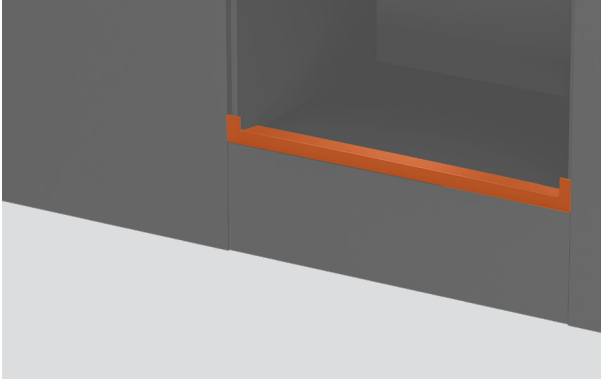

1. Para gabinetes de color claro, la moldura suministrada puede mejorar el acabado general. Para instalarla, retire el papel protector del adhesivo y presione la moldura firmemente en su lugar en la cavidad*.



2. Levante el producto e insértelo en la cavidad.

* Para comprar una moldura para gabinete como accesorio opcional, visite fisherpaykel.com

ALINEE CON EL ENTORNO




1. Alinee el microondas con los gabinetes y electrodomésticos que lo rodean.




2. Asegúrese de que los espacios verticales sean uniformes antes de realizar cualquier ajuste horizontal.

ASEGURE A LA CAVIDAD

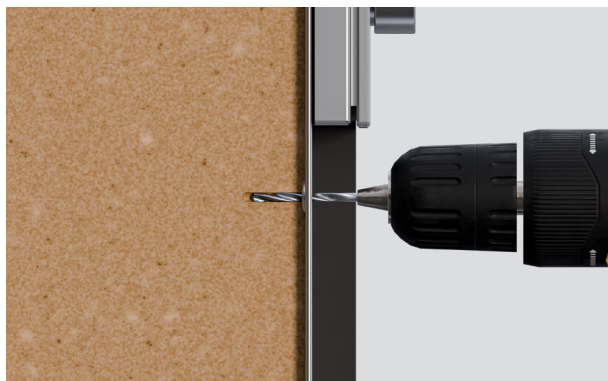

1. Use el producto para guiarse y perfore 2 orificios guía de 1/8" (3 mm).

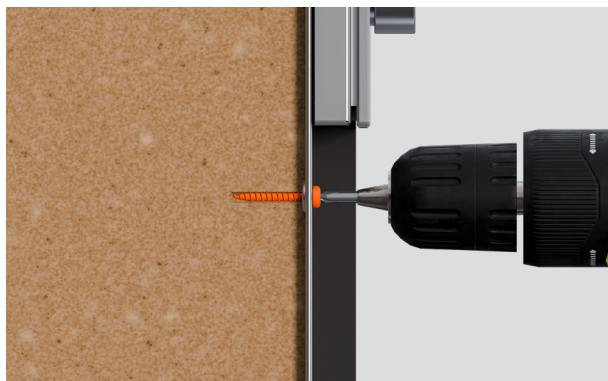

2. Asegure el horno a la cavidad con los 2 tornillos incluidos.

VUELVA A COLOCAR LOS ESTANTES



1. Vuelve a colocar los estantes en el horno al nivel deseado.

Asegúrese de que los estantes estén nivelados y colocados correctamente con la barandilla de protección en la parte posterior.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Comprobaciones de instalación

- ☐ Todos los espacios libres son correctos.
- ☐ El producto está nivelado y bien fijado a los gabinetes.
- ☐ Asegúrese de que toda la ventilación esté configurada correctamente.
- ☐ Se ha retirado todo el embalaje interno.
- ☐ Se puede acceder al interruptor de aislamiento fácilmente.

Prueba de funcionamiento

- ☐ Encienda el producto en la fuente de alimentación.
- ☐ Siga las instrucciones en pantalla para conectar el producto al wifi y ajustar el reloj.

Complete y conserve esta lista como referencia segura:

Modelo _____

N.º de serie _____

Fecha de compra _____

Comprador _____

Dirección del distribuidor _____

Nombre del instalador _____

Firma del instalador _____

Empresa de instalación _____

Fecha de instalación _____

