

---

# FOUR

## GUIDE D'INSTALLATION

---

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Composants requis 3                                      |    |
| Accéder aux caractéristiques techniques de votre produit | 4  |
| Déballer le produit                                      | 7  |
| Enlever la porte                                         | 8  |
| Raccorder l'alimentation                                 | 10 |
| Positionner le produit dans la cavité                    | 11 |
| Remettre la porte en place                               | 12 |
| Aligner avec l'environnement                             | 13 |
| Fixer le produit dans la cavité                          | 14 |
| Remettre les étagères en place                           | 15 |
| Liste de contrôle 16                                     |    |

### **MINIMAL**

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,  
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,  
OB60SACPUDX5

### **CONTEMPORAIN**

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,  
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5,  
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

---

### OUTILS

---

#### Non fournis

- ☐ Visseuse électrique
- ☐ Tournevis cruciforme

---

### PIÈCES

---

#### Fournies



- ☐ Vis (2)
- ☐ Habillage pour meuble (certains modèles uniquement)



Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

STANDARD (MODÈLES MINIMAL ET CONTEMPORAIN)

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5, OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

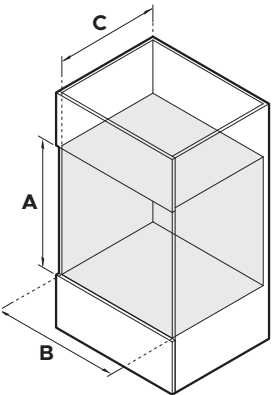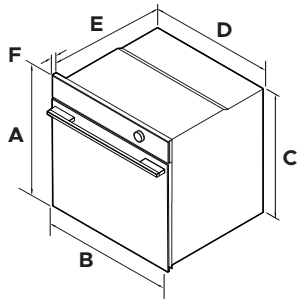

| DIMENSIONS DU PRODUIT |                                  | mm  |
|-----------------------|----------------------------------|-----|
| A                     | Hauteur hors tout                | 598 |
| B                     | Largeur hors tout                | 596 |
| C                     | Hauteur du châssis               | 575 |
| D                     | Largeur du châssis               | 556 |
| E                     | Profondeur du châssis            | 545 |
| F                     | Épaisseur du panneau de commande | 20  |



| DIMENSIONS DE LA CAVITÉ       |                                             | mm  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| A                             | Hauteur intérieure minimale de la cavité    | 580 |
| B                             | Largeur intérieure minimale de la cavité    | 560 |
| C                             | Profondeur intérieure minimale de la cavité | 550 |
| Largeur de meuble recommandée |                                             | 600 |



Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

COMPACT (MODÈLES MINIMAL ET CONTEMPORAIN)

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

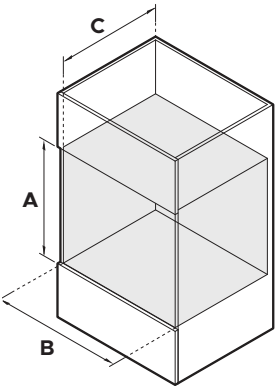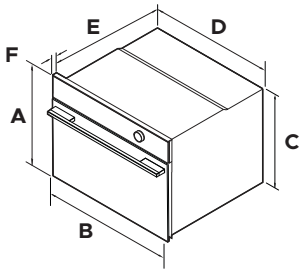

| DIMENSIONS DU PRODUIT |                                  | mm  |
|-----------------------|----------------------------------|-----|
| A                     | Hauteur hors tout                | 458 |
| B                     | Largeur hors tout                | 596 |
| C                     | Hauteur du châssis               | 435 |
| D                     | Largeur du châssis               | 556 |
| E                     | Profondeur du châssis            | 545 |
| F                     | Épaisseur du panneau de commande | 20  |

| DIMENSIONS DE LA CAVITÉ       |                                             | mm  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| A                             | Hauteur intérieure minimale de la cavité    | 440 |
| B                             | Largeur intérieure minimale de la cavité    | 560 |
| C                             | Profondeur intérieure minimale de la cavité | 550 |
| Largeur de meuble recommandée |                                             | 600 |



[fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify)

1. Consultez le guide de planification pour connaître les caractéristiques techniques relatives aux meubles, aux cavités, aux panneaux et aux services.

Pour les meubles clairs, vérifier que le contraste a été pris en compte et installé.



2. Assurez-vous que l'armoire respecte les caractéristiques techniques minimales requises pour la cavité.

## DÉBALLER LE PRODUIT

- Ne pas soulever ou déplacer le produit à l'aide de la poignée de la porte.
  - Conserver tous les matériaux d'emballage jusqu'au contrôle de l'appareil.
  - Contrôler le produit pour vérifier que le transport ne l'a pas endommagé. Si un dommage est constaté, contacter le revendeur ou le détaillant chez qui vous avez acheté le produit pour lui signaler le dommage.
  - Fisher & Paykel n'est pas responsable des dommages occasionnés pendant le transport.
- 



1. Couper et retirer toutes les sangles et l'emballage extérieur. Soulever le sleeve du carton et retirer les matériaux d'emballage internes.



2. Faire glisser le support d'emballage avant vers l'extérieur, puis soulever le four vers le haut et vers l'avant pour le retirer de la palette. Jeter l'emballage de manière responsable.


## ENLEVER LA PORTE



1. Ouvrir la porte et retirer tous les colliers de serrage et les emballages qui maintiennent les grilles du four en place.




2. Saisir les grilles à l'avant en veillant à maintenir la grille et le châssis ensemble. Les soulever vers le haut et les retirer du four. Pour plus de conseils sur l'enlèvement des grilles, se reporter à la page 14.

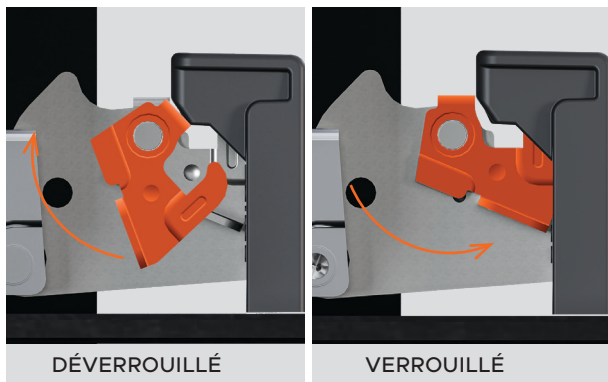

3. Localiser les verrous à charnière de chaque côté de la porte. Pousser les verrous vers le haut pour les défaire.



## ENLEVER LA PORTE

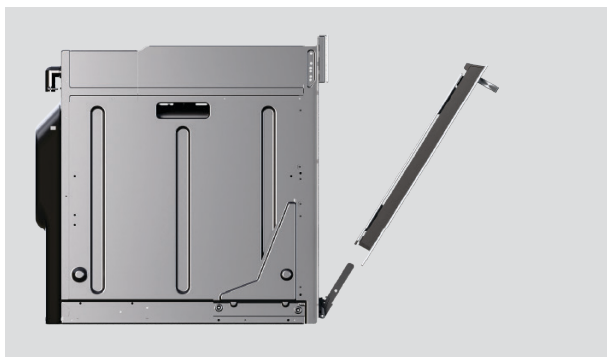


4. Tout en la tenant des deux côtés, fermer partiellement la porte et la retirer soigneusement des charnières.

## RACCORDER L'ALIMENTATION

| SPÉCIFICATIONS         | MODÈLES OS60/OB60        |
|------------------------|--------------------------|
| Circuit dédié (A)      | 16                       |
| Puissance nominale (W) | 2 800 - 3 300            |
| Alimentation (Hz)      | 50-60                    |
| Tension (V)            | 220-240                  |
| Connexion              | Câblé en dur min 1500 mm |




1. Détacher et soulever le cache pour accéder au bornier.

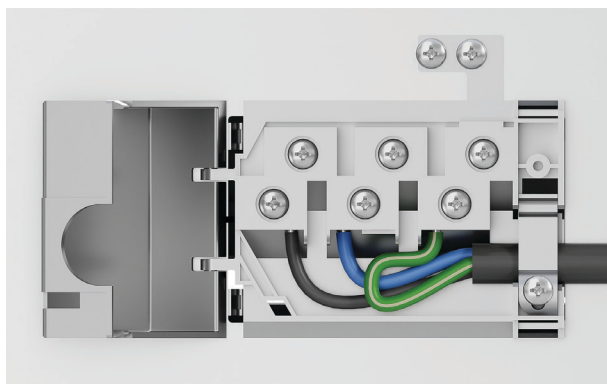

2. Connecter les câbles comme indiqué. Le connecteur et les ports peuvent ne pas être présents sur tous les modèles. Vérifier que le four est correctement mis à la terre et que le serre-câble est bien serré avant de fermer le cache.

## POSITIONNER DANS LA CAVITÉ

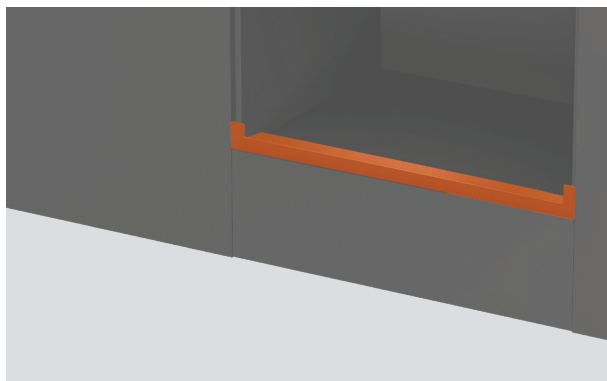


1. Pour les meubles clairs, l'habillage fourni peut être utilisé afin d'optimiser la finition contrastée. Pour l'installer, retirer l'adhésif de l'habillage et appuyer pour le fixer à la cavité\*.




2. Appliquez du ruban adhésif de protection sur les panneaux adjacents du meuble avant de soulever le produit pour le mettre en place.

\* Pour acheter un habillage de meuble en option, rendez-vous sur [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)


## REMETTRE LA PORTE EN PLACE

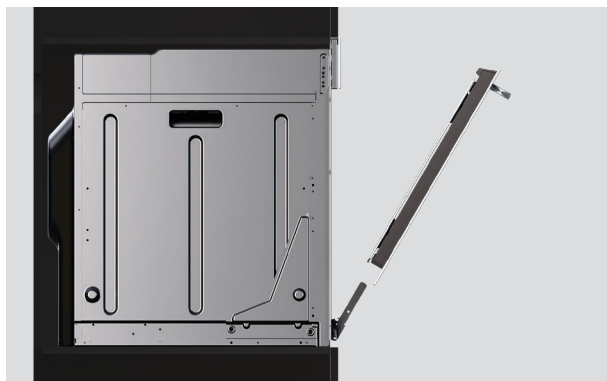

1. Tout en la tenant des deux côtés, soulever soigneusement la porte pour la réinstaller sur les charnières.

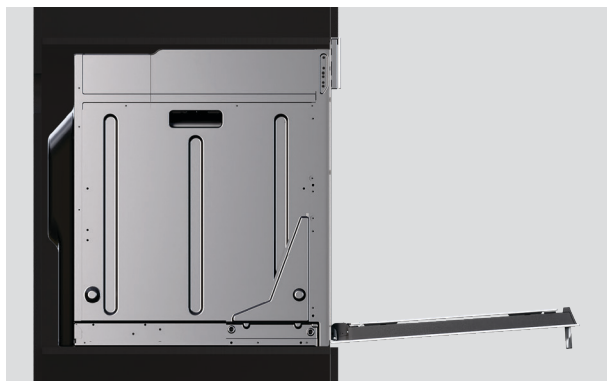

2. Ouvrir complètement la porte et pousser chaque levier de verrouillage vers le bas pour la sécuriser.

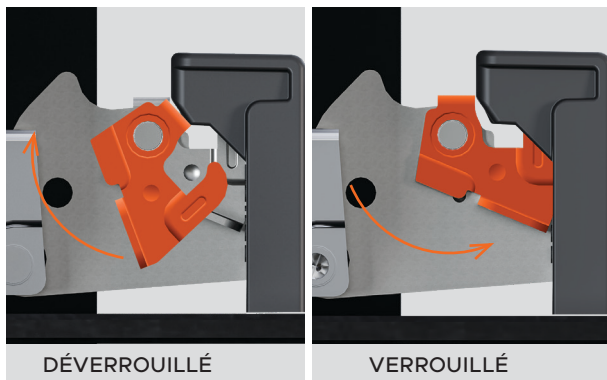

3. Vérifier que les deux charnières sont complètement verrouillées avant de fermer la porte.

## ALIGNER AVEC L'ENVIRONNEMENT




1. Aligner le four avec les meubles et les appareils électroménagers environnants.



2. Vérifier que les espacements verticaux sont les mêmes avant d'effectuer tout réglage horizontal.

## FIXER LE PRODUIT DANS LA CAVITÉ

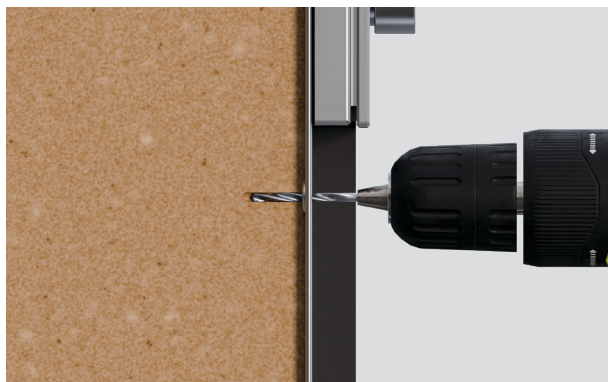

1. En utilisant le produit comme guide, pré-percer des avant-trous de 2 x 3 mm.



2. Fixez le four à la cavité à l'aide des 2 vis fournies.

## REMETTRE LES GRILLES EN PLACE




### Grilles coulissantes

Remettez les grilles dans le four au niveau souhaité. Veiller à ce que les grilles soient de niveau et correctement positionnées avec le rail de protection à l'arrière.



### Grilles classiques

Glisser les grilles dans la cavité.

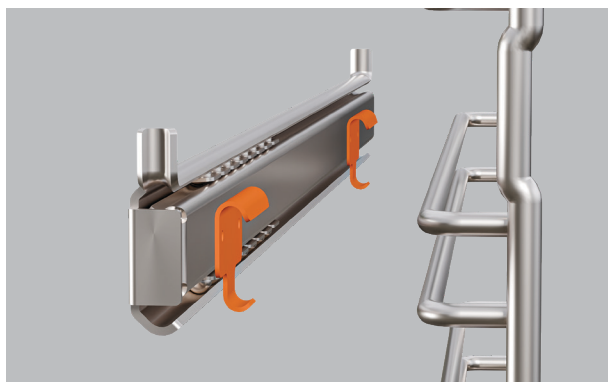

### Glissières à attaches

Placer les attaches supérieures sur le support latéral. L'attache avant doit être ajustée aussi près que possible de l'avant du support latéral. Enclencher les clips inférieurs pour les mettre en place.

# LISTE DE CONTRÔLE

## Contrôles d'installation

- ☐ Tous les dégagements sont corrects.
- ☐ Le produit est de niveau et solidement fixé dans le meuble.
- ☐ Vérifier que l'habillage inférieur n'est pas endommagé.
- ☐ Tous les emballages internes sont retirés.
- ☐ Le sectionneur est facilement accessible.

## Tester le fonctionnement

- ☐ Mettre le produit sous tension au niveau de l'alimentation électrique.
- ☐ Suivre les conseils à l'écran pour connecter le produit au Wi-Fi et régler l'horloge.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_

Acheteur \_\_\_\_\_

Adresse du revendeur \_\_\_\_\_

Nom de l'installateur \_\_\_\_\_

Signature de l'installateur \_\_\_\_\_

Entreprise d'installation \_\_\_\_\_

Date de l'installation \_\_\_\_\_



