
FOUR

GUIDE D'INSTALLATION

Composants requis 3	
Accéder aux caractéristiques techniques de votre produit	4
Déballer le produit	7
Enlever la porte	8
Raccorder l'alimentation	10
Positionner le produit dans la cavité	11
Remettre la porte en place	12
Aligner avec l'environnement	13
Fixer le produit dans la cavité	14
Remettre les étagères en place	15
Liste de contrôle 16	

MINIMAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5

CONTEMPORAIN

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACHUDX5, OS60SACVUDX5,
OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACHUDX5, OS60NACVUDX5,
OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5,
OB60SACPGB5

OUTILS

Non fournis

- ☐ Visseuse électrique
- ☐ Tournevis cruciforme

PIÈCES

Fournies



- ☐ Vis (2)
- ☐ Habillage pour meuble (certains modèles uniquement)



Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

STANDARD (MODÈLES MINIMAL ET CONTEMPORAIN)

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACHUDX5, OS60SACVUDX5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5, OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

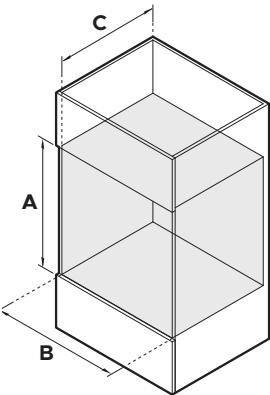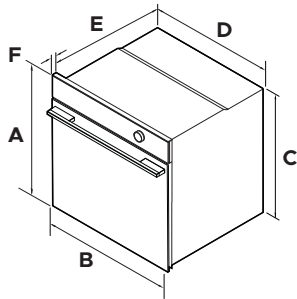

DIMENSIONS DU PRODUIT		mm
A	Hauteur hors tout	598
B	Largeur hors tout	596
C	Hauteur du châssis	575
D	Largeur du châssis	556
E	Profondeur du châssis	545
F	Épaisseur du panneau de commande	20



DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		mm
A	Hauteur intérieure minimale de la cavité	580
B	Largeur intérieure minimale de la cavité	560
C	Profondeur intérieure minimale de la cavité	550
Largeur de meuble recommandée		600



Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

COMPACT (MODÈLES MINIMAL ET CONTEMPORAIN)

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACHUDX5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

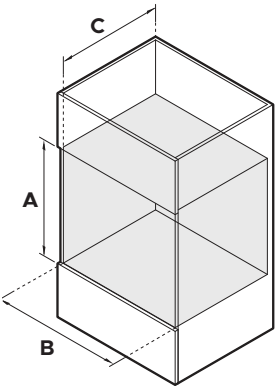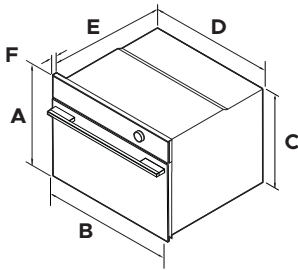

DIMENSIONS DU PRODUIT		mm
A	Hauteur hors tout	458
B	Largeur hors tout	596
C	Hauteur du châssis	435
D	Largeur du châssis	556
E	Profondeur du châssis	545
F	Épaisseur du panneau de commande	20

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		mm
A	Hauteur intérieure minimale de la cavité	440
B	Largeur intérieure minimale de la cavité	560
C	Profondeur intérieure minimale de la cavité	550
Largeur de meuble recommandée		600



fisherpaykel.com/specify

1. Consultez le guide de planification pour connaître les caractéristiques techniques relatives aux meubles, aux cavités, aux panneaux et aux services.

Pour les meubles clairs, vérifier que le contraste a été pris en compte et installé.



2. Assurez-vous que l'armoire respecte les caractéristiques techniques minimales requises pour la cavité.

DÉBALLER LE PRODUIT

- Ne pas soulever ou déplacer le produit à l'aide de la poignée de la porte.
 - Conserver tous les matériaux d'emballage jusqu'au contrôle de l'appareil.
 - Contrôler le produit pour vérifier que le transport ne l'a pas endommagé. Si un dommage est constaté, contacter le revendeur ou le détaillant chez qui vous avez acheté le produit pour lui signaler le dommage.
 - Fisher & Paykel n'est pas responsable des dommages occasionnés pendant le transport.
-



1. Couper et retirer toutes les sangles et l'emballage extérieur. Soulever le sleeve du carton et retirer les matériaux d'emballage internes.



2. Faire glisser le support d'emballage avant vers l'extérieur, puis soulever le four vers le haut et vers l'avant pour le retirer de la palette. Jeter l'emballage de manière responsable.

ENLEVER LA PORTE



1. Ouvrir la porte et retirer tous les colliers de serrage et les emballages qui maintiennent les grilles du four en place.



2. Saisir les grilles à l'avant en veillant à maintenir la grille et le châssis ensemble. Les soulever vers le haut et les retirer du four. Pour plus de conseils sur l'enlèvement des grilles, se reporter à la page 14.



DÉVERROUILLÉ



VERROUILLÉ

3. Localiser les verrous à charnière de chaque côté de la porte. Pousser les verrous vers le haut pour les défaire.

ENLEVER LA PORTE




4. Tout en la tenant des deux côtés, fermer partiellement la porte et la retirer soigneusement des charnières.

RACCORDER L'ALIMENTATION

SPÉCIFICATIONS	MODÈLES OS60/OB60
Circuit dédié (A)	16
Puissance nominale (W)	2 800 - 3 300
Alimentation (Hz)	50-60
Tension (V)	220-240
Connexion	Câblé en dur min 1500 mm




1. Détacher et soulever le cache pour accéder au bornier.

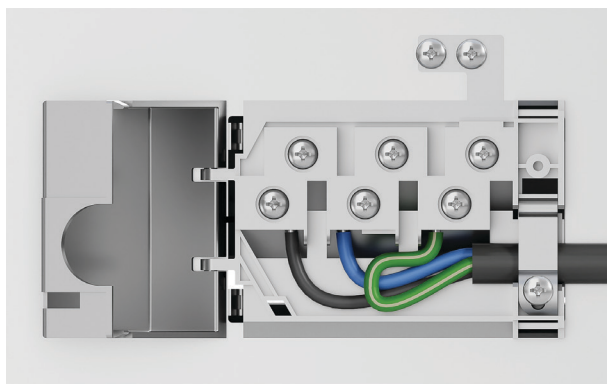

2. Connecter les câbles comme indiqué. Le connecteur et les ports peuvent ne pas être présents sur tous les modèles. Vérifier que le four est correctement mis à la terre et que le serre-câble est bien serré avant de fermer le cache.

POSITIONNER DANS LA CAVITÉ

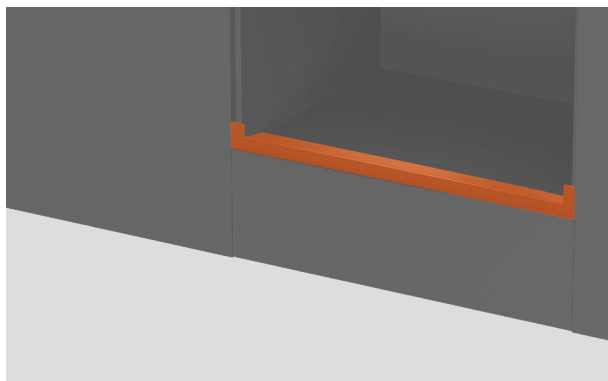


1. Pour les meubles clairs, l'habillage fourni peut être utilisé afin d'optimiser la finition contrastée. Pour l'installer, retirer l'adhésif de l'habillage et appuyer pour le fixer à la cavité*.




2. Appliquez du ruban adhésif de protection sur les panneaux adjacents du meuble avant de soulever le produit pour le mettre en place.

* Pour acheter un habillage de meuble en option, rendez-vous sur fisherpaykel.com


REMETTRE LA PORTE EN PLACE

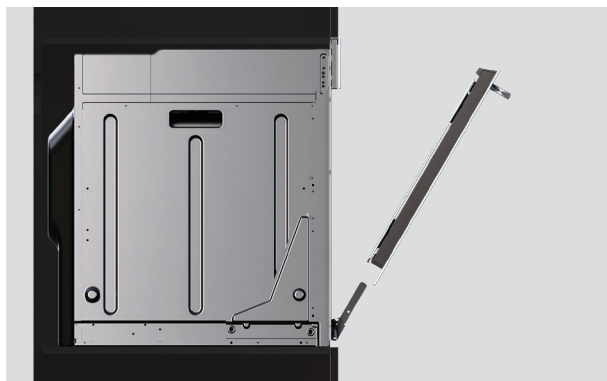

1. Tout en la tenant des deux côtés, soulever soigneusement la porte pour la réinstaller sur les charnières.

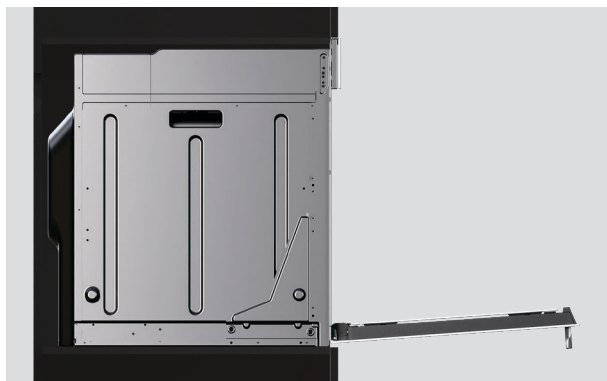

2. Ouvrir complètement la porte et pousser chaque levier de verrouillage vers le bas pour la sécuriser.

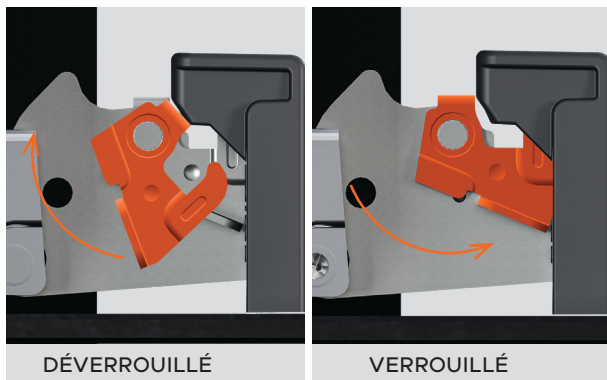

3. Vérifier que les deux charnières sont complètement verrouillées avant de fermer la porte.

ALIGNER AVEC L'ENVIRONNEMENT




1. Aligner le four avec les meubles et les appareils électroménagers environnants.



2. Vérifier que les espacements verticaux sont les mêmes avant d'effectuer tout réglage horizontal.

FIXER LE PRODUIT DANS LA CAVITÉ

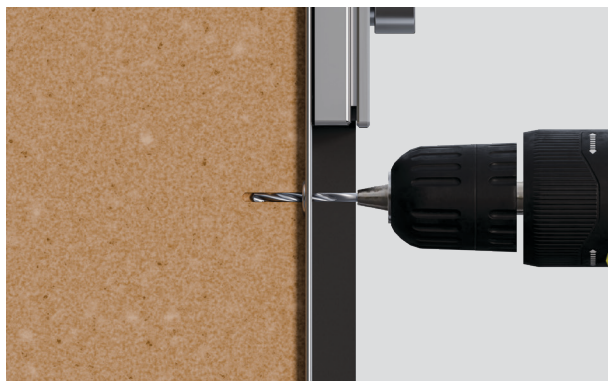

1. En utilisant le produit comme guide, pré-percer des avant-trous de 2 x 3 mm.



2. Fixez le four à la cavité à l'aide des 2 vis fournies.

REMETTRE LES GRILLES EN PLACE




Grilles coulissantes

Remettez les grilles dans le four au niveau souhaité. Veiller à ce que les grilles soient de niveau et correctement positionnées avec le rail de protection à l'arrière.



Grilles classiques

Glisser les grilles dans la cavité.

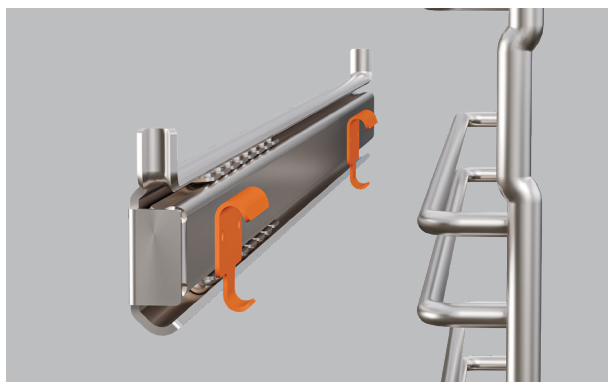

Glissières à attaches

Placer les attaches supérieures sur le support latéral. L'attache avant doit être ajustée aussi près que possible de l'avant du support latéral. Enclencher les clips inférieurs pour les mettre en place.

LISTE DE CONTRÔLE

Contrôles d'installation

- ☐ Tous les dégagements sont corrects.
- ☐ Le produit est de niveau et solidement fixé dans le meuble.
- ☐ Vérifier que l'habillage inférieur n'est pas endommagé.
- ☐ Tous les emballages internes sont retirés.
- ☐ Le sectionneur est facilement accessible.

Tester le fonctionnement

- ☐ Mettre le produit sous tension au niveau de l'alimentation électrique.
- ☐ Suivre les conseils à l'écran pour connecter le produit au Wi-Fi et régler l'horloge.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du revendeur _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de l'installation _____

