

F I S H E R & P A Y K E L

YKSIOSAINEN DISHDRAWER™-ASTIANPESUKONE

INTEGROITU

DD60SHI9, DD60SHTI9

ASENNUSOPAS

FI

⚠ VAROITUS!

Sähköiskuvaara

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

- Integroidun levyn asentaminen edellyttää pääsyä sähköasennusalueille. Tämä tulee antaa Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tai pätevän henkilön tehtäväksi.
- Astianpesukone tulee irrottaa virtalähteestä ennen etulevyn asentamista.
- Etulevyn asentamisen jälkeen asentajan tulee varmistaa, että seuraavat komponentit on maadoitettu: levykiinnike ja kaikki räätelöidyt metallikomponentit (esim. kahva), jotka ulottuvat kumitiivisteen ohi.
- Tämä laite täytyy maadoittaa. Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö tai vika, maadoitus pienentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle pienimmän vastuksen reitin. Tämän laitteen johdossa on laitteen maadoitusjohdin ja maadoituspistoke.
- Poista ennen DishDrawer™-astianpesukoneen asentamista huoneiston sulake tai kytke sähkökeskuksen pääkytkin pois päältä.
- Pistoke on liitettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
- Älä muokkaa laitteen kanssa toimitetun virtajohdon pistoketta – jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan sille sopiva pistorasia. Älä käytä jatkojohtoa, sovitinpistoketta tai moniosaista jatkopistorasiaa.
- Astianpesukone tulee sulkea täysin asennuksen ajaksi.



⚠ VAROITUS!

Sähköiskuvaara

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

- VAROITUS – Laitteen maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ota yhteys pätevään sähköasentajaan tai huoltoedustajaan, jos et ole varma, onko laite maadoitettu kunnolla.



⚠ VAROITUS!

Viiltohaavojen vaara

Varomaton toiminta saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Ole varovainen – levyn reunat ovat teräviä.



VAROITUS!

Noudata alla lueteltuja tärkeitä turvaohjeita vähentääksesi tulipalon, henkilövahinkojen tai vaurioiden vaaraa laitteen käytön aikana. Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.

Huoltaminen

- Älä korjaa tai vaihda laitteen mitään osaa, ellei tässä oppaassa erikseen niin suositella. Kaikki muu huolto tulee antaa Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tai pätevän henkilön tehtäväksi.

Asennus

- Varmista, että kaikki vesiliitännät on suljettu. Putkimiehen ja sähköasentajan on varmistettava, että koko asennus on lakien ja määräysten mukainen.
- DishDrawer™-astianpesukone TÄYTYY asentaa niin, että sen voi irrottaa vastaisuudessa kotelosta, jos se vaatii huoltoa.
- Pistorasian on oltava astianpesukonesyvennyksen ulkopuolella, jotta siihen on pääsy asennuksen jälkeen.
- Tämä astianpesukone on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Laite on asennettava ja irrotettava varovasti, jotta virtajohto ja letkut eivät vaurioidu.
- Jos DishDrawer™-astianpesukone siirretään uuteen asennuspaikkaan, se on pidettävä pystysuorassa asennossa vesivahinkojen välttämiseksi.
- Varmista, että asennuksessa käytetään ainoastaan uusia letkuja (toimitetaan astianpesukoneen kanssa). Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.
- Astianpesukoneen virheellinen asennus voi mitätöidä takuut tai aiheuttaa vastuuvakuutuskorvausten hylkäämisen.
- Varmista, että astianpesukone on sijoitettu kaapistojen väliin. Muussa tapauksessa tuote voi olla epävakaa, mikä voi aiheuttaa vahingon tai loukkaantumisen.
- Älä käytä tätä laitetta, jos se on vaurioitunut, epäkunnossa, osittain purettu tai jos siitä puuttuu tai siinä on rikkiäisiä osia, kuten vaurioitunut virtajohto tai pistoke.
- Älä säilytä tai käytä bensiniä tai muita syttyviä nesteitä tai höyryjä astianpesukoneen läheisyydessä.
- Kytke laite nimellistehoaltaan oikeaan, asianmukaisesti suojattuun ja mitoitettuun virtapiiriin sähköisen ylikuormituksen välttämiseksi.
- Varmista, että virtajohto sijoitetaan niin, ettei sen päälle astuta, siihen ei kompastuta tai ettei se muutenkaan altistu vaurioitumiselle tai kuormitukselle.
- Älä asenna tai säilytä astianpesukonetta paikassa, jossa se altistuu pakkaselle tai sääolosuhteille.
- Älä käytä jatkojohtoa tai siirrettävää pistorasiaa (esim. moniosaista jatkopistorasiaa) astianpesukoneen liittämiseen virtalähteeseen.
- Tämä laite täytyy maadoittaa. Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö tai vika, maadoitus pienentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle pienimmän vastuksen reitin.
- Tämän laitteen johdossa on laitteen maadoitusjohdin ja maadoituspistoke. Pistoke on liitettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
- MAADOITUSOHJEET- Laite on kytkettävä maadoitettuun metalliin, pysyvään johdotukseen tai laitteen maadoittava kohdin on vedettävä piirin johtimien kanssa ja liitettävä laitteen maadoitusliittimeen tai -johtimeen.
- Varmista, että tuotetta ei ole liitetty sähköverkkoon, kun räätälöidyt paneelit asennetaan.
- Räätälöityjen paneelien asennus vaatii mekaniikka- ja sähköalan perustaitoja.
- Asennuksen on oltava paikallisten rakennus- ja sähkömääräysten mukainen.
- Räätälöityjen paneelien virheellinen asennus voi mitätöidä takuut tai aiheuttaa vastuuvakuutuskorvausten hylkäämisen.

- Tämän astianpesukoneen asennus vaatii mekaniikka- ja sähköalan perustaitoja.
- Muista jättää nämä ohjeet asiakkaalle.
- Asennuksen on oltava paikallisten rakennus- ja sähkömääräysten mukainen.
- Astianpesukoneen asennuksen jälkeen asentajan on täytettävä asennuksen tarkistusluettelo.
- Poista astianpesukoneesta kaikki mukana tulleet pakkausmateriaalit.
- Jos laite asennetaan moottoriajoneuvoon, veneeseen tai vastaavaan liikkuvaan laitteeseen, sinun on tuotava laitteen sisältävä ajoneuvo, vene tai liikkuva laite huoltoliikkeeseen omalla kustannuksellasi tai maksettava huoltoteknikon matka laitteen sijaintipaikkaan.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Tässä asennusoppaassa näkyvät mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisistä tiedoista verkkosivustoltamme www.fisherpaykel.com tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT OSAT

- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit, kunnes laite on tarkastettu.
- Tarkasta laite kuljetusvaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai vähittäismyyjään, jolta ostit tuotteen ja ilmoita vaurioista.
- Fisher & Paykel ei vastaa kuljetusvaurioista.

Toimituksen sisältö



Sivuasennuskiinnikesarjat (2)*



Kosteussuojateippi (1)




16 mm:n ristipääruuvit (16)




38 mm:n alakiinnitysruuvit ja -aluslevyt (2)




Tuloletkun kumialuslevy (1)**



Poistoletkun tuki (1)




Poistoletkun liitin (1)

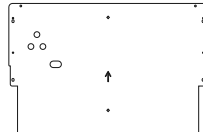


Levykiinnikesarjat (1)**




Lankakiristin (1)



Kiristin (1)




Ulkoinen ilmanvaihotosarja (1)




Peitelistä*

TARVITTAVAT TYÖKALUT


Ei sisälly




Tasapäinen ruuvitaltta

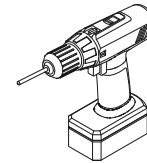


Sähkökäyttöinen ruuvinväännin




Mattoveitsi




Lyijykynä



Vesivaaka

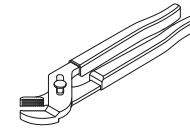

Pihdit

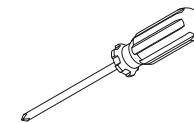

Ristipäinen ruuvitaltta

ASENNUSVIDEO


Tässä videossa on yleiskatsaus DishDrawer™-astianpesukoneen asennuksen vaatimista seikoista. Se on tarkoitettu vain asennuksen yleiskatsaukseksi eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi itsenäisenä oppaana DishDrawer™-astianpesukoneen omatoimiseen asennukseen. Asennus on annettava Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tai pätevän henkilön tehtäväksi.




Asennusvideoiden käyttäminen

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi tai katso videoita internetin kautta osoitteessa: fisherpaykel.com/dishdrawer-install


TUOTTEEN MITAT - DD60SI-MALLIT

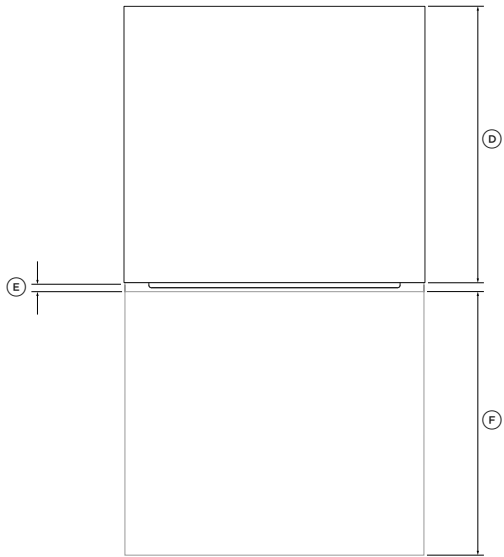


POHJAPIIRROS

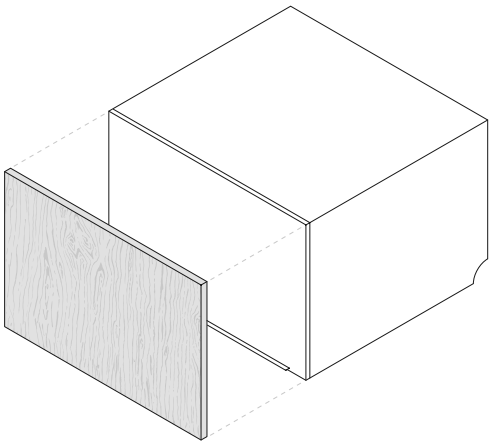

ISOMETRINEN

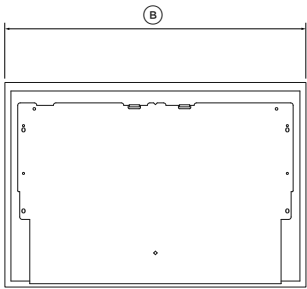

EDESTÄ

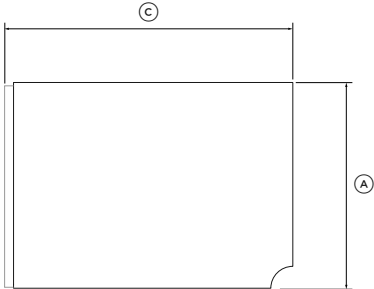

PROFIILI


TUOTTEEN MITAT	DD60SI	DD60STI
	MM	MM
(A) Kokonaiskorkeus	410	454
(B) Kokonaisleveys	599	599
(C) Kokonaissyvyys*	571	571
(D) Rungon syvyys	553	553
(E) Etulevyn syvyys**	16-20	16-20
(F) Vetolaatikon maks. pidennys***	527	527

*Perustuu etulevyn paksuuteen 18 mm
**Katso lisätietoja kohdasta "Räätälöidyn levyn mitat"
***Ilman räätälöityä levyä ja kahvaa


RÄÄTÄLÖIDYN LEVYN MITAT

Materiaalierittely

- Levyn enimmäispaino on 9 kg (sisältäen kahvan)
- Levy on eristettävä asianmukaisesti kosteuden (50 °C @ 80 % RH) kestäväksi. Levyn taka- ja sivupuolet on eristettävä vaurioiden varalta täysin vedenkestävällä höyrysululla, kuten polyuretaanilla.
- Levyn takasivun tulee olla täysin tasan, jotta levyn ja kumireunuksen välinen eristys säilyy. Ovilevy ei saa osua ympärillä olevaan kaapistoon.
- Kaapistojen pinnoille voi muodostua kondensaatiota, jos asennus ei ole näiden erittelyiden mukainen.

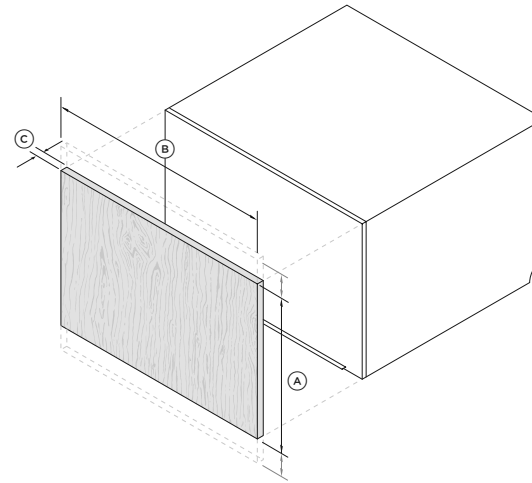

ISO

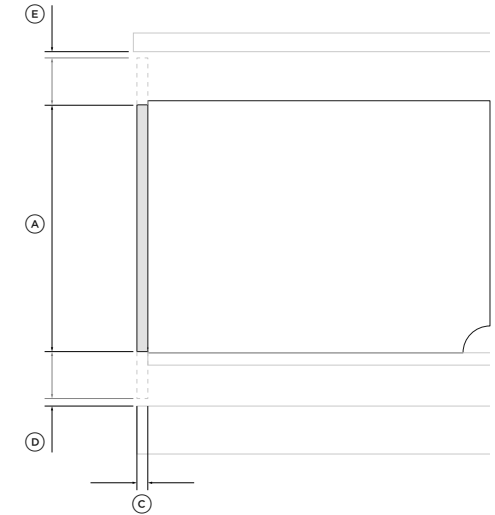

PROFIILI

RÄÄTÄLÖITYÄ LEVYÄ KOSKEVAT TIEDOT

MM

Ⓐ Levyn vähimmäiskorkeus

- Korkeat mallit
- Vakiomallit

452

408

Ⓑ Levyn vähimmäisleveys

596

Ⓒ Levyn syvyys

16-20

Ⓓ Ovilevyn alaosan ja kaapiston välinen vähimmäisväli

2

Ⓔ Ovilevyn yläsivun ja pöytälevyn välinen vähimmäisväli


2

Kunkin vetolaatikon levyn enimmäispaino (kahvan kanssa)

9 kg

*Ydinlevyn mitat. Levyä voi jatkaa tai laskea asennukseen sopivaksi

MITAT

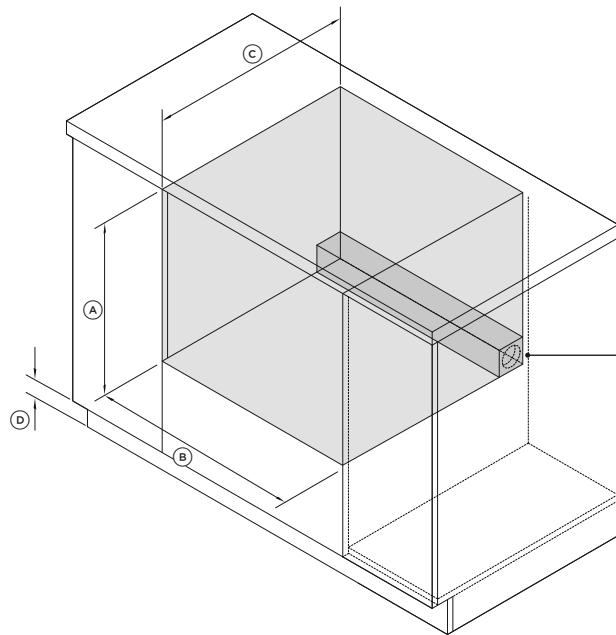

Liitännät voivat sijaita viereisessä kaapissa DishDrawer™-astianpesukoneen kummalla puolella tahansa***

ISOMETRINEN


KAAPISTON MITAT	VAKIOMALLIT	KORKEAT MALLIT
	MM	MM
Ⓐ Minimi sisäkorkeus	väh. 412	väh. 456
Ⓑ Sisäleveys	600-610	600
Ⓒ Pienin kokonaissyvyys*	579	579
Ⓓ Sokkelin minimikorkeus**	100	100

*Sisältää 19 mm:n ovilevyt viereisessä kaapistossa

**Kun ilmanvaihto toteutetaan saman tai viereisen kaapin läpi. Katso lisätietoja kohdasta "Ulkoisen ilmanvaihdon valmistelu".

***Lisätietoa huoltovaatimuksista on kohdassa "Putki- ja sähkötyötä koskevia tietoja" ja "Kaapiston valmistelu".

VAPAAT VÄLIT

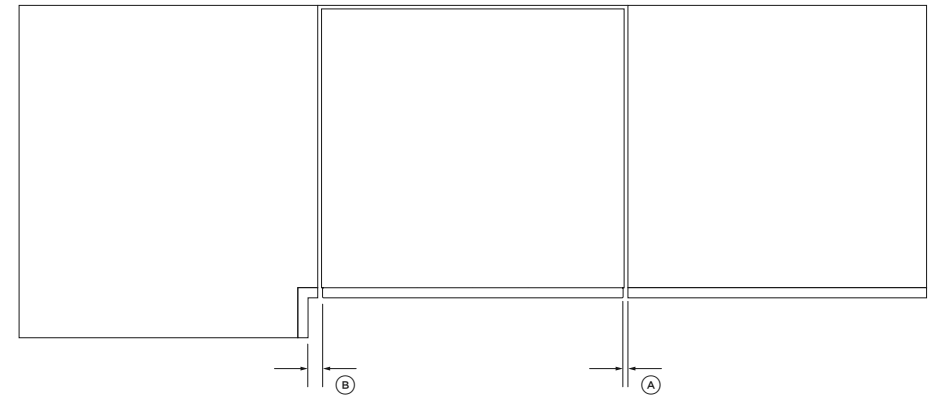

POHJAPIIRROS

KAAPISTON VAPAAT VÄLIT	MM
Ⓐ Pienin vapaa väli viereisen kaapin oveen	2
Ⓑ Pienin vapaa väli kulmakaappiin	13

PUTKI- JA SÄHKÖTÖITÄ KOSKEVIA TIETOJA

Letkujen ja johtojen pituudet

- Liitännät voi asentaa **joko** tuotteen vasemmalle tai oikealle puolelle viereiseen kaapistoon. Katso asennusaukkovaatimukset kohdasta "Kaapiston valmistelu".
- Jos toimituksen sisältämät poistoputket eivät ole riittävän pitkiä, jotta ne ulottuisivat taloliitäntöihin, voit ostaa Fisher & Paykelin poistoletkun jatkosarjan, joka pidentää poistoletkuja 3,6 m (osanumero 525798).

Vesiliitäntä


- Suositeltu veden lämpötila: Kylmä (enintään 60°C)
- Litteälle aluslevylle sopiva 3/4" BSP (GB20)
- Varmista, että vesiliitäntä on paikallisten putkistomääräysten mukainen.

Vedenpaine

- Vedenpehmenninmallit: maks. 1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi)
- Muut kuin vedenpehmenninmallit: maks. 1 MPa (145 psi), min. 0,03 MPa (4,3 psi)

Sähkövaatimukset

- 220–240 V väh. 4,8 A

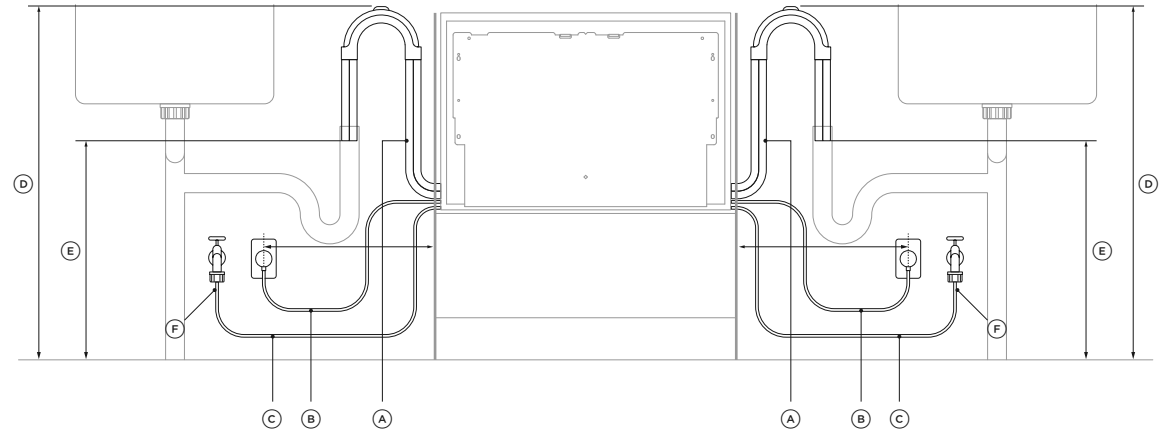

LIITÄNTÄMITAT	VASEN PUOLI*	OIKEA PUOLI*
	MM	MM
Ⓐ Poistoletkujen pituus	2000	1800
Ⓑ Virtajohdon pituus**	1650	1650
Ⓒ Tuloletkun pituus	1650	1250
Ⓓ Lattian ja letkutuen yläosan välinen minimietäisyys	750–883	750–883
Ⓔ Lattian ja poistoletkujen päiden välinen minimietäisyys***	500	500
Ⓕ Tuloletkun taivutussäde vähintään	200	200
Ⓖ Kaapiston ja sähköpistorasian välinen maksimietäisyys	450	450


*Mitattuna rungon reunalta, jos sovellettavissa

**Ilman pistoketta

***Kuvassa pystyputken asennus. Etäisyys on sama kaikille putkistoasennuksille.

ASENNUSAUKOT

- Asennusaukot voidaan tehdä DishDrawer™-astianpesukoneen syvennyksen kummalle puolelle tahansa alla olevan kuvan mukaisesti.
- Jos aukko tehdään puun läpi, varmista, että reunat ovat sileitä ja pyöristettyjä.
- Jos aukko tehdään metallin läpi, varmista, että reunasuojus asennetaan.

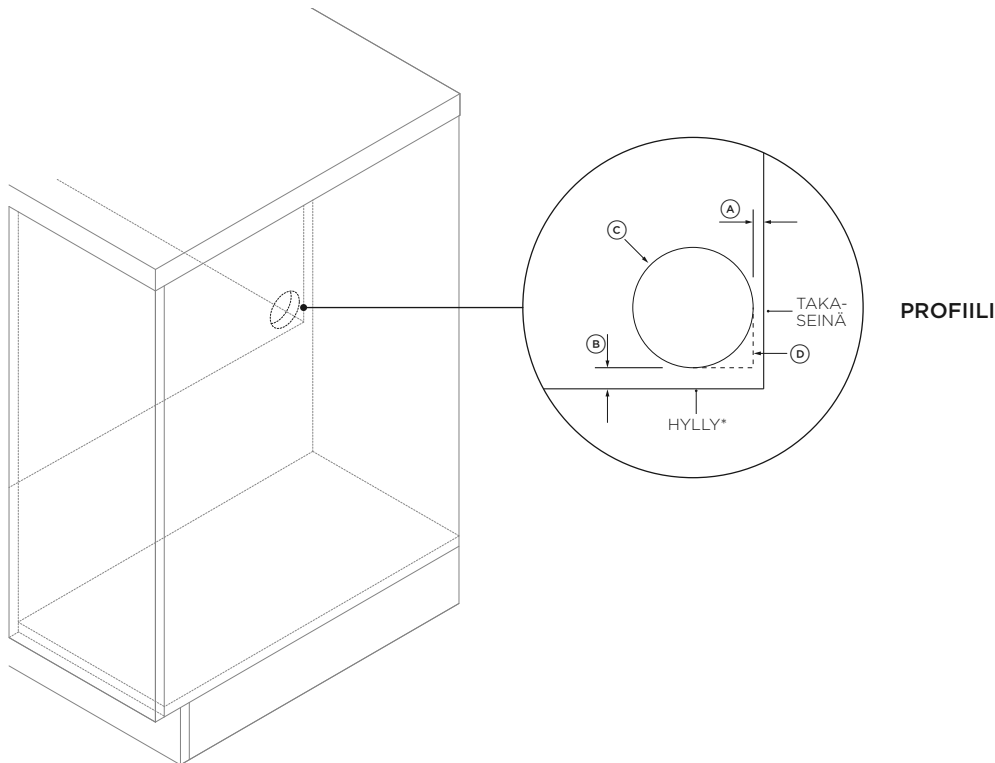


ASENNUSAUKKOJEN MITAT

MM

A	Suurin syvennyksen takaseinän ja asennusaukon välinen etäisyys	5
B	Suurin etäisyys hyllyn ja asennusaukon välillä	10
C	Asennusaukon minimihalkaisija	57
D	Jos ilmanvaihto toteutetaan viereisen kaapiston läpi, asennusaukon takareunaa on suurennettava leikkaamalla alanurkka pois	

*Avasuapuasennuksissa maksimietäisyyden viitteenä on käytettävä välikappaleiden yläreunaa.


KOSTEUSSUOJAUS

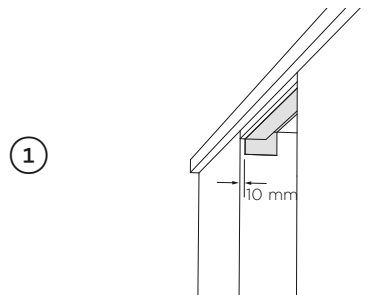

Kiinnitä toimitukseen sisältyvä kosteussuojateippi kaapistoon kuvan mukaisesti

Varmista, että tämä alue on puhdas ennen kuin kiinnität teipin pintaan.

SIVUSEINÄ

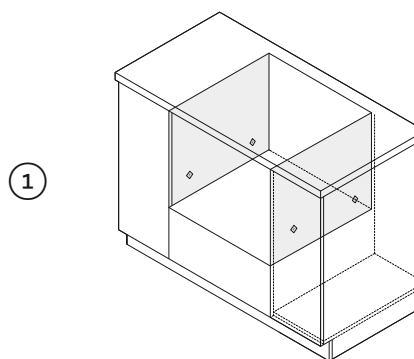

Jos kiinnität laitteen vetolaatikon irrotusmenetelmällä, varmista, että merkityt paikat tukevat laitetta riittävästi.


Jos sivuseiniä ei ole, tee puinen tukirakenne, johon kiinnikkeet voi kiinnittää.

VALITSE KAAPISTON KIINNITYSMENETELMÄ

MENETELMÄ A


Kiinnitys kaapistoon kiinnikkeiden avulla

Suosittelava menetelmä*

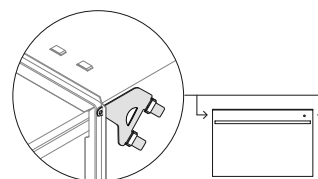

MENETELMÄ B


Kiinnitys vetolaatikon irrotuksen avulla

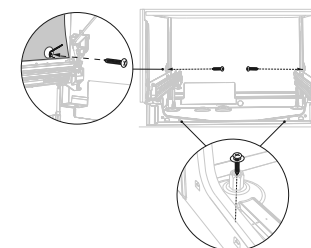

*Ainoastaan kehyksetön kaapisto

DishDrawer™-astianpesukoneen tuottaman kondenssiveden muodostumisen estämiseksi ulkoinen ilmanvaihtosarja on asennettava jollakin seuraavista vaihtoehdoista:


SAMAN KAAPIN LÄPI

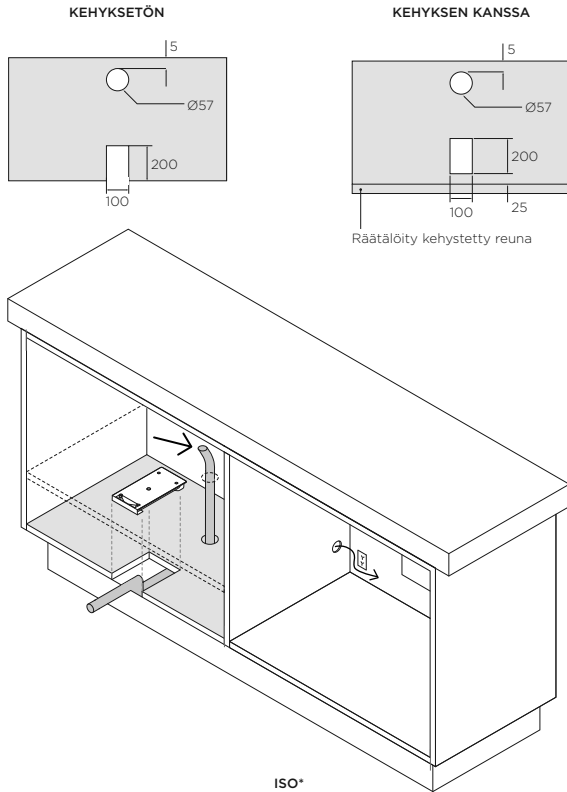

- Sokkelin korkeuden täytyy olla vähintään 100 mm.
- Sivuseinän läpi on tehtävä asennusaukko kohdassa "Kaapiston valmistelu" olevien ohjeiden mukaisesti.
- Lisäksi on tehtävä toinen Ø57 mm:n asennusaukko hyllyn ja syvennyksen pohjan läpi ilmanvaihtoletkun viemiseksi sen läpi.
- **Kehyksetön kaapisto:** Kaapin pohjan etuosaan on tehtävä 100 mm x 200 mm:n kokoinen aukko, johon kanava kiinnitetään.
- **Kaapisto, jossa on kehys:** Sokkelin syvyyden täytyy olla vähintään 60 mm. Lisäksi viereisen kaapin pohjaan on tehtävä 100 mm x 200 mm:n kokoinen aukko, johon kanava kiinnitetään. Tämä aukko on asetettava vähintään 25 mm:n etäisyydelle rungon reunasta optimaalista ilmanvaihtoa varten.

*Kuvassa kehyksetön asennus


VIEREISEN KAAPIN LÄPI

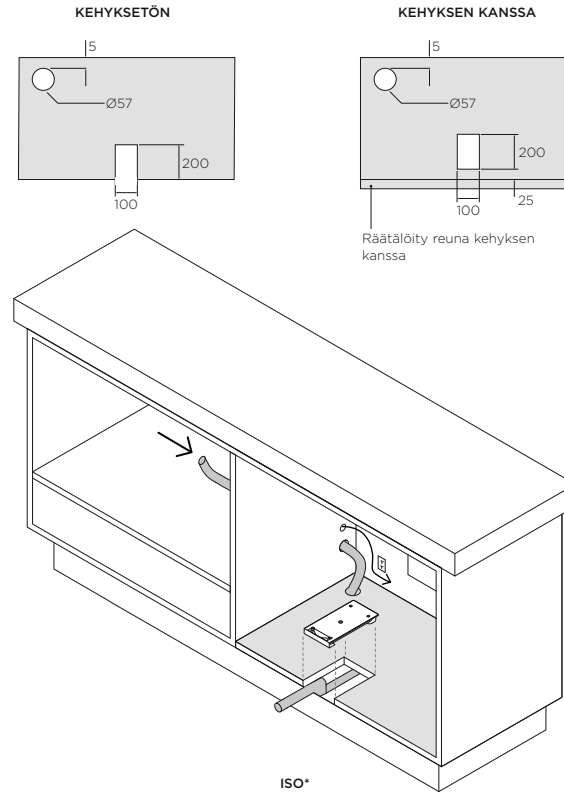

- Sokkelin korkeuden täytyy olla vähintään 100 mm.
- Sivuseinän läpi täytyy tehdä lovettu Ø57 mm:n asennusaukko kohdassa "Kaapiston valmistelu" olevien ohjeiden mukaisesti.
- **Kehyksetön kaapisto:** Viereisen kaapin pohjaan on tehtävä 100 mm x 200 mm:n kokoinen aukko, johon kanava kiinnitetään.
- **Kaapisto, jossa on kehys:** Sokkelin syvyyden täytyy olla vähintään 60 mm. Lisäksi viereisen kaapin pohjaan on tehtävä 100 mm x 200 mm:n kokoinen aukko, johon kanava kiinnitetään. Tämä aukko on asetettava vähintään 25 mm:n etäisyydelle rungon reunasta optimaalista ilmanvaihtoa varten.

*Kuvassa kehyksetön asennus


LATTIAN LÄPI

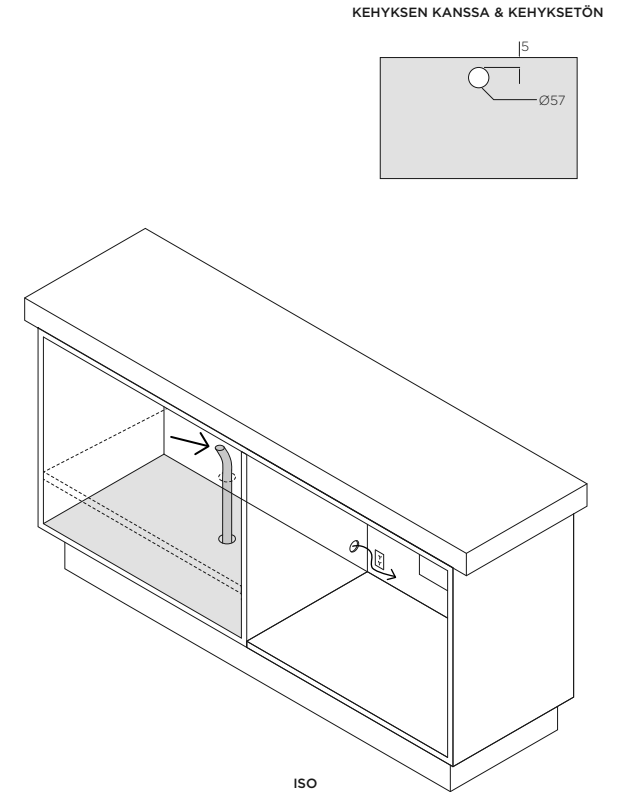

- DishDrawer™-astianpesukoneen ilmanvaihdolle ei ole minimisokkelikorkeutta kaapiston alla olevan lattian kautta, mutta lattian alla olevan tilan on kuitenkin oltava talon ala-alue ja siihen on sisällyttävä riittävä ilmavirtaus.
- Sivuseinän läpi on tehtävä asennusaukko kohdassa "Kaapiston valmistelu" olevien ohjeiden mukaisesti. Sen lisäksi on tehtävä toinen Ø57 mm:n asennusaukko hyllyn ja syvennyksen pohjan läpi ilmanvaihtoletkun viemiseksi sen läpi.
- Tätä ilmanvaihtotapaa varten ei tarvita kanavaa.
- Varmista, että kaikki aukkojen reunat ovat sileitä ja pyöristettyjä ja että mukana toimitettu reunasuojus asennetaan tarvittaessa.
- Varmista, että lattiassa oleva aukko tiivistetään asianmukaisesti.


PEITELISTAN ASENNUS

Suosittellemme, että kun asennat DishDrawer™-astianpesukoneesi 480 mm:n syvennykseen, asennat peitelistan peittämään pöytälevyn ja rungon väliin jäävän näkyvän raon.

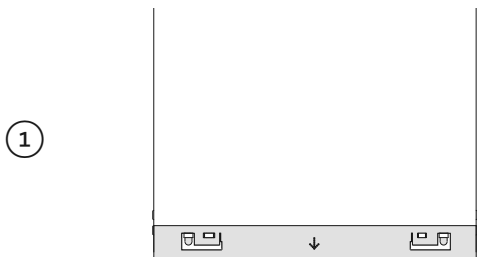

Kohdista peitelistä runkoon ja varmista, että nuoli osoittaa eteenpäin ja kiinnitä kielekkeet tiukasti paikalleen.


Varmista, ettei kielekkeiden päitä työnnetä runkoon.

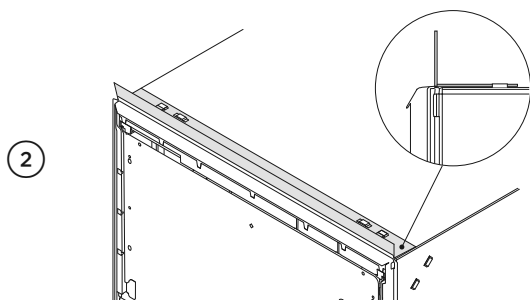


Tarkista, että peitelistan tiiviste osoittaa eteenpäin ja istuu tasaisesti listan alla.

ULKOISEN ILMANVAIHDON VALMISTELU

... **ASENNA ILMANVAIHTOLETKU DISHDRAWER™-ASTIANPESUKONEESEEN** ...

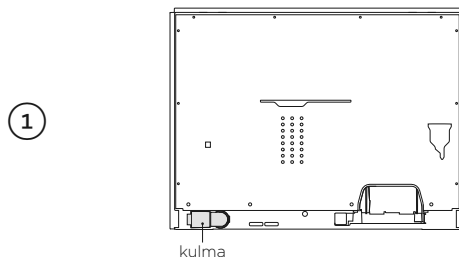


Kierrä laitteen takapuolella olevaa kulmakappaletta joko vasemmalle tai oikealle ilmanvaihdon sijainnista riippuen.

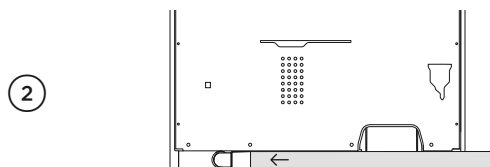


Työnnä ilmanvaihtoletku tiukasti kiinni kulmakappaleen päälle.

LEIKKAA KANAVA

Vain kaapisto, jossa on kehys

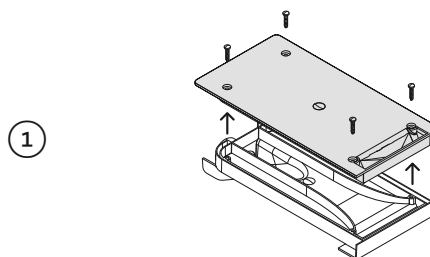


Ruuvaa yläkansi irti ilmanvaihtokanavasta ja laita sivuun.

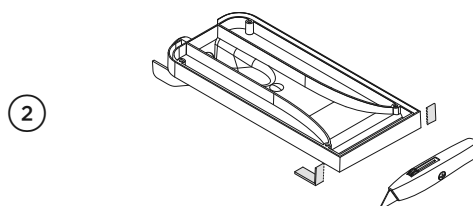

Leikkaa ja irrota klipsit varovasti ilmanvaihtokanavasta suojatun alustan päällä kuvan mukaisesti. Asenna yläkansi takaisin.

TYÖNNÄ LAITE SYVENNYKSEEN

1

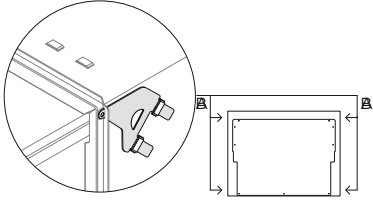


Jos kiinnitetään kiinnikemenetelmällä:

Kiinnitä kaikki neljä sivukiinnikettä DishDrawer™-astianpesukoneeseen kohdistamalla kiinnike A koloon A ja kiinnike B koloon B.

Varmista, ettei kiinnikkeiden päitä työnnetä runkoon.


2

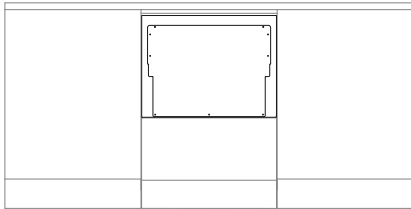

Työnnä laite syvennykseen ja vedä samaan aikaan letkuista niiden puristumisen tai kiertymisen välttämiseksi.

KIINNITÄ ILMANVAIHTOLETKU KAAPISTOON


ILMANVAIHTO KAAPISTON KAUTTA

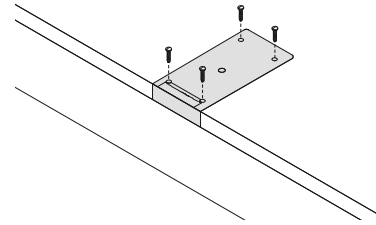

Kehystämätön kaapisto

Vie ilmanvaihtoletku aukkoon ja työnnä kanavan päälle tukevasti kiinni.

Työnnä kanava kaapiston päälle ja kiinnitä neljällä oheisella ruuvilla.

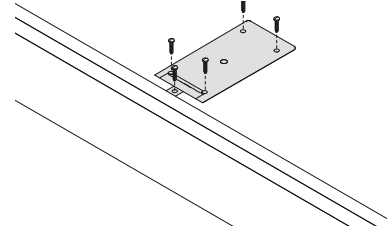


Kaapisto, jossa on kehys

Vie ilmanvaihtoletku aukkoon ja työnnä se kanavan päälle tukevasti kiinni.


Aseta kanava aukkoon ja sijoita kiinnike ilmanvaihtoaukkoon. Kiinnitä viidellä oheisella ruuvilla.

ILMANVAIHTO LATTIAN KAUTTA

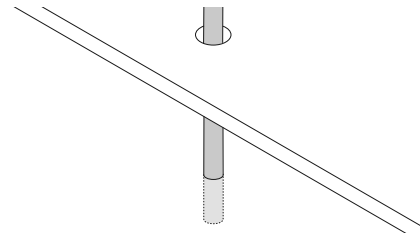


Vie ilmanvaihtoletku lattian läpi. Varmista, että ylimääräinen letku poistetaan.

1

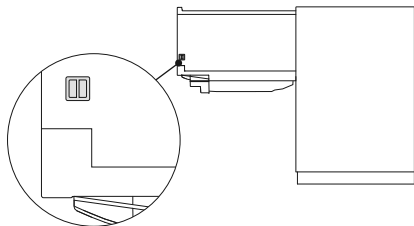

Irrota molemmat sivutapit.


2

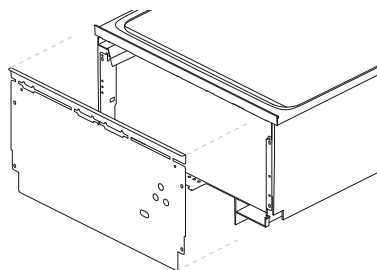

Vedä kiinnike varovasti alas ja pois DishDrawer™-astianpesukoneesta, irrota Knock-to-Pause-moduuli ja kytke maadoitusjohdin irti.


Irrota Knock-to-Pause-moduuli kiinnikkeen takapuolelta.

3

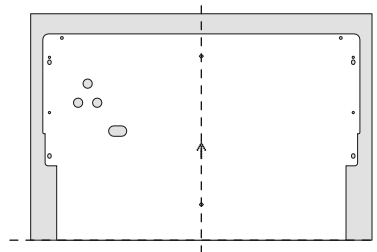


Merkitse levyn takapuolelle keskikohta ja kohdista kiinnikkeen alareuna levyn alareunan kanssa.

4

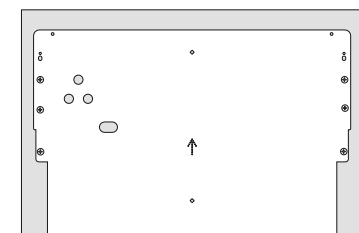

Kiinnitä kiinnike levyyn vähintään 3 ruuvilla kummaltakin puolelta.


5

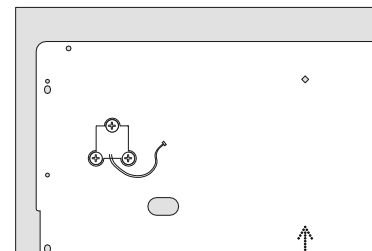

Kiinnitä Knock-to-Pause-moduuli levyyn kuvan mukaisesti.

Varmista, että Knock-to-Pause-moduuli on suunnattu oikein ja ettei se kosketa kiinnikettä ennen kiinnitystä.

6

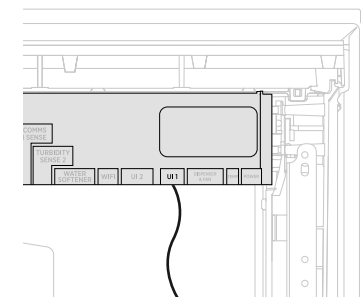


Sähköiskuvaara:

Levykiinnike maadoitetaan liittämällä maadoitusjohdin laitteesta yhteen kielekkeistä. Kaikki kumitiivisteiden ylitse ulottuvat räätälöidyt metallikomponentit (esim. kahva) täytyy myös maadoittaa.


Liitä Knock-to-Pause-moduuli takaisin pesun ohjauspaneelin UI 1 -aukkoon kuvan mukaisesti. Liitä maadoitusjohdin takaisin levykiinnikkeeseen ennen levyn asentamista laitteeseen.

7

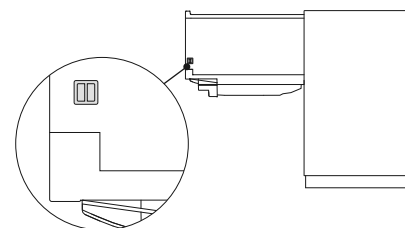

Työnnä sivutapit takaisin kuhunkin vetolaatikkoon.

8

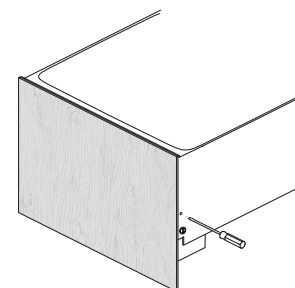


Aseta ristipäinen ruuvitaltta sivutapin yläpuolella olevaan reikään ja säädä levyn kohdistusta kiertämällä. Säätövaraa on ± 2 mm.


Toista tarvittaessa toisella puolella.

Varmista, että vähintään 2 mm:n väli säilyy ja ettei ovilevy ole kiinni ympärillä olevassa kaapistossa, kun ovi on kiinni.


KIINNITYS KAAPISTOON KIINNIKKEIDEN AVULLA (MENETELMÄ A)

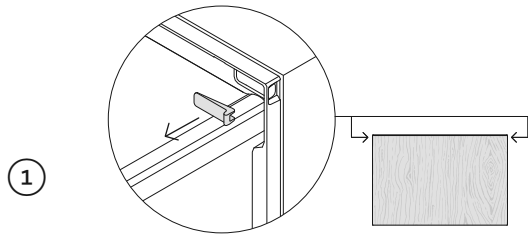

1 Avaa vetolaatikko osittain ja poista ensimmäinen ruuvien peitelevy reunalistasta.

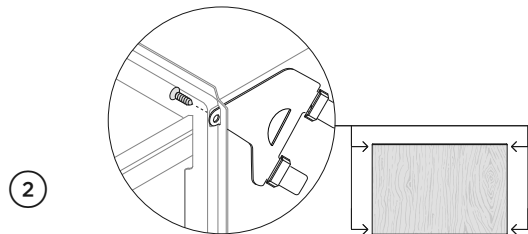


2 Kiinnitä kaapisto kiinnikkeiden avulla. Joihinkin kaapiston materiaaleihin on porattava ensin ohjausreikä.

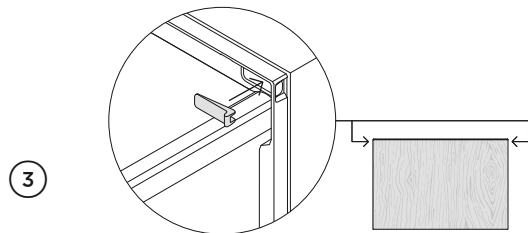


3 Aseta listan peitelevy takaisin paikalleen ja toista sama jäljellä oleville kiinnikkeille.


KIINNITYS KAAPISTOON IRROTTAMALLA VETOLAATIKKO (MENETELMÄ B)

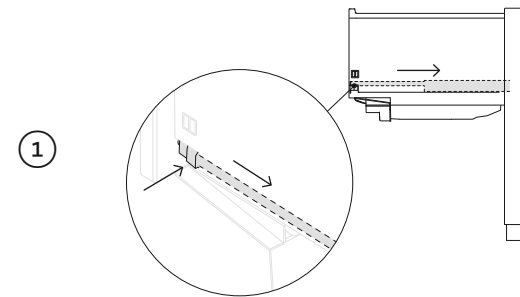


1 Avaa vetolaatikko ja paina kumpaakin lukituskielekettä taaksepäin laatikon vapauttamiseksi.

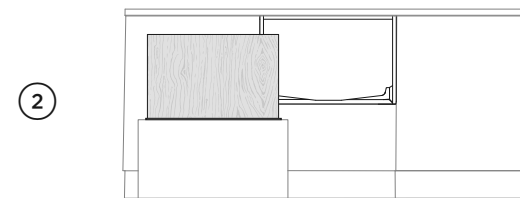

2 Nosta vetolaatikko pois kiskoilta ja aseta se varovasti sivuun suojatulle alustalle. Työnnä kiskot takaisin sisään.
Varo vetämästä vetolaatikkoa liian pitkälle ulos, jottei letkuihin kohdistu räsytystä. Jos mahdollista, suojaa altaan pohja vaurioiden estämiseksi.

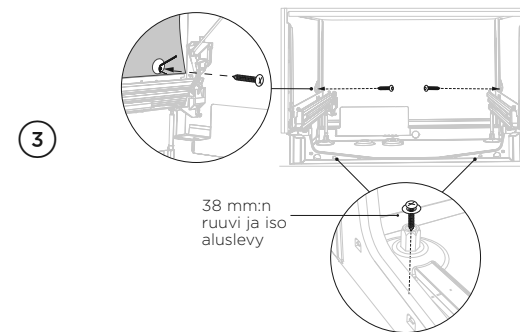


3 Kiinnitä kaapiston kaikkien kolmen rungossa olevan kiinnityskohdan kautta. **Varmista, että äänieriste on sijoitettu oikein paikalleen.**

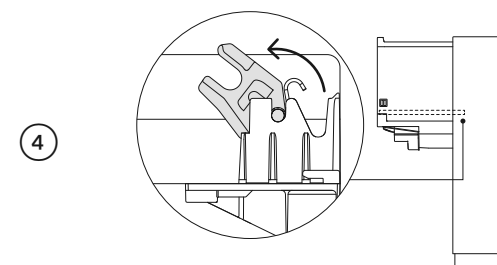

4 Varmista, etteivät letkut ole kiertyneitä ennen vetolaatikon asennusta takaisin. Asenna vetolaatikko takaisin kiskoille ja kiinnitä se paikalleen kummankin lukituskielekkeen avulla.


Ø38 MM:N PYSTYPUTKEN ASENNUS

1

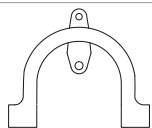


Asenna poistoletkun tuki takaseinään mahdollisimman lähelle pöytälevyn alapintaa. Katso vähimmäisasennuskorkeudet kohdasta "Putki- ja sähkötoita koskevia tietoja".

2

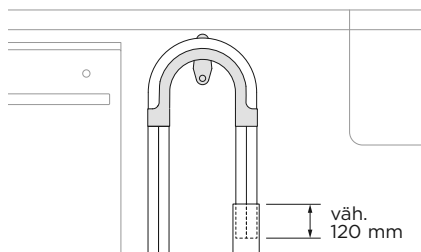


Vedä letku tukiohjaimen läpi ja aseta se pystyputkeen.
Varmista, että tyhjennysletku ei yllä vesilukon veden tasolle. Jos letku yltää veteen asti, se saattaa toimia lappona, joka imee jätevettä takaisin altaaseen.

3



Varmista, että toimitukseen sisältyvä kumialuslevy asennetaan kytkentään ennen tuloletkun kiinnitystä hanaan. Kiristä käsin paikalleen.
Kiristä sitten kiintoavaimella tai pihdeillä vielä 180°. Älä kiristä liikaa.
Älä kytke vedensyöttöä päälle. DishDrawer™-astianpesukoneeseen on kytkettävä virta, jotta tulvasuojatoiminto aktivoituu.


4

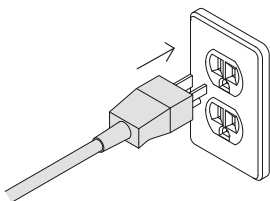

Kytke laitteen pistoke pistorasiaan.


VESILUKON / VIEMÄRIN T-YHTEEN ASENNUS

1

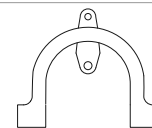


Asenna poistoletkun tuki takaseinään mahdollisimman lähelle pöytälevyn alapintaa. Katso vähimmäisasennuskorkeudet kohdasta "Putki- ja sähkötoita koskevia tietoja".

2

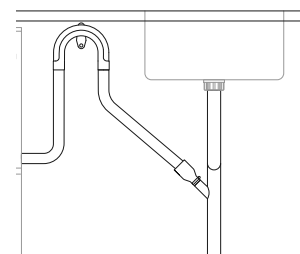


Vedä letku tyhjennysletkun tuen läpi ennen lankakiristimen asentamista letkulle ja mukana toimitettuun letkun liittämään liittämistä. Kiinnitä lankakiristimillä.
Varmista, että letku menee suoraan liittimeen. Lyhennä poistoletkua tarvittaessa. Älä lyhennä tuloletkua.
Irrota tulppa viemärin T-yhteestä tai tee reikä sen läpi ennen liittimen kiinnittämistä vesilukkoon tai viemärin T-yhteeseen.

3



Varmista, että toimitukseen sisältyvä kumialuslevy asennetaan kytkentään ennen tuloletkun kiinnitystä hanaan. Kiristä käsin paikalleen.
Kiristä sitten kiintoavaimella tai pihdeillä vielä 180°. Älä kiristä liikaa.
Älä kytke vedensyöttöä päälle. DishDrawer™-astianpesukoneeseen on kytkettävä virta, jotta tulvasuojatoiminto aktivoituu.

4

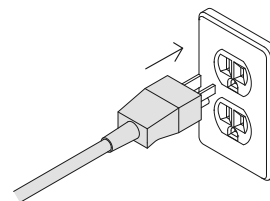

Kytke laitteen pistoke pistorasiaan.

ASENTAJA TÄYTTÄÄ

Asennus

- ☐ Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukalle.
- ☐ Varmista, että DishDrawer™-astianpesukone on kiinnitetty kaapistoon hyvin ja että vetolaatikko aukeaa ja sulkeutuu vapaasti ilman vastusta.
- ☐ Varmista, että levy on asennettu oikein DishDrawer™-astianpesukoneeseen.
- ☐ Varmista, että pakkausmateriaalit ja koreja ja suihkuvarsia kiinni pitävä teippi on poistettu.
- ☐ Tarkista, että suihkuvarsi on paikallaan, oikein asennettu ja pyörii vapaasti.
- ☐ Varmista, että knock-to-pause-moduuli on asennettu tiukasti paikalleen ja toimii oikein.

Putkisto

- ☐ Varmista, että poistoliitännän tulpat on porattu auki ja poistoliitäntä on kytketty.
- ☐ Poistoletkun liitin ei saa kannatella ylimääräisen letkumateriaalin painoa. Pidä poistoletku täyteen pituuteen vedettynä riippumien välttämiseksi. Poistoletkun ylimääräinen pituus on pidettävä yläilmukan astianpesukoneen puolella.
- ☐ Varmista, että tuloletkuun on asennettu toimituksen sisältämä kumialuslevy ja että se on kiristetty.
- ☐ Jos poistoletku liitetään vesilukkoon, varmista, että yläilmukka on vähintään 150 mm korkeammalla kuin poistoletkun liitin.
- ☐ Vedenpehmeninmallit: säädä vedenpehmentimen asetus oletusasetuksesta alueen veden kovuuteen sopivaksi. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.
- ☐ Varmista, että vedensyöttö on kytkettynä pois päältä, kunnes pistoke liitetään pistorasiaan ja virta kytketään päälle. DishDrawer™-astianpesukoneeseen on kytkettävä virta, jotta tulvasuojatoiminto aktivoituu.

Sähkötiedot

- ☐ Varmista, että kaikki sähkötarkastukset on tehty paikallisten määräysten mukaisesti.

Koekäyttö

- ☐ Kytke virta ja vedensyötöt päälle, avaa sitten vetolaatikko. Laitteen pitää nyt antaa äänimerkki ja ohjauspaneelin ohjelmamerkkivalon pitäisi syttyä.
- ☐ Lisää kolme kupillista vettä vetolaatikkoon.
- ☐ Selaa kohtaan **RINSE** (Huuhtelu) ja käynnistä ohjelma.
- ☐ Toista sama toiselle vetolaatikkolle.
- ☐ Kun huuhtelujakso on päättynyt, varmista, että astianpesukone on käynyt ja että vesi on tyhjentynyt.
- ☐ Tarkista, että vedensyöttö on kytkeytynyt oikein pois päältä.
- ☐ Tarkasta poistoliitännät vuotojen varalta.
- ☐ **Jos asennuspaikka jää ilman virtaa asennuksen jälkeen, varmista, että vedensyöttö on kytketty pois päältä tulvimisen estämiseksi.**

VIANMÄÄRITYS

NÄYTTÖ	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMET
 RINSE (Huuhtelu) + kaikki mukautustoiminnot	A1: Vedensyötössä vika.	① Varmista, että vedensyöttö on kytketty päälle. ② Mykistä äänimerkki painamalla kerran ► ja poista sitten vika painamalla painiketta uudelleen. ③ Paina ► jatkaaksesi pesuohjelmaa.
 DELICATE (Herkkä), RINSE (Huuhtelu) ja kaikki mukautustoiminnot	A3: Vetolaatikkoon jää vettä. Poistoletku voi olla tukossa tai taittunut, tai liitäntä viemäriputkeen voi olla tukossa.	① Varmista, etteivät poistoletku ja putkiliitännät ole tukossa. ② Mykistä äänimerkki painamalla kerran ► ja poista sitten vika painamalla painiketta uudelleen. ③ Paina ► jatkaaksesi pesuohjelmaa.
 FAST (Pika), DELICATE (Herkkä) ja kaikki mukautustoiminnot	A6: Löystynyt tai pidikkeestään irronnut suihkuvarsi, liian matala vedenpaine tai matalan vedenpaineen ja liiallisen vaahdonmuodostuksen yhdistelmä.	① Avaa vetolaatikko ja tarkista suihkuvarsi. ② Jos suihkuvarsi on löystynyt tai irronnut pidikkeestään, asenna se takaisin. Tarkista, että se on tiukasti paikallaan ja pyörii vapaasti. Katso käyttöoppaan kohta "Huolto". ③ Mykistä äänimerkki painamalla kerran ► ja poista sitten vika painamalla painiketta uudelleen. ④ Paina ► jatkaaksesi pesuohjelmaa.

DishDrawer-astianpesukone antaa jatkuvasti äänimerkkejä

- Katso käyttöoppaan luku "Vikakoodit".

Minkään ohjelman merkkivalo ei syty, kun vetolaatikko avataan

- Varmista, että pistoke on kytketty pistorasiaan ja virta on kytketty päälle.
- **AUTO POWER-ON** (Automaattinen virran kytkentä) saattaa edellyttää aktivointia. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.

Vetolaatikko ei mene kunnolla kiinni

- Varmista, että esimerkiksi letkut tai vetolaatikon salvat eivät estä vetolaatikon sulkeutumista.

Vettä vedensyötön ja poistoliitäntöjen alueilla

- Tarkista letkut, liitännät ja olemassa oleva putkisto vuotojen varalta.
- Tarkista, että kumialuslevy ja letkunkiristin on asennettu oikein.

Laite kaatuu

- Varmista, että laite on kiinnitetty kaapistoon.

Etulevyt on kohdistettu väärin viereiseen kaapistoon

- Tarkista, onko kaapisto suorassa. Tarkista tuote ja aseta se uudelleen vaakasuoraan. Avaa tuotteen kaapistoon kiinnittävät ruuvit. Aseta tuote vaakasuoraan säätämällä jalkoja ja kiinnitä tuote sitten kaapistoon.

Jos havaitset ongelman, jota ei mainita tässä, etsi käyttöoppaasta tietoja vian lisämääritystä varten. Jos tarvitset apua näiden kohtien tarkistuksen jälkeen, katso takuutiedot huolto- ja takuukirjasta tai ota meihin yhteyttä verkkosivustomme fisherpaykel.com kautta

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä oppaassa näkyvät mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä oppaassa olevat tuotteen tekniset tiedot koskevat kyseisiä tuotteita ja malleja oppaan julkaisuhetkellä. Koska pyrimme parantamaan tuotteitamme jatkuvasti, tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisistä tiedoista verkkosivustostamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.