
KOMBI-MIKROBØLGEOVN

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Nødvendige komponenter	3
Adgang til dine produktspecifikationer	4
Pak produktet ud	6
Tag ristene ud	7
Tilslut strøm	8
Placér i åbningen	9
Ret ind efter omgivelserne	10
Fastgør i åbningen	11
Sæt ristene i igen	12
Tjekliste	13

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMALISTISK

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

MODERNE

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

NØDVENDIGE KOMPONENTER

VÆRKTØJ

Medfølger ikke

- ☐ Elektrisk skruemaskine
- ☐ Stjerneskrueetrækker



DELE

Medfølger

- ☐ Skrue SD #7X13 PAN PH ZP (2)



Se planlægningsvejledningen for komplette specifikationer for produktet, skabe og tilslutninger. Scan QR-koden for at åbne vejledningen, eller besøg fisherpaykel.com/specify. Søg efter apparattype, produktnavn eller modelkode.

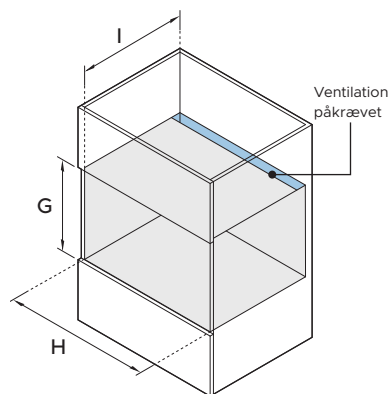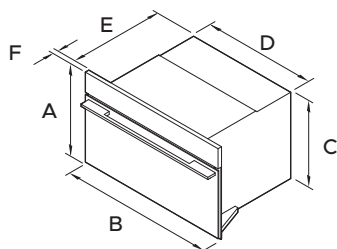

PRODUKTMÅL	mm
A Samlet højde	458
B Samlet bredde	596
C Chassishøjde	435
D Chassisets bredde	556
E Chassisdybde	545
F Betjeningspanelets tykkelse	20
Dybde med døren helt åben*	324

*Målt fra fronten af betjeningspanelet.

HULRUMMETS DIMENSIONER	mm
G Minimum indvendig højde på åbningen	440
H Minimum indvendig bredde på åbningen	560
I Minimum indvendig dybde af åbningen*	550**
Anbefalet skabshøjde	460
Anbefalet skabsbredde	600


*Ekskl. betjeningspanelets tykkelse.

**Kræver ventilation bag i hulrummet.




fisherpaykel.com/specify

1. Se planlægningsvejledningen for specifikationer for skabe, åbning, paneler og tilslutninger. Ved mørke skabe skal du sikre, at kantbeklædning er planlagt og monteret.

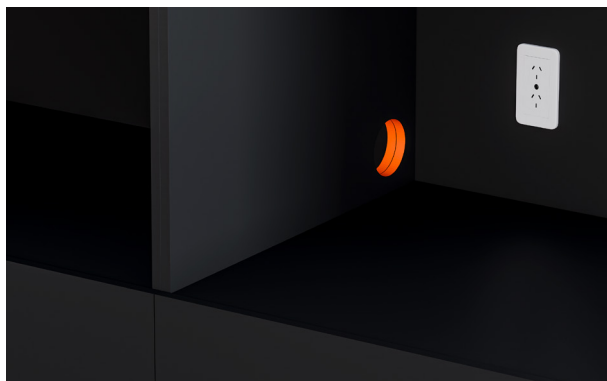

2. Kontrollér, at skabet opfylder de krævede minimumsmål for åbningen.

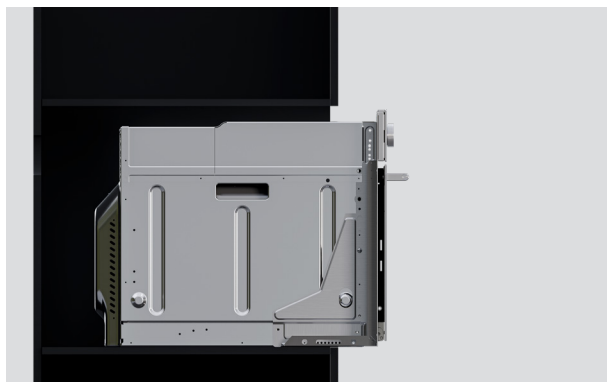

3. Kontrollér, at ventilationen er etableret korrekt.

PAK PRODUKTET UD

- Løft eller flyt ikke produktet ved hjælp af lågens håndtag.
 - Gem al emballage, indtil apparatet er blevet kontrolleret.
 - Kontrollér produktet for transportskader. Hvis du finder skader, skal du kontakte den forhandler, du købte produktet hos, og anmelde skaden.
 - Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for transportskader.
-



1. Klip alle bånd over, og fjern papkassens topdæksel.



2. Løft papkappen af, og fjern al transportemballage. Læg eventuelt tilbehør til side.

Bortskaf emballagen på en ansvarlig måde.

TAG RISTENE UD



1. Åbn lågen, og fjern alle kabelbindere og al emballage, der holder ovnristerne på plads.




2. Tag fat i ristenes forreste del. Løft dem op, og træk dem ud af mikrobølgeovnen.

TILSLUT STRØM



1. Frigør clipsene, og løft dækslet for at få adgang til klemrækken.

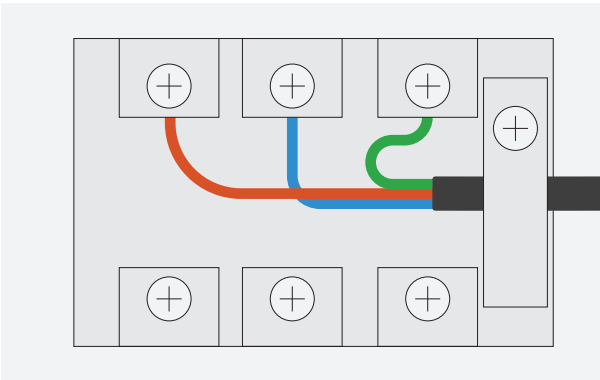

2. Tilslut ledningerne som vist, afhængigt af klemrækkens konfiguration. Stik og tilslutningsporte findes muligvis ikke på alle modeller.


Kontrollér, at ovnen er korrekt jordforbundet, og at kabelklemmen er spændt, før dækslet lukkes.

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

220–240 V, 50 Hz; mærkeeffekt 3800 W.

Mikrobølgeindgangseffekt 2000 W; udgangseffekt 900 W; frekvens 2450 MHz.

PLACÉR I ÅBNINGEN

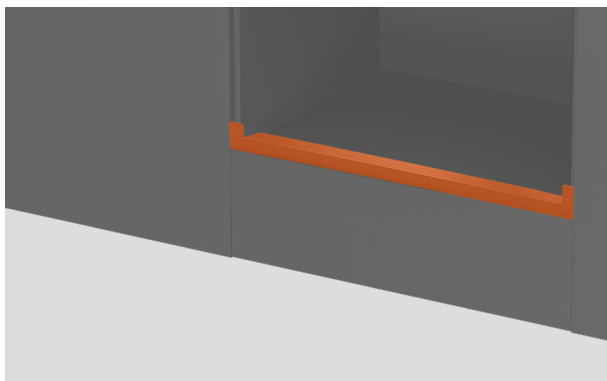

1. Ved lyse skabe kan den medfølgende liste forbedre det samlede udseende. Fjern beskyttelsesfolien fra klæbeflader, og tryk listen godt fast på plads ved åbningen*.



2. Løft produktet ind i åbningen.

*Besøg fisherpaykel.com for at købe en skabsliste som ekstra tilbehør.




1. Ret mikrobølgeovnen ind efter de omgivende skabe og apparater.




2. Sørg for, at de lodrette mellemrum er ens, før du foretager vandrette justeringer.

FASTGØR I ÅBNINGEN

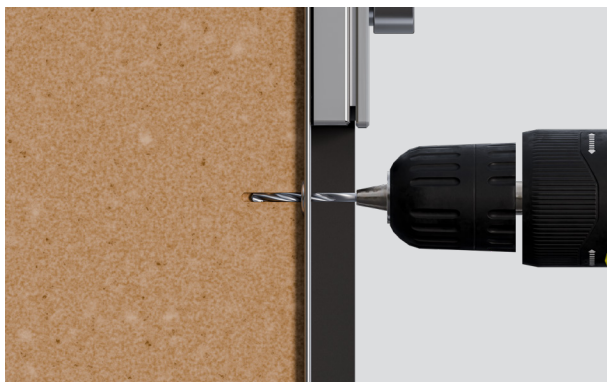

1. Brug produktet som skabelon, og forbor 2 styrehuller på 3 mm.

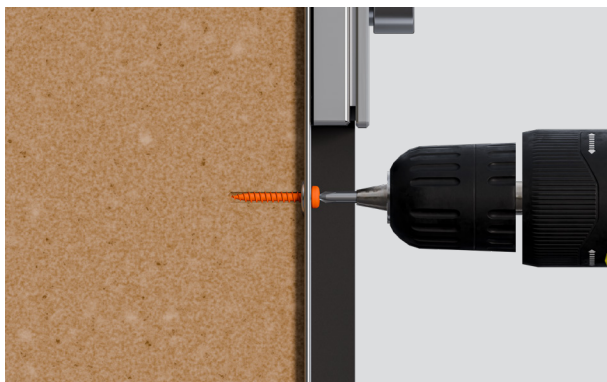

2. Fastgør ovnen i åbningen med de 2 medfølgende skruer.

SÆT RISTENE I IGEN



1. Sæt ristene tilbage i ovnen i den ønskede højde.

Sørg for, at ristene er vandrette og sidder korrekt med stopkanten bagest.

TJEKLISTE

Installationskontrol

- ☐ Alle frirum er korrekte.
- ☐ Produktet står i vater og er forsvarligt fastgjort i skabet.
- ☐ Kontrollér, at alle ventilationsforhold er etableret korrekt.
- ☐ Al indvendig emballage er fjernet.
- ☐ Afbryderen er let tilgængelig.

Afprøvning

- ☐ Tænd for strømforsyningen til produktet.
- ☐ Følg vejledningen på skærmen for at forbinde produktet til Wi-Fi og indstille uret.

Udfyld, og gem til senere brug:

Model _____

Serienummer _____

Købsdato _____

Køber _____

Forhandlerens adresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens underskrift _____

Installationsfirma _____

Installationsdato _____

