
VAKUMOINTILAATIKKO

ASENNUSOPAS

Tarvittavat komponentit	3
Tuotetietojen tarkistaminen	4
Tuotepaketin avaaminen	6
Ilmansuodattimen asentaminen	7
Kuljetusruuvien irrottaminen	8
Kaatumisesteiden asentaminen	9
Sijainti syvennyksessä	10
Vetolaatikon paneelin sovittaminen	11
Vetolaatikon säätäminen	13
Syvennykseen kiinnittäminen	14
Tarkistuslista	15

INTEGROITU

VB30SDEI3

TYÖKALUT

Ei sisälly

- ☐ T20-kärjellä varustettu ruuvinväännin
- ☐ 5 mm:n (3/16") kuusiokoloavain
- ☐ Tasapäinen ruuvimeisseli
- ☐ Pihdit
- ☐ Säättölevyt



OSAT

Sisältyy

- ☐ Virtajohdot (1)
- ☐ T20 4x20 -uppokantaruuvit (4)
- ☐ T20 4x15 -ruuvit (4)
- ☐ T20 4x12 -paneeliruuvit (6)
- ☐ Kaatumisenestokiinnike (2)
- ☐ Ulkoinen imurointitarvikesarja
 - Imusuulakkeen sovitin (1)
 - Putki (1)
 - Vakuumisuljin (1)
 - Suljinsovitin (1)



Täydetyt tuote-, kaapisto- ja palvelutiedot löytyvät suunnitteluoppaasta. Voit lukea suunnitteluopasta skannaamalla QR-koodin tai siirtymällä osoitteeseen fisherpaykel.com/specify. Hae siellä laitetyypin, tuotenimen tai mallikoodin perusteella.

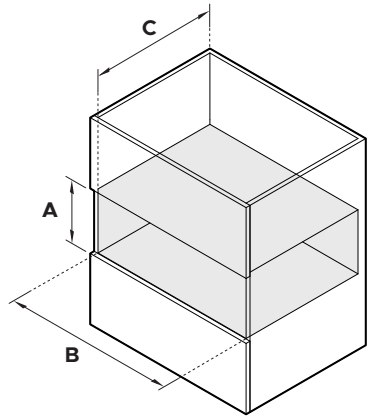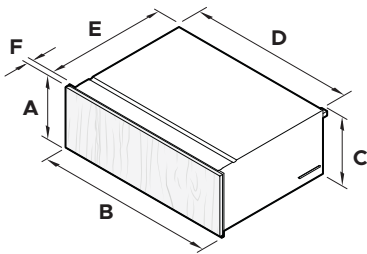

TUOTTEEN MITAT	tuumaa	mm
A Kokonaiskorkeus	10 11/16	271
B Kokonaisleveys	29 7/8	758
C Rungon korkeus	10 11/16	271
D Rungon leveys	28 1/2*	724*
E Rungon syvyys	21 11/16	551
F Etupaneelin paksuus	vähintään 5/8	min 16


*Sisältää sivukannattimet

SYVENNYKSEN MITAT	tuumaa	mm
A Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus	10 3/4	273
B Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys	28 1/2	724
C Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys	22 13/16	580
Suosittelun kaapin korkeus	10 3/4	273
Suosittelun kaapin leveys	30	762



fisherpaykel.com/specify

1. Tarkista kaapisto-, syvennys- ja huoltotiedot suunnitteluoppaasta.

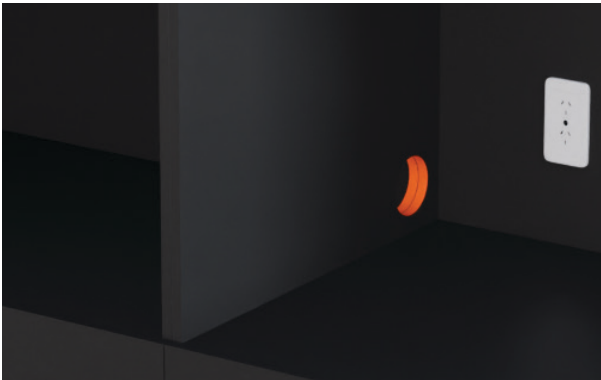

2. Varmista, että kaappi täyttää vaaditut syvennyksen vähimmäisvaatimukset.

Kaapin täytyy olla vaakasuorassa ja suorakulmainen, jotta tuotteen asennusta ei tarvitse säätää esimerkiksi säätölevyillä.



1. Ota lämpölaatikko ja tarvikelaatikko ulos tuotepakkauksesta varovasti.



2. Hävitä pakkausmateriaalit vastuullisesti.



1. Irrota lukituskorkki pihdeillä ja aseta se pidikkeeseen.



2. Asenna ilmansuodatin paikalleen tasapäisellä ruuvimeisselillä.



3. Liu'uta ilmansuodattimen kansi ilmansuodattimen aukon päälle.




1. Irrota kuljetusruuvit virtajohdon ja pidikkeen alta.


ASENNA KAATUMISENESTOKANNATIN

Kaatumisesteet estävät laatikkoa kaatumasta sitä avattaessa.

Älä avaa laatikkoa, jos kaatumisesteitä ei ole asennettu.

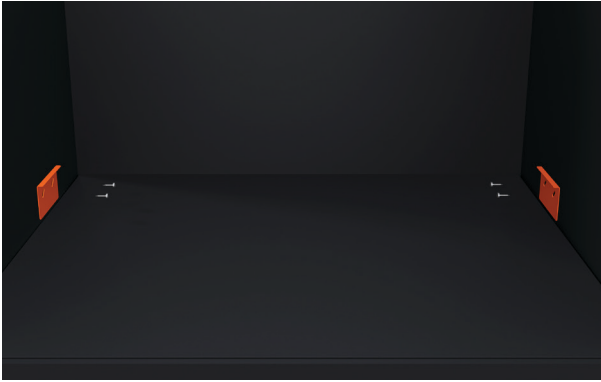

1. Aseta kaatumisesteet kaapiston molemmille sivuille.
Kaatumisesteet täytyy sijoittaa tasaisesti kaapin pohjaan ja 399 mm:n (15 11/16") päähän kaapin etureunasta.

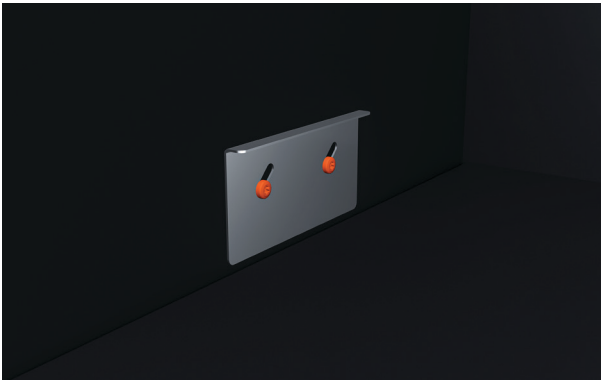

2. Kiinnitä kaatumisesteet mukana toimitetuilla ruuveilla.



1. Kytke virtajohto virtalähteeseen.



2. Kiinnitä suojateippiä vieressä oleviin kaapistopaneeleihin ennen tuotteen nostamista paikalleen.




3. Työnnä vakumointilaatikko varovasti paikalleen kaapistoon. Varmista, että sivukannattimet kiinnittyvät kaatumisesteisiin.



1. Irrota suojakalvo oven kannattimista. Taivuta kannattimia tarvittaessa pidemmälle.


Kohdista paneeli huolellisesti tuotteeseen ja paina se paikalleen.

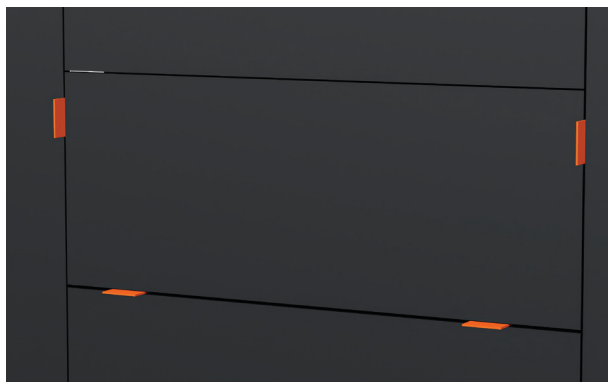

2. Käytä tarvittaessa säätölevyjä ja säädä paneelia siten, että raot ovat tasaiset. Paina paneelia tiukasti kohti kiinnitysteippiä, jotta se pysyy paikallaan.



3. Avaa laatikko kokonaan ja irrota kaksi T20-ruuvia rungon molemmilta puolilta. Liu'uta ovenkarmia ylöspäin ja nosta se irti laatikosta.

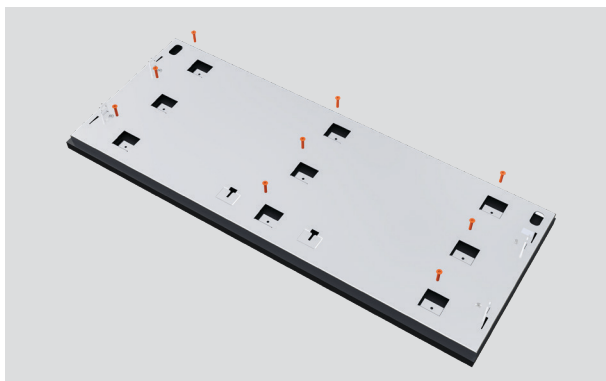


4. Pora ohjausreiät ovenkarmien läpi paneeliin. Älä poraa paneelin läpi.

Kiinnitä paneeli oveen kuudella T20-puuruuvilla.



5. Asenna paneeli alareuna edellä työntämällä sitä sisäänpäin ja sitten alaspäin.

Kiinnitä paneeli oveen kahdella T20-puuruuvilla kummallakin puolella.

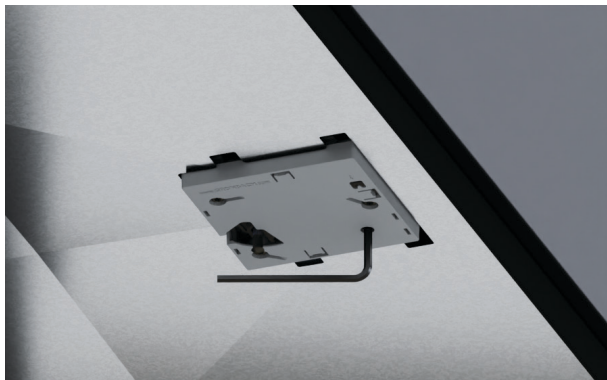


1. Syvyyden säätäminen:

Avaa laatikko kokonaan.

Voit säätää etupaneelin asentoa enintään 4 mm (3/16") kuusiokoloavaimella.

Voit siirtää paneelia taaksepäin kääntämällä myötäpäivään ja siirtää sitä eteenpäin kääntämällä vastapäivään.

SYVENNYKSEEN KIINNITTÄMINEN

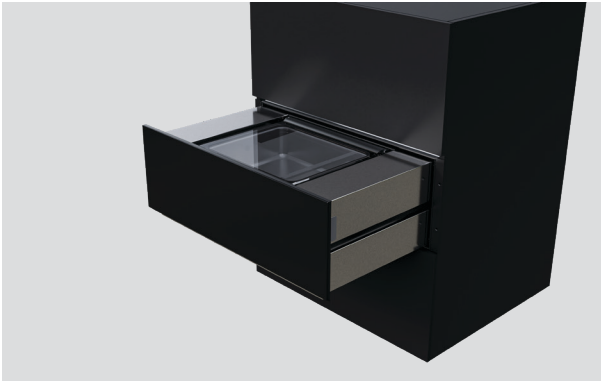

2. Avaa laatikko ja vedä se kokonaan ulos.



3. Kiinnitä vetolaatikko kaapistoon neljällä tähtipäisellä 20 T20 -uppokantaruuvilla.



4. Tarkista kohdistus sulkemalla laatikko. Säädä kohdistusta tarvittaessa.

Asennustarkistukset

- ☐ Kaikki välykset ovat oikein.
- ☐ Tuote on vaakasuorassa ja kiinnitetty tukevasti kaapistoon.
- ☐ Kaikki tuotteen sisällä olleet pakkausmateriaalit on poistettu.
- ☐ Eristyskytkin on helposti käytettävissä.

Koekäyttö

- ☐ Avaa laatikko.
- ☐ Käynnistä tuote painamalla virtapainiketta.
- ☐ Sammuta tuote painamalla virtapainiketta ennen vetolaatikon sulkemista.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli _____

Sarjanumero _____

Ostopäivä _____

Ostaja _____

Jälleenmyyjän osoite _____

Asentajan nimi _____

Asentajan allekirjoitus _____

Asennusyritys _____

Asennuspäivä _____

