
LAVASTOVIGLIE DISHDRAWER™

PRIMO UTILIZZO

Conoscere il proprio apparecchio	3
Caricare le stoviglie	5
Carica il detersivo	6
Utilizzare il brillantante	7
Utilizzare l'addolcitore dell'acqua	8
Selezionare un ciclo adeguato	9
Selezionare un'opzione di modifica adeguata	10
Test standard	10
Ciclo igienizzante	10
Impostare un ciclo	11
Configurazione Wi-Fi e modalità da remoto	13
Regolare le impostazioni	14
Impostazioni	15
Mantenere le prestazioni di lavaggio	18

FISHER & PAYKEL

EU

LAVASTOVIGLIE DISHDRAWER™

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2




Come ottenere i migliori risultati dalla tua lavastoviglie

- Verificare che le stoviglie siano lavabili in lavastoviglie
- Tenere il braccio irroratore libero da ostruzioni
- Caricare gli oggetti in modo che l'acqua del braccio irroratore possa raggiungerli
- Usare la corretta quantità di detersivo
- Utilizzare brillantante liquido
- Pulire il filtro
- Eseguire regolarmente cicli di pulizia profonda
- Decalcificazione per rimuovere l'accumulo di minerali
- Registrare il prodotto per ricevere un'assistenza più agevole.



*solo alcuni modelli

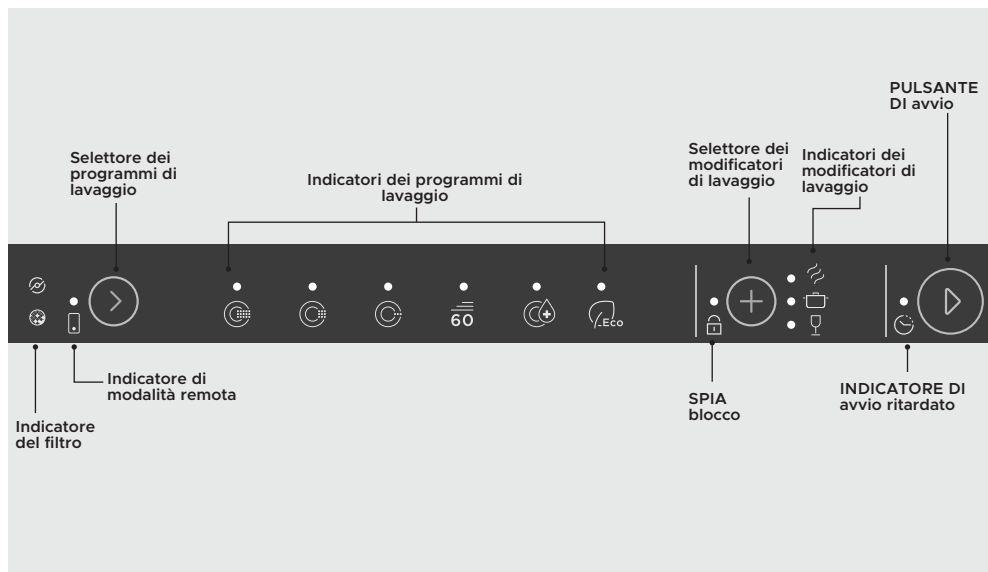


Selettore dei programmi di lavaggio	Premere per scorrere e selezionare un programma di lavaggio.
Selettore dei modificatori di lavaggio	Premere per selezionare un modificatore di lavaggio.
PULSANTE DI avvio	Premere per avviare o annullare un ciclo di lavaggio.
Indicatori dei programmi di lavaggio	Indica il programma selezionato.
Indicatori dei modificatori di lavaggio	Indica il modificatore selezionato.
INDICATORE DI avvio ritardato	Indica quando AVVIO RITARDATO è impostato.
SPIA blocco	Indica quando il cassetto è bloccato.
Indicatore di modalità remota	Indica quando il prodotto ha la modalità remota abilitata.
Indicatore del filtro*	Indica quando è necessario pulire il filtro.

*consultare "Cura e manutenzione" per le istruzioni di ripristino.

Consigli per l'efficienza energetica



- Caricare la lavastoviglie a pieno carico.
- Rimuovere i residui di cibo più grandi, ma non pre-risciacquare le stoviglie, poiché ciò comporta un maggior consumo di acqua ed energia.
- Selezionare il programma più adatto per ogni carico. Vedere "Selezionare un ciclo adeguato" per i consigli.

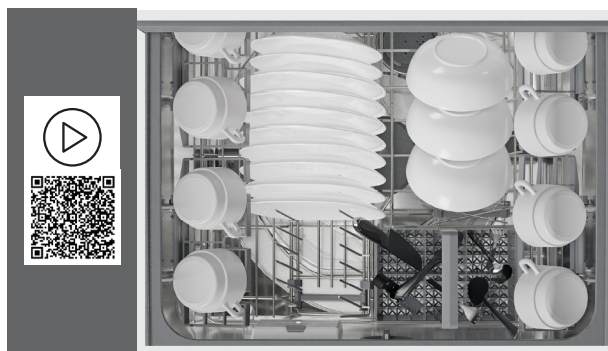

Caricare gli oggetti in modo efficace

Disporre gli oggetti in modo uniforme nel cassetto, con tazze e contenitori rivolti verso il basso, in modo che l'acqua del braccio irroratore possa raggiungerli e defluire.



Verificare la presenza di ostruzioni

Verificare che non vi siano oggetti che impediscano al braccio irroratore di ruotare.



Caricare correttamente le posate

Caricare i coltelli affilati con i manici rivolti verso l'alto. Mescolare cucchiai, coltelli e forchette in ciascuna sezione per evitare che si sovrappongano.



Si consiglia:

- Detersivi in polvere e pastiglie premium per pulire efficacemente stoviglie, utensili e filtri nella lavastoviglie.



Non consigliamo:

- Detersivi in polvere e pastiglie non premium, in quanto possono causare un accumulo di grasso più rapido e prestazioni di lavaggio ridotte.
- Foglietti di detersivo, poiché producono schiuma eccessiva.
- Detersivi per stoviglie per lavaggio a mano e detersivi per bucato o altri detersivi.



Se si utilizza detersivo in polvere

Premere la linguetta per aprire il dispenser.

Aggiungere la quantità di detersivo consigliata e chiudere il dispenser. Per i dettagli, consultare la guida alla cura e alla manutenzione.



Se si utilizzano pastiglie

Posizionare una pastiglia direttamente nel cestello portaposate, nel vassoio per pastiglie o nella vasca.

Assicurarsi che la pastiglia non tocchi posate, piatti o la base del cassetto.

UTILIZZARE IL BRILLANTANTE



Il brillantante migliora le prestazioni di asciugatura e previene l'opacizzazione del metallo e gli aloni su vetro e stoviglie. Riempire il dispenser del brillantante prima di aggiungere il detersivo.



1. Premere la linguetta per aprire il dispenser. Spingere la linguetta del brillantante lontano da sé per aprire lo scomparto.



5. Versare il brillantante nell'apertura. In caso di riversamento, pulire immediatamente.



6. Chiudere lo scomparto del brillantante e il dispenser del detersivo.

UTILIZZARE L'ADDOLCITORE DELL'ACQUA



L'addolcitore dell'acqua utilizza il sale per lavastoviglie per addolcire l'acqua dura e ridurre la formazione di calcare. Utilizzare solo sale granulare per lavastoviglie. Non aggiungere detersivo o brillantante nel serbatoio del sale.

Riempire completamente il serbatoio del sale la prima volta.


Successivamente, aggiungere 250 g di sale ogni volta che l'indicatore del sale sul tappo del serbatoio diventa rosso.



1. Ruotare il tappo in senso antiorario per rimuoverlo.



2. Fissare l'imbuto per il sale alla lavastoviglie e versare con cura i granelli di sale nel serbatoio. Potrebbe fuoriuscire dell'acqua.

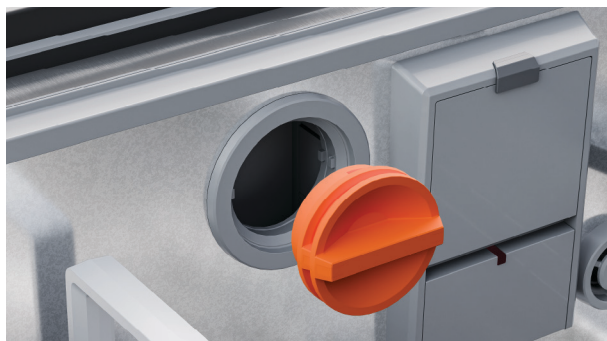

3. Rimuovere l'imbuto e riposizionare il tappo, ruotando in senso orario fino a fissarlo saldamente.

Eseguire un ciclo **LEGGERO** per rimuovere eventuale acqua fuoriuscita o granelli di sale versati.

SELEZIONARE UN CICLO ADEGUATO



Ogni ciclo è progettato per uno scopo specifico e presenta requisiti diversi in termini di tempo, energia e acqua. Scegliere un ciclo che bilanci il tipo di carico e l'efficienza per ottenere i migliori risultati.


🕒 TEMPO | ⚡ ENERGIA | 💧 ACQUA

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

ECO DEFAULT

Per piatti normalmente sporchi e per un consumo idrico ed energetico ottimale.

Stoviglie tipiche: piatti, ciotole, posate dei normali pasti



INTENSO ASCIUGARE+, INTENSIVO

Progettato per stoviglie, pentole e padelle molto sporche.

Stoviglie tipiche: pentole, padelle, pirofile con residui di cibo incrostati



MEDIO ASCIUTTO+, DELICATO

Per piatti piuttosto sporchi o per rimuovere residui di cibo rimasti tutta la notte.

Stoviglie tipiche: piatti con residui di cibo essiccati, piatti da portata



LEGGERO ASCIUGARE+, DELICATO

Per piatti molto leggermente sporchi con residui facilmente rimovibili.


Stoviglie tipiche: piatti, ciotole, tazze, oggetti in plastica e bicchieri con residui minimi



60 MIN ASCIUGARE+, INTENSIVO

Per piatti piuttosto sporchi o residui di cibo lasciati seccare durante la notte. Senza asciugatura.

Stoviglie tipiche: piatti con residui di cibo essiccati, piatti da portata



IGIENE DRY+

Per stoviglie che devono essere igienizzate. Questo ciclo aumenta la temperatura di risciacquo a 70°C.

Oggetti tipici: biberon, barattoli per la conservazione



MODIFICATORI DI LAVAGGIO

ASCIUGARE+

DRY+ aumenta la temperatura del risciacquo finale e la durata della fase di asciugatura.

DELICATO

DELICATO riduce la temperatura e la pressione dell'acqua.

INTENSIVO

INTENSIVO aumenta la pressione dell'acqua e la durata del ciclo.

ASCIUGATURA CASSETTO

Drawer Dry è una funzione fondamentale che protegge la lavastoviglie DishDrawer™ dall'accumulo di umidità. La ventola a basso consumo si avvia automaticamente dopo ogni ciclo di lavaggio per asciugare l'apparecchio. La ventola può rimanere in funzione anche per diverse ore e si arresta se il cassetto viene aperto. Nei modelli a cassetto singolo, la ventola riprenderà a funzionare una volta chiuso il cassetto.


TEST STANDARD

I test standard dei programmi di lavaggio si basano sul programma di lavaggio **ECO**. Le informazioni sui test standard e sui dati di lavaggio possono essere visualizzate online accedendo al sito <https://www.fisherpaykel.com> e cercando il codice del modello.

Isole britanniche / Unione Europea: massimo 6 coperti per cassetto.

CICLO IGIENIZZANTE

Il ciclo di igienizzazione aumenta la temperatura di risciacquo a 70°C e soddisfa le condizioni di igienizzazione richieste dalla Sezione 6, NSF/ANSI 184. Un ciclo completato con successo terminerà normalmente. Se il ciclo **HYGIENE** viene interrotto, verrà emesso un segnale acustico e l'indicatore **HYGIENE** lampeggerà. Premere due volte Start per annullare l'avviso. Ripetere il ciclo.

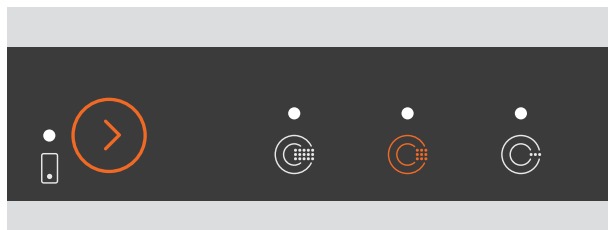

Impostazione di un programma di lavaggio

Premere **SELETTORE PROGRAMMA LAVAGGIO** > per scorrere e selezionare un programma di lavaggio.


Premere **AVVIO** ▶ quindi chiudere il cassetto.



Impostazione di un modificatore di lavaggio


Premere **SELETTORE MODIFICA LAVAGGIO** + per selezionare un modificatore di lavaggio.

Premere **AVVIO** ▶ per avviare il lavaggio, quindi chiudere il cassetto.

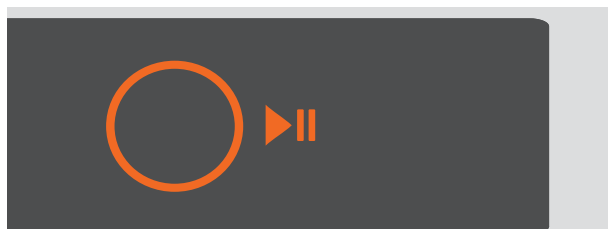

Pausa di un lavaggio*


Sullo sportello del cassetto, premere **AVVIO** ▶ o bussare due volte sul cassetto chiuso per mettere in pausa il lavaggio. Attendere tre segnali acustici brevi e uno lungo prima di aprire.

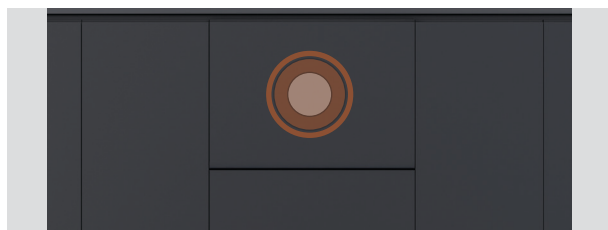

Pausa di un lavaggio*


Bussare due volte sul cassetto chiuso per mettere in pausa il lavaggio. In questo modo il cassetto si sblocca ed è possibile aprirlo.

*solo alcuni modelli

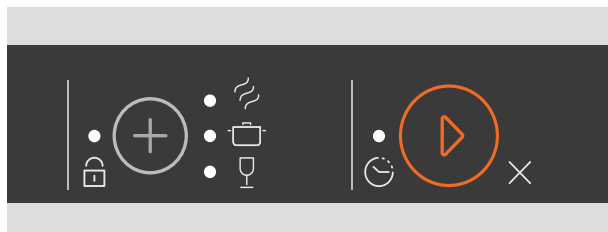


Ripresa di un lavaggio

Premere **AVVIO** ► per riprendere il lavaggio, quindi chiudere il cassetto.

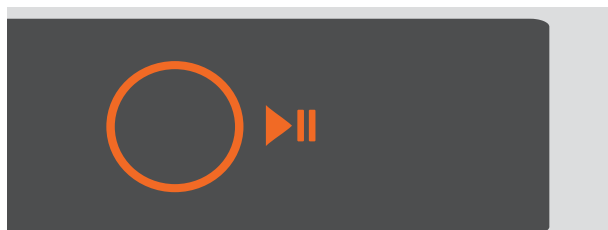

Annullamento di un lavaggio*

Tenere premuto **AVVIO** ►► sullo sportello per annullare. Il cassetto si spegne quando l'acqua è stata scaricata.

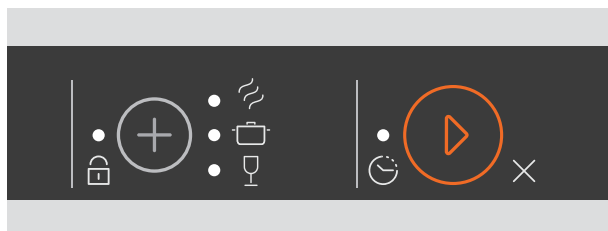

Annullamento di un lavaggio*

Tenere premuto **AVVIO** ►► sul pannello di controllo per annullare. Il cassetto si spegne quando l'acqua è stata scaricata.

CONFIGURAZIONE WI-FI E MODALITÀ DA REMOTO

Collegare l'elettrodomestico alla rete Wi-Fi domestica per ricevere aggiornamenti software, ricevere notifiche di lavaggio, personalizzare le impostazioni e controllare i cicli di lavaggio da remoto.


Per iniziare

- Assicurarsi che la propria rete domestica Wi-Fi sia attivata e che non sia in corso alcun ciclo di lavaggio.
- Verranno fornite indicazioni passo-passo sul dispositivo mobile.
- L'operazione può richiedere fino a 10 minuti.




Sul dispositivo mobile:

- 1 Scansionare il codice QR per scaricare l'app da www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Registrarsi e creare un account.
- 3 Aggiungere il proprio dispositivo e impostare la connessione Wi-Fi.

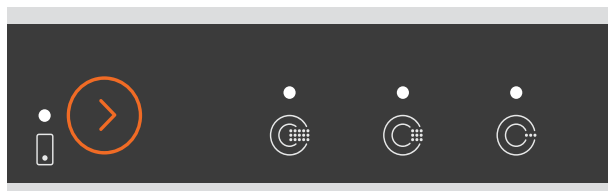

Collegamento alla rete Wi-Fi

Tenere premuto **SELETTORE PROGRAMMA LAVAGGIO >** per cinque secondi. Seguire le istruzioni nell'app per completare la configurazione.

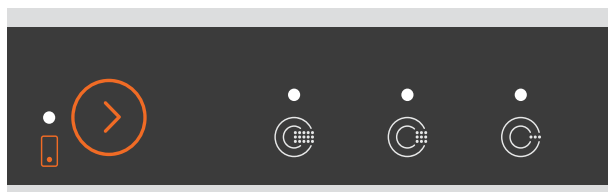

Attivazione della modalità remota ON


Tenere premuto **SELETTORE PROGRAMMA LAVAGGIO >** per due secondi.

REGOLARE LE IMPOSTAZIONI

Accedere all'app per regolare e personalizzare le impostazioni oppure seguire i passaggi indicati di seguito per regolare le impostazioni direttamente sulla lavastoviglie. Ciascuna impostazione viene visualizzata mediante una diversa combinazione di spie. Regolare un'impostazione facendo corrispondere le combinazioni di spie indicate in "Impostazioni".


Prima di regolare le impostazioni, annullare i cicli di lavaggio attivi e assicurarsi che i comandi non siano in modalità di sospensione:

- **Se un indicatore lampeggia** - Tenere premuto **START ▶** per annullare un ciclo di lavaggio attivo.
- **Se tutti gli indicatori sono spenti** - Premere il **SELETTORE PROGRAMMA LAVAGGIO >** oppure chiudere e aprire il cassetto per riattivare i comandi.

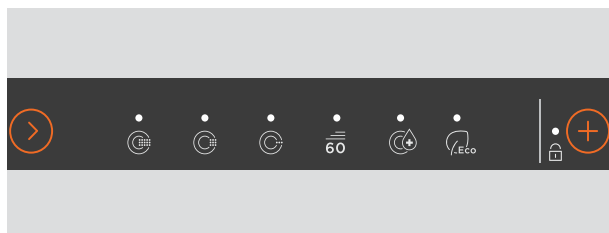


Accedere alle impostazioni


1. Tenere premuto **SELETTORE PROGRAMMA LAVAGGIO >** e **SELETTORE MODIFICA LAVAGGIO +** contemporaneamente per quattro secondi.

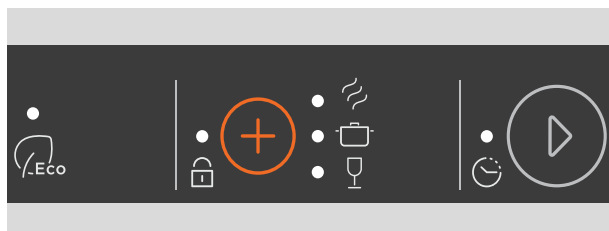

2. Premere **SELETTORE MODIFICA LAVAGGIO +** per scorrere le impostazioni.

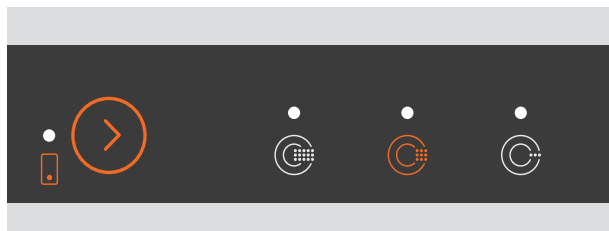


3. Premere **SELETTORE PROGRAMMA LAVAGGIO >** per modificare l'impostazione all'interno di un'opzione.

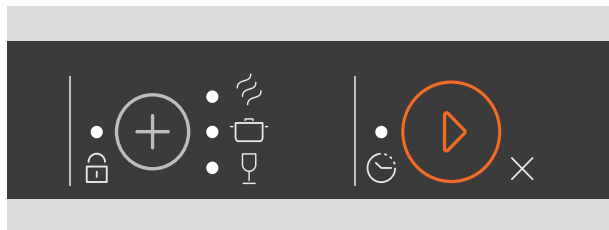


4. Premere **START ▶** per salvare e uscire dal menu, oppure tenere premuto per annullare in qualsiasi momento.

Le impostazioni si applicano a entrambi i cassetti nei modelli doppi.

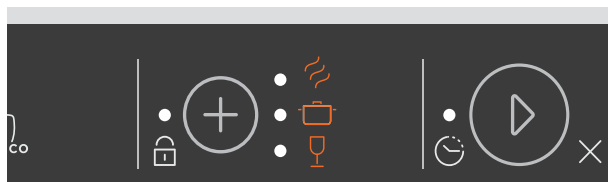

Wi-Fi (consigliato)


Connettere la lavastoviglie alla rete domestica per azionarla tramite l'app e ricevere aggiornamenti.

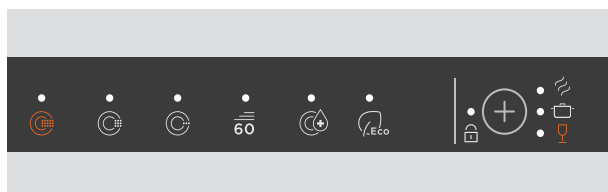

Accensione automatica


La lavastoviglie DishDrawer™ è impostata per accendersi automaticamente per 30 secondi dopo l'apertura di un cassetto. Questa funzione può essere disattivata.

La spia **INTENSIVO** corrisponde a ON/OFF.

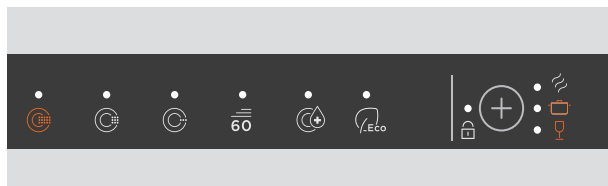


Toni

Regolare le impostazioni dei segnali acustici. Se impostato su **OFF**, tutti i segnali acustici verranno disattivati tranne gli avvisi di gusto.

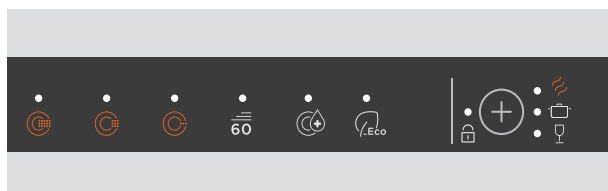


Brillantante

Controllare la quantità di brillantante erogato da 0–5 unità. Le unità corrispondono agli indicatori luminosi dei programmi di lavaggio. Il valore predefinito è 3.

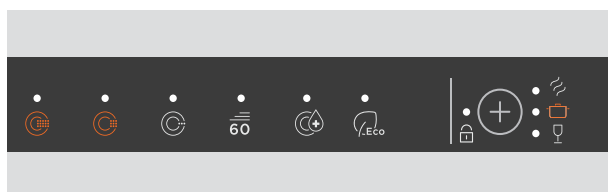


Addolcitore dell'acqua (alcuni modelli)

Impostare la durezza dell'acqua tra 0–5. Il valore predefinito è 2.

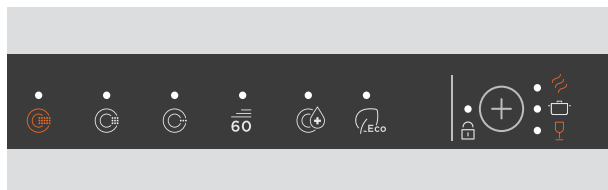


Blocco automatico

Chiudi automaticamente il cassetto dopo 30 secondi per impedirne l'apertura.

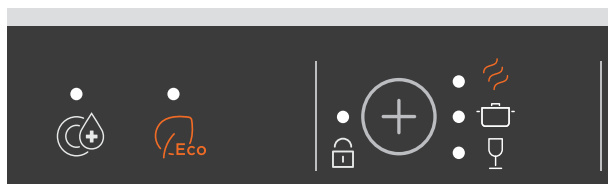


Ciclo predefinito

Passa automaticamente a **ECO** quando è in modalità standby. Questa funzione può essere disattivata.

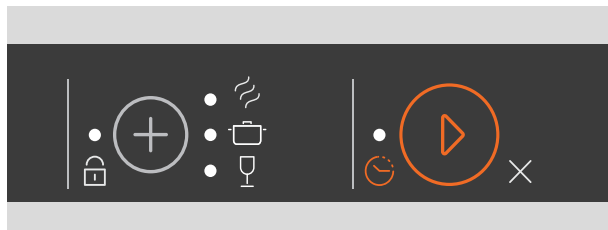


Impostazione **AVVIO RITARDATO**

Tenere premuto **START** ▶ per accedere alla modalità. Ogni segnale acustico indica +1 ora (max 12). Rilasciare **START** ▶ al ritardo desiderato. Il timer si avvia quando si chiude il cassetto. Per annullare, tenere premuto **START** ▶ fino a quando L'INDICATORE DI AVVIO POSTICIPATO ⌚ si spegne.

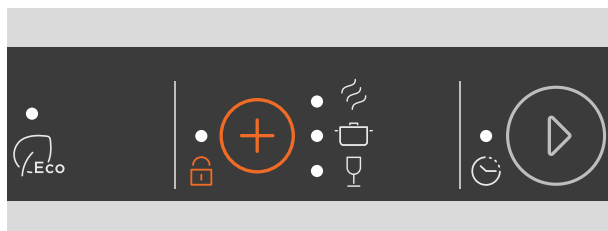

Blocco dei comandi

Tenere premuto **SELETTORE MODIFICA LAVAGGIO** + finché non si sente un segnale acustico e **BLOCCO** 🔒 si accende.

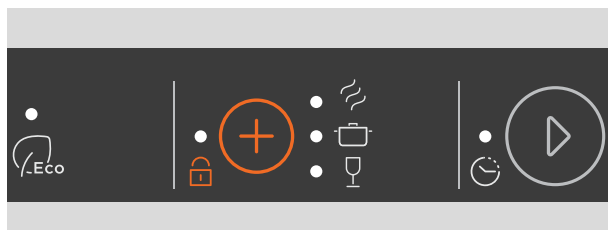

Sblocco dei comandi

Tenere premuto **SELETTORE MODIFICA LAVAGGIO** + fino a **BLOCCO** 🔒 si spegne.

Fare di questi passaggi una parte regolare della propria routine di pulizia per ottenere i migliori risultati dall'apparecchio.

Mantenere libero il braccio irroratore

Verificare che nulla ostruisca il braccio irroratore. Rimuoverlo regolarmente e pulirlo con acqua calda e un panno per liberare i fori di spruzzo.

Usare la corretta quantità di detersivo

Potrebbe essere necessario regolare la quantità di detersivo in base alla durezza dell'acqua locale. Scansionare il codice QR sotto riportato per conoscere le quantità di detersivo consigliate.

Utilizzare il brillantante

Il brillantante impedisce la formazione di gocce d'acqua su stoviglie, bicchieri e posate, in modo che le stoviglie si asciughino più rapidamente e non presentino macchie bianche.

Pulire il filtro

Un filtro bloccato riduce la pressione dell'acqua necessaria per lavare le stoviglie. Rimuovere e pulire regolarmente il filtro in acqua calda e sapone per rimuovere l'accumulo di cibo e grasso.

Eseguire regolarmente cicli di pulizia profonda

Eseguire un ciclo ogni pochi mesi per rimuovere grasso e accumuli e più spesso se si utilizzano detersivi Eco o cicli a bassa temperatura. Utilizzare un detergente per lavastoviglie di alta qualità, seguire le istruzioni sull'etichetta ed eseguire il ciclo **INTENSIVO**.

Decalcificazione per rimuovere l'accumulo di minerali

Riempire il dispenser del detersivo e lo scomparto secondario con cristalli di acido citrico o decalcificante. Avviare la lavastoviglie con il ciclo **INTENSIVO** seguito subito dopo da un programma di lavaggio con detersivo.



Informazioni su cura, manutenzione e risoluzione dei problemi

Scansionare il codice QR o visita fisherpaykel.com e cercare il codice del modello.

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2

