
DISHDRAWER™ OPVASKESKUFFE IBRUGTAGNING

Lær dit apparat at kende	3
Fyld service i	5
Påfyld vaskemiddel	6
Brug skyllemiddel	7
Brug blødgøringsmiddel	8
Vælg en passende cyklus	9
Vælg en passende modifikator	10
Standardtestning	10
Hygiejnecyklus	10
Indstil en cyklus	11
Opsæt wi-fi og fjerntilstand	13
Juster indstillingerne	14
Indstillinger	15
Oprethold vaskeevnen	18

FISHER & PAYKEL

EU


DISHDRAWER™ OPVASKESKUFFE

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2




Sådan får du de bedste resultater fra din opvaskemaskine

- Tjek, at dit service tåler opvaskemaskine
- Hold spulearmen fri for forhindringer
- Placer genstande, så vand fra spulearmen kan nå dem
- Brug korrekt mængde vaskemiddel
- Brug flydende afspændingsmiddel
- Rengør filteret
- Kør regelmæssige dybderengøringscykluser
- Afkalk for at fjerne mineralaflejringer
- Registrer dit produkt for at få strømlinet service og support.

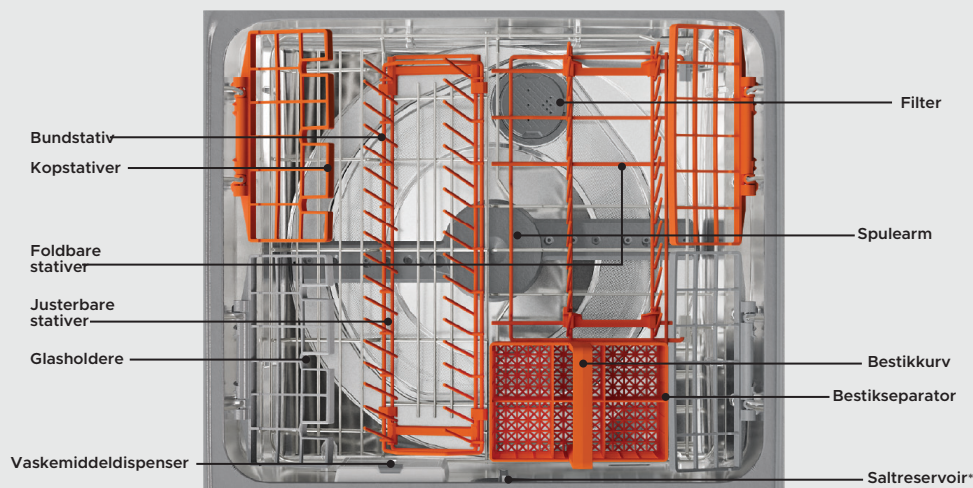

*gælder kun visse modeller

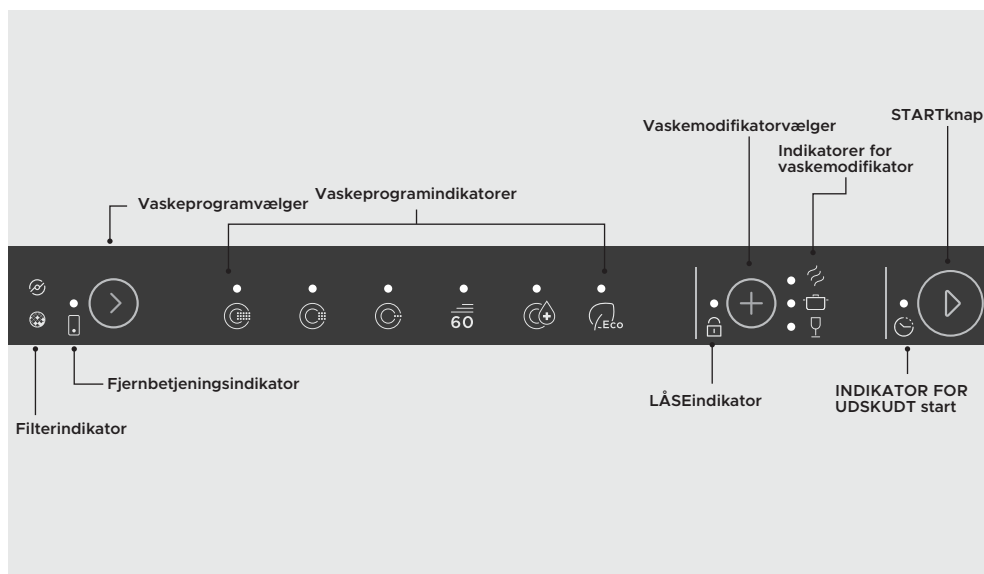


Vaskeprogramvælger	Tryk for at rulle igennem og vælge et vaskeprogram.
Vaskemodifikatorvælger	Tryk for at vælge en vaskemodifikator.
STARTknap	Tryk for at starte eller annullere en vaskecyklus.
Vaskeprogramindikatorer	Angiver, hvilket program der er valgt.
Indikatorer for vaskemodifikator	Angiver, hvilken modifikator der er valgt.
INDIKATOR FOR udskudt start	Angiver, hvornår UDSKYD START er indstillet.
LÅSEindikator	Angiver, hvornår skuffen er låst.
Fjernbetjeningsindikator	Angiver, hvornår produktet har fjerntilstand aktiveret.
Filterindikator*	Indikerer, hvornår filteret skal rengøres.

*se "Pleje og vedligeholdelse" for instruktioner om nulstilling.

Tips til energieffektivitet



- Fyld opvaskemaskinen til fuld kapacitet.
- Fjern store madrester, men forskyl ikke servicet, da dette bruger mere vand og energi.
- Vælg det mest passende program for hver belastning. Se "Vælg en passende cyklus" for anbefalinger.

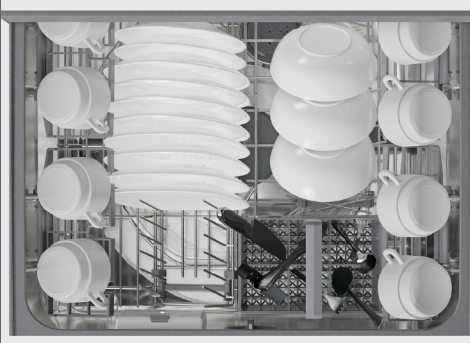

Fyld genstandene effektivt

Fordel genstandene jævnt i skuffen med kopper og beholdere vendt nedad, så vand fra spulearmen kan nå dem og løbe væk.



Tjek for forhindringer

Tjek, at der ikke er genstande, der forhindrer spulearmen i at rotere.



Fyld bestikket korrekt

Placer skarpe knive med håndtagene opad. Bland skeer, knive og gafler i hver sektion for at forhindre, at de lægger sig sammen.



Vi anbefaler:

- Førsteklasses opvaskemidler i pulverform og tabletter til effektiv rengøring af service, redskaber og filtre i opvaskemaskinen.



Vi anbefaler ikke:

- Ikke-førsteklasses opvaskemidler i pulverform og tabletter, da disse kan medføre hurtigere ophobning af fedt og reduceret vaskeevne.
- Vaskemiddelark, da disse producerer for meget skum.
- Håndopvaskemidler og tøjvaskemidler eller andre vaskemidler.



Hvis der anvendes vaskemiddel i pulverform

Tryk på låsen for at åbne dispenseren.

Tilføj den anbefalede mængde vaskemiddel, og luk dispenseren. Se vejledningen til pleje og vedligeholdelse for oplysninger.



Ved brug af tabletter

Placer en tablet direkte i bestikkurven, tabletbakken eller karret.

Sørg for, at tabletten ikke rører bestik, fade eller skuffens bund.

BRUG SKYLLEMIDDEL



Afspændingsmiddel forbedrer tørrepræstationen og forhindrer anløbning på metal og striber på glas og service. Fyld afspændingsmiddeldispenseren, før der tilføjes vaskemiddel.



1. Tryk på låsen for at åbne dispenseren. Skub låsen til afspændingsmidlet væk fra dig for at åbne rummet.



5. Hæld afspændingsmiddel i åbningen. Tør straks op, hvis der spildes.



6. Luk afspændingsmiddelrummet og opvaskemiddeldispenseren.



Blødgøringsmidlet bruger opvaskemaskinesalt til at blødgøre hårdt vand og reducere kalkophobning. Brug kun granuleret opvaskemaskinesalt. Tilføj ikke opvaskemiddel eller afspændingsmiddel til saltreservoiret.

Fyld saltreservoiret helt første gang. Tilføj derefter 250 g salt, hver gang saltindikatoren på reservoirets hætte bliver rød.



1. Drej hættens mod uret for at fjerne den.



2. Fastgør salttragten til opvaskemaskinen, og hæld forsigtigt saltgranulat i reservoiret
Noget vand kan blive fortrængt.



3. Fjern tragten, og sæt hættens på igen ved at dreje med uret, indtil den sidder fast.
Kør en LET cyklus for at fjerne eventuelt fortrængt vand eller spildte saltkorn.

VÆLG EN PASSENDE CYKLUS



Hver cyklus er designet til et specifikt formål og har forskellige krav til tid, energi og vand. Vælg en cyklus, der afbalancerer belastningstype og effektivitet for at opnå de bedste resultater.


🕒 TID | ⚡ ENERGI | 💧 VAND

OPVASKEPROGRAMMER

ØKO STANDARD

Til normalt snavset service til optimalt vand- og energiforbrug.

Typiske genstande: tallerkener, skåle, bestik fra almindelige måltider



SNAVSET TØR+, INTENSIV

Beregnet til meget snavsede gryder, pander og fade.

Typiske genstande: gryder, pander, ovnfaste fade med fastbagt mad



MEDIUM TØR+, SKÅNSOM

Til service, der er rimeligt snavset, eller til at fjerne mad, der har stået natten over.


Typiske genstande: tallerkener med indtørret mad, serveringsfade



LET TØR+, SKÅNSOM

Til meget lidt snavset service, med snavs der er let at fjerne.


Typiske genstande: tallerkener, skåle, kopper, plastikgenstande og glasvarer med minimale rester



60MIN TØR+, INTENSIV

Til service, der er rimeligt snavset, eller mad, der er tørret ind natten over. Ingen tørring.

Typiske genstande: tallerkener med indtørret mad, serveringsfade



HYGIEJNE TØR+

Til fade, der skal desinficeres. Denne cyklus øger skylletemperaturen til 70°C.

Typiske genstande: sutteflasker, opbevaringskrukker



VASKEMODIFIKATOR



TØR+

TØR+ øger temperaturen for den afsluttende skylning og tørrefasens varighed.



SKÅNSOM

SKÅNSOM sænker vandtemperaturen og trykket.



INTENSIV

INTENSIV øger vandtrykket og cyklussens varighed.

TØR SKUFFE

Tør skuffe er en essentiel funktion, der beskytter din DishDrawer™ opvaskeskuffe mod ophobning af fugtighed. Ventilatoren med lavt strømforbrug starter automatisk efter hver vaskecyklus for at tørre apparatet. Ventilatoren kan køre i op til flere timer og stopper, hvis skuffen åbnes. På modeller med en enkelt skuffe fortsætter ventilatoren, når skuffen lukkes.


STANDARDTESTNING

Standardtest for vaskeprogrammer er baseret på ØKO-vaskeprogrammet. Oplysninger om standardtest og vaskedata kan ses online ved at gå til <https://www.fisherpaykel.com> og søge efter din modelkode.

Britiske Øer / Den Europæiske Union: Maksimalt 6 indstillinger pr. skuffe.

HYGIEJNECYKLUS


Hygiejnecyklussen hæver skylletemperaturen til 70°C og opfylder de desinficeringsbetingelser, der kræves i afsnit 6, NSF/ANSI 184. En vellykket cyklus afsluttes som normalt. Hvis HYGIEJNE-cyklussen afbrydes, lyder der en advarsel, og HYGIEJNE-indikatoren blinker. Tryk to gange på start for at nulstille advarslen. Gentag cyklussen.

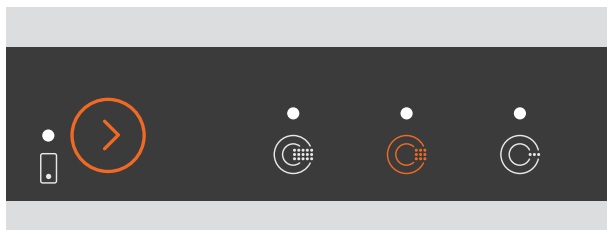

Indstilling af et vaskeprogram

Tryk på **VASKEPROGRAMVÆLGER** > for at rulle og vælge et vaskeprogram.


Tryk på **START** ▶, og luk derefter skuffen.

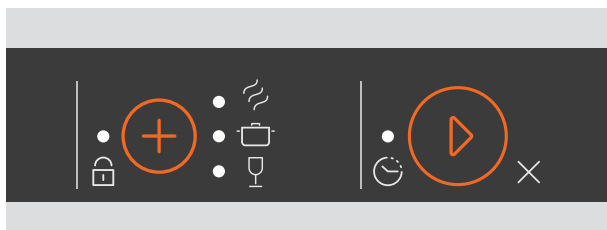

Indstilling af en vaskemodifikator


Tryk på **VASKE-MODIFIKATOR-VÆLGER** + for at vælge en vaskemodifikator.

Tryk på **START** ▶ for at starte vasken, og luk derefter skuffen.

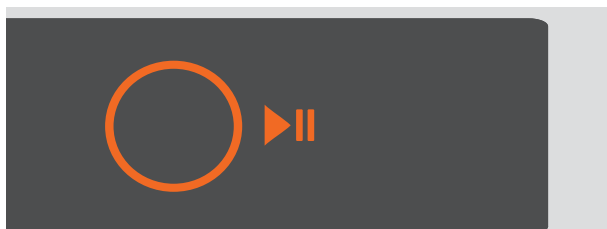

Sæt en vask på pause*

På skuffens dør, tryk på **START** ▶▶ eller bank to gange på den lukkede skuffe for at sætte vasken på pause. Vent på tre korte og én lang tone, før du åbner.

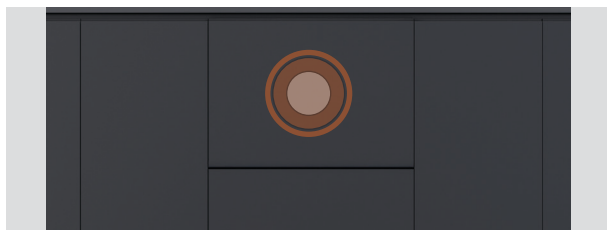

Sæt en vask på pause*


Bank to gange på den lukkede skuffe for at sætte vasken på pause. Dette låser skuffen op, så den kan åbnes.

*gælder kun visse modeller




Fortsættelse af en vask

Tryk på **START ▶** for at fortsætte vasken, og luk derefter skuffen.

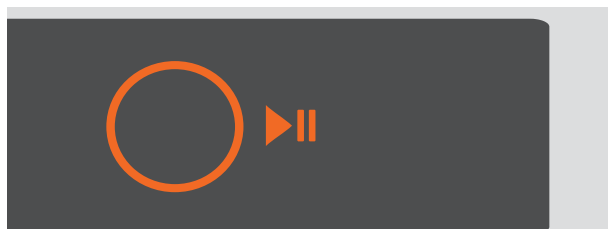

Annullering af en vask*

Tryk og hold **START ▶||** på døren for at annullere. Skuffen slukker, når vandet er drænet.

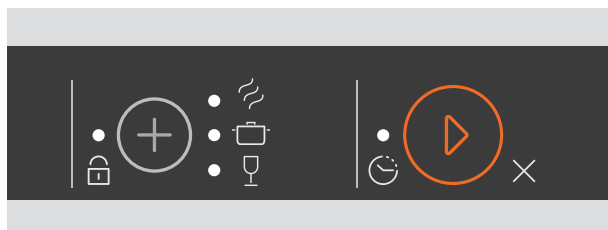

Annullering af en vask*

Tryk og hold **START ▶** på betjeningspanelet for at annullere. Skuffen slukkes, når vandet er løbet ud.

*gælder kun visse modeller

OPSÆT WI-FI OG FJERNTILSTAND

Forbind dit apparat til dit hjemme-wi-fi for at få softwareopdateringer, modtage vaskenotifikationer, tilpasse indstillinger og fjernstyre dine vaskecyklusser.


Sådan gør du

- Sørg for, at dit wi-fi-hjemmenetværk er tændt, og at der ikke er en vaskecyklus i gang.
- Der vises en trinvis vejledning på din mobilenhed.
- Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte produktet.




På din mobilenhed:

- 1 Scan QR-koden for at downloade appen fra www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Registrer og opret en konto.
- 3 Tilføj produktet, og opsæt wi-fi-forbindelsen.

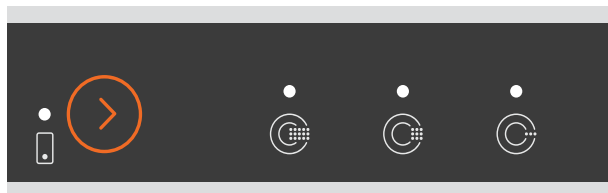

Tilslutning til Wi-Fi

Tryk og hold **VASKEPROGRAMVÆLGER >** nede i fem sekunder. Følg instruktionerne i appen for at færdiggøre opsætningen.

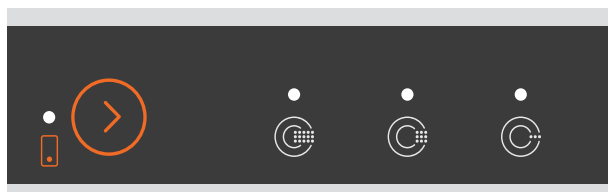


Slå fjerntilstand TIL

Tryk og hold **VASKEPROGRAMVÆLGER >** i to sekunder.

Gå til appen for at justere og tilpasse dine indstillinger, eller følg nedenstående trin for at justere indstillingerne direkte på din opvaskemaskine. Hver indstilling vises ved hjælp af en forskellig kombination af indikatorlamper. Juster en indstilling ved at matche indikatorkombinationerne som vist i "Indstillinger".


Før indstillinger justeres, skal aktive vaskecykluser annulleres, og det skal sikres, at betjeningsfunktionerne ikke er i dvaletilstand:

- **Hvis en indikator blinker** – Tryk og hold på **START** nede for at annullere en aktiv vaskecyklus.
- **Hvis alle indikatorer er slukket** – Tryk på **VASKEPROGRAMVÆLGEREN** eller luk og åbn skuffen for at vække kontrollerne.

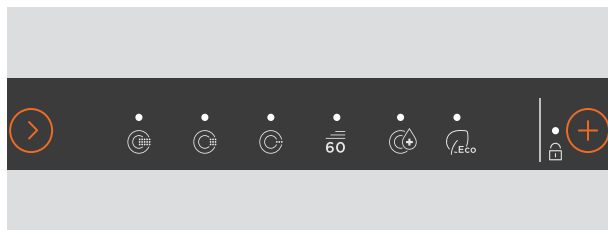


Adgang til indstillinger


1. Tryk på og hold **VASKEPROGRAMVÆLGER** og **VASKEMODIFIKATORVÆLGER** + samtidig i fire sekunder.

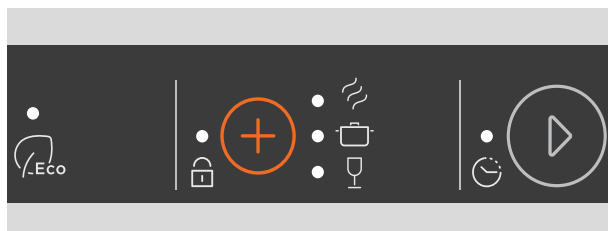

2. Tryk på **VASKEMODIFIKATORVÆLGER** + for at rulle gennem indstillingerne.

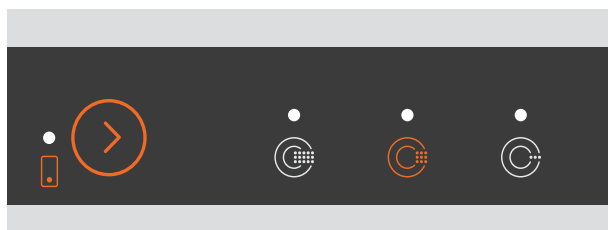


3. Tryk på **VASKEPROGRAMVÆLGER** for at ændre indstillingen under en mulighed.

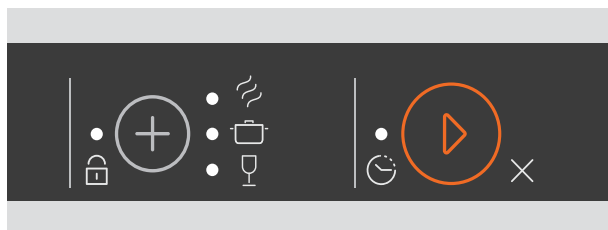


4. Tryk på **START** for at gemme og forlade menuen, eller tryk og hold nede for at annullere når som helst.

Indstillingerne gælder for begge skuffer i dobbeltmodeller.

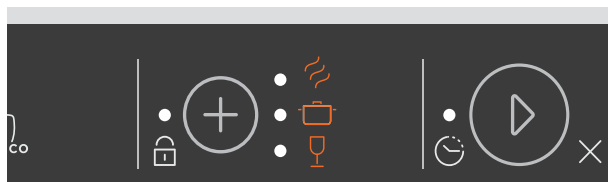

Wi-fi (anbefales)


Tilslut din opvaskemaskine til dit hjemmenetværk for at betjene den via appen og modtage opdateringer.

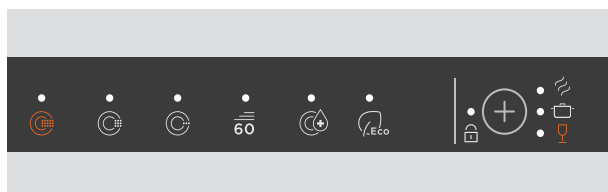

Automatisk tænding


Din DishDrawer™ opvaskeskuffe er indstillet til automatisk at tænde i 30 sekunder, efter at en skuffe er blevet åbnet. Dette kan slukkes.

SNAVSET-indikatorlampen svarer til TIL/FRA.

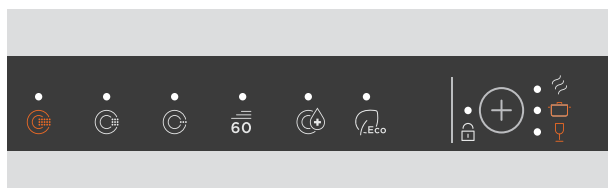


Toner

Juster toneindstillinger. Når den er slået **FRA**, slås alle toner fra undtagen fejlarmer.

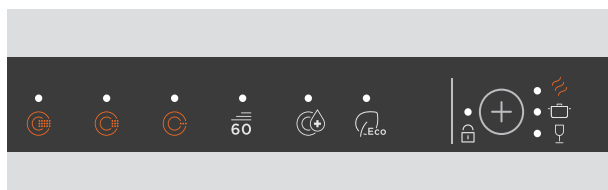


Afspændingsmiddel

Styr mængden af afspændingsmiddel, der doseres, fra 0-5 enheder. Enheder svarer til vaskeprogrammets indikatorlamper. Standardindstillingen er 3.

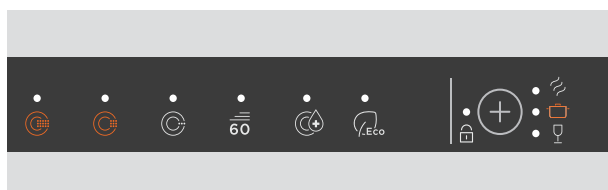


Blødgøringsmiddel (nogle modeller)

Indstil vandets hårdhed fra 0-5. Standardindstillingen er 2.

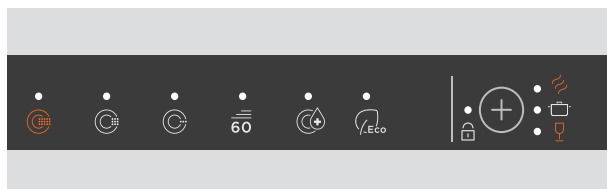


Automatisk lås

Låser automatisk skuffen efter 30 sekunder for at forhindre åbning.

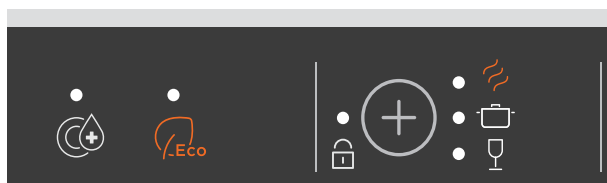


Standardcyklus

Indstilles automatisk til ØKO som standard i standbytilstand. Dette kan slås fra.

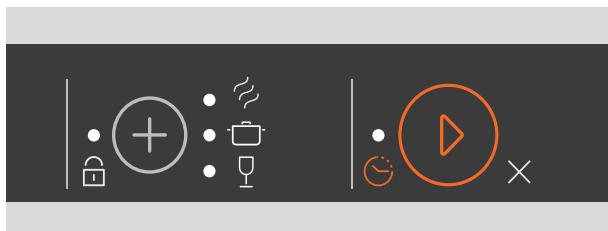


Indstilling af UDSKYD START

Tryk og hold **START** ▶ nede for at starte tilstanden. Hver tone angiver +1 time (maks. 12). Slip **START** ▶ ved den valgte forsinkelse. Timeren starter, når skuffen lukkes. For at annullere tryk og hold **START** ▶ nede, indtil **INDIKATOREN FOR UDSKUDT START** ⌚ slukker.

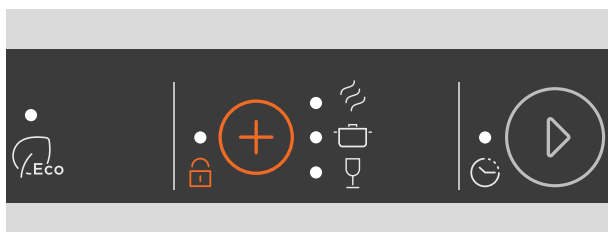

Sådan låses betjeningspanelet

Tryk og hold **VASKEMODIFIKATORVÆLGER** + indtil du hører en tone, og **LÅS** 🔒 lyser.

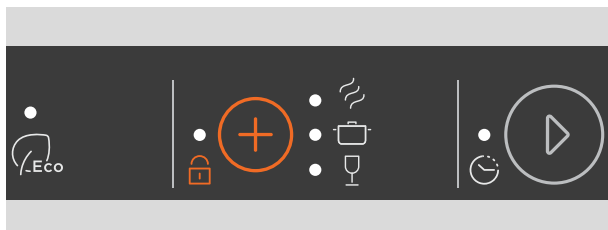

Sådan låses betjeningspanelet op

Tryk og hold **VASKEMODIFIKATORVÆLGER** + indtil **LÅS** 🔒 slukker.

Gør disse trin til en fast del af din rengøringsrutine for at opnå de bedste resultater med dit apparat.

Hold spulearmen fri

Tjek, at der ikke er noget, der blokerer spulearmen. Fjern og rengør den regelmæssigt med varmt vand og en klud for at fjerne tilstopninger i spulehullerne.

Brug korrekt mængde vaskemiddel

Det kan være nødvendigt at justere vaskemiddelmængden afhængigt af den lokale vandhårdhed. Scan QR-koden nedenfor for at se de anbefalede vaskemiddelmængder.

Brug skyllemiddel

Afspændingsmiddel forhindrer, at vand danner dråber på fade, glas og bestik, så servicet tørrer hurtigere og ikke får hvide pletter.

Rengør filteret

Et blokeret filter reducerer det vandtryk, der kræves for at rengøre service. Fjern og rengør filteret regelmæssigt i varmt sæbevand for at fjerne ophobning af mad og fedt.

Kør regelmæssige dybderengøringscyklusser

Kør en cyklus med nogle måneders mellemrum for at fjerne fedt og belægninger, og oftere hvis der bruges ØKO-vaskemidler eller lavtemperaturcyklusser. Brug et premium-rengøringsmiddel til opvaskemaskiner, følg instruktionerne på etiketten, og kør den **INTENSIVE** cyklus.

Afkalk for at fjerne mineralaflejringer

Fyld vaskemiddeldispenseren og det sekundære rum med citronsyrekrystaller eller afkalkningsmiddel. Kør opvaskemaskinen på **SNVSET**-cyklus efterfulgt af et vaskeprogram med vaskemiddel umiddelbart efter.



Information om pleje, vedligeholdelse og fejlfinding

Scan QR-koden eller besøg fisherpaykel.com og søg efter din modelkode.

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2

