
FOUR PYROLYTIQUE/ MULTIFONCTION DE 60 CM ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Découvrir votre appareil	3
Nettoyer le four	4
Lancez un cycle de nettoyage automatique	6
Régler les étagères	7
Retirez les étagères coulissantes	8
Ajustez les patins à clip	9
Retirer les supports latéraux	10
Ouvrez le four sans poignée manuellement	11
Retirez la porte du four	12
Nettoyage de la porte du four	13
Retirer la vitre intérieure	14
Remettre en place le volet intérieur	18
Retirer la vitre du milieu	19
Remettre en place le volet du milieu	20
Refaire la porte du four	22
Remplacer l'éclairage du four	23
dépannage	24
Codes d'erreur	27

FISHER & PAYKEL

BIEU


FOUR PYROLYTIQUE/MULTIFONCTION DE 60 CM

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5



Comment utiliser votre four de manière optimale

- Téléchargez l'application pour utiliser le mode à distance et obtenir des mises à jour.
- Préparez le four avant utilisation.
- Exécutez régulièrement des cycles de nettoyage.
- Enregistrez votre produit pour bénéficier d'une assistance simplifiée.

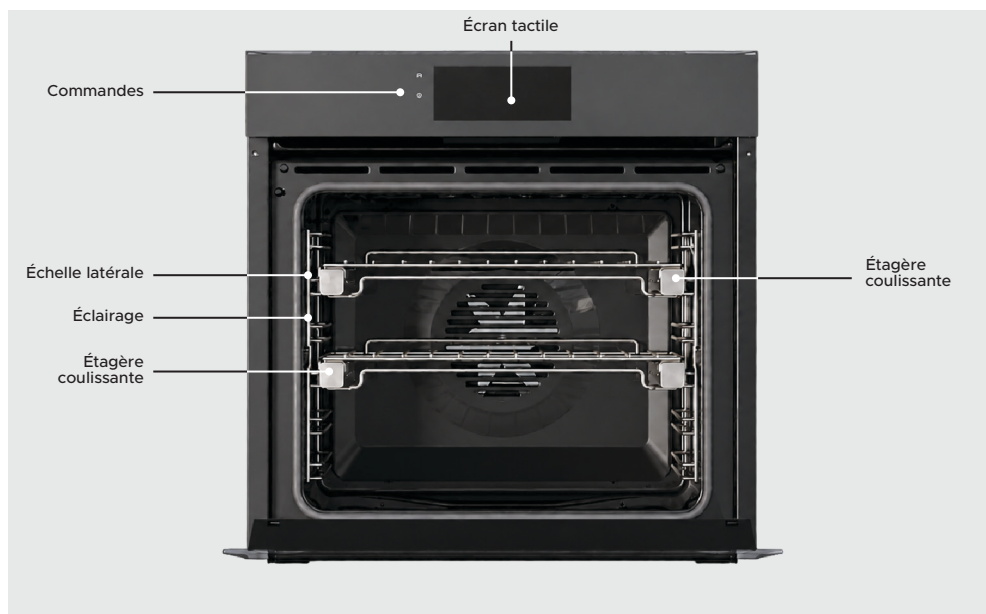

Toutes les images présentées dans ce guide sont illustratives. Votre produit peut différer.



Étapes clés pour entretenir votre four

- Nettoyez les surfaces avec un chiffon humide et séchez-les avec un chiffon non pelucheux.
- Nettoyez la porte après chaque utilisation.
- Exécutez régulièrement des cycles de **NETTOYAGE**.
- Détartrage pour éliminer les résidus minéraux (uniquement les modèles à vapeur).



Nous déconseillons :

- Tampons à récurer
- Lustrants ou nettoyeurs acier inoxydable
- les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou solvants.

Toujours laisser le four refroidir à une température sûre. Éteignez l'alimentation électrique avant de procéder à tout nettoyage manuel ou entretien.

NE PAS NETTOYER

Joint du four

Ne nettoyez pas et ne retirez pas cette pièce. Veillez à ne pas frotter, endommager ou déplacer le joint du four.

NETTOYEZ APRÈS CHAQUE UTILISATION

Porte du four

Essayez avec un chiffon doux et un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle.

Pour les taches tenaces. Mélangez du bicarbonate de soude et de l'eau chaude avec un tampon à récurer non abrasif, puis essayez avec un chiffon doux et non pelucheux.

Cavité du four

Nettoyez les liquides ou aliments renversés, les taches de nourriture ou de graisse faciles à atteindre pour éviter qu'elles ne s'incrustent.

Nettoyez les surfaces émaillées avec un chiffon humide et une solution d'eau chaude et de détergent doux ou un nettoyant à base d'ammoniaque. Séchez avec un chiffon doux.

Pour les taches tenaces, vous pouvez retirer la porte du four pour un nettoyage plus facile. Voir « Retirez la porte du four ».

Capteur de température filaire

Essayez avec un chiffon humide et du liquide vaisselle. Essayez avec un chiffon en microfibre.

- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas nettoyer avec un nettoyant pour four.

Supports, échelles latérales, étagères métalliques, poêles et plateaux

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude.

Grilles coulissantes

Essayez avec un chiffon humide et du liquide vaisselle.

- N'essayez pas le lubrifiant blanc (visible lorsque l'étagère est étendue).
- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas nettoyer avec un nettoyant pour four.

Cadre de porte du four et angles en plastique

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude. Essayez avec un chiffon en microfibre.

Panneau de commande

Utilisez uniquement un chiffon doux et humide avec un détergent doux. Tout autre objet peut rayer et endommager la vitre du panneau de commande et l'écran.

- N'utilisez pas de nettoyants pour four, ni agressifs, ni abrasifs.
- N'utilisez pas de tampons à récurer, de laine d'acier ou de grattoirs en métal acérés.

Molette

Nettoyez avec une solution de détergent doux et d'eau chaude, puis essayez. N'utilisez pas d'acier inoxydable ni de nettoyant pour four.

Surfaces en acier inoxydable

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude. Séchez avec un chiffon en microfibre.

Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant et un produit de polissage adapté à l'acier inoxydable.

- Assurez-vous que votre nettoyant pour acier inoxydable ne contient pas de composés chlorés, car ceux-ci sont corrosifs et risquent d'altérer l'aspect de votre four.
- Frottez toujours l'acier inoxydable dans le sens du grain de l'acier.

Vitres

Essayez avec un chiffon doux et un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle.

Vous pouvez retirer la vitre intérieure pour la nettoyer. Voir « Retirer la vitre intérieure. »

LANCEZ UN CYCLE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE




Les cycles pyrolytiques D'AUTO-NETTOYAGE fonctionnent à une température extrêmement élevée pour brûler les aliments et l'accumulation de graisse dans votre four. Effectuez un CYCLE DE NETTOYAGE chaque année pour éviter les taches tenaces.


Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée.



1. Allez dans LE MENU et sélectionnez NETTOYAGE, AUTO-NETTOYAGE, puis NETTOYAGE STANDARD ou NETTOYAGE LÉGER.

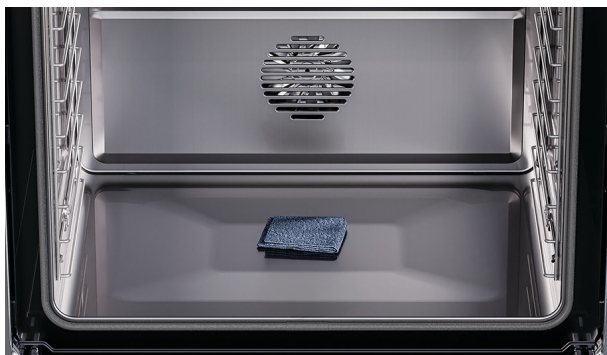

2. Retirez toutes les étagères, les échelles latérales et les accessoires. Nettoyez la porte du four pour éviter les taches, et suivez les instructions à l'écran pour démarrer le cycle.

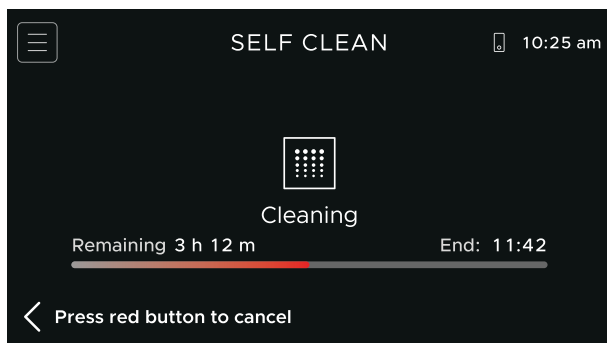

3. Une barre de progression s'affiche pendant le cycle de nettoyage et pendant le cycle de refroidissement.


Après le cycle de refroidissement, retirez la cendre et essuyez le four avec un chiffon doux.

RÉGLER LES ÉTAGÈRES



Grilles coulissantes

1. Pour enlever, saisir à l'avant, en tenant la grille et le cadre ensemble, puis incliner et tirer l'étagère vers l'extérieur.

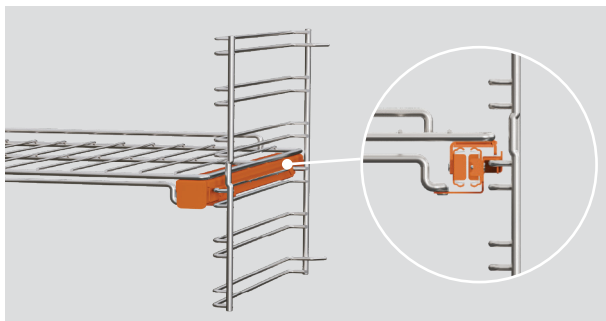

2. Pour la réinstaller, placez l'étagère sur les échelles latérales et poussez dans le four, avec la rambarde de sécurité à l'arrière.



3. Assurez-vous que les étiquettes arrière sont accrochées aux échelles latérales des deux côtés.




Grilles métalliques

Inclinez et tirez pour retirer.


Pour remettre en place, faites glisser le support entre les rails des supports latéraux. Vérifiez que le rail de protection est à l'arrière.

RETIREZ LES ÉTAGÈRES COULISSANTES


Retirez les grilles coulissantes pour les repositionner ou pour faciliter le nettoyage intérieur du four. Assurez-vous que le four a refroidi d'abord.

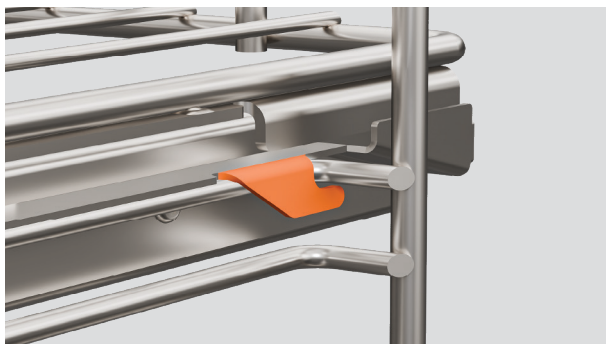

1. S'assurer que les glissières sont positionnées dans le bon sens, avec la languette triangulaire à l'avant.

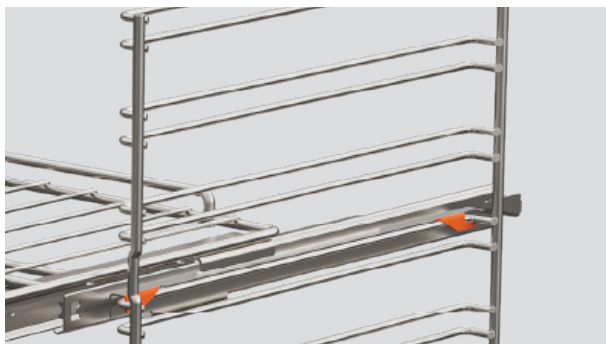


2. Fixez les attaches supérieures sur le support latéral. L'attache avant doit être installée aussi près que possible de l'avant de la glissière.

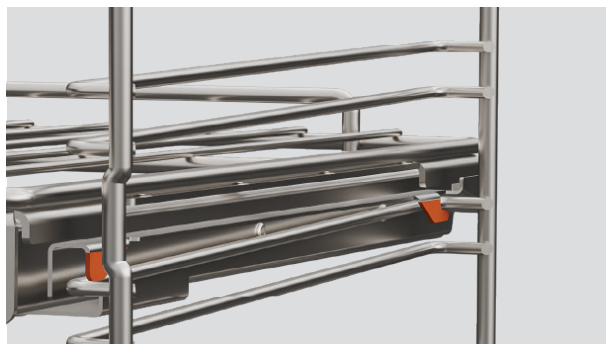

3. Faites pivoter les glissières vers le bas et encliquez les clips du bas en place.

AJUSTEZ LES PATINS À CLIP


Retirez les chemins à clip pour les repositionner ou faciliter le nettoyage à l'intérieur du four. Assurez-vous que le four a refroidi d'abord.

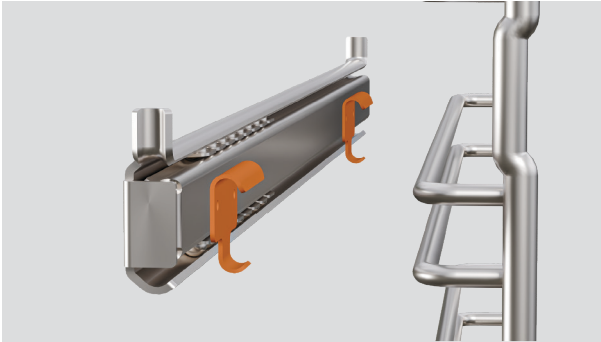

1. Assurez-vous que les patins sont bien positionnés dans le bon sens, avec le loquet métallique tourné vers vous.



2. Fixez les clips du dessus sur l'échelle latérale. Le clip avant doit être fixé le plus près possible de l'avant de l'échelle coulissante.

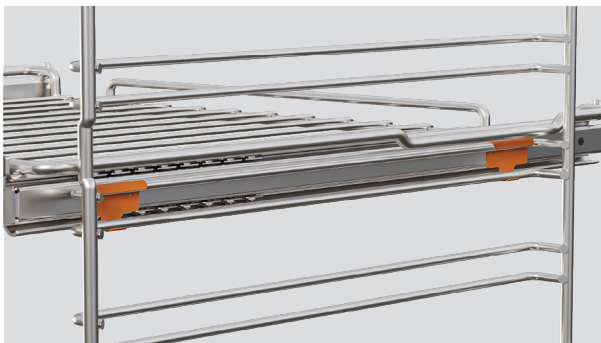

3. Faites pivoter les patins vers le bas et encliquez les clips du bas en place.

RETIRER LES SUPPORTS LATÉRAUX

Retirez les barres latérales pour accéder aux voyants du four ou pour faciliter le nettoyage à l'intérieur du four. Assurez-vous que le four a refroidi d'abord.



1. Retirez toutes les étagères, puis dévissez l'écrou qui maintient l'échelle en place. Utilisez une pièce de monnaie pour desserrer l'écrou si nécessaire.



2. Tirez l'avant de l'échelle pour l'éloigner de la vis et faites-la glisser vers l'avant pour l'enlever.



3. Pour remplacer, glissez les broches de l'échelle dans les trous, afin de vérifier que l'échelle soit bien affleurante contre le côté du four. Alignez la languette avec la vis et fixez-la avec l'écrou.

Serrez à l'aide d'une pièce de monnaie si nécessaire.

OUVREZ LE FOUR SANS POIGNÉE MANUELLEMENT

En cas de coupure de courant ou lorsque le four est en Sabbath mode (mode repos), vous pouvez ouvrir manuellement la porte sans poignée à l'aide de l'outil fourni.



1. Tenez l'ouvre-porte par la boucle, avec l'extrémité courte pointant vers la droite.



2. Insérez soigneusement l'ouvre-porte en haut à droite du four, entre la persienne centrale et le haut de la porte.




3. Faites pivoter l'ouvre-porte de 90 degrés dans le sens horaire, puis ouvrez doucement la porte.
Ne forcez pas l'ouvre-porte s'il ne tourne pas librement car cela pourrait causer des dommages.


RETIREZ LA PORTE DU FOUR

La porte du four peut être retirée pour faciliter le nettoyage. Assurez-vous que le four a refroidi avant de retirer la porte.


La porte est lourde et doit être soulevée par deux personnes. Faites attention lors du démontage et du remontage.

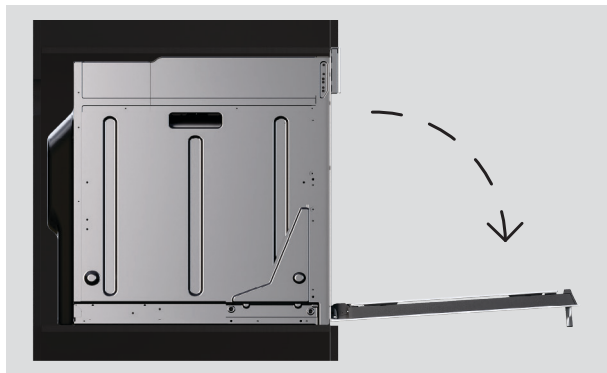

1. Ouvrez complètement la porte.

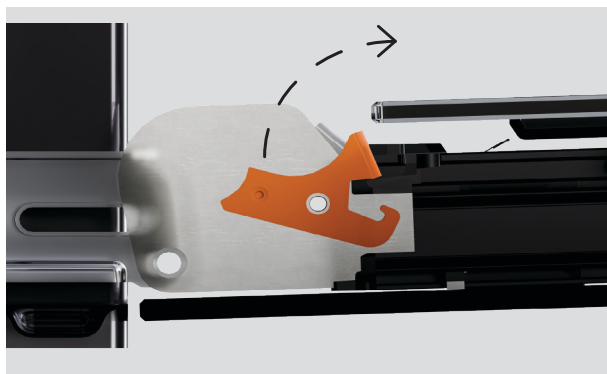

2. Localiser les verrous à charnière de chaque côté de la porte.
Pousser les verrous vers le haut pour les défaire.

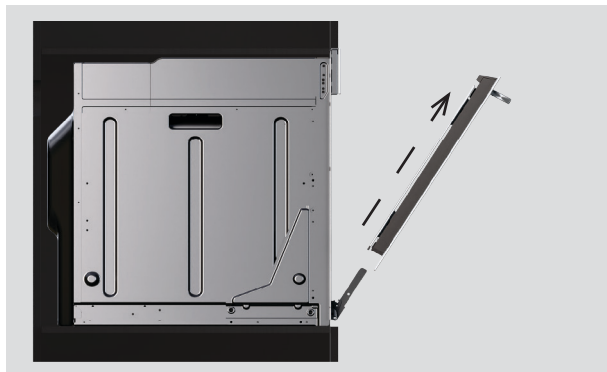


3. Tout en la tenant des deux côtés, fermer partiellement la porte et la retirer soigneusement des charnières.

Démonter la porte

La porte du four est composée de plusieurs plaques en verre. Le nombre de vitres peut varier selon votre modèle.

Modèles contemporains

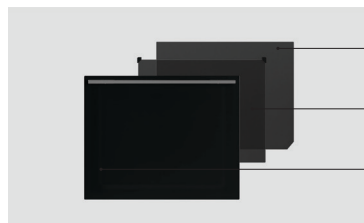

Modèles minimalistes



Avant que tu commences

- Suivez attentivement les instructions. Un mauvais ajustement du verre peut endommager le four et annuler votre garantie.
- N'utilisez pas le four sans que tout le verre soit bien en place.
- Faites attention lorsque vous manipulez la vitre. Évitez de cogner les coins ou les bords contre n'importe quelle surface. Cela peut entraîner l'éclat du verre.
- N'utilisez pas de nettoyants pour four ni d'autres nettoyants agressifs/agressifs, chiffons, tampons à récurer, laine d'acier ou grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer les surfaces vitrées. Ces éléments rayent le verre et peuvent endommager le revêtement, ce qui peut provoquer la fissuration ou l'éclat du verre.
- Si vous remarquez le moindre signe de dommage sur l'un des vitres (comme des écaillages ou des fissures), n'utilisez pas le four. Contactez un technicien de service formé et soutenu chez Fisher & Paykel ou le service client.
- Si le verre est difficile à retirer ou à remplacer, ne forcez pas. Contactez un technicien de service formé et soutenu chez Fisher & Paykel ou le service client.

RETIRER LA VITRE INTÉRIEURE

Modèles des gammes 9 et 11.


La porte du four est composée de plusieurs vitres. Vous pouvez retirer le volet intérieur pour le nettoyage, mais faites attention lorsque vous manipulez le verre. Il risque de se briser si vous heurtez les coins ou les bords.

- Ne forcez pas le verre s'il semble difficile à enlever ou à remettre en place.
- N'utilisez pas le four si toutes les vitres ne sont pas correctement en place.
- N'utilisez pas le four si vous remarquez des dommages, comme des éclats ou des fissures, sur le verre.

Suivez attentivement les instructions. Un mauvais ajustement du verre peut endommager le four et annuler la garantie. Contactez le service client pour le support si nécessaire.



1. Ouvrez complètement la porte. Avec un outil adapté, écarter doucement les languettes de chaque côté de la porte du four.

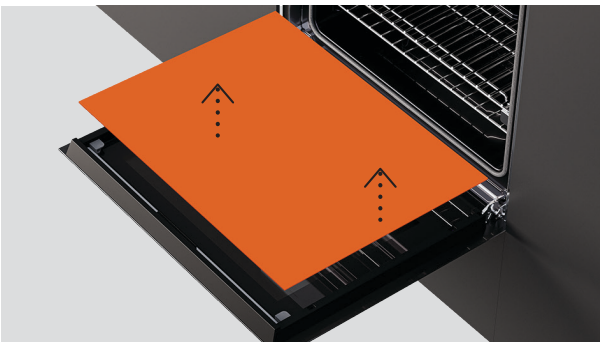


2. Tirez la vitre vers le haut de la porte pour la décrocher. Levez la vitre vers le haut pour l'enlever, puis placez-la sur une surface plane et protégée. Nettoyez le verre si nécessaire. Consultez la section « Entretien et nettoyage ».

RETIRER LA VITRE INTÉRIEURE



3. Pour réajuster, assurez-vous que le verre est orienté dans le bon sens. Le logo doit être situé le plus près du bas de la porte, mais orienté de manière à ce que vous puissiez le lire.

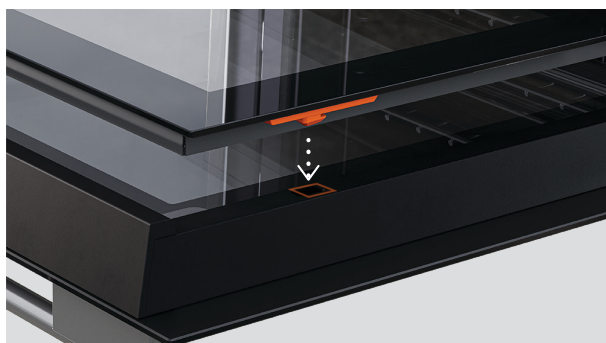


4. Posez délicatement le volet sur la porte pour l'insérer dans les extrusions.



5. Fermez les languettes et appuyez doucement sur le verre. Fermez la porte.

RETIRER LA VITRE INTÉRIEURE

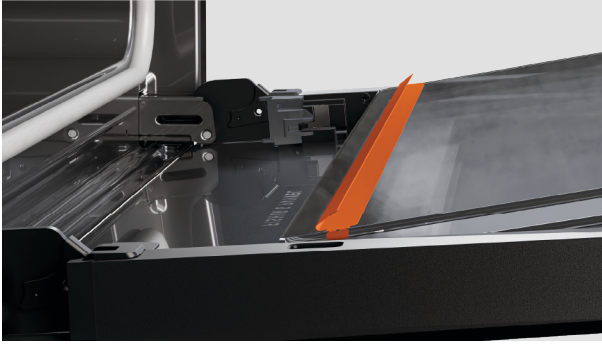

Lors du remplacement de la deuxième vitre centrale, assurez-vous que le support métallique est toujours en place et correctement positionné en bas de la vitre du glass.


RETIRER LA VITRE INTÉRIEURE

Modèles de la gamme 7.

La porte du four est composée de plusieurs vitres. Vous pouvez retirer le volet intérieur pour le nettoyage, mais faites attention lorsque vous manipulez le verre. Il risque de se briser si vous heurtez les coins ou les bords.

- Ne forcez pas le verre s'il semble difficile à enlever ou à remettre en place.
- N'utilisez pas le four si toutes les vitres ne sont pas correctement en place.
- N'utilisez pas le four si vous remarquez des dommages, comme des éclats ou des fissures, sur le verre.

Suivez attentivement les instructions. Un mauvais ajustement du verre peut endommager le four et annuler la garantie. Contactez le service client pour le support si nécessaire.

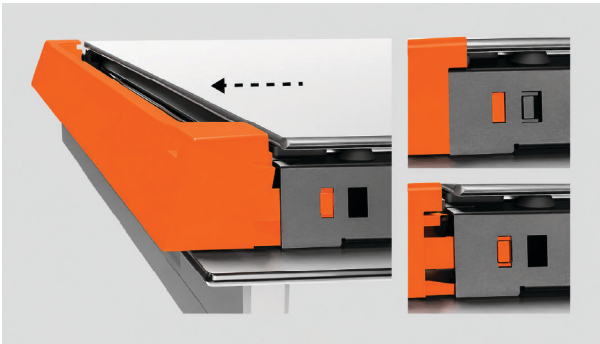


1. Poussez les languettes vers l'intérieur des deux côtés du dispositif de retenue du verre. Tirez le dispositif de retenue du verre vers le haut jusqu'à ce que les languettes se replacent dans le trou le plus haut.



2. Tirez le volet vers la partie supérieure de la porte jusqu'à ce qu'il soit dégagé des supports, puis levez-le.


Ne penchez pas trop la vitre car cela pourrait endommager le verre.

REMETTRE EN PLACE LE VOILET INTÉRIEUR

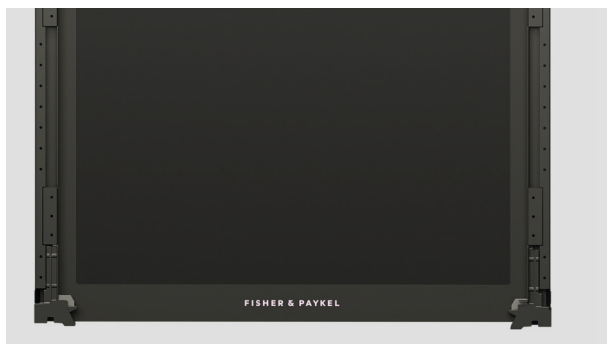


1. Vérifiez que le verre est dans le bon sens avant de le remettre en place.

Le logo doit être lisible en bas de la porte.

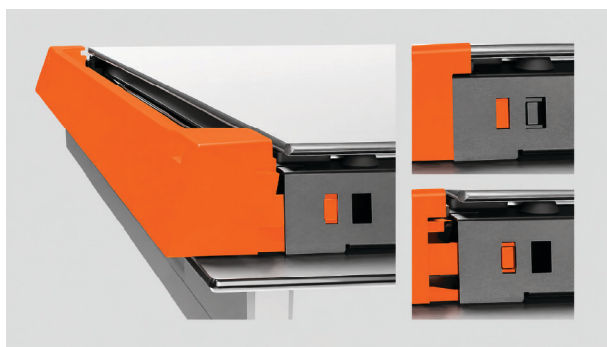

2. Faites glisser le bas de la vitre dans les supports supérieurs situés au bas de la porte.

Abaissez le volet en place, en le faisant reposer sur les supports situés en haut de la porte.

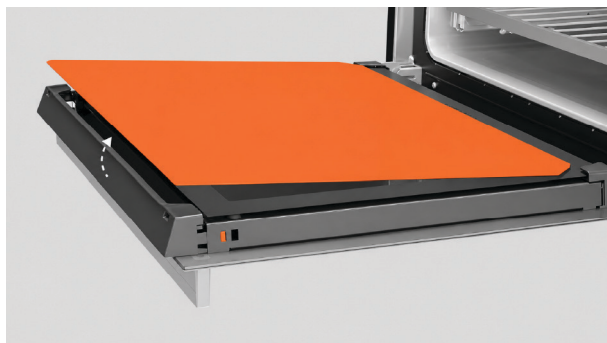


3. Remplacez le dispositif de retenue du verre en vous assurant qu'il s'enclenche solidement.

Modèles de la gamme 7.


La porte du four est composée de plusieurs vitres. Vous pouvez retirer le volet intérieur pour le nettoyage, mais faites attention lorsque vous manipulez le verre. Il risque de se briser si vous heurtez les coins ou les bords.

- Ne forcez pas le verre s'il semble difficile à enlever ou à remettre en place.
- N'utilisez pas le four si toutes les vitres ne sont pas correctement en place.
- N'utilisez pas le four si vous remarquez des dommages, comme des éclats ou des fissures, sur le verre.

Suivez attentivement les instructions. Un mauvais ajustement du verre peut endommager le four et annuler la garantie. Contactez le service client pour le support si nécessaire.

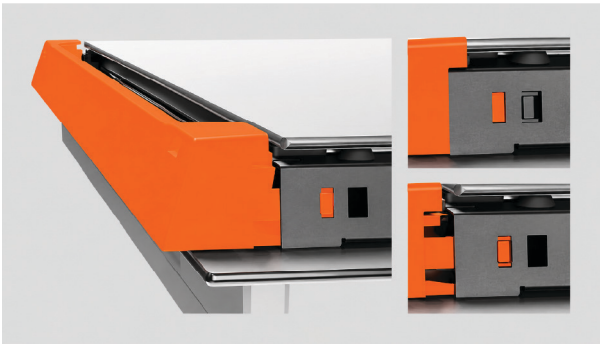


1. Poussez à nouveau les languettes de chaque côté du dispositif de retenue en verre, et enlevez le dispositif de retenue.

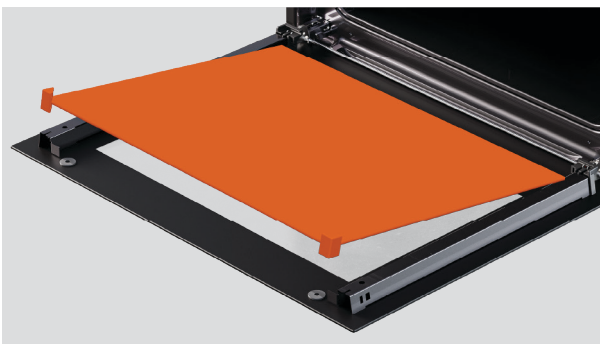

2. Tirez le volet vers la partie supérieure de la porte jusqu'à ce qu'il soit dégagé des supports, puis levez-le.

Les bouchons en caoutchouc doivent rester fixés au verre.

REMETTRE EN PLACE LE VOILET DU MILIEU

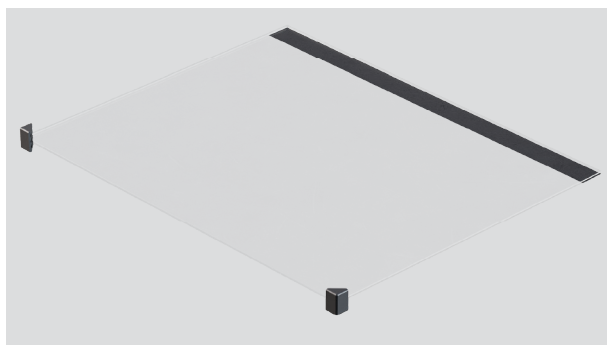


1. Assurez-vous que le verre est dans le bon sens avant de le remonter.

Le texte d'avertissement en bas de la vitre doit faire face à l'avant de la porte.




2. Assurez-vous que les bouchons en caoutchouc sont fixés au verre et bien positionnés.

Le côté le plus long doit être orienté vers le bas, le long du bord de la vitre.

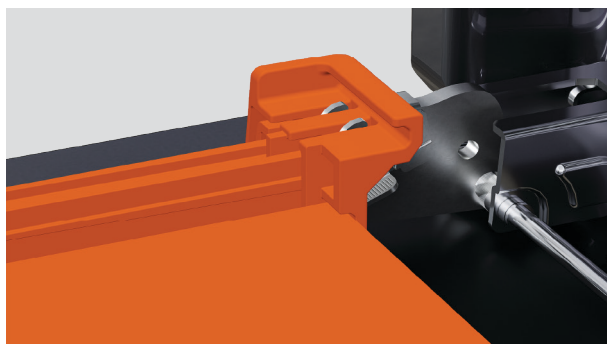


3. Insérez le bas de la vitre dans les supports inférieurs au bas de la porte. Abaissez la vitre en place, de sorte que les butées en caoutchouc reposent sur la vitre extérieure.

REMETTRE EN PLACE LE VOILET DU MILIEU

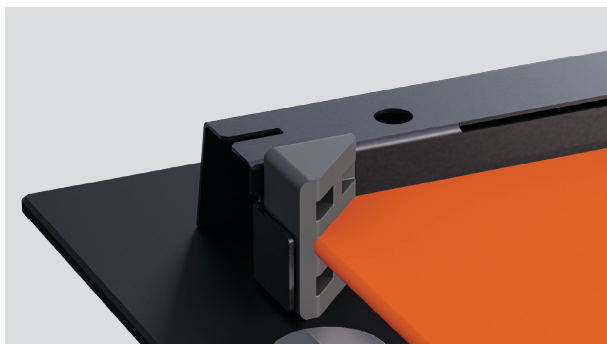


4. Abaissez la vitre en place, de sorte que les butées en caoutchouc reposent sur la vitre extérieure.

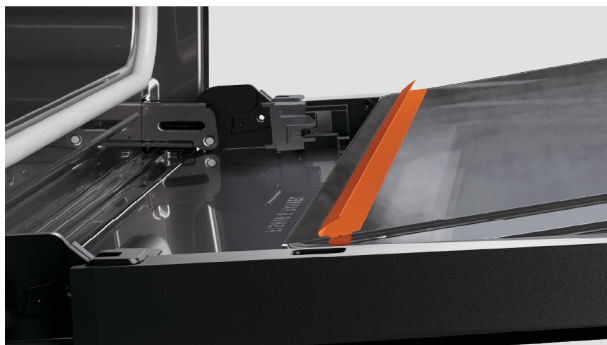


Lors du remplacement de la deuxième vitre centrale, assurez-vous que le support métallique est toujours en place et correctement positionné en bas de la vitre du glass.


REFAIRE LA PORTE DU FOUR

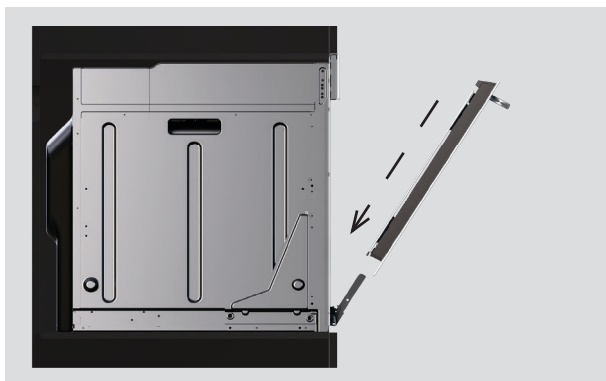

1. Tout en la tenant des deux côtés, soulever soigneusement la porte pour la réinstaller sur les charnières.

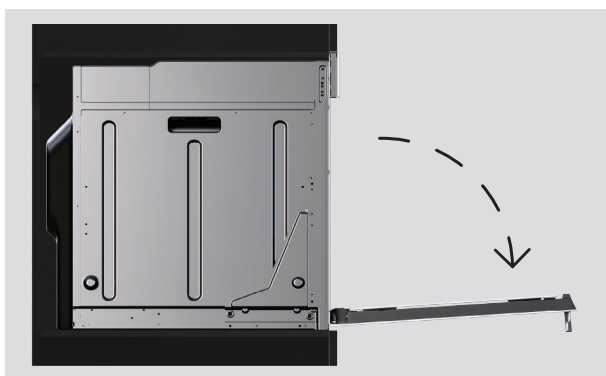

2. Ouvrez complètement la porte.

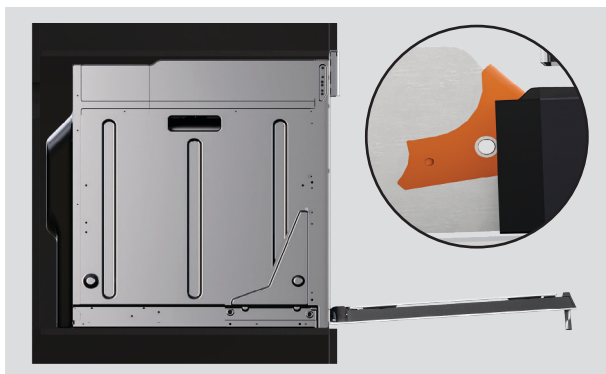


3. Pousser chaque levier de verrouillage vers le bas pour les verrouiller en position.

Vérifier que les deux charnières sont complètement verrouillées avant de fermer la porte.


REEMPLACER L'ÉCLAIRAGE DU FOUR

Vous pouvez remplacer la lampe du four, mais cela n'est pas couvert par votre garantie. Coupez l'alimentation électrique du four avant de remplacer la lampe.

Le four utilise des ampoules électriques halogènes G9 220 - 240 V/25 W . Des ampoules de rechange sont disponibles sur www.fisherpaykel.com.

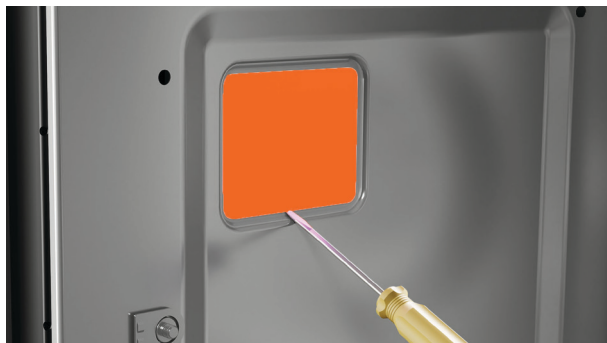

1. Retirez toutes les étagères et échelles latérales, puis utilisez un tournevis plat pour retirer soigneusement le couvercle en verre de l'ampoule.

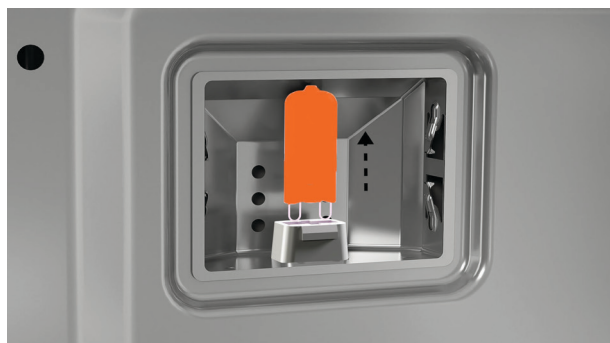

2. Retirez l'ampoule défectueuse de la douille.



3. Tenez la nouvelle ampoule dans un tissu doux pour éviter de la toucher, car cela réduira sa durée de vie.

Insérez l'ampoule dans la douille, puis remplacez le couvercle.

Généralités

Pourquoi le produit ne s'allume-t-il pas ?

- Pas d'alimentation. Vérifiez qu'il est raccordé à l'alimentation électrique et activé au niveau du mur.
 - Examinez le disjoncteur et vérifiez qu'il n'y a pas de coupure de courant chez vous ou dans votre quartier. Si le produit ne s'allume toujours pas, appelez le service client ou votre centre d'entretien agréé.
-

Pourquoi l'écran ne fonctionne-t-il pas ?

- Les commandes peuvent être verrouillées. Appuyez sur l'écran et maintenez pour déverrouiller.
-

Pourquoi le four ne chauffe-t-il pas ?

- Si le four chauffe mais n'atteint pas la température réglée, il se peut que la porte ne soit pas bien fermée ou qu'elle ne soit pas étanche.
 - Vérifiez que la porte est correctement fermée et qu'elle n'est pas ouverte trop souvent, ou essayez d'enlever et de remettre la porte en place. Consultez la section « Enlever la porte du four » pour obtenir des instructions.
 - Si l'écran fonctionne mais que le four ne chauffe pas du tout, il se peut qu'il soit en mode démonstration. Appelez le service client ou votre centre d'entretien agréé.
-

Pourquoi puis-je régler une température minimum ?

- Pour des raisons de sécurité alimentaire, le four a des réglages de température minimale réglés en usine selon la fonction ou la méthode choisie. Essayez de sélectionner une autre fonction ou méthode conçue pour des températures plus basses.
-

Pourquoi le ventilateur tourne-t-il pendant que le four chauffe ?

- Le ventilateur fonctionnera dans le cadre de la phase de préchauffage pour aider le four à atteindre rapidement la température. Selon la fonction ou la méthode sélectionnée, le ventilateur s'éteindra une fois que le four aura atteint la température.
-

Pourquoi les lumières ne s'allument-elles pas quand j'ouvre la porte ?

- Il se peut que l'ampoule électrique (ou les ampoules électriques) ait (aient) grillé. Reportez-vous à la section « Remplacer la lampe du four ».
 - La porte n'est peut-être pas fermée ou ne se ferme pas correctement. Vérifiez que la porte est correctement fermée et qu'elle n'est pas ouverte trop souvent, ou essayez d'enlever et de remettre la porte en place. Consultez la section « Enlever la porte du four » pour obtenir des instructions.
-

Pourquoi la porte du four n'est-elle pas droite ?

- La porte du four a été mal installée. Essayez de démonter et de remettre en place la porte. Consultez la section « Enlever la porte du four » pour obtenir des instructions.
-

Que faire si la vitre de la porte est fissurée, ébréchée ou brisée ?

- N'utilisez pas le four. Nous conseillons de contacter le service client ou un technicien d'entretien agréé et formé par Fisher & Paykel.
-

Pourquoi n'arrive-je pas à accéder aux réglages du four ?

- Le four est allumé ou réglé sur le mode de cuisson automatique et ne peut pas être modifié. Éteignez et allumez le four ou attendez que la cuisson automatique soit terminée.
-

Pourquoi de l'air chaud sort-il des bouches d'aération une fois le four éteint ?

- Les ventilateurs de refroidissement continueront de fonctionner après l'arrêt du four pour vérifier que le four refroidisse correctement. Ils s'éteignent automatiquement une fois le four refroidi.
-

Pourquoi y a-t-il de l'humidité qui s'accumule dans le four pendant la cuisson ?

- La vapeur et d'autres méthodes de cuisson génèrent de l'humidité. Attendez que le four refroidisse, puis essuyez-le.
-

Pourquoi le bac de récupération d'eau déborde-t-il ?

- Le bac de récupération d'eau doit être nettoyé ou vidé. Patientez que le four refroidisse, puis essuyez avec une éponge ou un chiffon doux, ou soulevez-le pour l'enlever et le vider.
-

Pourquoi y a-t-il une odeur de brûlé provenant du four ?

- Il se peut que des résidus alimentaires aient collé au fond du four. Nous vous recommandons de placer un plateau solide sous le plat perforé pour éviter les gouttes et d'essuyer immédiatement tout liquide renversé.
-

Pourquoi le four fait-il autant de bruit pendant un CYCLE DE NETTOYAGE ?

- Ceci est normal. Les ventilateurs de refroidissement du four fonctionnent à leur vitesse maximale lors de la phase de refroidissement d'un cycle d'autonettoyage pyrolytique.
-

Pourquoi ne puis-je pas ouvrir la porte ou utiliser les contrôles lorsque L'AUTO-NETTOYAGE est annulé ou terminé ?

Ceci est normal. La porte se déverrouille une fois le four refroidi.

Si votre four présente un défaut, il émettra des bips sonores et affichera une alerte.

Solution

Suivez les instructions à l'écran ou les étapes du tableau suivant pour essayer de résoudre le problème et effacer l'alerte.

N'éteignez pas le four au mur à moins qu'il ne soit complètement froid. Si vous éteignez le four alors qu'il est chaud, vous risquez d'endommager le four et les meubles qui l'entourent.

CODE D'ERREUR	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
A1	Le four a surchauffé.	- Laissez le four refroidir. - Une fois le four refroidi et la porte déverrouillée, le code d'alerte disparaît. Vous pouvez maintenant utiliser le four.
A2	Erreur de serrure de porte. La porte ne peut pas être verrouillée après avoir commencé le nettoyage auto-détaché.	- Éteignez et allumez le four à l'alimentation. - Attendez 10 secondes que le verrou revienne à sa position initiale. - Assurez-vous que la porte est fermée, puis relancez le cycle d'auto-nettoyage.
A3	Erreur de serrure de porte. La porte ne peut pas être déverrouillée à la fin de Self Clean.	- Éteignez et allumez le four à l'alimentation. - Appuyez plusieurs fois sur la porte pour aider à déverrouiller la serrure.
F + numéro	Défaillance technique.	- Notez le code d'alerte. - Attendez que les ventilateurs s'arrêtent et que le four soit complètement refroidi. - Coupez l'alimentation du four au niveau du mur. - Nous conseillons de contacter le service client ou un technicien d'entretien agréé et formé par Fisher & Paykel.

Si le code de défaut disparaît, vous pouvez continuer à utiliser votre four.

Si le problème persiste, notez le code défaut et contactez le service client.

