
60 CM:N YHDISTELMÄHÖYRYUUNI ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Tutustuminen laitteeseen	3
Uunin käyttöönotto	6
Kypsennysmenetelmän tai -toiminnon valinta	7
Höyrymenetelmien ja -toimintojen käyttö	9
Vesisäiliön täyttö	10
Ajastimen asettaminen	11
Viivästetyn kypsennyksen tai automaattisen sammutuksen asettaminen	12
Lämpötila-anturin käyttö	13
Monitasokäyttö	14
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon	15
Etätilan käyttöönotto	16
Sapattitilan käyttöönotto	17
Kypsennysmenetelmät ja toiminnot	18
Uunin puhdistaminen ja huoltaminen	19

FISHER & PAYKEL

BIEU

60 CM:N YHDISTELMÄHÖYRYUUNI

YHDISTELMÄHÖYRY

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5


PIENIKOKOINEN YHDISTELMÄHÖYRY

OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5




Uunin tehokas käyttö

- Jos haluat käyttää etätilaa ja saada päivityksiä, lataa sovellus.
- Asenna ja valmistelee uuni ennen käyttöä.
- Suorita PUHDISTUS säännöllisesti.
- Rekisteröi tuotteesi saadaksesi sujuvaa huoltotukea.

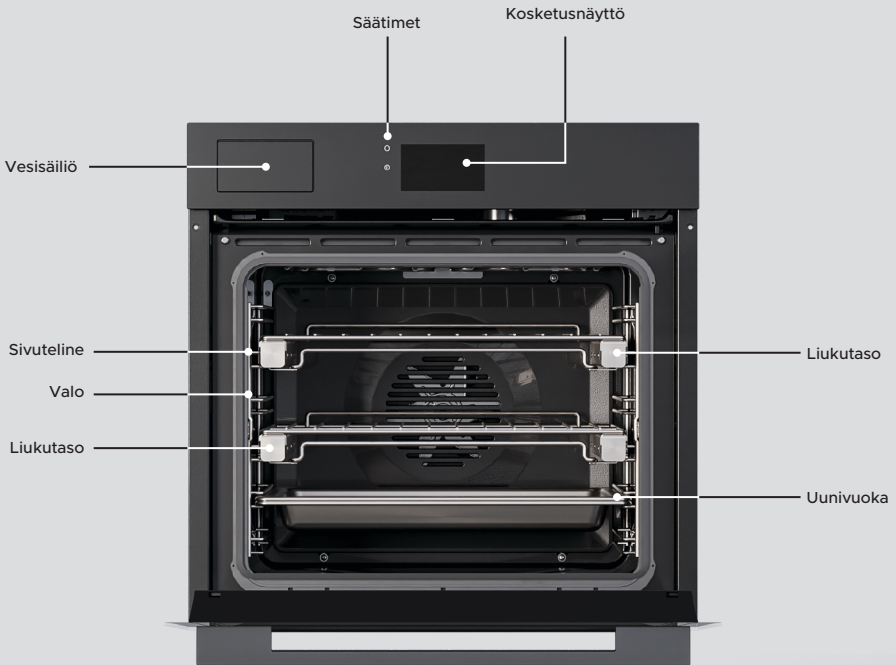

Kaikki tässä oppaassa esitetyt kuvat ovat edustavia. Tuotteesi voi olla erilainen.

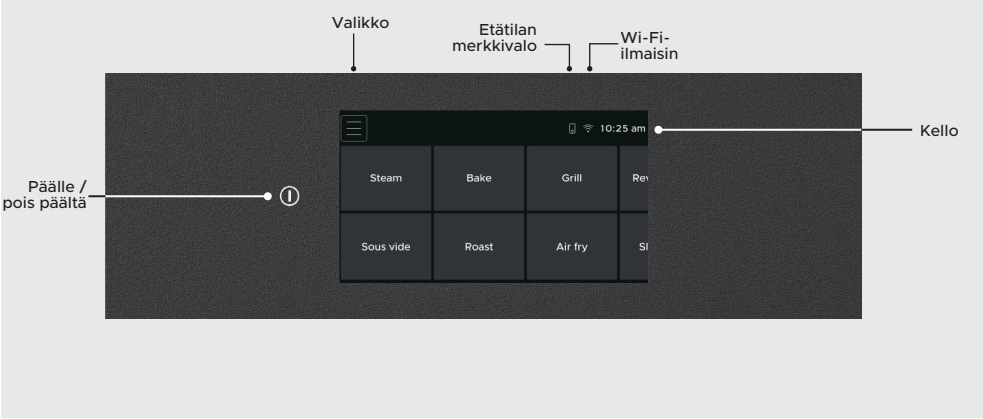

ALOITUSNÄYTTÖ

Säätökiekko*

- Voit vierittää kääntämällä säätökiekkoa.
- Voit valita painamalla säätökiekkoa.
- Voit palata painamalla säätökiekkoa pitkään.

Virtapainike

Kun uuni on valmiustilassa, käynnistä näyttö painamalla tätä pitkään.

Uuni siirtyy valmiustilaan, kun sitä ei ole käytetty tiettyyn aikaan, jolloin näyttö ja kello sammuvat.

Jos etätila on käytössä, virtapainike vilkkuu uunin ollessa valmiustilassa.


Valikko

Paina tätä päästäksesi lisäominaisuuksiin ja asetuksiin.

Kypsennysmenetelmät

Valitse useista optimoiduista kypsennysmenetelmistä tai perinteisistä toiminnoista.

*vain jotkin mallit

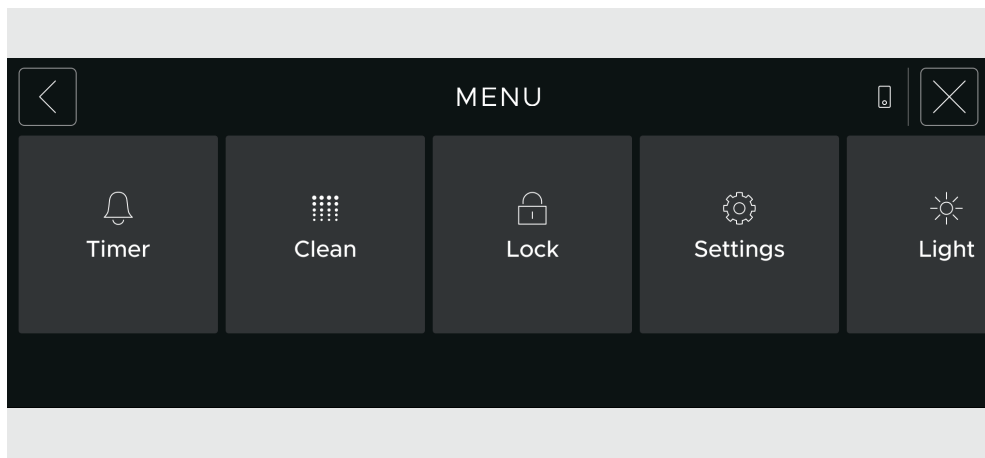

VALIKKO

	AJASTIN	Ajastimella voit seurata valmistusaikoja tai voit käyttää sitä yleisenä ajastimena. Ajastin ei sammuta uunia.
	PUHDISTUS	Puhdista uunin sisäosat suorittamalla PUHDISTUSOHJELMA. Katso kattavat ohjeet hoito- ja huolto-oppaasta.
	LUKITUS	Lukitsee säätimet tahattoman käytön estämiseksi. Kun säätimet on lukittu, ne eivät toimi eikä laite käynnisty. Avaa lukitus painamalla näytön mitä tahansa kohtaa pitkään.
	ASETUKSET	Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla tai määritä Wi-Fi-yhteys.
	VALO	Sytytä tai sammuta uunin valota painamalla VALOPAINIKETTA.
	KUIVAUS	Kuivaa uunin sisäosa höyrykypsennyksen jälkeen suorittamalla KUIVAUSOHJELMA.
	ETÄ	Yhdistä uuni mobiililaitteeseesi ja käytä uunia sovelluksella.
	TAKAISIN	Siirry yksi taso taaksepäin.
	LOPETA	Palaa aloitusnäyttöön painamalla tätä.


UUNIN KÄYTTÖÖNOTTO

Tarkista ennen uunin käyttöä tarkista, että sen sisällä ei ole muovia tai pahvia. Aseta sitten kello. Suosittelemme uunin lämmittämistä tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa valmistusjäämien poistamiseksi. Tässä yhteydessä voi ilmetä hieman savua. Varmista, että keittiössä on hyvä ilmanvaihto.




Irrota nippusiteet

Irrota kaikki nippusiteet ja poista kaikki pakkausmateriaalit, jotka pitävät tasoja ja ritilöitä paikallaan.

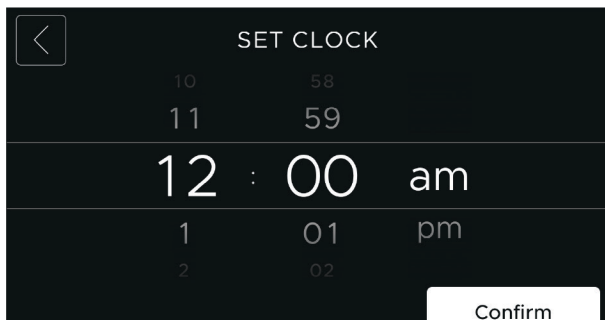

Kellonajan asettaminen

Aseta kellonaika pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin. Vahvista kellonaika painamalla.

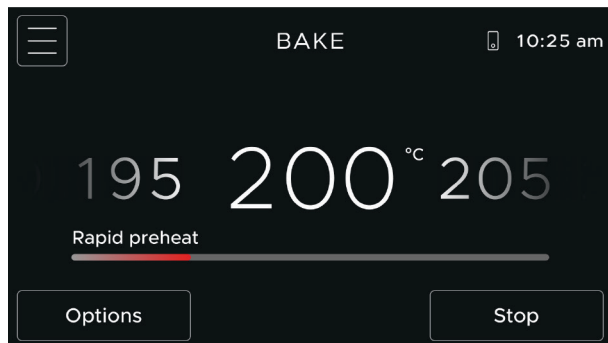

Uunin valmistelu

Siirry PERINTEISET TOIMINNOT -valikkoon. Valitse PAISTO ja aseta uuni 200 asteeseen 30 minuutiksi. Aseta sitten uuni GRILLAUSTILAAN viideksi minuutiksi ja sitten KIERTOILMAPUHALINTILAAN 20 minuutiksi.


Kun uuni on jäähtynyt, pyyhi se puhtaaksi.

KYPSENNYSMENETELMÄN TAI -TOIMINNON VALINTA

Valitse kypsennysmenetelmä ja valitse optimoitu kypsennystapa näytön ohjeiden mukaisesti tai valitse jokin perinteinen kypsennystoiminto.




1. Aseta tasot halutulle korkeudelle. Jos haluat siirtää tasoja joissakin malleissa, vedä tasoa ylös- ja ulospäin.

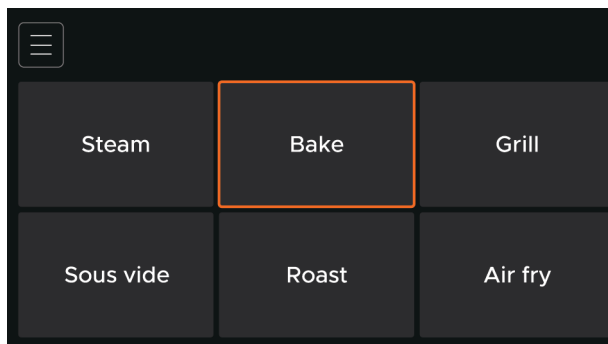


2. Valitse kypsennysmenetelmä tai valitse PERINTEISIÄ TOIMINTOJA selaamalla.

Jos valitse höyrypohjaisen toiminnon, sinua pyydetään täyttämään vesisäiliö.

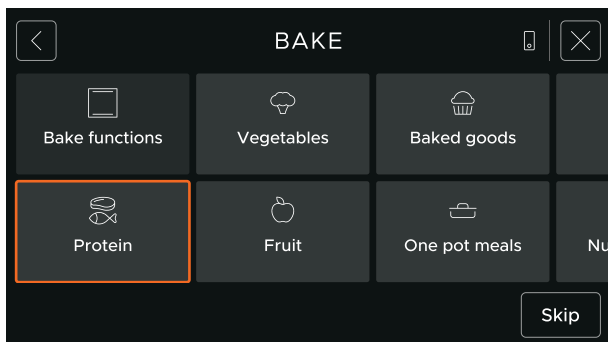


3. Valitse haluamasi ruokaryhmä tai toiminto.

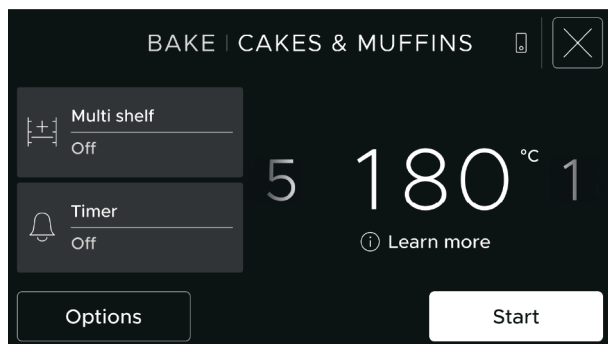


4. Säädä lämpötilaa tarvittaessa ja lisää haluamasi ajastimet tai kypsennysasetukset. Paina sitten KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

Voit sammuttaa uunin painamalla PYSÄYTYPAINIKETTA missä tahansa vaiheessa kypsennyksen aikana.

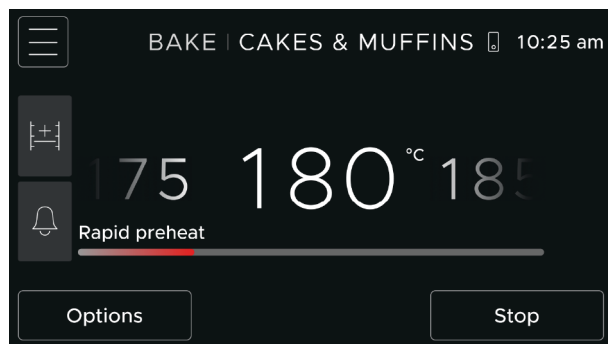

Esilämmityksen sisältävät menetelmät

Näet edistymispalkin, kun uuni lämpenee. Aseta ruoka uuniin vasta, kun uuni saavuttaa halutun lämpötilan. Näin vältät ruoan palamisen.

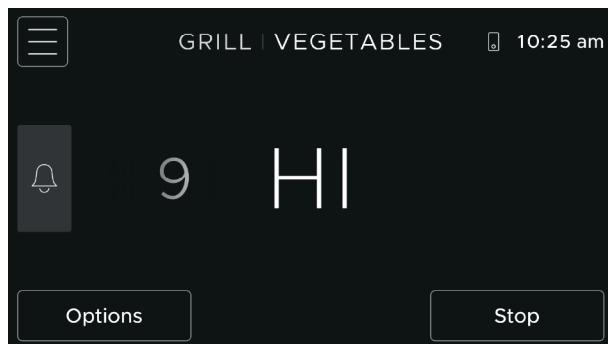

Menetelmät ilman esilämmitystä

Jos edistymispalkkia ei näy, laita ruoka uuniin, kun aloitat kypsennyksen.


Voit sammuttaa uunin milloin tahansa painamalla PYSÄYTYPAINIKETTA.

HÖYRYMENETELMIEN JA -TOIMINTOJEN KÄYTTÖ




HÖYRYKYPSENNYSMENETELMILLÄ ja -toiminnoilla voit lisätä uunin kosteutta, mikä säilyttää ruoan ravinteet, värin ja rakenteen paremmin.


Täytä ensin säiliö puhtaalla vedellä. Katso ohjeet kohdasta Vesisäiliön täyttö.

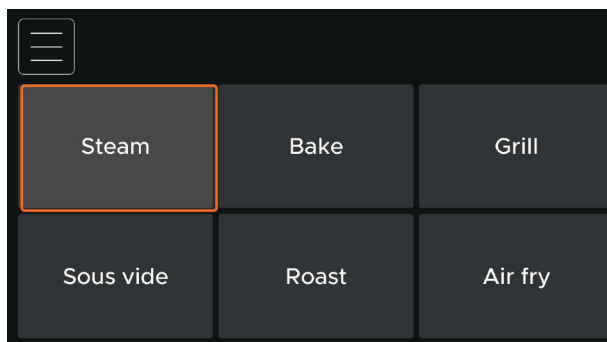

1. Valitse haluamasi höyrymenetelmä tai -toiminto.

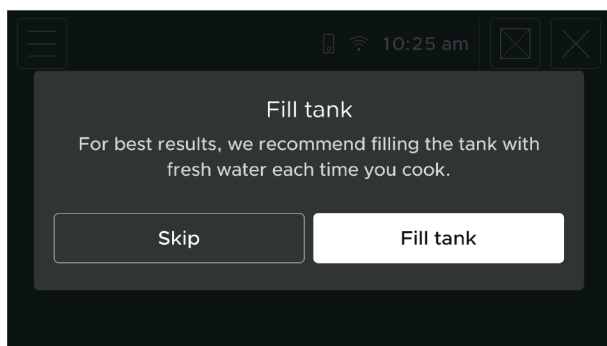

2. Täytä vesisäiliö ennen höyrypohjaisen ruoanvalmistuksen aloittamista tai pyydettyäessä.

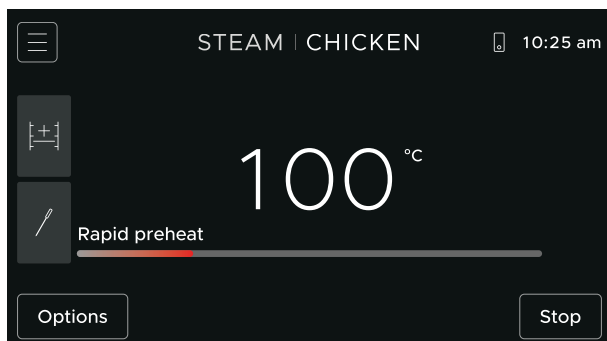


3. Säädä lämpötilaa tarvittaessa ja lisää haluamasi ajastimet tai kypsennysasetukset. Paina sitten KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

Voit sammuttaa uunin painamalla pysäytyspainiketta missä tahansa vaiheessa kypsennyksen aikana.

VESISÄILIÖN TÄYTTÖ




Sinun täytyy täyttää vesisäiliö ennen höyrymenetelmien käyttöä. Saat parhaan tuloksen, kun täytät säiliön puhtaalla vedellä ennen jokaista käyttökertaa.

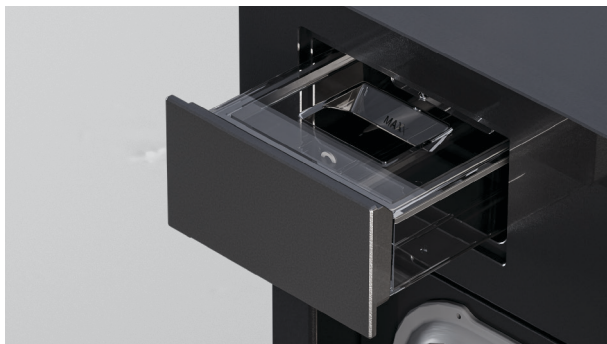

1. Siirrä ohjauspaneelia valitsemalla **TÄYTÄ SÄILIÖ**. Vedä vesisäiliö ulos lokerostaan.



2. Täytä säiliö raikkaalla vedellä. Älä ylitä **MAX**-täyttöviivaa.

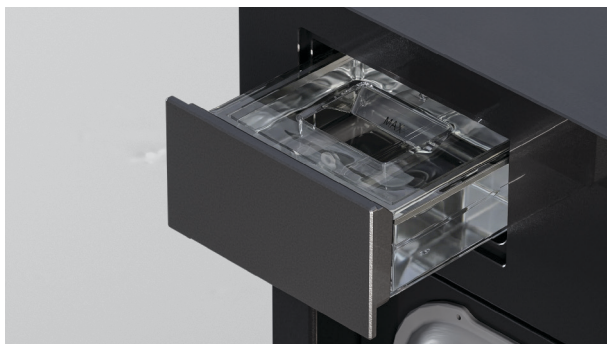


3. Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.


AJASTIMEN ASETTAMINEN




Ajastimella voit seurata valmistusaikoja tai voit käyttää sitä yleisenä ajastimena. Ajastin ei sammuta uunia.

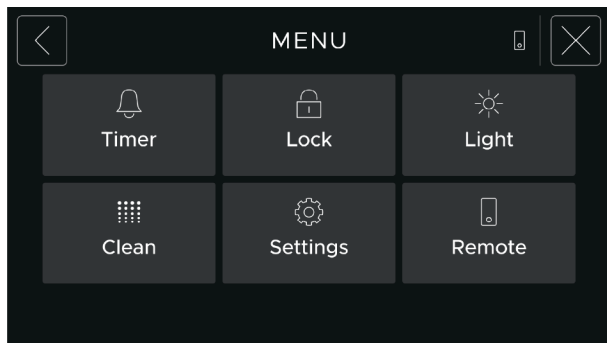

1. Valitse valikossa tai kypsennysnäytössä AJASTIN.

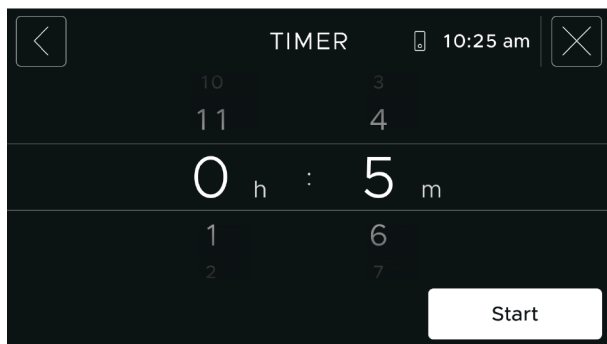

2. Aseta haluamasi kesto vierittämällä. Aloita sitten laskuri painamalla VAHVISTA.

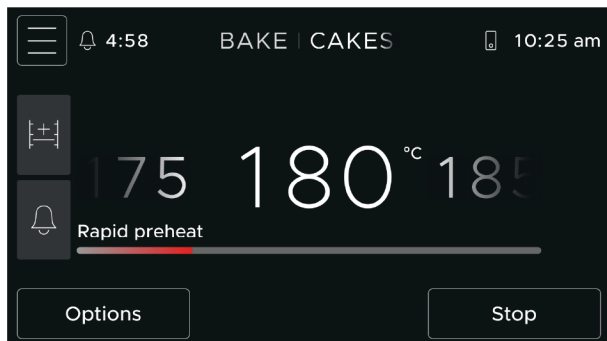


3. Jäljellä oleva aika näkyy näytöllä. Painamalla sitä voit muokata aikaa tai peruuttaa ajastimen.

Kun ajastin on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki ja näytölle tulee viesti. Voit hylätä viestin painamalla VALMIS.

VIIVÄSTETYN KYPSENNYKSEN TAI AUTOMAATTISEN SAMMUTUKSEN ASETTAMINEN



Voit asettaa VIIVÄSTETYN KYPSENNYKSEN tai AUTOMAATTISEN SAMMUTUKSEN useimpia kypsennysmenetelmiä tai -toimintoja käytettäessä. VIIVÄSTETYLLÄ KYPSENNYKSELLÄ voit asettaa uunin käynnistymään myöhemmin, kypsentävän tietyn ajan ja sammuvan sitten asetettuun aikaan. AUTOMAATTISELLA SAMMUTUKSELLA voit asettaa uunin sammumaan tietyn ajan kuluttua.

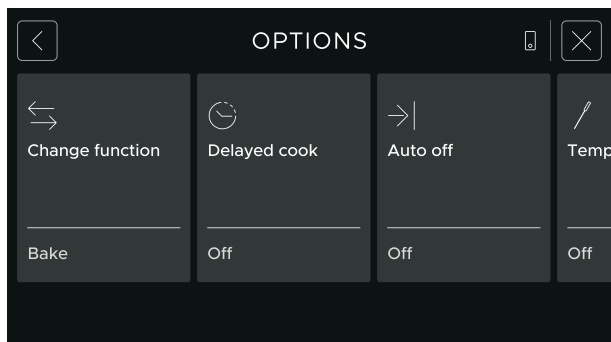

Paina kypsennysnäytössä ASETUKSET ja valitse sitten VIIVÄSTETTY KYPSENNYYS tai AUTOMAATTINEN SAMMUTUS.




Viivästetty kypsennys

Aseta kypsennyksen kesto ja päättymisaika. Paina sitten KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

Peitä ruoka tai aseta se uunin alemmalle tasolle esilämmityksen ajaksi palamisen estämiseksi.

Tätä ei suositella GRILLAUS-, KIERTOILMAGRILLAUS tai SULATUSTILASSA.

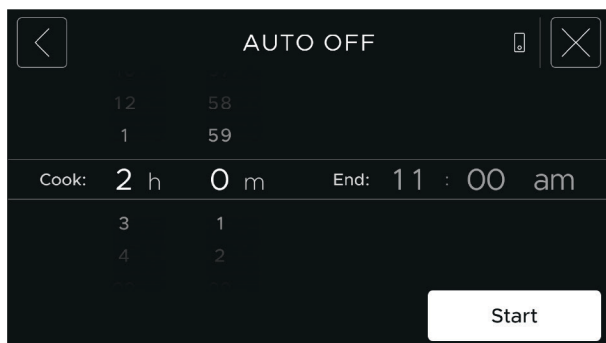

Automaattinen sammutus

Aseta kypsennyksen kesto ja paina VAHVISTA.


Uuni sammuu asetetun ajan kuluttua.

LÄMPÖTILA-ANTURIN KÄYTTÖ




Langallisella lämpötila-anturilla tai yhteensopivalla langattomalla anturilla voit seurata kypsennystäsi ja saavuttaa haluamasi kypsyyssasteen.

Aseta anturi proteiinin paksuimpaan kohtaan, vältä luuta ja varmista, ettei kärki työnny esiin tai kosketa keittoastiaa.

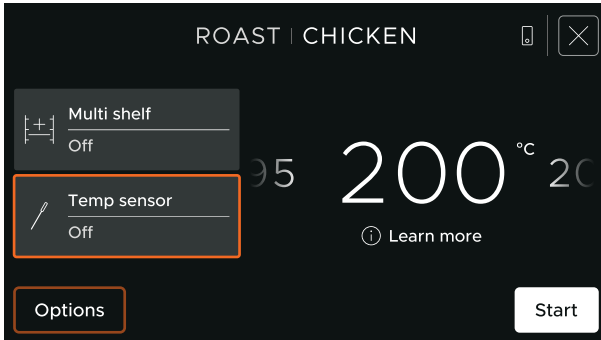


1. Valitse kypsennysmenetelmä tai -toiminto ja ASETUKSET tai LÄMPÖTILA-ANTURI.

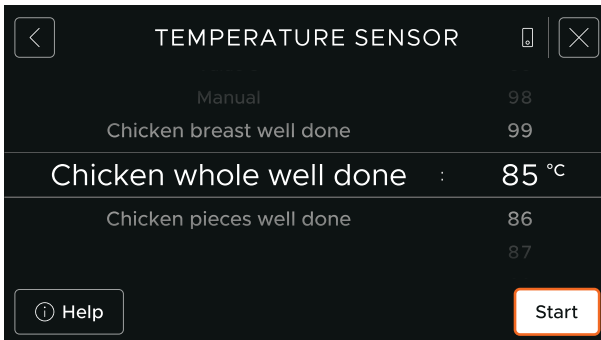

2. Valitse haluamasi proteiini ja haluttu kypsyyssaste tai poistolämpötila. Paina sitten KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

Anna uunin esilämmitä tarvittaessa.

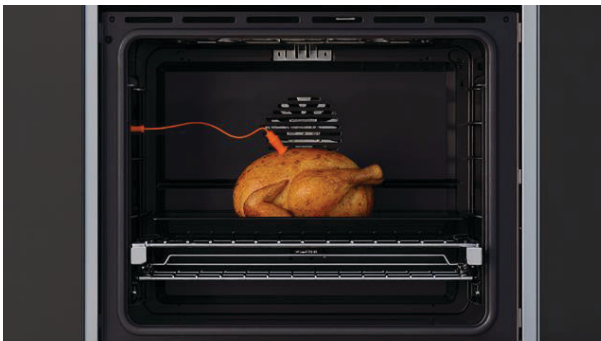


3. Aseta ruoka uuniin. Jos käytät langallista anturia, kytke se uunin sisäpuolella vasemmalla olevaan pistorasiaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.


Anna lihan levätä ennen tarjoilua, jotta sisälämpötila nousee.




MONITASOTOIMINNOLLA lämpö jakautuu tasaisesti, kun kypsennät ruokaa useammalla tasolla kerrallaan. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä ennen kypsennystä ja sen aikana.

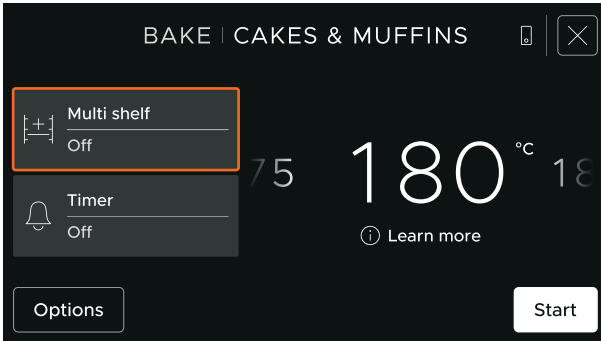

1. Valitse kypsennystapa tai -toiminto ja paina MONITASO.

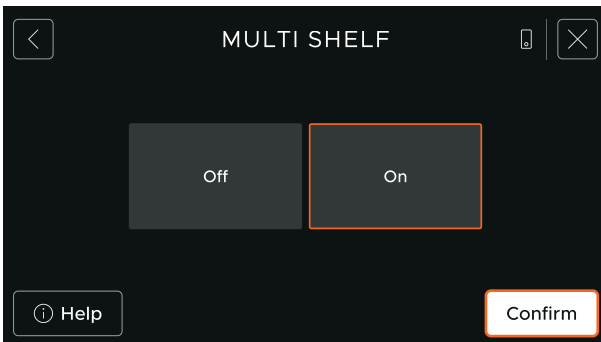

2. Paina KÄYNNISTYSPAINIKETTA sitten VAHVISTA.

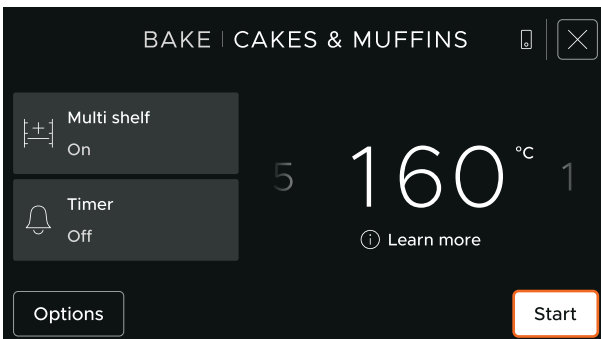


3. Paina KÄYNNISTYSPAINIKETTA ja esilämmitä uuni tarvittaessa ennen ruoan laittamista uuniin. Voit poistaa monitasotilan käytöstä painamalla uudelleen MONITASO.

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN WI-FI-VERKKOON




Jos haluat saada päivityksiä ja muodostaa yhteyden sovellukseen, yhdistä uuni kotisi langattomaan verkkoon.

Laitteen yhdistäminen voi kestää 10 minuuttia.

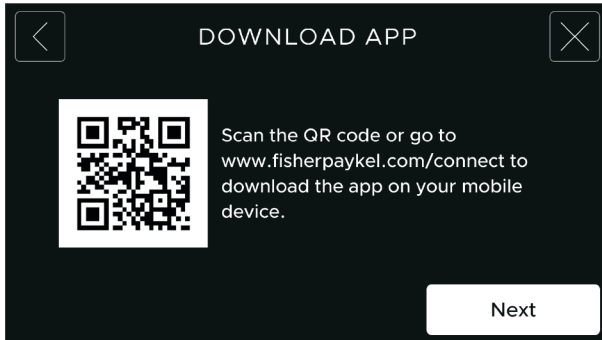


Mobiililaitteessa

Lataa sovellus skannaamalla QR-koodi, luo sitten tili ja lisää laitteesi.

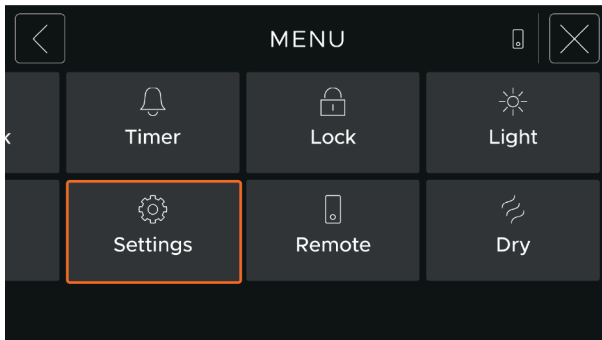

Uunissa

1. Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko on päällä, siirry sitten VALIKKOON ja valitse ASETUKSET.

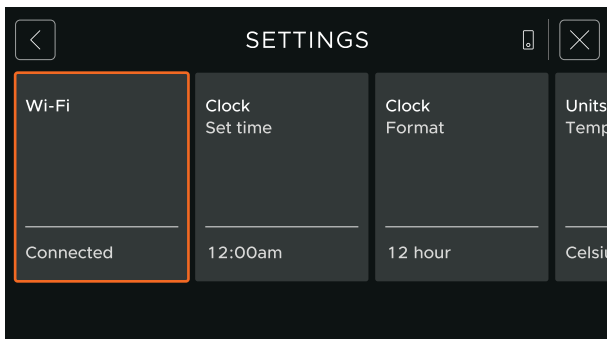


2. Valitse WI-FI ja muodosta yhteys näytön ohjeiden mukaisesti.


ETÄTILAN KÄYTTÖNOTTO




Kun otat käyttöön ETÄTILAN, voit käyttää laitettasi etäyhteydellä sovelluksen kautta.

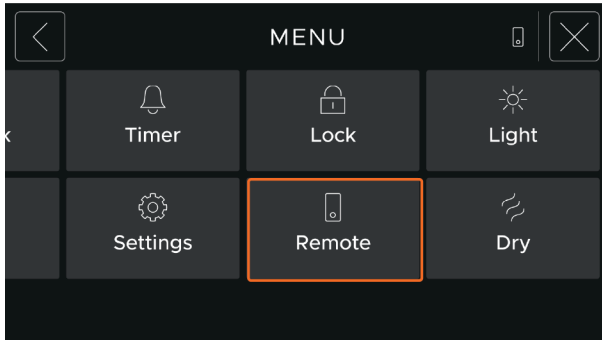

1. Siirry VALIKKOON ja valitse ETÄ.

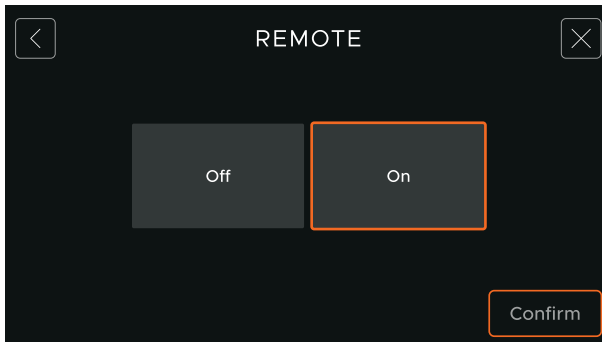

2. Valitse PÄÄLLÄ ja paina sitten VAHVISTUSPAINIKETTA.

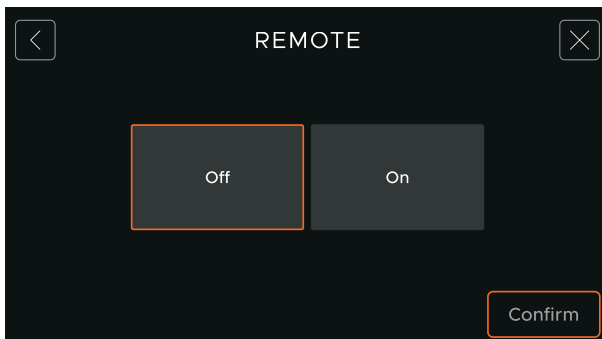

Etätila käytöstä poistaminen
Siirry VALIKKOON ja valitse
ETÄ. Valitse POIS ja paina sitten
VAHVISTA.


SAPATTITILAN KÄYTTÖNOTTO

Tämä tila on tarkoitettu sapattia viettäville. Se asettaa uunin lämmittämään jatkuvasti niin kauan kuin on tarpeen. Näyttö ei reagoi eikä äänimerkkejä tai hälytyksiä kuulu. Uuni pysyy sapattitilassa, kunnes se peruutetaan. Kun sapattitila on päällä, voit avata kahvattoman mallin sen mukana toimitetulla luukunavaustökalulla.


MATALA
Pidä kuuma ruoka
lämpimänä

KOHTALAINEN
Kylmän ruoan
lämmittämiseen


KORKEA
Raa'an ruoan
kypsennykseen

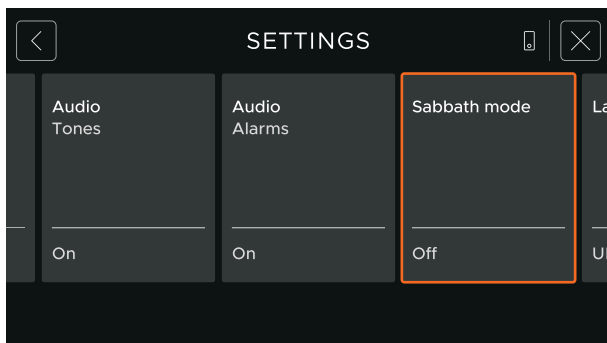

1. Siirry ASETUKSIIN ja valitse SAPATTITILA.

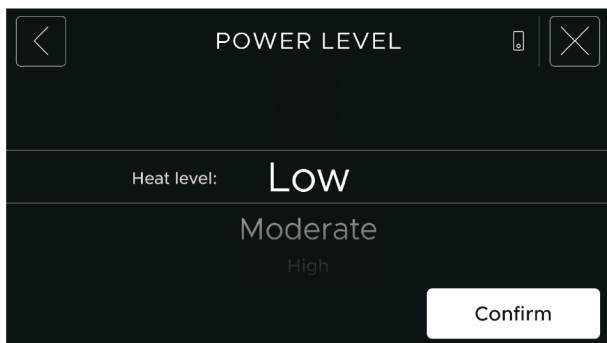

2. Aseta lämmitystaso ja paina VAHVISTA. Sammuta tai sytytä uunin valot ja aseta SAPATTITILAN kesto näytön ohjeiden mukaisesti.

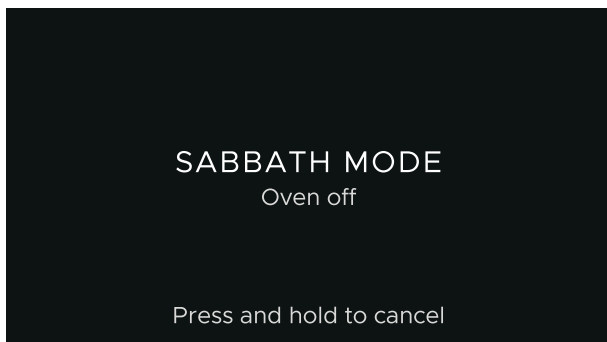

3. Uuni pysyy SAPATTITILASSA, kunnes asetettu aika on kulunut tai toiminto peruutetaan.
Jos haluat peruuttaa SAPATTITILAN, PAINA NÄYTTÖÄ PITKÄÄN.

Eri menetelmien avulla voit valita, mitä ruokaa haluat valmistaa ja miten haluat sen valmistaa. Uuni suosittelee sitten optimaalista lämpötyyppiä ja lämpötilaa täydellisen kypsennystuloksen saavuttamiseksi. Tutustu kaikkiin käytettävissä oleviin menetelmiin ja toimintoihin.

Menetelmät

Kypsennysmenetelmien avulla saat haluamasi kypsennystuloksen erilaisille ruoille. Kunkin menetelmän tukena voi olla yksi toiminto tai useampia toimintoja.

Ilmafriteer.	Lämmitys
Leivonta	Käänteinen paisto
Sulatus	Paahtaminen
Grillaus	Hidas kypsennys
Nostatus	Sous vide
Höyry	Lämmin

Toiminnot

Toiminnot ovat erityisiä keittoympäristöjä. Ne tuottavat lämpöä vakiomuotoisesti. Prosessi voi koostua joko yhdestä vaiheesta tai useammasta peräkkäisestä vaiheesta.

Ilmafriteeraus	Rapeuttaminen
Leivonta	Hidas eco-kypsennys
Perinteinen paisto	Kiertoilmapaisto
Klassisk vifte	Kiertoilmagrillaus
Kiertoilmapuhallin	Grillaus
Kiertoilmapuhallin + paljon höyryä	Paahtaminen
Kiertoilmapuhallin + vähän höyryä	Hidas kypsennys
Kiertoilmapuhallin + kohtalaisesti höyryä	Höyrylämmitys
Sous vide	Tuuletuspaisto
Höyry	

Tee näistä vaiheista säännöllinen osa puhdistusrutiinia, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Puhdista luukun lasi jokaisen käytön jälkeen

Anna uunin jäähtyä ja pyyhi sitten luukun lasi puhtaaksi jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta tahrat eivät pala kiinni lasiin.

Katso ohjeet lasin irrottamiseen puhdistusta varten hoito- ja huolto-oppaasta.

Puhdista uunin sisäpuoli jokaisen käyttökerran jälkeen

Anna uunin jäähtyä ja pyyhi sitten helposti puhdistettavat roiskeet sekä ruoka- tai rasvatahrat, jotta ne eivät pinty kiinni.

Pyyhi ylimääräinen vesi pois

Anna uunin jäähtyä ja pyyhi sitten höyrykypsennystä jäänyt vesi pois.

Suorita höyrypuhdistus säännöllisesti

Suorita HÖYRYPUHDISTUS ennen uunin pyyhkimistä, jotta sitkeät tahrat irtoavat helpommin.

Suorita kuivaus säännöllisesti

Kuivaa uunin sisäosa höyrykypsennyksen jälkeen suorittamalla KUIVAUSOHJELMA.

Suorita kalkinpoisto kalkkikertymien poistamiseksi

Suorita höyrykalkinpoisto-ohjelma, kun sinua kehotetaan poistamaan kalkkikertymät uunista. Tämä auttaa takaamaan kypsennystehokkuuden.



Hoito-, huolto- ja vianmäärittystiedot

Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa fisherpaykel.com ja etsi mallikoodilla.

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

