
KOMPAKTI YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Tutustuminen laitteeseen	3
Uunin käyttöönotto	6
Kypsennysmenetelmän tai -toiminnon valinta	7
Ajastimen asettaminen	9
Viivästetyn kypsennyksen tai automaattisen sammutuksen asettaminen	10
Lämpötila-anturin käyttö	12
Mikroaaltouuniavustuksen käyttö	12
Monitasokäyttö	13
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon	14
Etätilan käyttöönotto	15
Sapattitilan käyttöönotto	16
Luukun ääniavauksen käyttöönotto	17
Kypsennysmenetelmät ja -toiminnot	18
Uunin puhdistaminen ja huoltaminen	19

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

KOMPAKTI YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI

MINIMALISTINEN

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5


CONTEMPORARY

OM60NCTDX5, OM60NCUDX5




Uunin tehokas käyttö

- Jos haluat käyttää etätilaa ja saada päivityksiä, lataa sovellus.
- Asenna ja valmistelee uuni ennen käyttöä.
- Puhdista uuni säännöllisesti.
- Rekisteröi tuotteesi saadaksesi sujuvaa huoltotukea.

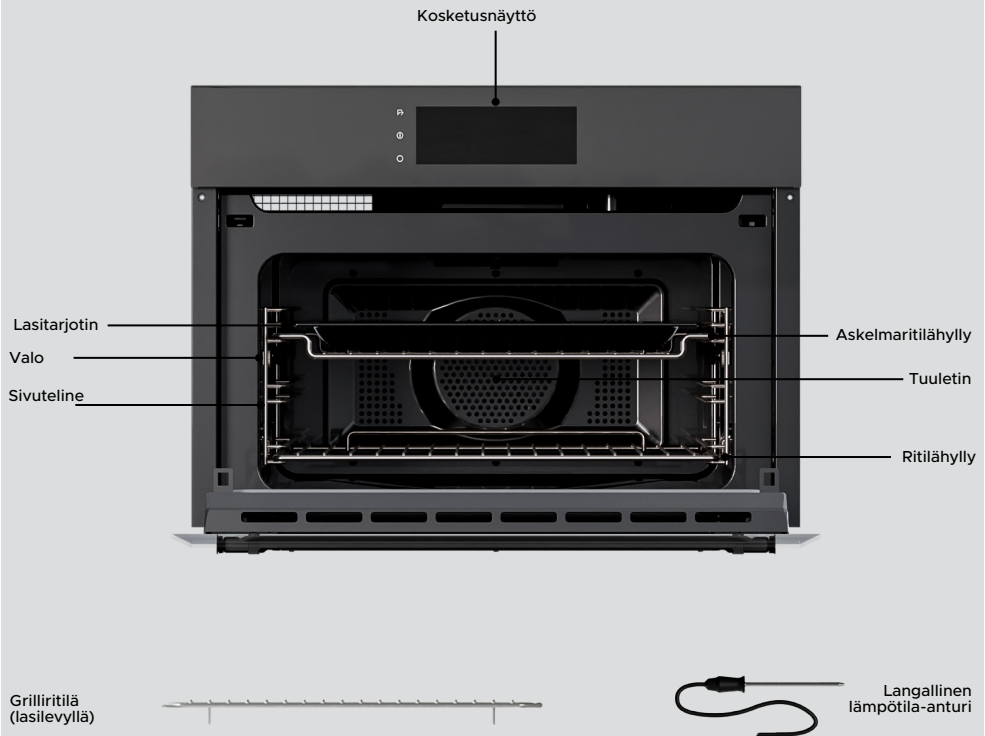


Kahvattomien mallien säätökiekkoa* ja luukunavaustyoäkalua ei ole kuvassa.

*Tämä on vain joissain malleissa.

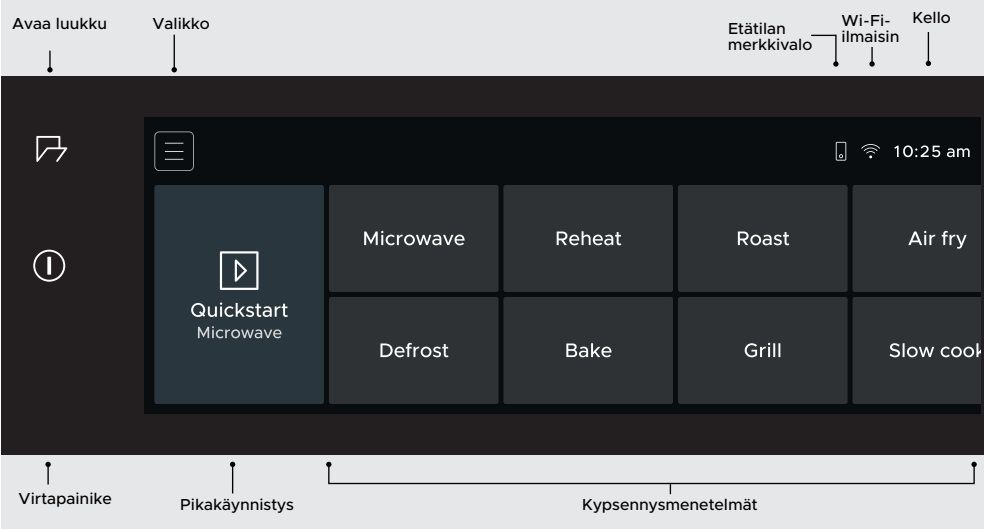

ALOITUSNÄYTTÖ	
Säätökiekko*	• Voit vierittää kääntämällä säätökiekkoa. • Voit valita painamalla säätökiekkoa. • Voit palata painamalla säätökiekkoa pitkään.
Avaa luukku -painike**	Avaa tai sulje uunin luukku painamalla tätä pitkään.
Virtapainike	Kun uuni on valmiustilassa, käynnistä näyttö painamalla tätä pitkään. Uuni siirtyy valmiustilaan, kun sitä ei ole käytetty tiettyyn aikaan, jolloin näyttö ja kello sammuvat. Jos etätila on käytössä, virtapainike vilkkuu uunin ollessa valmiustilassa.
Valikko	Paina tätä päästäksesi lisäominaisuuksiin ja asetuksiin.
Pikakäynnistys	Määritä ja käynnistä mikroaaltouunin toiminto nopeasti painamalla tätä.
Kypsennysmenetelmät	Valitse useista optimoiduista kypsennysmenetelmistä tai perinteisistä toiminnoista.

*Vain jotkin mallit
**Vain kahvattomat mallit

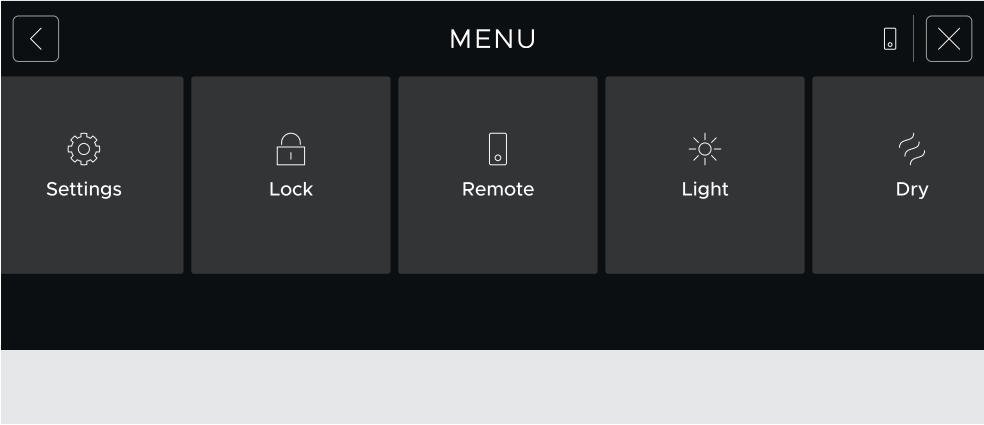

VALIKKO		
	VALO	Sytytä tai sammuta uunin valota painamalla VALOPAINIKETTA.
	AJASTIN	Aseta ajastin, jolla voit seurata kypsennysaikoja tai jota voit käyttää yleisenä ajastimena. Ajastin ei sammuta uunia.
	KUIVAUS	Kuivaa uuni suorittamalla kuivausohjelma. Katso kattavat ohjeet hoito- ja huolto-oppaasta.
	LUKITUS	Lukitsee säätimet tahattoman käytön estämiseksi. Kun säätimet on lukittu, ne eivät toimi eikä laite käynnisty. Avaa lukitus painamalla näytön mitä tahansa kohtaa pitkään.
	ASETUKSET	Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla tai määritä Wi-Fi-yhteys.
	ETÄ	Yhdistä uuni mobiililaitteeseesi ja käytä uunia sovelluksella.
	TAKAISIN	Siirry yksi taso taaksepäin.
	LOPETA	Palaa aloitusnäyttöön painamalla tätä.


UUNIN KÄYTTÖÖNOTTO

Suosittellemme uunin lämmittämistä tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa valmistusjäämien poistamiseksi. Tässä yhteydessä voi ilmetä hieman savua. Varmista, että keittiössä on hyvä ilmanvaihto.




Irrota nippusiteet

Irrota kaikki nippusiteet, jotka pitävät tasoja ja ritoilöitä paikallaan.

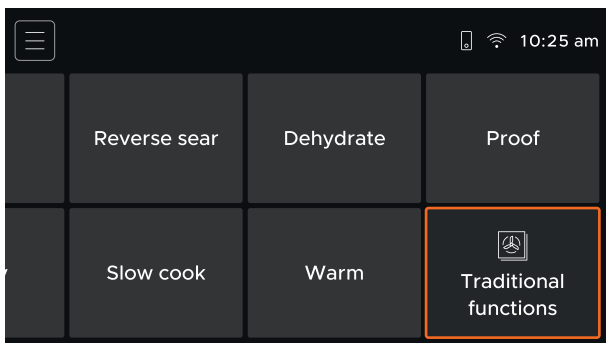

Uunin valmistelu

1. Valitse LEIVONTA ja sitten OHITA sekä aseta uuni 200 asteeseen 30 minuutiksi.

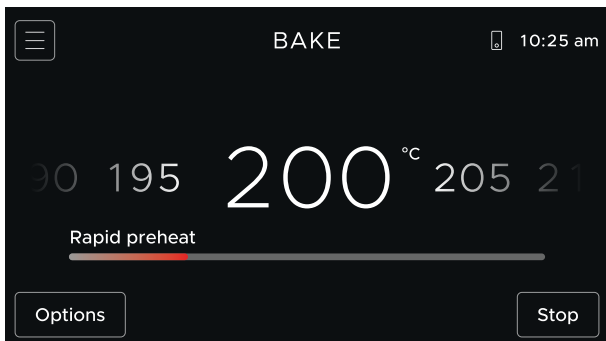

3. Valitse ASETUKSET > VAIHDA TOIMINTO ja aseta uuni KIERTOILMAGRILLAUS -tilaan viideksi minuutiksi ja sitten KIERTOILMAPUHALLIN-tilaan 20 minuutiksi.

Anna uunin jäähtyä kokonaan ja pyyhi se sitten puhtaaksi kostealla liinalla sekä miedolla pesuaineella.

KYPSENNYSMENETELMÄN TAI -TOIMINNON VALINTA


Valitse kypsennysmenetelmä ja optimoitu kypsennystapa tai valitse jokin perinteinen kypsennystoiminto (esimerkiksi pelkkä mikroaaltouuni, kiertoilma ja mikroaaltouuni tai pelkkä kiertoilma).




1. Aseta tasot halutulle korkeudelle.

Irrota ritilä kallistamalla ja vetämällä sitä.

Aseta ritilä takaisin paikoilleen liu'uttamalla se reunakiskojen väliin. Varmista, että suojakaide on takana.

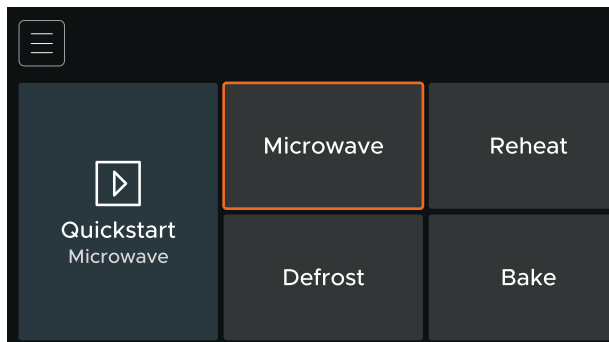

2. Kypsennysmenetelmän tai -toiminnon valinta

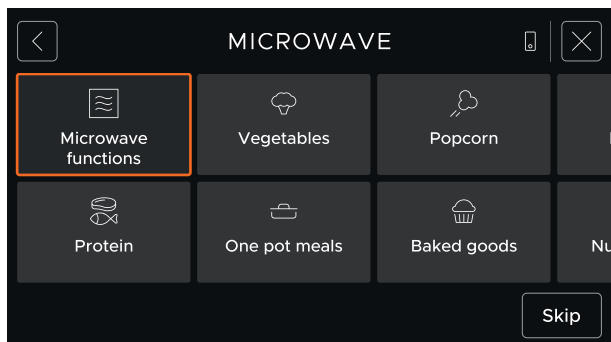


3. Valitse haluamasi ruokaryhmä tai toiminto.



4. Säädä lämpötilaa, mikroaaltouunin tehoa tai kypsennysaikaa tarvittaessa.

Pelkkä mikroaaltouuni

Aseta ruoka uuniin ja paina sitten KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

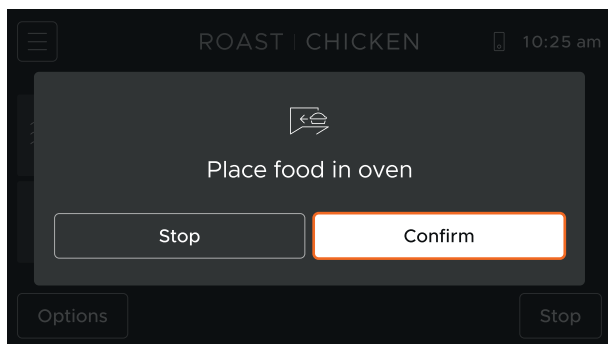

Mikroaaltouuni ja kiertoilma

Laita ruoka uuniin pyydetessä ja paina sitten VAHVISTA-painiketta.



Kiertoilma


Aseta ruoka uuniin vasta, kun uuni on esilämmitetty. Näin vältät ruoan palamisen. Näet lämpenemisen edistymispalkin, kun uuni lämpenee.

Voit lopettaa mikroaaltouuni- tai kiertoilmaruoanlaiton milloin tahansa painamalla KESKEYTYS- tai PYSÄYTYS-PAINIKETTA.


AJASTIMEN ASETTAMINEN




Ajastimella voit seurata kypsennysaikoja. Voit käyttää sitä myös yleisenä ajastimena. Ajastin ei sammuta uunia.

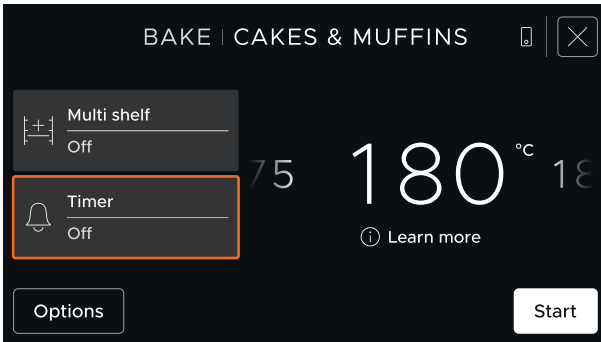

1. Valitse valikossa tai kypsennysnäytössä AJASTIN.

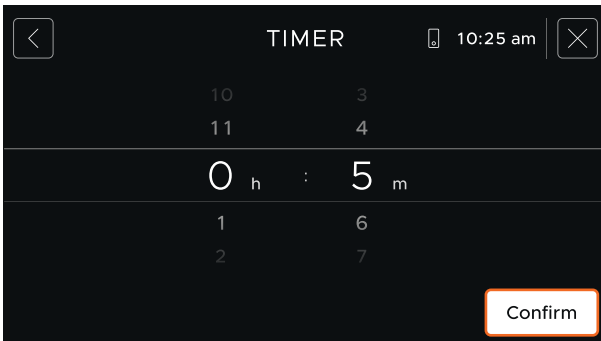

2. Aseta haluamasi kesto vierittämällä. Aloita sitten laskuri painamalla VAHVISTA.

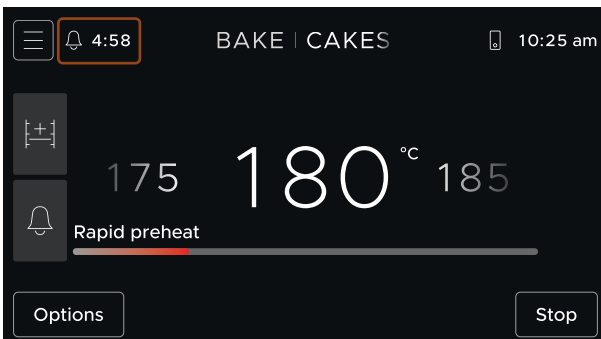


3. Jäljellä oleva aika näkyy näytöllä. Painamalla sitä voit muokata aikaa tai peruuttaa ajastimen.

Kun ajastin on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki ja näytölle tulee viesti. Voit hylätä viestin painamalla VALMIS.

VIIVÄSTETYN KYPSENNYKSEN TAI AUTOMAATTISEN SAMMUTUKSEN ASETTAMINEN



Voit asettaa VIIVÄSTETYN KYPSENNYKSEN tai AUTOMAATTISEN SAMMUTUKSEN useimpia kypsennysmenetelmiä tai -toimintoja käytettäessä. VIIVÄSTETYLLÄ KYPSENNYKSELLÄ voit asettaa uunin käynnistymään myöhemmin, kypsentyvän tietyn ajan ja sammuvan sitten asetettuun aikaan. AUTOMAATTISELLA SAMMUTUKSELLA voit asettaa uunin sammumaan tietyn ajan kuluttua.

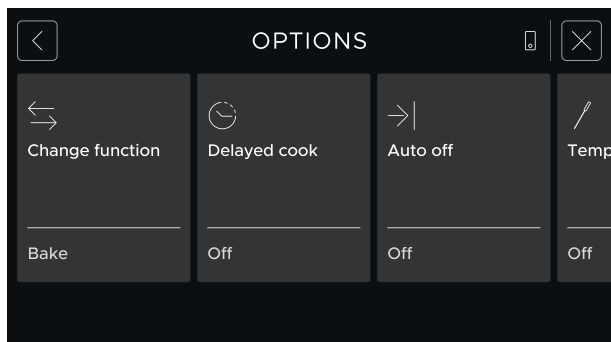

Paina kypsennysnäytössä **ASETUKSET** ja valitse sitten **VIIVÄSTETTY KYPSENNYYS** tai **AUTOMAATTINEN SAMMUTUS**.




Viivästetty kypsennys

Aseta kypsennyksen kesto ja päättymisaika. Paina sitten **KÄYNNISTYSPAINIKETTA**.

Peitä ruoka tai aseta se uunin alemmalle tasolle esilämmityksen ajaksi palamisen estämiseksi.

Tätä ei suositella käytettäväksi GRILLAUS-, KIERTOILMAGRILLAUS-, KOHOTUS-, SULATUS- tai ILMAFRITEERAUSTILOISSA.

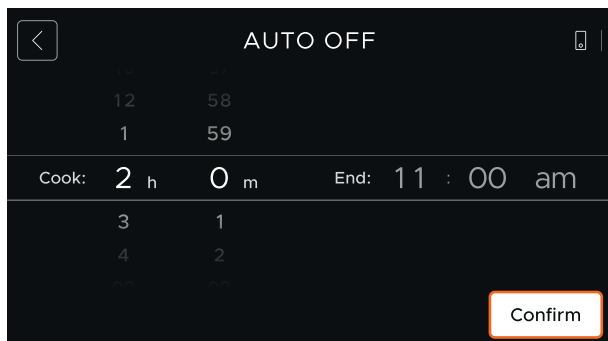

Automaattinen sammutus

Aseta kypsennyksen kesto ja paina **VAHVISTA**.


Uuni sammuu asetetun ajan kuluttua.

LÄMPÖTILA-ANTURIN KÄYTTÖ




Langallisella lämpötila-anturilla voit seurata kypsennystäsi ja saavuttaa haluamasi kypsyyssasteen.

Aseta anturi proteiinin paksuimpaan kohtaan, vältä rasvaa sekä luuta ja varmista, ettei kärki työnny esiin tai kosketa keittoastiaa.

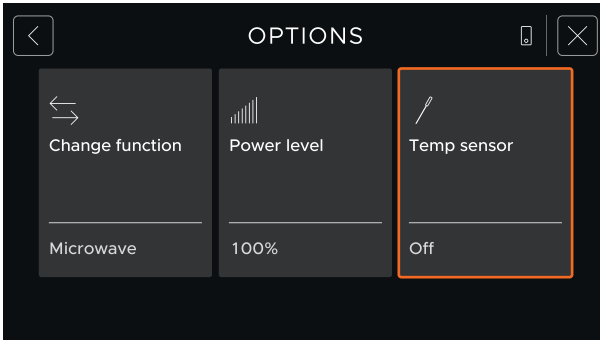


1. Valitse kypsennysmenetelmä tai -toiminto ja paina ASETUKSET sekä valitse sitten LÄMPÖTILA-ANTURI.

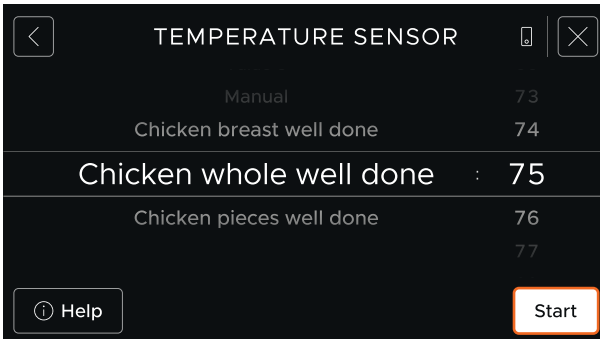

2. Valitse haluamasi proteiini ja haluttu kypsyyssaste tai poistolämpötila. Paina sitten KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

Anna uunin esilämmitä tarvittaessa.

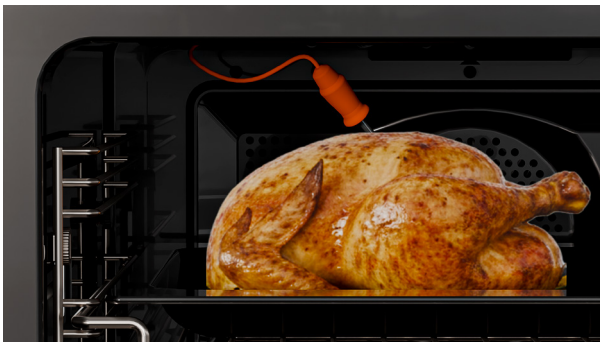


4. Aseta ruoka uuniin. Kytke anturi uunin sisäpuolella vasemmalla olevaan pistorasiaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. Aloita sitten kypsennys.

Anna lihan levätä ennen tarjoilua, jotta sisälämpötila nousee.


MIKROAALTOUNIAVUSTUKSEN KÄYTTÖ




MIKROAALTOUNIAVUSTUS-toiminnolla voit nopeuttaa kypsennystä. Tehotaso asetetaan automaattisesti sopivaksi kypsennysmenetelmälle ja ruokatypille. Varmista ennen käynnistämistä, että kaikki keittoastiat ovat mikroaaltouunin kestäviä.

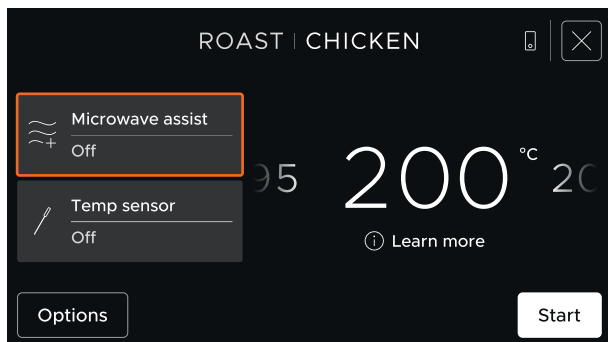

1. Valitse kypsennystapa ja paina MIKROAALTOUNIAVUSTUS.

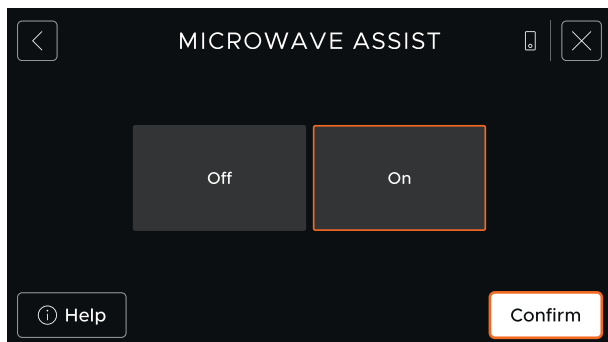

2. Valitse PÄÄLLÄ ja valitse sitten VAHVISTA.

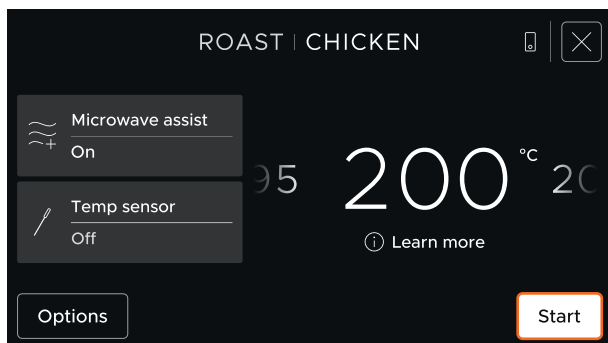


3. Varmista, että kaikki keittoastiat ovat mikroaaltouunin kestäviä, ja paina sitten KÄYNNISTYSPAINIKETTA.


Voit poistaa mikroaaltouuniavustuksen käytöstä painamalla uudelleen MIKROAALTOUNIAVUSTUS.




MONITASOTOIMINNOLLA lämpö jakautuu tasaisesti, kun kypsennät ruokaa useammalla tasolla kerrallaan. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä ennen kypsennystä ja sen aikana.

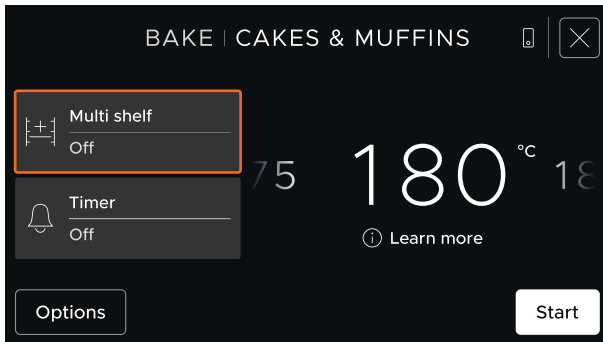

1. Valitse kypsennystapa tai -toiminto ja paina MONITASO.

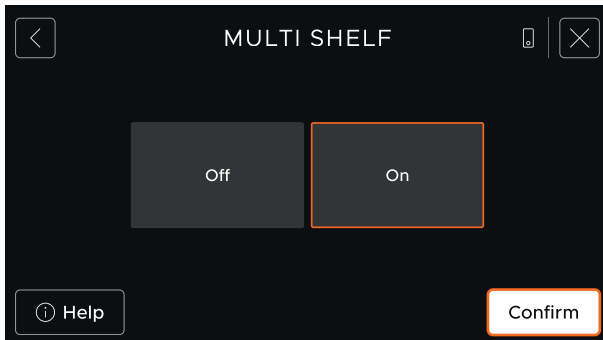

2. Paina KÄYNNISTYSPAINIKETTA sitten VAHVISTA.

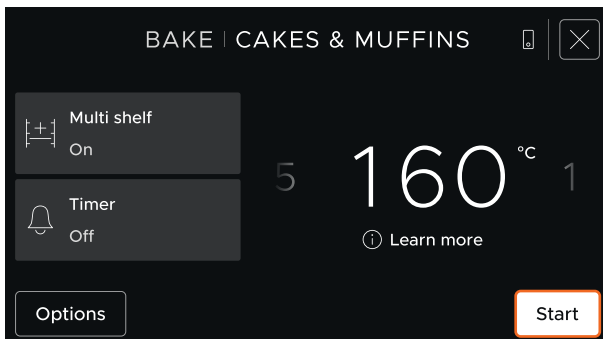


3. Paina KÄYNNISTYSPAINIKETTA ja esilämmitä uuni tarvittaessa ennen ruoan laittamista uuniin. Voit poistaa monitasotilan käytöstä painamalla uudelleen MONITASO.

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN WI-FI-VERKKOON




Jos haluat saada päivityksiä ja muodostaa yhteyden sovellukseen, yhdistä uuni kotisi langattomaan verkkoon.

Laitteen yhdistäminen voi kestää 10 minuuttia.

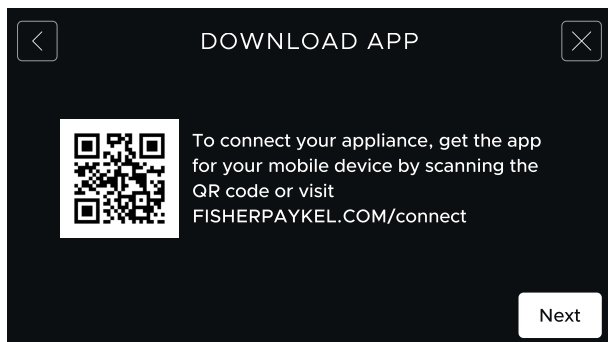


Mobiililaitteessa

Lataa sovellus skannaamalla QR-koodi, luo sitten tili ja lisää laitteesi.

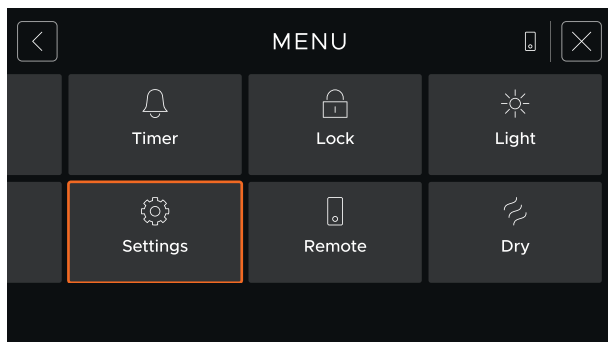

Uunissa

1. Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko on päällä, siirry sitten VALIKKOON ja valitse ASETUKSET.

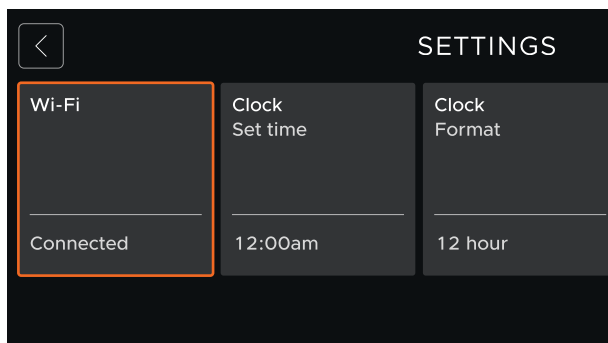


2. Valitse WI-FI ja muodosta yhteys näytön ohjeiden mukaisesti.


ETÄTILAN KÄYTTÖNOTTO




Kun otat käyttöön ETÄTILAN, voit käyttää laitettasi etäyhteydellä sovelluksen kautta.

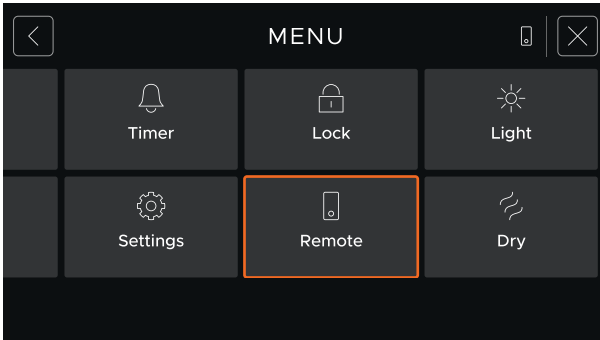

1. Siirry VALIKKOON ja valitse ETÄ.

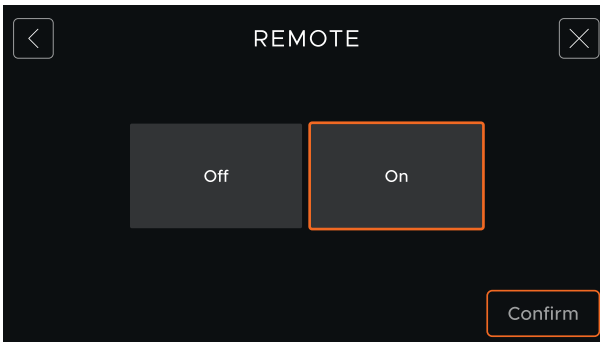

2. Valitse PÄÄLLÄ ja paina sitten VAHVISTUSPAINIKETTA.

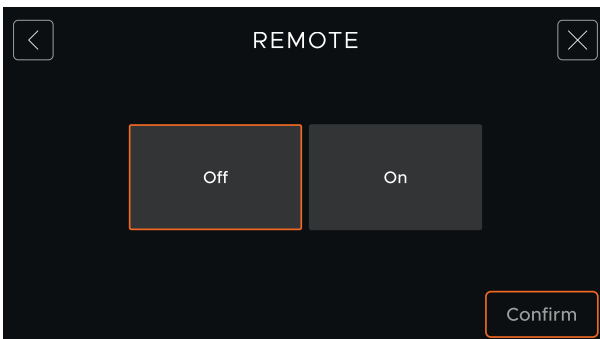

Etätila käytöstä poistaminen
Siirry VALIKKOON ja valitse ETÄ. Valitse POIS ja paina sitten VAHVISTA.


SAPATTITILAN KÄYTTÖNOTTO

Tämä tila on tarkoitettu sapattia viettäville. Se asettaa uunin lämmittämään jatkuvasti niin kauan kuin on tarpeen. Näyttö ei reagoi eikä äänimerkkejä tai hälytyksiä kuulu. Uuni pysyy sapattitilassa, kunnes se peruutetaan. Kun sapattitila on päällä, voit avata kahvattoman mallin sen mukana toimitetulla luukunavaustyökalulla.

MATALA
Pidä kuuma ruoka
lämpimänä

KOHTALAINEN
Kylmän ruoan
lämmittämiseen


KORKEA
Raa'an ruoan
kypsennykseen

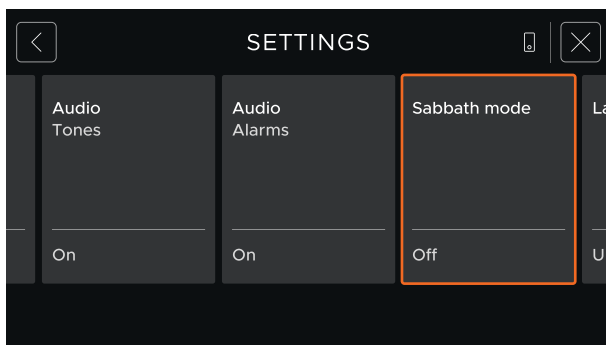

1. Siirry ASETUKSIIN ja valitse SAPATTITILA.



2. Aseta lämmitystaso ja paina VAHVISTA. Sammuta tai sytytä uunin valot ja aseta SAPATTITILAN kesto näytön ohjeiden mukaisesti.

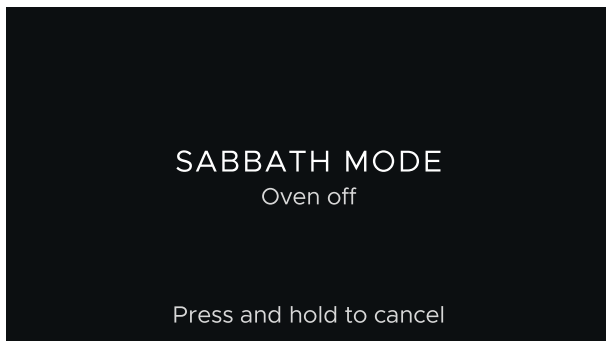


3. Uuni pysyy SAPATTITILASSA, kunnes asetettu aika on kulunut tai toiminto peruutetaan.

Jos haluat peruuttaa SAPATTITILAN, PAINA NÄYTTÖÄ PITKÄÄN.


LUUKUN ÄÄNIAVAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

Voit avata kahvattomien uunimallien luukun äänikomennolla ottamalla luukun ääniavauksen käyttöön. Laitteen täytyy olla yhteydessä Wi-Fi-verkkoon ja etätilan täytyy olla käytössä. Luukun ääniavaus edellyttää myös älykaiutinta tai mobiililaitetta.

Käytä luukun ääniavausta vain, kun näet uunin ja luukun voi avata turvallisesti.

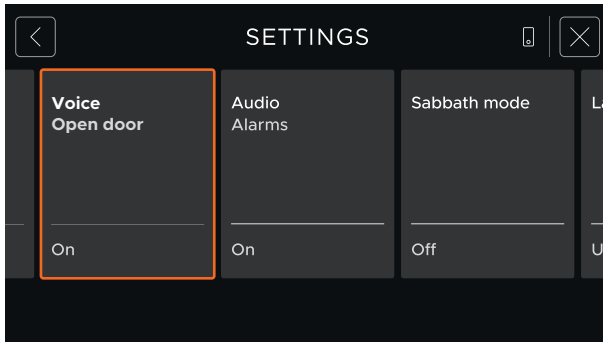

1. Siirry ASETUKSIIN ja valitse LUUKUN ÄÄNIAVAUSTOIMINTO.

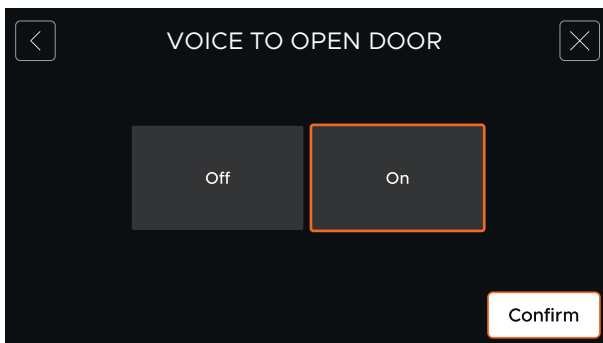

2. Valitse PÄÄLLÄ ja paina sitten VAHVISTA.

Viimeistele käyttöönotto näytön ja sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Eri menetelmien avulla voit valita, mitä ruokaa haluat valmistaa ja miten haluat sen valmistaa. Uuni suosittelee sitten optimaalista lämpötyyppiä ja lämpötilaa täydellisen kypsennystuloksen saavuttamiseksi. Tutustu kaikkiin käytettävissä oleviin menetelmiin ja toimintoihin.

Menetelmät

Kypsennysmenetelmien avulla saat haluamasi kypsennystuloksen erilaisille ruoille. Kunkin menetelmän tukena voi olla yksi toiminto tai useampia toimintoja.

Ilmafriteer.	Nostatus
Leivonta	Uud.lämmitys
Sulatus	Käänteinen paisto
Kuivaus	Paahtaminen
Grillaus	Hidas kypsennys
Pehmennys	Lämmin
Mikroaaltouuni	Lämmitys

Toiminnot

Toiminnot ovat erityisiä keittoympäristöjä. Ne tuottavat lämpöä vakimuotoisesti. Prosessi voi koostua joko yhdestä vaiheesta tai useammasta peräkkäisestä vaiheesta.

Ilmafriteer.	Grilli + mikroaaltouuni
Leivonta	Pehmennys
Klassisk vifte	Mikroaaltouuni
Kiertoilmapaisto	Käänteinen paisto
Kiertoilmapuhallin	Paahtaminen
Kiertoilmapuhallin + mikroaaltouuni	Paahtaminen + mikroaaltouuni
Kiertoilmagrillaus	Hidas kypsennys
Kiertoilmagrillaus + mikroaaltouuni	Tuuletuspaisto
Grillaus	Ilmafriteer.

Tee näistä vaiheista säännöllinen osa puhdistusrutiinia, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Puhdista luukun lasi jokaisen käytön jälkeen

Pyyhi luukun lasi puhtaaksi jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta tahrat eivät pala kiinni lasiin.

Puhdista uunin sisäpuoli jokaisen käyttökerran jälkeen

Pyyhi helposti puhdistettavat roiskeet sekä ruoka- tai rasvatahrat, jotta ne eivät pinty kiinni.



Voit tarkistaa hoito-, huolto- ja vianmääritystiedot skannaamalla QR-koodin tai siirtymällä osoitteeseen fisherpaykel.com ja hakemalla tietoja mallikoodillasi.

