


- 本收纳底座只能安装在兼容的 Fisher & Paykel 电器上。为确保稳定性，底座必须与电器正确安装。
- 确保在电器运行时关闭抽屉。
- 请勿站在抽屉上、猛力关闭或存放超重的物品。最大容量：15 千克。
- 如果在电器运行时发现振动过大，请确保产品水平且底座固定在支脚上。
- 有关安装说明和兼容的电器型号，请访问 fisherpaykel.com/specify，按产品名称或型号搜索。有关兼容的电器型号，请参阅配对指南。

产品概述

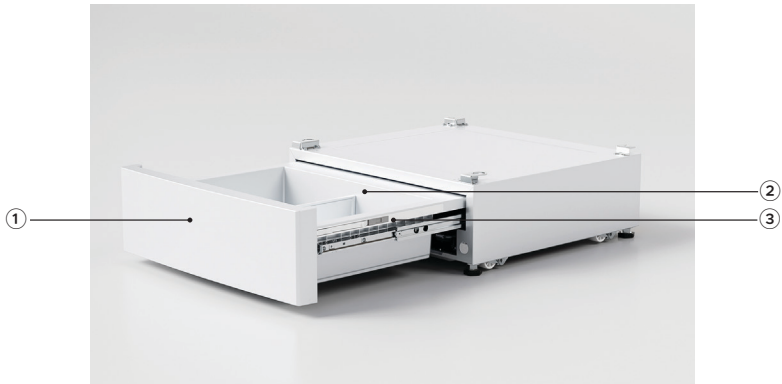

功能	
① 抽屉	推动抽屉的中央位置即可打开或关闭。
② 可调节隔板	根据存放物品的需要调整隔板。
③ 抽屉锁	存放洗涤剂或清洁产品时，请锁上门锁，以防意外打开。

锁上门锁



向后滑动锁杆以锁上门锁。

打开门锁



向前滑动锁杆以打开门锁。

在锁上门锁的情况下打开抽屉



按下按钮并轻轻推入抽屉以打开门锁。