
DISHDRAWER™ -VAATWASSER

EERSTE GEBRUIK

Leer uw apparaat kennen	3
Laad servies	5
Wasmiddel laden	6
Gebruik spoelmiddel	7
Gebruik een waterontharder	8
Selecteer een geschikte cyclus	9
Selecteer een geschikte wijziger	10
Testen volgens normen	10
Hygiënecyclus	10
Een cyclus instellen	11
Wifi en afstandsbedieningsmodus instellen	13
Instellingen aanpassen	14
Instellingen	15
Wasprestaties behouden	18

FISHER & PAYKEL

EU


DISHDRAWER™-VAATWASSER

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2




Hoe u de beste resultaten uit uw vaatwasmachine haalt

- Controleer of uw servies vaatwasmachinebestendig is
- Houd de sproeiarm vrij van obstakels.
- Laad items zo dat het water van de sproeiarm ze kan bereiken
- Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel
- Gebruik vloeibaar spoelmiddel
- Reinig het filter
- Voer regelmatig een dieptereinigingscyclus uit
- Ontkalk om minerale afzettingen te verwijderen
- Registreer uw product voor gestroomlijnde onderhoudsondersteuning.

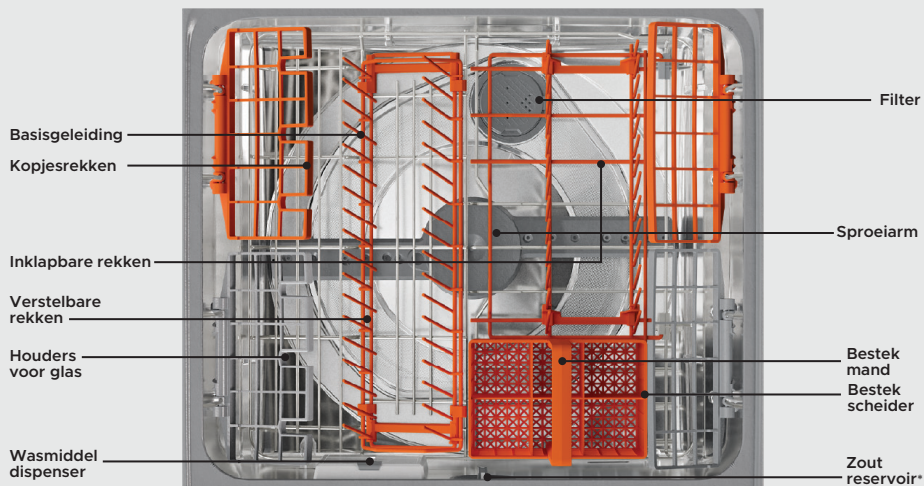

*alleen voor bepaalde modellen

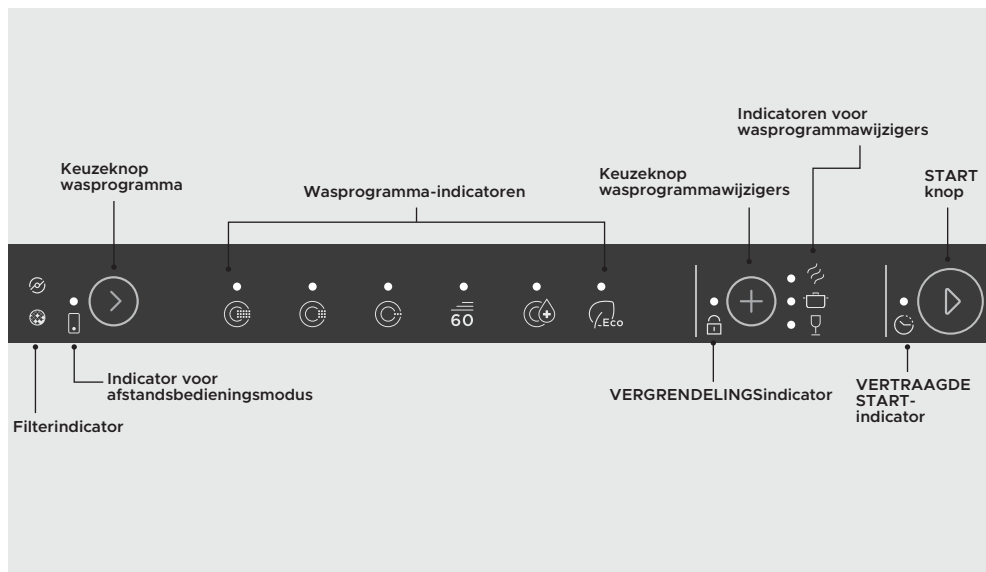


Keuzeknop wasprogramma	Druk om door de wasprogramma's te bladeren en een wasprogramma te selecteren.
Keuzeknop wasprogrammawijzigers	Druk op om een waswijziger te selecteren.
START knop	Druk om een wasprogramma te starten of te annuleren.
Wasprogramma-indicatoren	Geeft aan welk programma is geselecteerd.
Indicatoren voor wasprogrammawijzigers	Geeft aan welke wijziger is geselecteerd.
VERTRAAGDE START- indicator	Geeft aan wanneer VERTRAAGDE START is ingesteld.
VERGRENDELINGSindicator	Geeft aan wanneer de lade vergrendeld is.
Indicator voor afstandsbedieningsmodus	Geeft aan wanneer de afstandsbedieningsmodus van het product is ingeschakeld.
Filterindicator*	Geeft aan wanneer het filter gereinigd moet worden.

*zie 'Zorg & onderhoud' voor voorschriften voor het opnieuw instellen.

Tips voor energie-efficiëntie



- Laad de vaatwasmachine tot de maximale capaciteit.
- Verwijder grote voedselresten, maar spoel borden niet voor, aangezien dit meer water en energie verbruikt.
- Selecteer het meest geschikte programma voor elke lading. Zie 'Selecteer een geschikte cyclus' voor aanbevelingen.

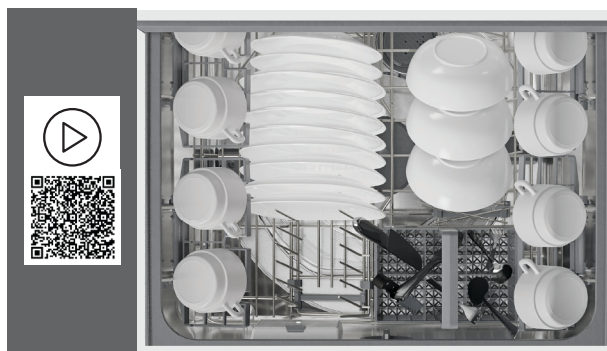

Items effectief laden

Verdeel items gelijkmatig in de lade, met kopjes en reservoirs naar beneden gericht, zodat water van de sproeiarm deze kan bereiken en worden afgevoerd.



Controleer op obstakels

Controleer of er geen items zijn die verhinderen dat de sproeiarm kan ronddraaien.



Laad het bestek correct in

Laad scherpe messen met de handgrepen omhoog. Mix lepels, messen en vorken in elk vak om nestvorming te voorkomen.



Wij raden aan:

- Hoogwaardige vaatwaspoeders en -tabletten om borden, keukengerei en filters in uw vaatwasmachine effectief te reinigen.



Wij raden af:

- Niet-hoogwaardige vaatwaspoeders en -tabletten, aangezien deze kunnen leiden tot snellere vetophoping en verminderde wasprestaties.
- Wasmiddeldoekjes, omdat deze overtollig schuim produceren.
- Handafwasmiddelen en wasmiddelen of andere reinigingsmiddelen.



Als u vaatwaspoeder gebruikt

Druk op de grendel om de dispenser te openen.

Voeg de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel toe en sluit de dispenser. Zie de handleiding voor verzorging en onderhoud voor details.



Bij gebruik van tabletten

Plaats een tablet direct in de bestekmand, het tabletbakje of de kuip.

Verzekert u ervan dat de tablet het bestek, de borden of de basis van de lade niet raakt.



Spoelmiddel verbetert de droogprestatie en voorkomt aanslag op metaal en strepen op glas en servies. Vul de spoelmiddeldispenser voordat u wasmiddel toevoegt.



1. Druk op de grendel om de dispenser te openen. Duw de grendel van u af om het spoelmiddelvakje van u af om het vakje te openen.



5. Giet spoelmiddel in de opening. Veeg het onmiddellijk op als u morst.




6. Sluit het spoelmiddelcompartiment en de wasmiddeldispenser.

GEBRUIK EEN WATERONTHARDER



De waterontharder gebruikt vaatwasmachinezout om hard water te ontharden en kalkophoping te verminderen. Gebruik alleen korrelvormig vaatwasmachinezout. Voeg geen wasmiddel of spoelmiddel toe aan het zoutreservoir.

Vul het zoutreservoir de eerste keer volledig. Voeg daarna telkens 250 g zout toe wanneer de zoutindicator op de dop van het reservoir rood wordt.

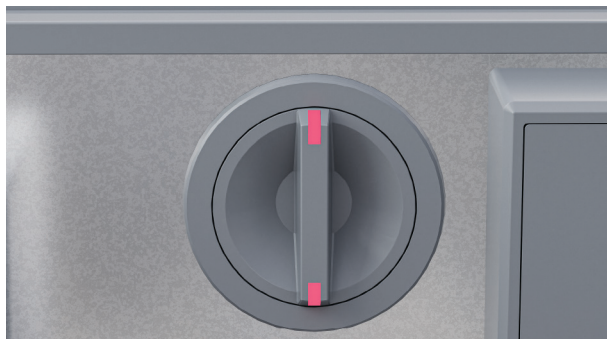

1. Draai de dop linksom om te verwijderen.



2. Zet de zouttrechter in de vaatwasmachine en giet voorzichtig zoutkorrels in het reservoir

Er kan wat water worden verplaatst.



3. Verwijder de trechter en plaats de dop weer terug; draai deze met de klok mee totdat hij goed vastzit.

Voer een **LICHTE** cyclus uit om uitgelopen water of gemorste zoutkorrels te verwijderen.

SELECTEER EEN GESCHIKTE CYCLUS



Elke cyclus is ontworpen voor een specifiek doel en heeft verschillende tijd-, energie- en watervereisten. Kies een cyclus die het type belading en efficiëntie in evenwicht brengt om de beste resultaten te behalen.


🕒 TIJD | ⚡ ENERGIE | 💧 WATER

WASPROGRAMMA'S

ECO STANDAARD

Voor normaal vervuild vaatwerk voor een optimaal water- en energieverbruik.

Typische items: platen, kommen, bestek van reguliere maaltijden



STERK VERVUILD DROOG+, INTENSIEF

Ontworpen voor sterk vervuilde potten, pannen en borden.

Typische items: potten, pannen, ovenschalen met aangebakken voedsel



MEDIUM DROOG+, ZACHT

Voor borden die behoorlijk vervuild zijn of voor het verwijderen van voedselresten die een nacht hebben gestaan.

Typische items: borden met gedroogd voedsel, serveerborden



LICHT DROOG+, ZACHT

Voor zeer licht vervuild vaatwerk met gemakkelijk te verwijderen vuil.


Typische items: borden, kommen, kopjes, plastic items en glaswerk met minimale resten



60MIN DROOG+, INTENSIEF

Te gebruiken voor sterk vervuild vaatwerk of voedselresten die een nacht hebben gestaan. Niet drogen.

Typische items: borden met gedroogd voedsel, serveerborden



HYGIËNE DROOG+

Voor borden die moeten worden gedesinfecteerd. Deze cyclus verhoogt de spoeltemperatuur tot 70°C.

Typische items: babyflessen, opslagpotten



..... WASPROGRAMMAWIJZIGERS

DROOG+

DROOG+ verhoogt de temperatuur van de laatste spoeling en de duur van de droogfase.

ZACHT

ZACHT verlaagt de watertemperatuur en druk.

INTENSIEF

INTENSIEF verhoogt de waterdruk en de duur van de cyclus.

..... LADE DROOG

Drawer Dry is een essentiële functie die uw DishDrawer™-vaatwasser beschermt tegen vochtophoping. De energiezuinige ventilator start automatisch na elk wasprogramma om het apparaat te drogen. De ventilator kan tot enkele uren draaien en stopt als de lade wordt geopend. Bij modellen met een enkele lade hervat de ventilator zodra de lade wordt gesloten.


..... TESTEN VOLGENS NORMEN

Normtests voor wasprogramma's zijn gebaseerd op het **ECO**-wasprogramma. Informatie over normtests en wasgegevens kan online worden bekeken door te surfen naar <https://www.fisherpaykel.com> en te zoeken naar uw modelcode.

Britse Eilanden / Europese Unie: maximaal 6 couverts per lade.

..... HYGIËNECYCLUS

De hygiëncyclus verhoogt de spoeltemperatuur tot 70°C en voldoet aan de desinfectieomstandigheden vereist door sectie 6, NSF/ANSI 184. Een geslaagde cyclus wordt normaal beëindigd. Als de **HYGIENE**-cyclus wordt onderbroken, klinkt er een waarschuwingssignaal en gaat de **HYGIENE**-indicator knipperen. Druk tweemaal op start om de melding te wissen. Herhaal de cyclus.

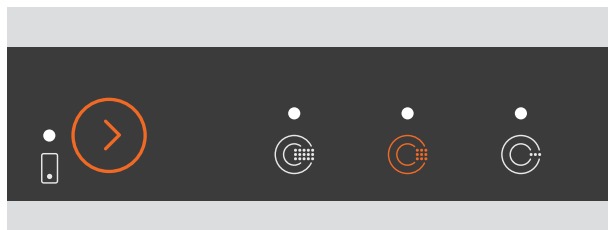

Een wasprogramma instellen

Druk op **WASPROGRAMMAKIEZER** > om te scrollen en een wasprogramma te selecteren.


Druk op **START** ▶ en sluit vervolgens de lade.



Een waswijziger instellen


Druk op de **WASPROGRAMMAWIJZIGER-KEUZEKNOP +** om een waswijziger te selecteren.

Druk op **START** ▶ om het wasprogramma te starten en sluit vervolgens de lade.

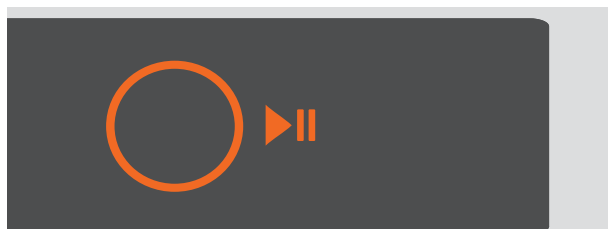

Wassen pauzeren*

Druk op **START OP DE DEUR VAN DE LADE** ▶|| of klop twee keer op de gesloten lade om het wassen te pauzeren. Wacht op drie korte en één lange toon voordat u opent.

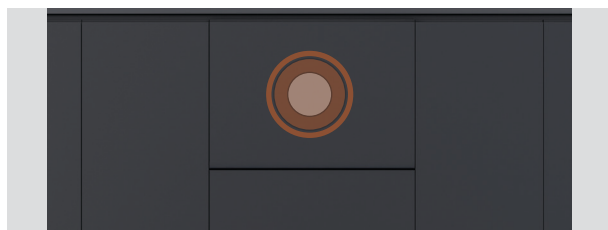

Wassen pauzeren*


Klop twee keer op de gesloten lade om het wassen te pauzeren. Hierdoor wordt de lade ontgrendeld, zodat u deze kunt openen.

*alleen voor bepaalde modellen




Een wasbeurt hervatten

Druk op **START** ► om het wassen te hervatten en sluit vervolgens de lade.

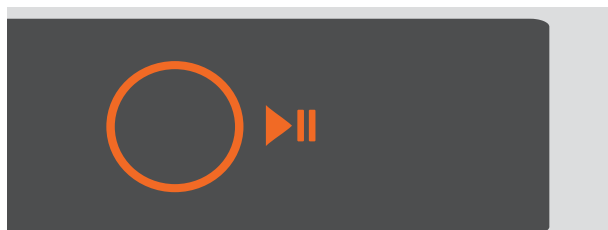

Wassen annuleren*

Houd **START** ingedrukt ►|| op de deur om te annuleren. De lade wordt uitgeschakeld wanneer het water is afgevoerd.

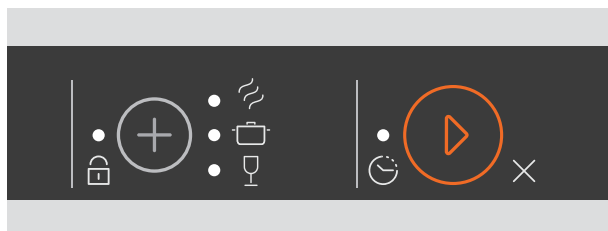

Wassen annuleren*

Houd **START** ► op het bedieningspaneel ingedrukt om te annuleren. De lade wordt uitgeschakeld wanneer het water is afgevoerd.

*alleen voor bepaalde modellen

Verbind uw apparaat met uw thuis-wifi om software-updates te ontvangen, wasmeldingen te krijgen, instellingen aan te passen en uw wasprogramma's op afstand te bedienen.


Aan de slag

- Zorg ervoor dat uw wifi-thuisnetwerk is ingeschakeld en er geen wasprogramma bezig is.
- U krijgt stap voor stap begeleiding op uw mobiele apparaat.
- Het kan tot 10 minuten duren om met uw afzuigkap verbinding te maken.




Op uw mobiele apparaat:

- 1 Scan de QR-code om de app te downloaden van www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Registreer en maak een account aan.
- 3 Voeg uw apparaat toe en stel de wifiverbinding in.

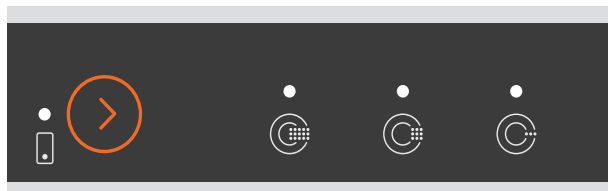

Verbinding maken met wifi

Houd **WASPROGRAMMAKIEZER** > vijf seconden ingedrukt. Volg de voorschriften in de app om de opstelling te voltooien.

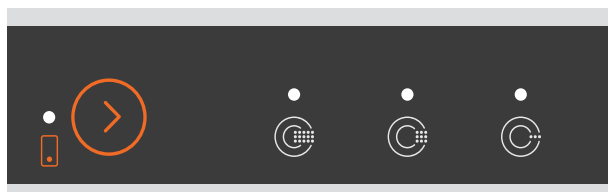

Afstandsbedieningsmodus INSCHAKELEN


Houd **WASPROGRAMMAKIEZER** > twee seconden ingedrukt.

INSTELLINGEN AANPASSEN

Ga naar de app om uw instellingen aan te passen en te personaliseren, of volg de onderstaande stappen om de instellingen rechtstreeks op uw vaatwasmachine aan te passen. Elke instelling wordt weergegeven met een andere combinatie van indicatorlampjes. Pas een instelling aan door de indicatorcombinaties te volgen zoals weergegeven in 'Instellingen'.


Voordat u instellingen aanpast, moet u actieve wasprogramma's annuleren en controleren of de bedieningselementen niet in de slaapstand staan:

- **Als een indicator knippert** - Houd **START** ► ingedrukt om een actief wasprogramma te annuleren.
- **Als alle indicatoren uit zijn** - Druk op de **WASPROGRAMMAKIEZER** > of sluit en open de lade om de bediening te activeren.

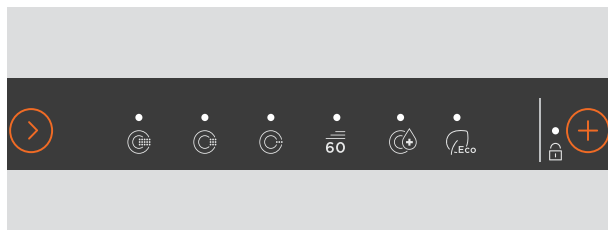


Toegang tot instellingen


1. Houd **WASPROGRAMMAKIEZER** > en **WASWIJZIGERKIEZER** ingedrukt+ gedurende vier seconden samen.

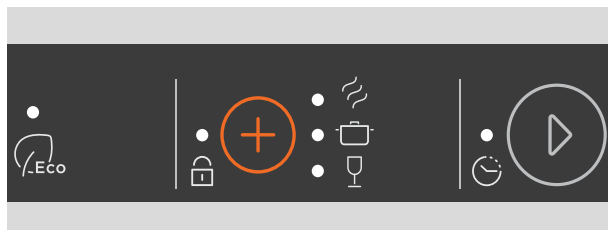


2. Druk op **WASWIJZIGER SELECTOR** + om door de instellingen te scrollen.

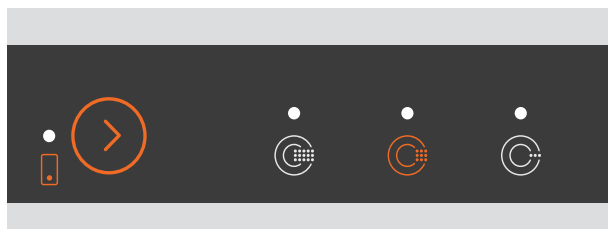

3. Druk op **WASPROGRAMMA SELECTOR** > om de instelling binnen een optie te wijzigen.

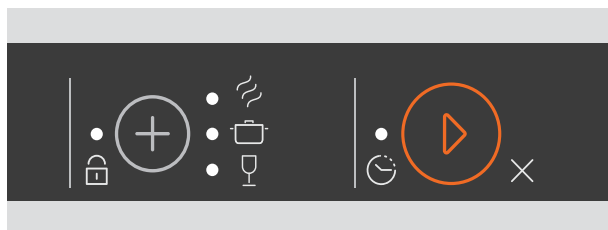


4. Druk op **START** ► om op te slaan en het menu te verlaten, of houd ingedrukt om op elk gewenst moment te annuleren. Instellingen zijn van toepassing op beide laden bij dubbele modellen.

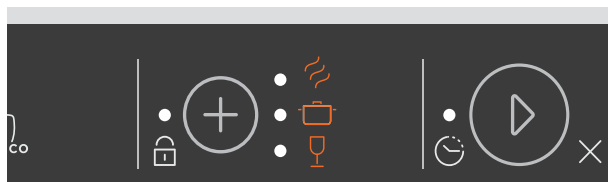

Wifi (aanbevolen)


Verbind uw vaatwasmachine met uw thuisnetwerk om deze via de app te bedienen en updates te ontvangen.

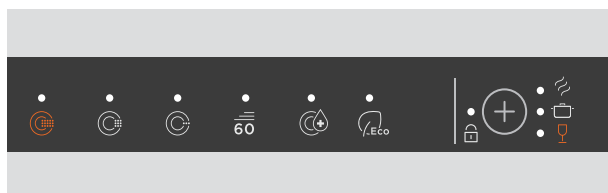

Automatische inschakeling


Uw DishDrawer™-vaatwasser is zo ingesteld dat deze automatisch 30 seconden wordt ingeschakeld nadat er een lade is geopend. Dit kan worden uitgeschakeld.

HEAVY -indicatielampje komt overeen met AAN/UIT.

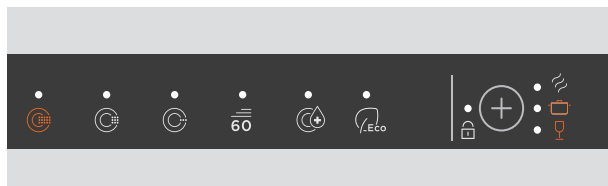


Geluidstonen

Tooninstellingen aanpassen. Wanneer ingesteld op **UIT**, worden alle tonen gedempt, behalve foutmeldingen.

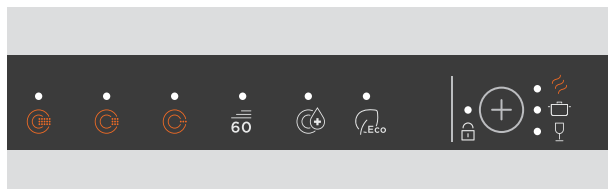


Spoelmiddel

Regel de hoeveelheid afgegeven spoelmiddel van 0 - 5 eenheden. De eenheden komen overeen met de indicatielampjes van de wasprogramma's. Standaard ingesteld op 3.

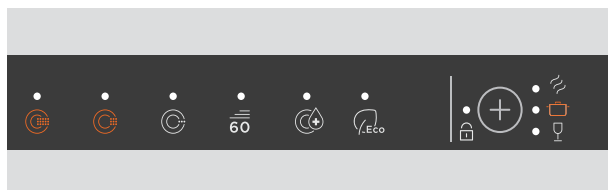


Waterontharder (sommige modellen)

Stel de waterhardheid in van 0 - 5. Standaard ingesteld op 2.

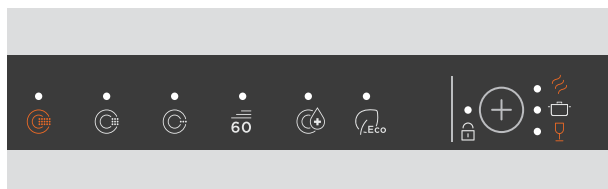

Automatische vergrendeling

Vergrendel de lade automatisch na 30 seconden om te voorkomen dat hij opengaat.

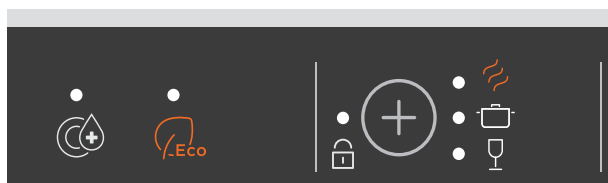


Standaardcyclus

Schakelt automatisch standaard over naar **ECO** in de standbymodus. Dit kan worden uitgeschakeld.

Instelling **VERTRAAGDE START**

Houd **START** ► ingedrukt om de stand te openen. Elke toon geeft +1 uur aan (max. 12). Laat

START ► los bij de door u gekozen vertraging. De timer start wanneer u de lade sluit. Om te annuleren, houdt u **START** ► ingedrukt totdat de **INDICATOR VOOR VERTRAAGDE START** ⌚ schakelt uit.

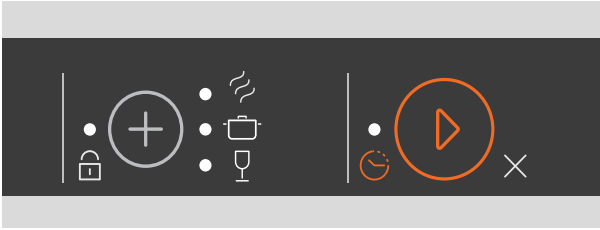

De bediening vergrendelen

Houd de **KEUZEKNOP**

WASPROGRAMMAWIJZIGER

INGEDRUKT+ tot u een toon hoort en **VERGREDELING** 🔒 verlicht.




De bediening ontgrendelen

Houd de **KEUZEKNOP**

WASPROGRAMMAWIJZIGER

INGEDRUKT+ tot u een toon hoort en **VERGREDELING** 🔒 schakelt uit.

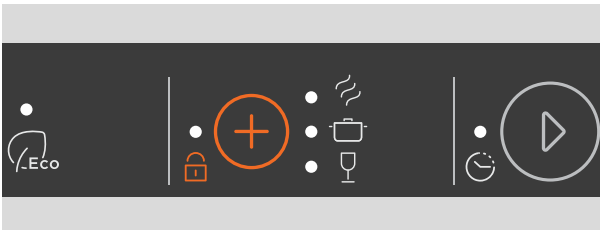

Maak deze stappen een vast onderdeel van uw reinigingsroutine om de beste resultaten te krijgen van uw apparaat.

Houd de sproeiarm vrij

Controleer of niets de sproeiarm belemmert. Verwijder en reinig de sproeiarm regelmatig met warm water en een doek om de sproeigaten te ontstoppen.

Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel

U moet mogelijk de hoeveelheid wasmiddel aanpassen op basis van de plaatselijke waterhardheid. Scan de onderstaande QR-code voor aanbevolen hoeveelheden wasmiddel.

Gebruik spoelmiddel

Spoelmiddel voorkomt druppelvorming op borden, glazen en bestek, zodat borden sneller drogen en er geen witte vlekken ontstaan.

Reinig het filter

Een verstopt filter verlaagt de waterdruk die nodig is om borden te reinigen. Verwijder en reinig het filter regelmatig in een warm sopje om voedsel- en vetaanslag te verwijderen.

Voer regelmatig dieptereinigingscycli uit

Voer om de paar maanden een cyclus uit om vet en aanslag te verwijderen en vaker als u ecologische wasmiddelen of cycli met lage temperaturen gebruikt. Gebruik een hoogwaardig reinigingsmiddel voor vaatwasmachines, volg de voorschriften op het etiket en voer de **ZWARE** cyclus uit.

Ontkalk om minerale afzettingen te verwijderen

Vul de wasmiddeldispenser en het secundaire compartiment met citroenzuurkristallen of ontkalker. Laat de vaatwasmachine draaien op de **INTENSIEVE** cyclus, gevolgd door onmiddellijk daarna een wasprogramma met wasmiddel.



Informatie over zorg, onderhoud en oplossen van problemen.

Scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com en zoek naar uw modelcode.

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2

