
LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER™ PREMIÈRE UTILISATION

Découvrir votre appareil	3
Charger la vaisselle	5
Charger la lessive	6
Utilisez du liquide de rinçage	7
Utiliser un adoucisseur d'eau	8
Sélectionnez un cycle approprié	9
Sélectionnez un modificateur approprié	10
Test par rapport aux normes	10
Cycle hygiène	10
Réglez un cycle	11
Configuration du Wi-Fi et du mode à distance	13
Ajuster les réglages	14
réglages	15
Maintenir la performance de lavage	18

FISHER & PAYKEL

EU


LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER™

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2




Comment utiliser votre lave-vaisselle de manière optimale

- Vérifiez que votre vaisselle passe au lave-vaisselle
- Gardez le bras de lavage libre de toute obstruction
- Chargez les objets afin que l'eau du bras de lavage puisse les atteindre
- Utilisez la bonne quantité de lessive
- Utilisez du liquide de rinçage
- Nettoyer le filtre
- Effectuez des cycles réguliers de nettoyage en profondeur
- Détartrez pour enlever les dépôts minéraux
- Enregistrez votre produit pour bénéficier d'une assistance simplifiée.

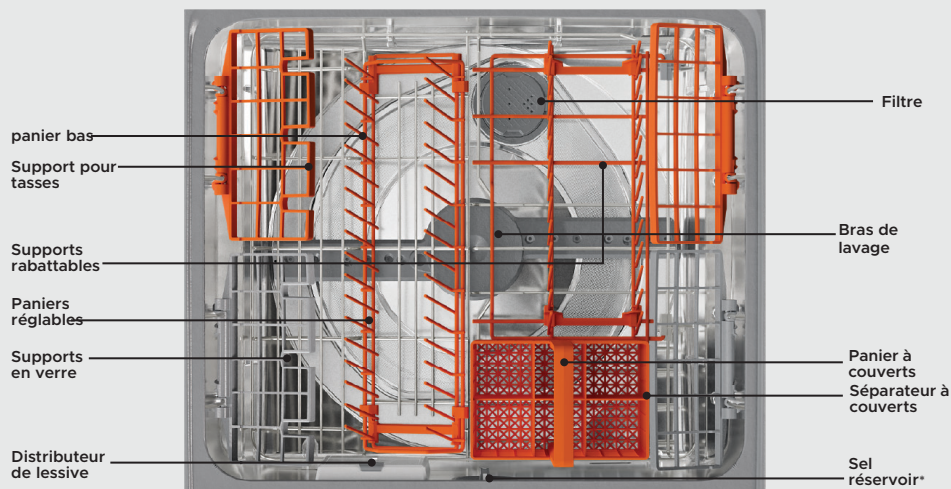

*certains modèles uniquement

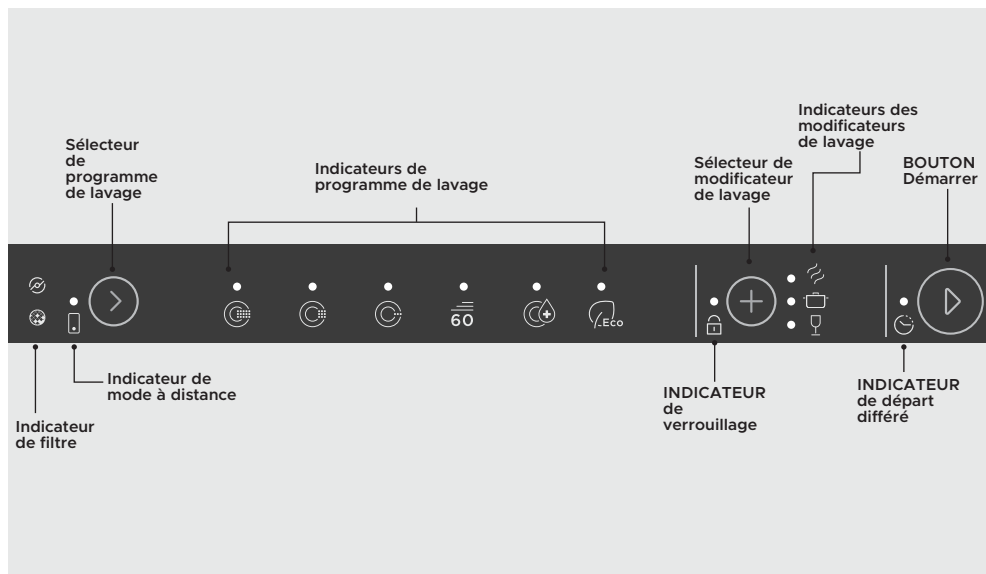


Sélecteur de programme de lavage	Appuyer pour faire défiler les programmes de lavage et en sélectionner un.
Sélecteur de modificateur de lavage	Appuyez pour sélectionner un modificateur de lavage.
BOUTON Démarrer	Appuyez pour démarrer ou annuler un cycle de lavage.
Indicateurs de programme de lavage	Indique le programme sélectionné.
Indicateurs des modificateurs de lavage	Indique quel modificateur est sélectionné.
INDICATEUR de départ différé	Indique lorsque le DÉPART DIFFÉRÉ est sélectionné.
INDICATEUR de verrouillage	Indique quand le tiroir est verrouillé.
Indicateur de mode à distance	Indique quand le mode à distance du produit est activé.
Indicateur de filtre*	Indique lorsque le filtre nécessite un nettoyage.

* consultez « Entretien et maintenance » pour les instructions de réinitialisation.

Conseils pour l'efficacité énergétique



- Chargez le lave-vaisselle à pleine capacité.
- Enlevez les gros restes d'aliments, mais ne pré-rincez pas la vaisselle, car cela consomme plus d'eau et d'énergie.
- Sélectionnez le programme le plus adapté à chaque charge. Voir Sélection d'un cycle adapté pour consulter les recommandations.

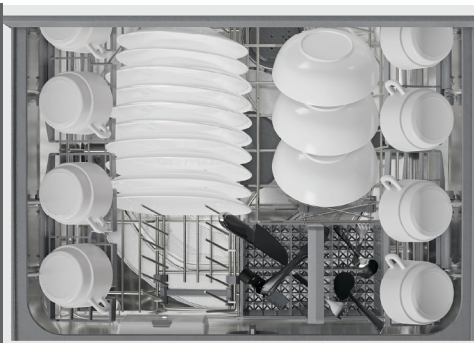

Charger les articles efficacement

Espacez uniformément les articles dans le tiroir, avec les tasses et les récipients orientés vers le bas, afin que l'eau du bras de lavage puisse les atteindre et s'évacuer.



Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstructions

Vérifiez qu'aucun élément n'empêche le bras de lavage de tourner.



Chargez correctement les couverts

Chargez les couteaux tranchants avec les poignées vers le haut. Mélangez les cuillères, les couteaux et les fourchettes dans chaque compartiment pour éviter qu'ils ne s'emboîtent.

CHARGER LA LESSIVE



Nous recommandons :

- Lessives en poudre et tablettes haut de gamme pour nettoyer efficacement les plats, les ustensiles et les filtres dans votre lave-vaisselle.



Nous déconseillons :

- Lessives en poudre et tablettes bas de gamme, car celles-ci peuvent entraîner une accumulation plus rapide de graisse et une performance de lavage réduite.
- Feuilles de lessive, car elles produisent un excès de mousse.
- Détergents pour vaisselle à la main et lessives, ou autres détergents.



Si vous utilisez de la lessive en poudre

Appuyez sur le verrou pour ouvrir le distributeur.

Ajoutez la quantité de lessive recommandée, et fermez le distributeur. Consultez le guide d'entretien et de maintenance pour plus de détails.



Si vous utilisez des tablettes

Placez une tablette directement dans le panier à couverts, le bac à tablettes, ou la cuve.

Vérifier que la tablette ne touche pas les couverts, les plats, ou la base du tiroir.

UTILISEZ DU LIQUIDE DE RINÇAGE



Le liquide de rinçage améliore les performances de séchage et empêche le ternissement du métal ainsi que les traces sur le verre et la vaisselle. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage avant d'ajouter de la lessive.



1. Appuyez sur le verrou pour ouvrir le distributeur. Poussez le verrou du liquide de rinçage en l'éloignant de vous pour ouvrir le compartiment.



5. Versez le liquide de rinçage dans l'ouverture. Si du liquide est renversé, essuyez immédiatement.




6. Fermez le compartiment du liquide de rinçage et le distributeur de lessive.

UTILISER UN ADOUCISSEUR D'EAU



L'adoucisseur d'eau utilise du sel pour lave-vaisselle pour adoucir l'eau dure et réduire l'accumulation de calcaire. Utilisez uniquement du sel en grains pour lave-vaisselle. N'ajoutez pas de lessive ou de liquide de rinçage dans le réservoir à sel.

Remplissez complètement le réservoir de sel la première fois. Par la suite, ajoutez 250 g de sel chaque fois que l'indicateur de sel sur le capuchon du réservoir devient rouge.

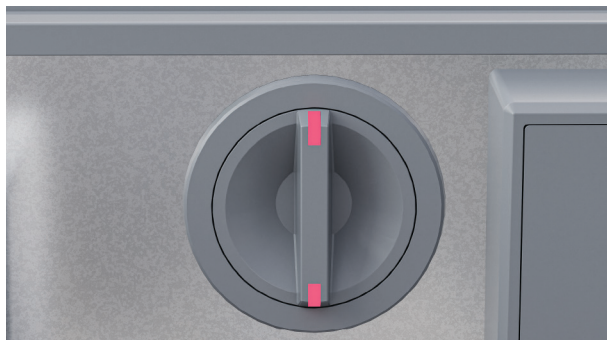

1. Tournez le capuchon dans le sens antihoraire pour l'enlever.



2. Fixez l'entonnoir à sel au lave-vaisselle et versez avec précaution les granulés de sel dans le réservoir

De l'eau peut être déplacée.



3. Enlevez l'entonnoir et remettez le capuchon, en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Lancez un cycle **LÉGER** pour enlever toute eau en surplus ou les grains de sel renversés.

SÉLECTIONNEZ UN CYCLE APPROPRIÉ



Chaque cycle est conçu pour un objectif spécifique et présente des exigences différentes en matière de durée, d'énergie et d'eau. Choisissez un cycle qui équilibre le type de charge et le rendement pour obtenir les meilleurs résultats.


🕒 TEMPS | ⚡ ÉNERGIE | 💧 EAU

PROGRAMMES DE LAVAGE

🌿 ÉCO PAR DÉFAUT

Pour la vaisselle normalement sale et une consommation optimale d'eau et d'énergie.

Éléments types : assiettes, bols, couverts de repas habituels



🌀 TRÈS SALE SÉCHAGE+, INTENSIF

Destiné aux casseroles, poêles et plats très sales.

Éléments types : casseroles, poêles, plats avec résidus d'aliments incrustés



🌀 À POINT SEC+, DOUCEMENT

Pour les plats vraiment très sales ou pour enlever les aliments qui ont attendu toute une nuit.

Éléments types : assiettes avec des aliments séchés, plats de service



🌀 VOYANT SEC+, DOUCEMENT

Pour les plats très légèrement sales avec des salissures faciles à enlever.


Éléments types : assiettes, bols, tasses, articles en plastique et verres présentant un minimum de résidus



60 60MIN SÉCHAGE+, INTENSIF

Pour les plats très sales ou les aliments qui ont séché durant la nuit. Pas de séchage.

Éléments types : assiettes avec des aliments séchés, plats de service



🧼 HYGIÈNE SÉCHAGE+

Pour les plats qui doivent être désinfectés. Ce cycle augmente la température de rinçage à 70°C.

Articles typiques : biberons, bocaux de stockage



..... MODIFICATEURS DE LAVAGE

SÉCHAGE+

SÉCHAGE+ augmente la température du rinçage final et la durée de la phase de séchage.

DOUX

DOUX diminue la température de l'eau et la pression.

INTENSIF

INTENSIF augmente la pression de l'eau et la durée du cycle.

..... TIROIR SEC

Drawer Dry est une fonction essentielle qui protège votre lave-vaisselle DishDrawer™ de l'accumulation d'humidité. Le ventilateur basse consommation démarre automatiquement après chaque cycle de lavage pour sécher l'appareil. Le ventilateur peut fonctionner jusqu'à plusieurs heures et s'arrêtera si le tiroir est ouvert. Sur les modèles à tiroir simple, le ventilateur reprend une fois le tiroir fermé.

..... TEST PAR RAPPORT AUX NORMES


Les tests des programmes de lavage relatifs aux normes en vigueur sont basés sur le programme de lavage **ÉCO**. Les informations sur les tests relatifs aux normes et les données de lavage sont consultables en ligne à l'adresse <https://www.fisherpaykel.com> et en recherchant le code de votre modèle.

Îles britanniques / Union européenne : réglages à 6 places maximum par tiroir.

..... CYCLE HYGIÈNE

Le cycle hygiène augmente la température de rinçage à 70°C et répond aux conditions de désinfection requises par la norme NSF/ANSI 184 paragraphe 6. Un cycle réussi se terminera normalement. Si le cycle **HYGIÈNE** est interrompu, une alerte retentira et l'indicateur **HYGIÈNE** clignotera. Appuyez deux fois sur Départ pour annuler l'alerte. Répétez le cycle.


RÉGLEZ UN CYCLE

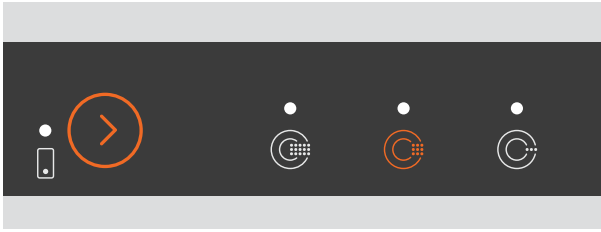

Réglage d'un programme de lavage

Appuyer sur **SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE** > pour faire défiler et sélectionner un programme de lavage.


Appuyer sur **START** ▶ puis fermer le tiroir.

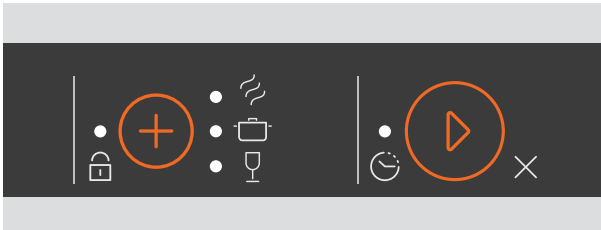

Réglage d'un modificateur de lavage


Appuyer sur **LE SÉLECTEUR DE MODIFICATEUR DE LAVAGE** + pour sélectionner un modificateur de lavage.

Appuyez sur **START** ▶ pour démarrer le lavage, puis fermez le tiroir.

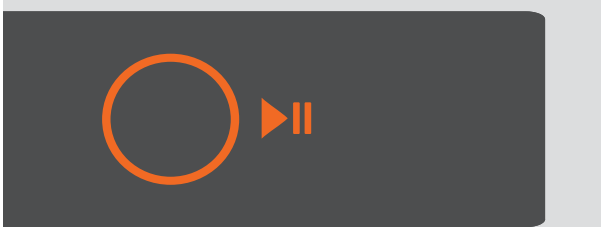

Suspendre un lavage*

Sur la porte du tiroir, appuyez sur **DÉMARRER** ▶|| ou bien frappez deux fois sur le tiroir fermé pour mettre le lavage en pause. Patientez jusqu'à entendre trois signaux sonores courts et un long avant d'ouvrir.

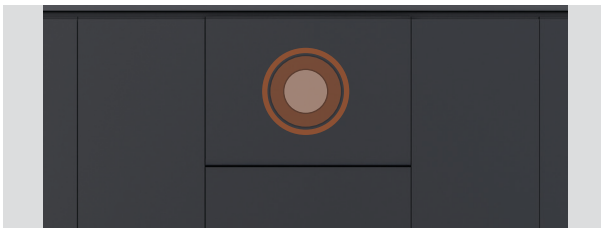

Suspendre un lavage*


Frappez deux fois sur le tiroir fermé pour mettre le lavage en pause. Cela déverrouille le tiroir afin que vous puissiez l'ouvrir.

*certains modèles uniquement




Reprendre un lavage

Appuyer sur **DÉMARRER ▶** pour reprendre le lavage, puis fermer le tiroir.

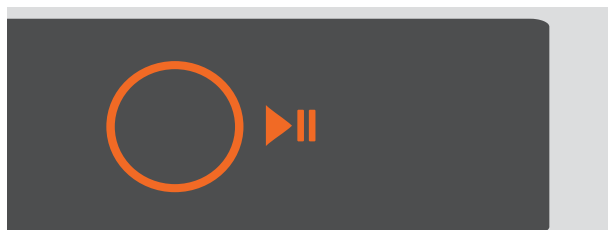

Annuler un lavage*

Appuyer de façon prolongée sur **DÉMARRER ▶||** sur la porte pour annuler. Le tiroir s'ouvrira lorsque l'eau sera évacuée.

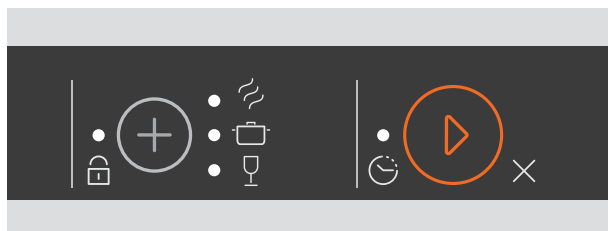

Annuler un lavage*

Appuyez longuement sur **DÉPART ▶** sur le panneau de commande pour annuler. Le tiroir s'éteint une fois l'eau évacuée.

*certains modèles uniquement

CONFIGURATION DU WI-FI ET DU MODE À DISTANCE

Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi de votre maison pour obtenir des mises à jour logicielles, recevoir des notifications de lavage, personnaliser les réglages et contrôler vos cycles de lavage à distance.


Prise en main

- Vérifier que le réseau Wi-Fi de votre maison est activé et qu'aucun cycle de lavage n'est en cours.
- Vous allez recevoir des conseils étape par étape sur votre appareil mobile.
- Il se peut qu'il faille jusqu'à 10 minutes pour connecter votre appareil.




Sur votre dispositif mobile :

- 1 Scannez le code QR pour télécharger l'application sur www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Inscrivez-vous et créez un compte.
- 3 Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.

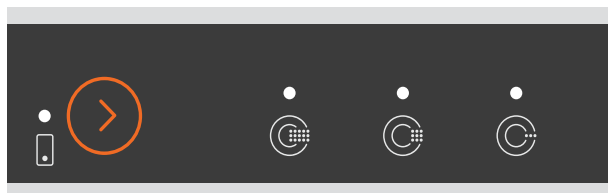

Connexion au Wi-Fi

Appuyez longuement sur **SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE** > pendant cinq secondes. Suivez les instructions dans l'application pour terminer la configuration.

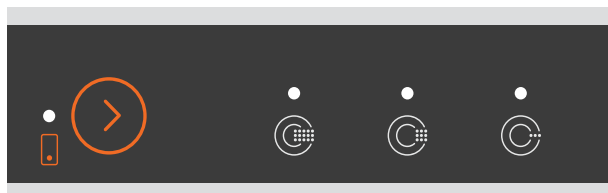

Activation du mode à distance ON

Appuyez longuement sur le **SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE** > pendant deux secondes.

AJUSTER LES RÉGLAGES

Rendez-vous sur l'application pour ajuster et personnaliser vos réglages ou suivez les étapes ci-dessous pour ajuster les réglages directement sur votre lave-vaisselle. Chaque réglage est indiqué par une combinaison différente de voyants lumineux. Ajustez le réglage en faisant correspondre les combinaisons de voyants avec celles indiquées dans « Réglages ».

Avant d'ajuster les réglages, annuler les cycles de lavage actifs et s'assurer que les commandes ne sont pas en mode veille :

- **Si un indicateur clignote** - Appuyez longuement sur **DÉPART** ► pour annuler un cycle de lavage actif.
- **Si tous les indicateurs sont éteints** - Appuyer sur le **SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE** ► ou fermer et ouvrir le tiroir pour réactiver les commandes.

Accéder aux réglages





1. Appuyer sur et maintenir enfoncés **SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE** ► et **SÉLECTEUR DE MODIFICATEUR DE LAVAGE** + en même temps pendant quatre secondes.


2. Appuyer sur **SÉLECTEUR DE MODIFICATEUR DE LAVAGE** + pour faire défiler les réglages.

3. Appuyer sur le **SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE** ► pour modifier le réglage au sein d'une option.

4. Appuyez sur **DÉMARRER** ► pour enregistrer et quitter le menu, ou maintenez enfoncé pour annuler à tout moment.


Les réglages s'appliquent aux deux tiroirs sur les modèles doubles.

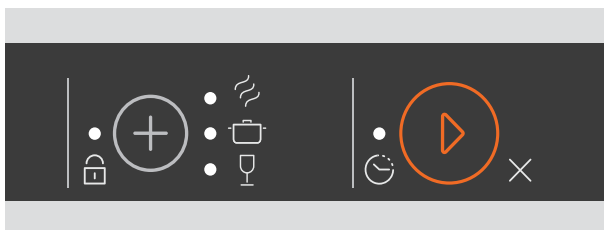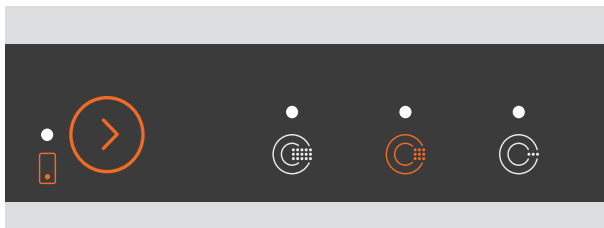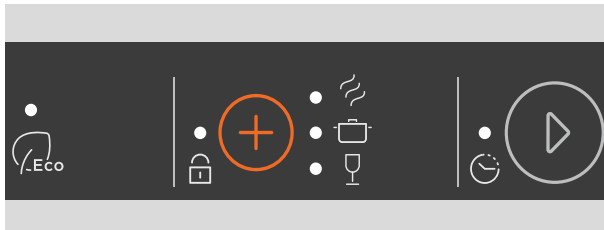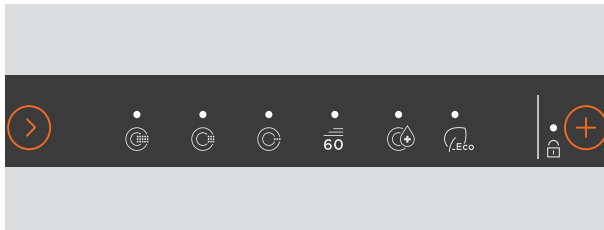

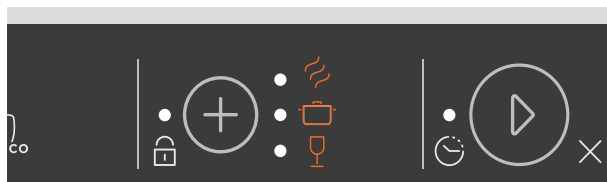

Wi-Fi (recommandé)


Connectez votre lave-vaisselle à votre réseau domestique pour le faire fonctionner via l'application et pour recevoir des mises à jour.

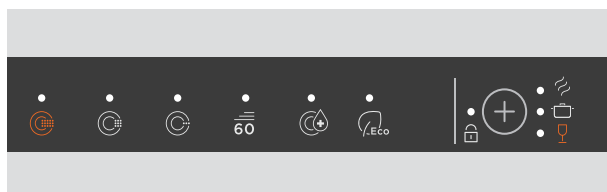

Mise sous tension automatique


Votre lave-vaisselle DishDrawer™ est configuré pour s'allumer automatiquement pendant 30 secondes après l'ouverture d'un tiroir. Cette fonction peut être désactivée.

Le voyant **INTENSIF** correspond à MARCHE/ARRÊT.

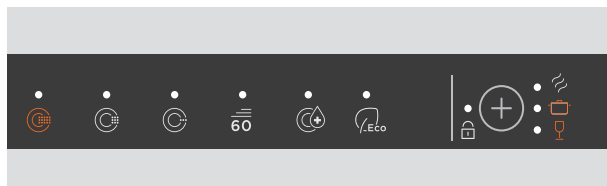


Sons

Ajustez les réglages sonores. Lorsqu'ils sont réglés sur **DÉSACTIVÉ**, tous les signaux sonores seront coupés, à l'exception des alertes de panne.

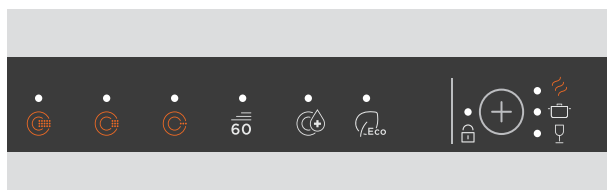


Liquide de rinçage

Régler la quantité de liquide de rinçage distribuée de 0 à 5 unités. Les unités correspondent aux témoins lumineux des programmes de lavage. Réglé par défaut sur 3.

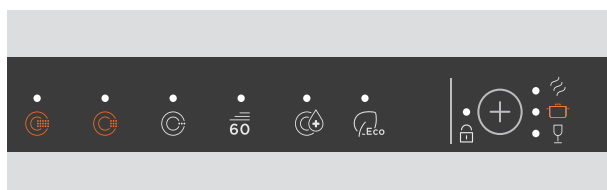


Adoucisseur d'eau (certains modèles)

Régler la dureté de l'eau de 0 à 5. Réglé par défaut sur 2.

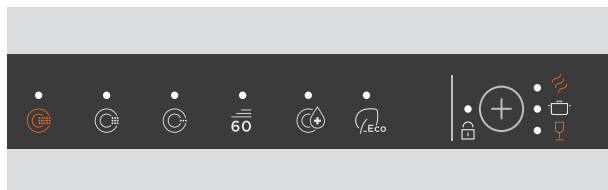

Verrouillage auto

Verrouillez automatiquement le tiroir après 30 secondes pour éviter qu'il ne l'ouvre.

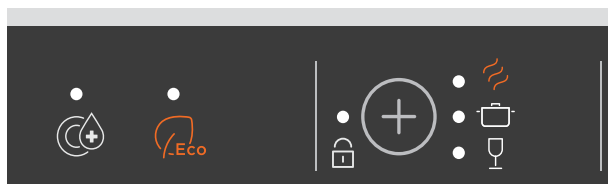

Cycle par défaut

Passe automatiquement par défaut en **ÉCO** en mode veille. Cette fonction peut être désactivée.

Réglage du DÉPART DIFFÉRÉ

Maintenez **START** ▶ enfoncé pour accéder au mode. Chaque signal sonore indique +1 heure (12 max).

Relâchez




START ▶ lorsque le temps différé vous convient. La minuterie démarre lorsque vous fermez le tiroir. Pour annuler, maintenez **START** ▶ enfoncé jusqu'à ce que L'INDICATEUR DE DÉPART DIFFÉRÉ ⌚ s'éteint.

Verrouillage des commandes

Appuyer de façon prolongée sur le **SÉLECTEUR DE MODIFICATEUR DE LAVAGE** + jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et **VERROUILLER** 🔒 s'allume.

Déverrouillage des contrôles

Appuyer de façon prolongée sur le **SÉLECTEUR DE MODIFICATEUR DE LAVAGE** + jusqu'à **VERROUILLAGE** 🔒 s'éteint.

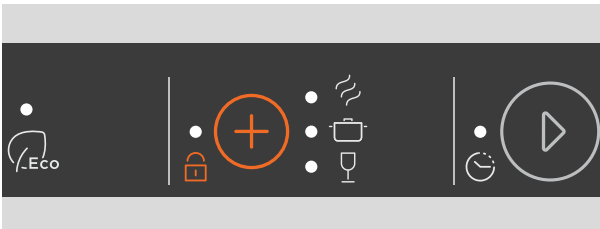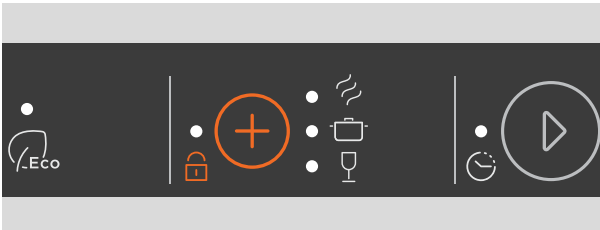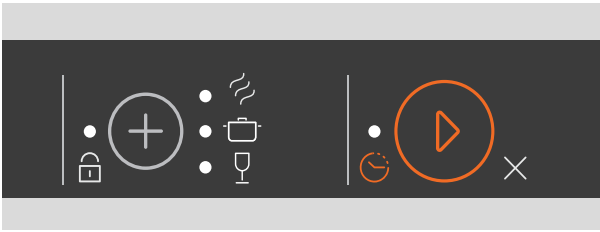

Intégrez ces étapes régulièrement dans votre routine de nettoyage pour que votre appareil fonctionne de manière optimale.

Gardez le bras de lavage dégagé

Vérifiez que rien n'obstrue le bras de lavage. Enlevez-le et nettoyez-le régulièrement avec de l'eau chaude et un chiffon pour déboucher les trous de pulvérisation.

Utilisez la bonne quantité de lessive

Vous devrez peut-être ajuster la quantité de lessive en fonction de la dureté de l'eau chez vous. Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir les quantités de lessive recommandées.

Utilisez du liquide de rinçage

Le liquide de rinçage empêche l'eau de perler sur les plats, les verres, et les couverts, de sorte que les plats sèchent plus vite, et ne présentent pas de taches blanches.

Nettoyer le filtre

Un filtre obstrué réduit la pression de l'eau requise pour nettoyer les plats. Enlevez et nettoyez régulièrement le filtre à l'eau chaude et savonneuse pour enlever l'accumulation d'aliments et de graisse.

Effectuez des cycles réguliers de nettoyage en profondeur

Lancez un cycle tous les quelques mois pour enlever la graisse et les dépôts, et plus souvent si vous utilisez des lessives Éco ou des cycles à basses températures. Utilisez un nettoyant pour lave-vaisselle de qualité supérieure, suivez les instructions sur l'étiquette et lancez le cycle **INTENSIF**.

Détartrer pour enlever les dépôts minéraux

Remplissez le distributeur de lessive et le compartiment secondaire avec des cristaux d'acide citrique ou du détartrant. Lancez le lave-vaisselle sur le cycle **INTENSIF**, suivi immédiatement d'un programme de lavage avec de la lessive.



Informations sur l'entretien, la maintenance et le dépannage

Scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com et recherchez la référence de votre modèle.

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2

