
FORNO A MICROONDE COMBINATO COMPATTO PRIMO UTILIZZO

Conoscere il proprio apparecchio	3
Imposta il forno	6
Selezionare un metodo o una funzione di cottura	7
Impostare il timer	9
Imposta cottura ritardata o spegnimento automatico	10
Usa il sensore di temperatura	11
Utilizzo della funzione Microwave assist	12
Utilizzo dei ripiani multipli	13
Connettiti al Wi-Fi	14
Attivazione della Modalità da remoto	15
Attivazione della modalità Sabbath	16
Abilitazione dell'apertura vocale	17
Metodi e funzioni di cottura	18
Pulisci e mantieni il tuo forno	19

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

FORNO A MICROONDE COMBINATO COMPATTO

MINIMAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5


CONTEMPORARY

OM60NCTDX5, OM60NCUDX5



Come ottenere i migliori risultati dal tuo forno


- Scarica l'app per usare la modalità remota e ricevere aggiornamenti.
- Preparare e condizionare il forno prima di usarlo.
- Pulisci il forno regolarmente.
- Registrare il prodotto per ricevere un'assistenza più agevole.

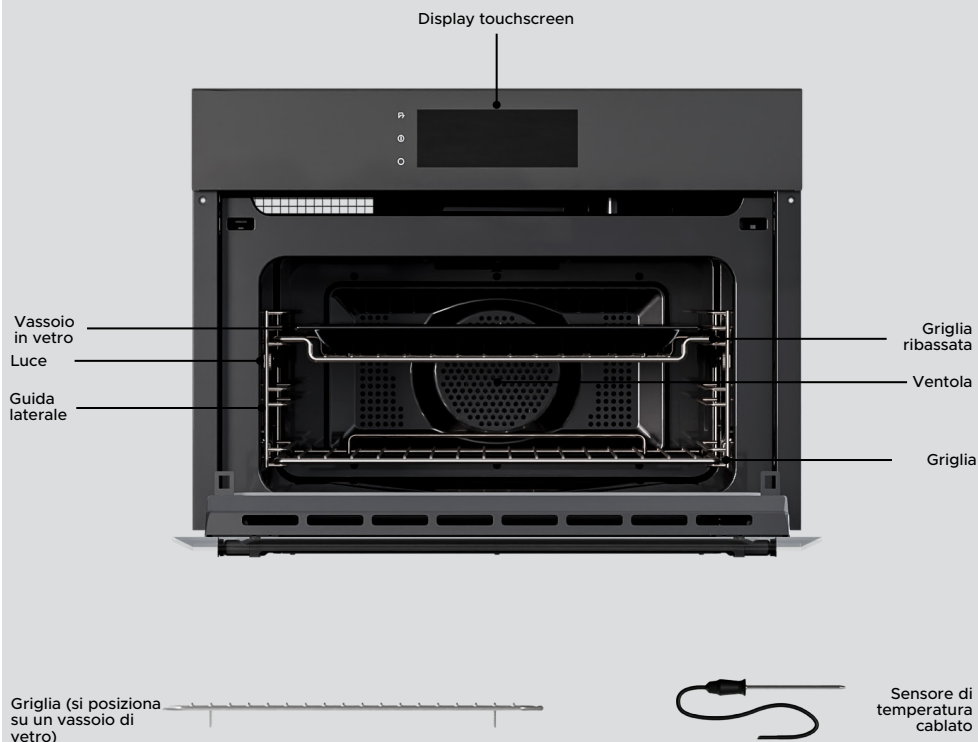

La manopola di controllo* e lo strumento di apertura dello sportello per i modelli senza maniglia non sono mostrati.

*Solo alcuni modelli.


CONOSCERE IL PROPRIO APPARECCHIO

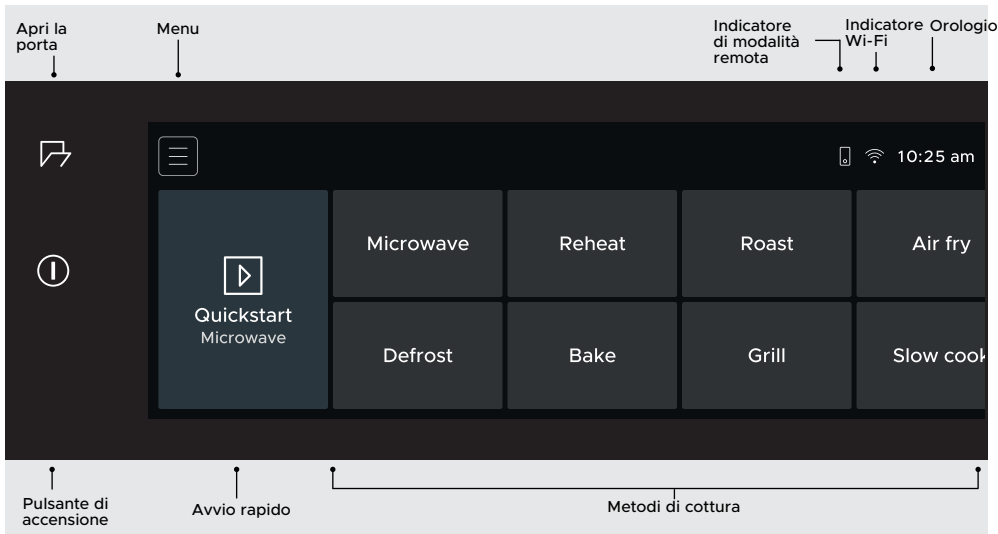

SCHERMATA INIZIALE

Manopola di controllo*	• Ruotare la manopola per scorrere. • Premere per selezionare. • Tenere premuto per tornare indietro.
Pulsante apri sportello**	Tenere premuto per aprire o chiudere lo sportello del forno.
Pulsante di accensione	Premere e tenere premuto per accendere il display quando il forno è in standby. Il forno entrerà in standby dopo un periodo di inattività e il display e l'orologio si spegneranno. Se è attivata la modalità remota, il pulsante di accensione lampeggia quando il forno è in standby.
Menu	Premere per accedere a funzioni e impostazioni aggiuntive.
Avvio rapido	Premi per impostare e avviare rapidamente una funzione microonde.
Metodi di cottura	Scegli tra una gamma di metodi di cottura ottimizzati o funzioni tradizionali.

*Solo alcuni modelli
**Solo per modelli senza maniglie

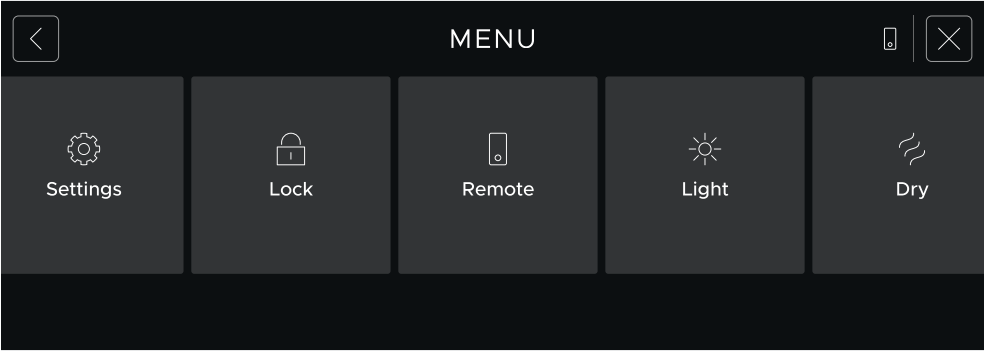

MENU		
	LUCE	Premere LUCE per accendere/spegnere LE LUCI DEL FORNO.
	TIMER	Impostare un timer per tenere traccia dei tempi di cottura o come timer generico. Il timer non spegne il forno.
	ASCIUGATURA	Eseguire un ciclo di asciugatura per rimuovere l'umidità residua dal forno. Per le istruzioni complete, consultare la guida alla cura e alla manutenzione.
	BLOCCO	Bloccare i comandi per evitare l'uso accidentale. Durante il blocco, i comandi non rispondono e l'apparecchio non si accende. Tenere premuto su un punto qualsiasi dello schermo per sbloccare.
	IMPOSTAZIONI	Regolare le impostazioni in base alle proprie preferenze o configurare una connessione Wi-Fi.
	CONTROLLO REMOTO	Collegare l'apparecchio al proprio dispositivo mobile per gestirlo da remoto tramite l'app.
	INDIETRO	Tornare indietro di un livello.
	USCITA	Premere per tornare alla schermata iniziale.


IMPOSTARE IL FORNO

Si consiglia di condizionare il forno per 1 ora prima del primo utilizzo per eliminare i residui di lavorazione. Potrebbe essere presente una piccola quantità di fumo. Assicurarsi che la cucina sia ben ventilata.




Rimuovere le fascette

Tagliare e rimuovere le fascette che fissano i ripiani e i vassoi.

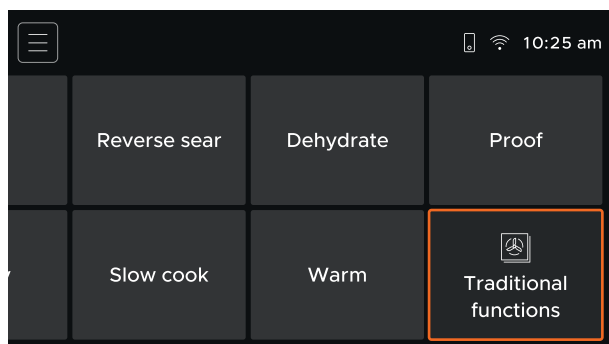

Condizionare il forno

1. Selezionare COTTURA LUNGA, poi SALTA e impostare il forno a 200 °C per 30 minuti.

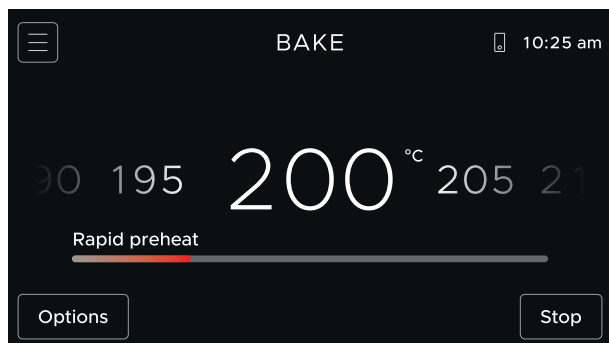

3. Seleziona LE OPZIONI, CAMBIA FUNZIONE e imposta il forno sulla GRILL VENTILATO per 5 minuti, poi VENTILATO FORZATO per 20 minuti.

Lasciar raffreddare completamente, poi pulire con un panno umido e un detergente delicato.

SELEZIONARE UN METODO O UNA FUNZIONE DI COTTURA


Selezionare un metodo di cottura per un ambiente di cottura ottimale oppure scegliere tra una gamma di funzioni di cottura tradizionali, tra cui solo microonde, convezione e microonde, o solo convezione.




1. Posizionare i ripiani all'altezza desiderata.

Inclinarli e tirare verso di sé per rimuoverli.

Per riposizionarli, far scorrere la griglia tra le guide sui supporti laterali. Assicurarsi che la guida di protezione sia sul retro.

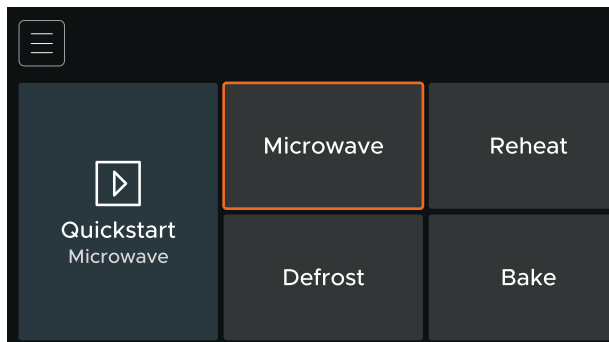

2. Selezionare un metodo o una funzione di cottura.

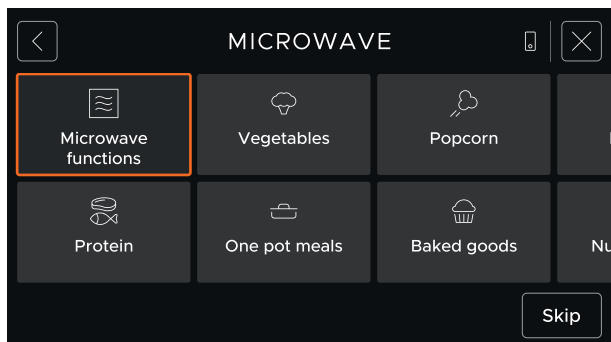

3. Selezionare una categoria di alimenti o una funzione a seconda delle esigenze.


SELEZIONARE UN METODO O UNA FUNZIONE DI COTTURA



4. Se necessario, regolare la temperatura, il livello di potenza del microonde o il tempo di cottura.


Metodi solo per microonde

Inserire il cibo nel forno, poi premere **START**.

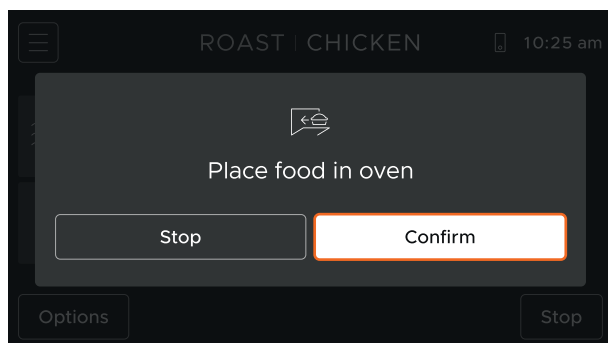

Metodi a microonde e convezione

Inserire il cibo nel forno quando richiesto, quindi premere **CONFERMA**.

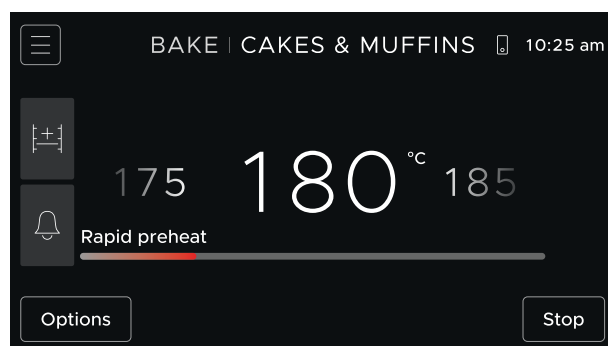

Metodi di convezione


Inserire il cibo nel forno al termine del preriscaldamento per evitare che bruci. Durante il riscaldamento del forno, verrà visualizzata una barra di avanzamento del preriscaldamento.

Premere **PAUSA** o **STOP** durante la cottura a microonde o a convezione, in qualsiasi momento, per interrompere la cottura.


IMPOSTA IL TIMER




Utilizzare il timer per tenere traccia dei tempi di cottura o come timer generico. Il timer non spegne il forno.

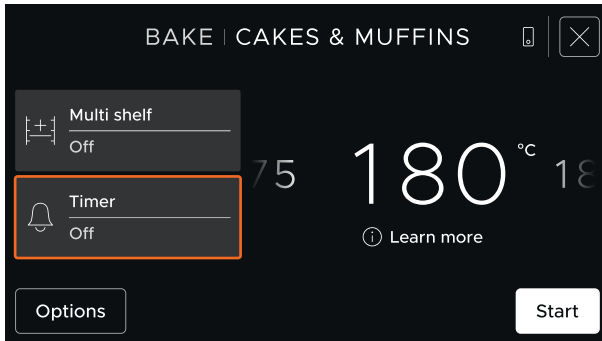

1. Selezionare **TIMER** dal menu o dalla schermata di cottura.

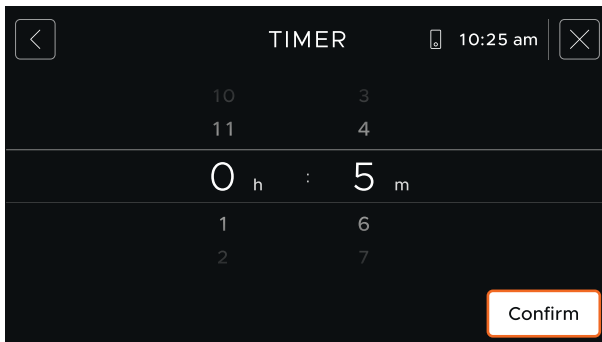

2. Scorrere per impostare la durata desiderata, quindi premere **CONFERMA** per avviare il conto alla rovescia.

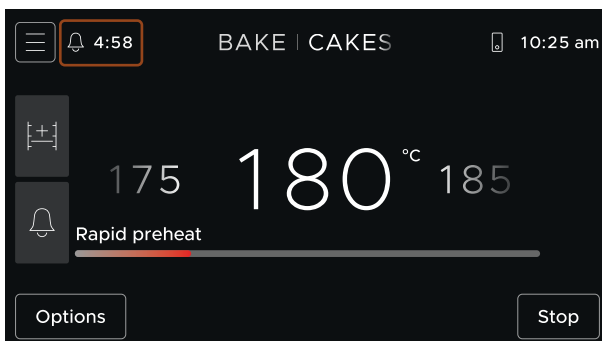


3. Il tempo rimanente verrà visualizzato sullo schermo. Premerlo per regolare o annullare il timer.

Quando il timer termina, verrà emesso un segnale acustico e apparirà un messaggio sullo schermo. Premere **FINE** per chiudere il messaggio.

IMPOSTARE LA COTTURA RITARDATA O LO SPEGNIMENTO AUTOMATICO



È possibile impostare la COTTURA RITARDATA o lo SPEGNIMENTO AUTOMATICO con la maggior parte dei metodi o funzioni di cottura. Utilizzare la COTTURA RITARDATA per impostare il forno in modo che si accenda in un secondo momento, cuocia per una durata impostata e si spenga a un orario prestabilito. Utilizzare lo SPEGNIMENTO AUTOMATICO per impostare il forno in modo che si spenga dopo una durata impostata.

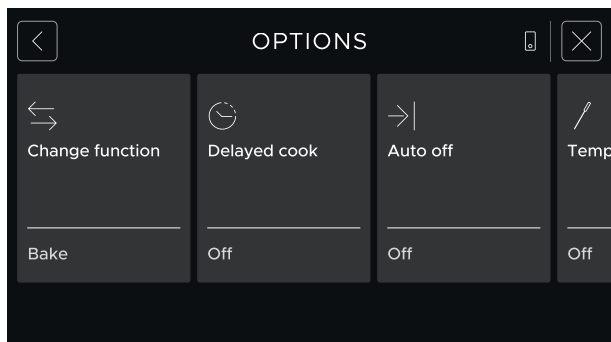

Premere **OPZIONI** nella schermata di cottura, quindi selezionare **COTTURA RITARDATA** o **SPEGNIMENTO AUTOMATICO**.




Cottura ritardata

Imposta una durata di cottura e un orario di fine cottura, e premi **CONFERMA**.

Coprire il cibo o posizionarlo su un ripiano inferiore nel forno per evitare che si bruci durante il preriscaldamento.

Non consigliato con **GRILL**, **GRILL VENTILATO**, **LIEVITAZIONE**, **SCONGELAMENTO** o **FRITTURA AD ARIA**.

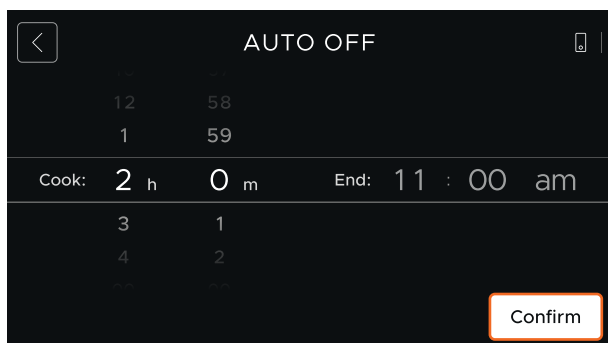

Spegnimento automatico

Imposta una durata di cottura e premere **CONFERMA**.


Il forno si spegnerà dopo la durata impostata.

USA IL SENSORE DI TEMPERATURA




Utilizzare il sensore di temperatura cablato per monitorare la cottura e raggiungere il grado di cottura desiderato.


Inserire il sensore nella parte più spessa della proteina, evitando grasso e ossa, e assicurarsi che la punta non sporga o tocchi utensili da cucina.

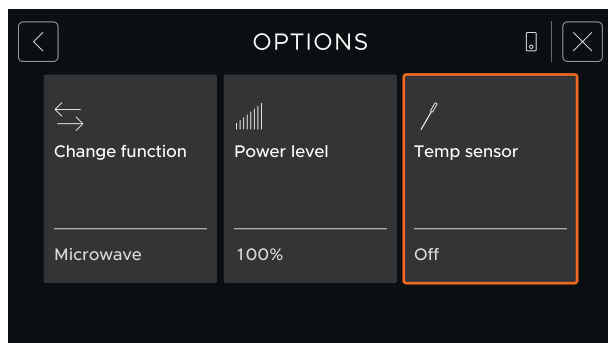

1. Seleziona un metodo di cottura o una funzione e premi **OPZIONI**, poi seleziona **SENSORE DI TEMPERATURA**.

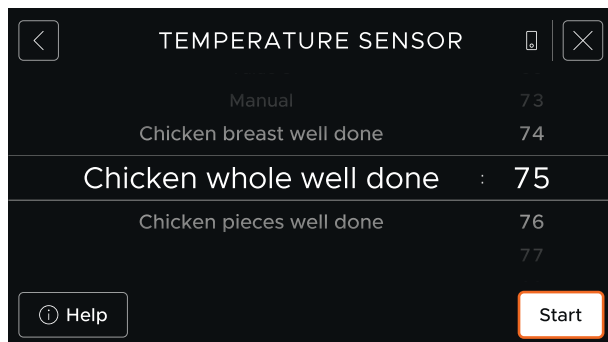

2. Selezionare la proteina corrispondente e la temperatura di cottura o rimozione desiderata, poi premere **START**.
Lasciare che il forno si preriscaldi se necessario.

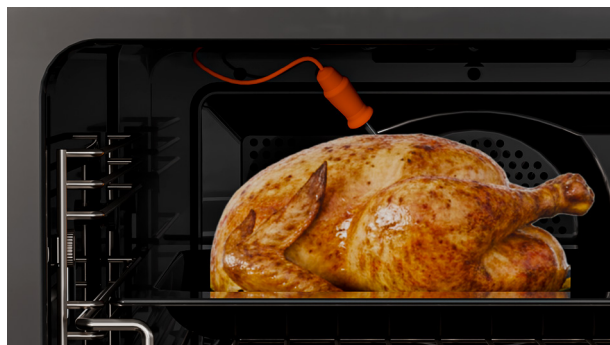


4. Mettere il cibo nel forno. Inserire il sensore nella presa sul lato interno sinistro del forno finché non scatta in posizione, quindi avviare la cottura.
Far riposare la carne prima di servirla per consentire alla temperatura interna di aumentare.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE MICROWAVE ASSIST




Utilizzare l'opzione MICROWAVE ASSIST per velocizzare la cottura. Il livello di potenza verrà impostato automaticamente in base al metodo di cottura e al tipo di alimento.


Assicurarsi che tutte le pentole siano adatte al microonde prima di accendere.

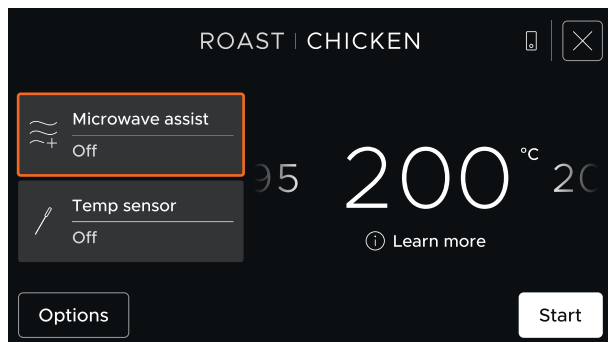

1. Seleziona un metodo di cottura e premi MICROONDE ASSISTITO.

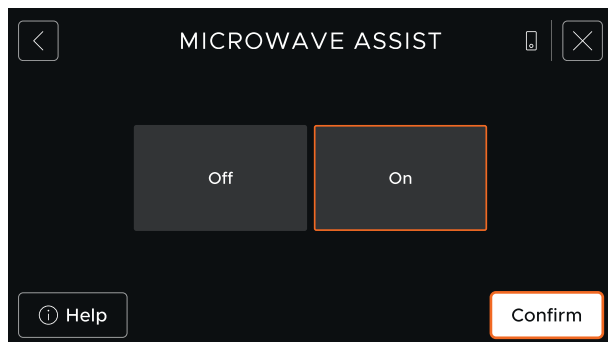

2. Selezionare ON, quindi CONFERMARE.

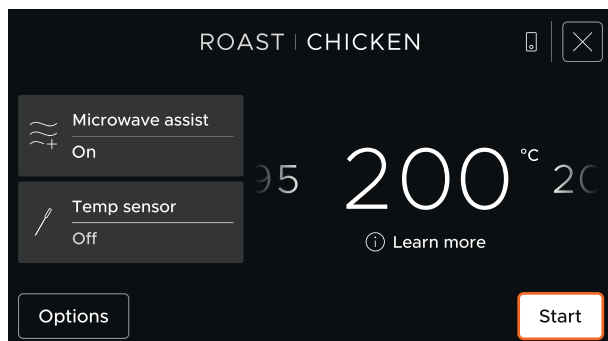


3. Assicurarsi che le pentole siano adatte al microonde, quindi premere START.
Premere MICROWAVE ASSIST di nuovo per disattivarlo.


UTILIZZO DEI RIPIANI MULTIPLI




Utilizzare l'opzione MULTIRIPIANO per distribuire il calore in modo uniforme quando si cucina su più ripiani contemporaneamente. È possibile attivarla o disattivarla prima e durante la cottura.

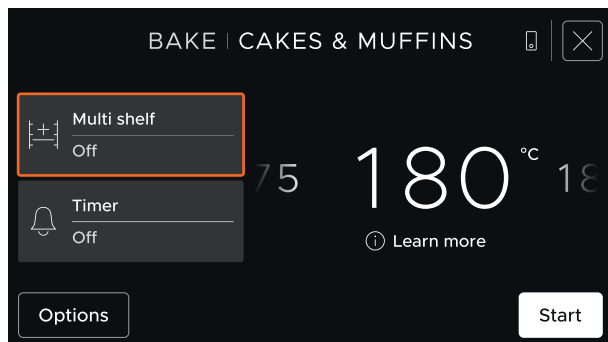

1. Selezionare un metodo o una funzione di cottura e premere **RIPIANI MULTIPLI**.

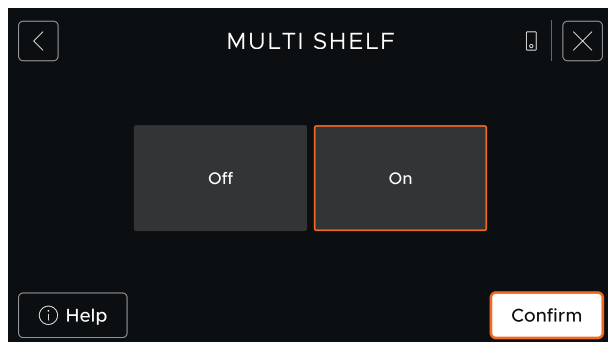

2. Premere ON, quindi **CONFERMA**.

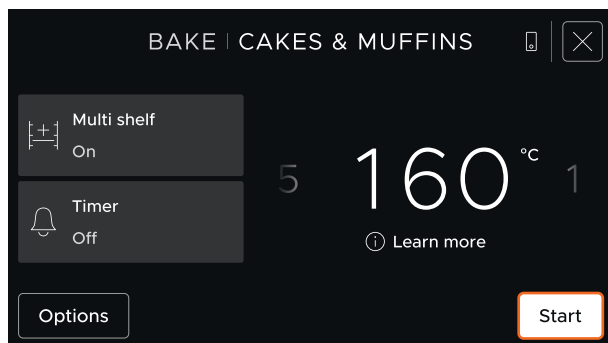


3. Premere **START** e, se necessario, lasciare preriscaldare il forno prima di inserirvi il cibo. Premere **MULTIRIPIANO** di nuovo per disattivare.

CONNETTITI AL WI-FI




Connettere l'apparecchio alla rete wireless domestica per ricevere aggiornamenti e connettersi all'app.

L'operazione può richiedere fino a 10 minuti.

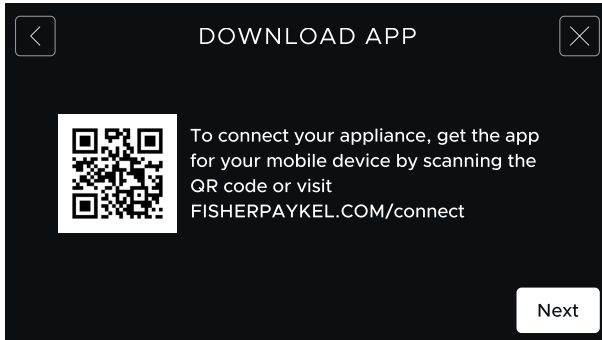


Sul dispositivo mobile

Scansiona il codice QR per scaricare l'app, poi crea un account e aggiungi il tuo elettrodomestico.

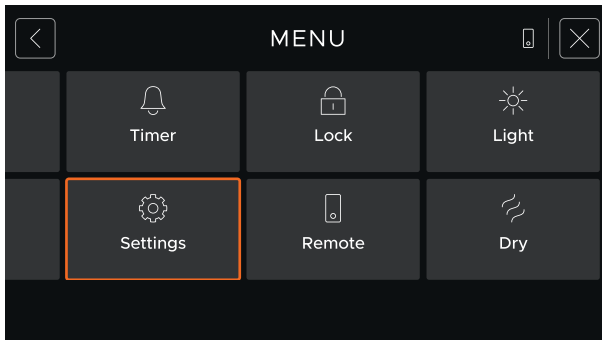

Sull'apparecchio

1. Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica sia attiva, poi accedere al MENU e selezionare IMPOSTAZIONI.

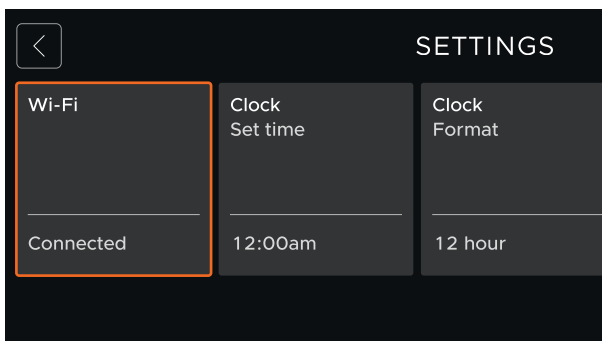


2. Seleziona WI-FI e segui le istruzioni sullo schermo per connetterti.


ABILITA LA MODALITÀ REMOTA




Attivare la MODALITÀ REMOTA per controllare il tuo elettrodomestico da remoto tramite l'app.

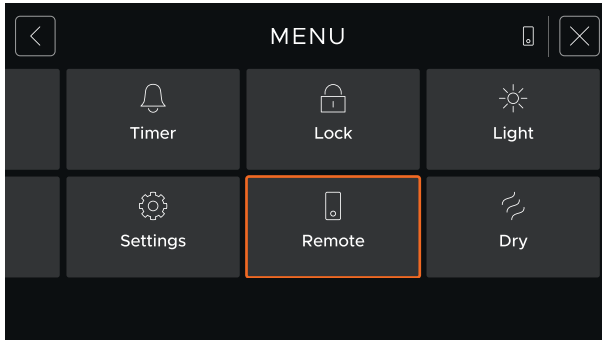

1. Vai nel MENU e seleziona IL REMOTO.

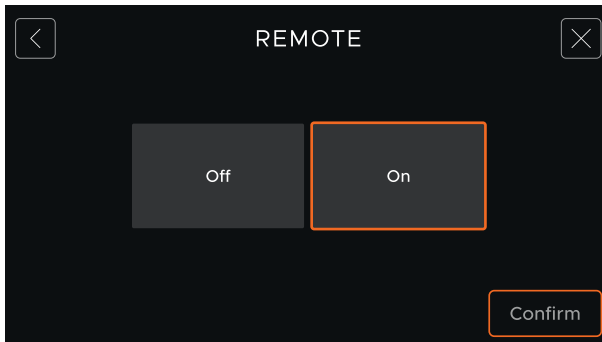

2. Selezionare ON, quindi premere CONFERMA.

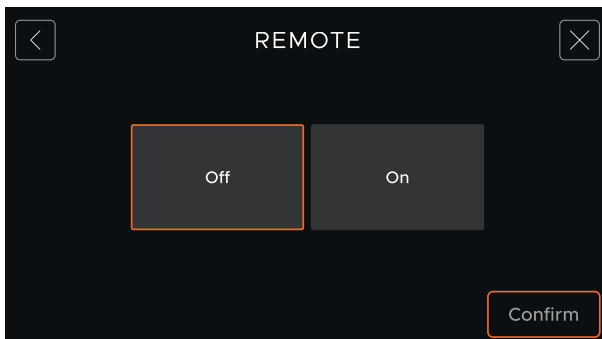

Disabilita la modalità remota
Accedere al MENU, e selezionare REMOTO. Selezionare OFF, quindi premere CONFERMA.


ATTIVA LA MODALITÀ SABBATH

Per l'osservanza del Sabbath. Imposta il forno per riscaldare continuamente per tutto il tempo necessario. Il display non risponderà e non verranno emessi toni o avvisi. Il forno rimarrà in modalità Sabbath fino all'annullamento. Usare lo strumento di apertura dello sportello in dotazione per aprire i modelli senza maniglia quando la modalità Sabbath è attiva.

BASSO
Mantenere caldi gli
alimenti

MODERATO
Riscaldare i cibi freddi


ALTO
Cucinare cibi crudi

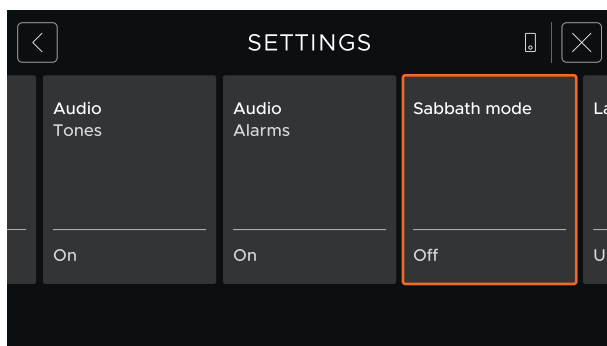

1. Accedere alle **IMPOSTAZIONI** e selezionare la **MODALITÀ SABBATH**.



2. Impostare il livello di calore e premere **CONFERMA**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per accendere o spegnere la luce del forno e per impostare la durata della **MODALITÀ SABBATH**.

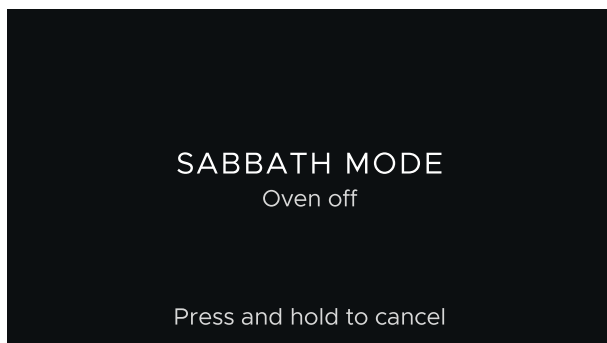


3. Il forno rimarrà in **MODALITÀ SABBATH** fino al termine del tempo impostato o fino a cancellazione.

Premere e tenere premuto lo schermo per annullare la **MODALITÀ SABBATH**.


ABILITARE L'APERTURA VOCALE

Attivare la funzione “Apertura vocale” sui modelli senza maniglia per aprire lo sportello del forno. L'apparecchio deve essere connesso al Wi-Fi e avere la modalità remota attivata. Il controllo vocale richiede anche un altoparlante intelligente o un dispositivo mobile per controllare lo sportello del forno.

Usare il controllo vocale solo quando il forno è visibile ed è sicuro aprire lo sportello.

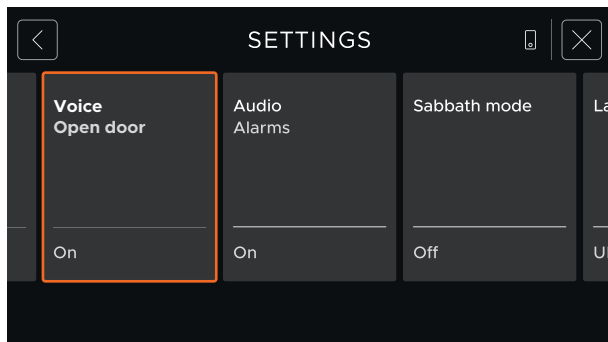

1. Accedere a IMPOSTAZIONI e selezionare APERTURA SPORTELLLO VOCALE.

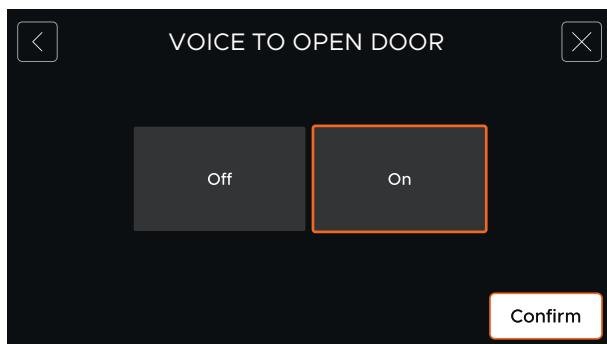

2. Selezionare ON, quindi CONFERMA.

Seguire le istruzioni visualizzate sul display e sull'app per completare la configurazione.

La cottura guidata dai metodi consente di selezionare cosa si desidera cucinare e come si desidera cucinarlo. Il forno consiglierà quindi il tipo di calore e la temperatura ottimali per ottenere risultati di cottura perfetti. Esplorare l'intera gamma di metodi e funzioni disponibili.

Metodi

I metodi di cottura aiutano a ottenere il risultato desiderato in diverse categorie alimentari. Ogni metodo può essere supportato da una o più funzioni.

Frittura ad aria	Lievitati
Cottura al forno	Riscalda
Scongela	Reverse searing
Disidrata	Cottura arrosto
Grill	Cottura lenta
Fusione	Riscalda
Microonde	Rigenera

Funzioni

Le funzioni sono ambienti di cottura specifici. Forniscono calore in modo fisso e possono comportare una singola fase o una sequenza di fasi.

Frittura ad aria	Griglia + microonde
Cottura al forno	Fusione
Ventilazione classica	Microonde
Cottura ventilata	Reverse searing
Ventilazione forzata	Cottura arrosto
Ventilazione forzata + microonde	Cottura arrosto + microonde
Grill ventilato	Cottura lenta
Grill ventilato + microonde	Cottura ventilata
Grill	Frittura ad aria

Fare di questi passaggi una parte regolare della propria routine di pulizia per ottenere i migliori risultati dall'apparecchio.

Pulire il vetro dello sportello dopo ogni utilizzo

Pulire il vetro dello sportello dopo ogni utilizzo per evitare che le macchie si fissino con la cottura.

Pulire l'interno del forno dopo ogni utilizzo

Rimuovere eventuali versamenti, macchie di cibo o grasso facilmente raggiungibili nel forno per evitare che si incrostino.



Scansiona il codice QR o visita fisherpaykel.com e cerca il codice modello per vedere informazioni su Cura, manutenzione e risoluzione dei problemi.

