
60CM KOMBI- DAMPFBACKOFEN PFLEGE UND WARTUNG

Das Gerät kennenlernen	3
Backofen trocknen	4
Reinigen Sie den Backofen	5
Backofen dampfreinigen	7
Backofen entkalken	8
Backroste handhaben	9
Auszugsschienen entfernen	10
Passe die Clip-Runners an	11
Seitliche Befestigungen entfernen	12
Grifflosen Backofen manuell öffnen	13
Ofentür entfernen	14
Reinigung der Ofentür	15
Innenscheibe entfernen	16
Innenscheibe einsetzen	19
Mittlere Scheibe entfernen	20
Mittlere Scheibe einsetzen	21
Ofentür einsetzen	23
Fehlerbehebung	24
Fehlercodes	28

FISHER & PAYKEL

BIEU

60CM KOMBI-DAMPFBACKOFEN


KOMBI-DAMPFBACKOFEN

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60SACVUDX5

KOMPAKTER KOMBI-DAMPFBACKOFEN

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

DAS GERÄT KENNENLERNEN

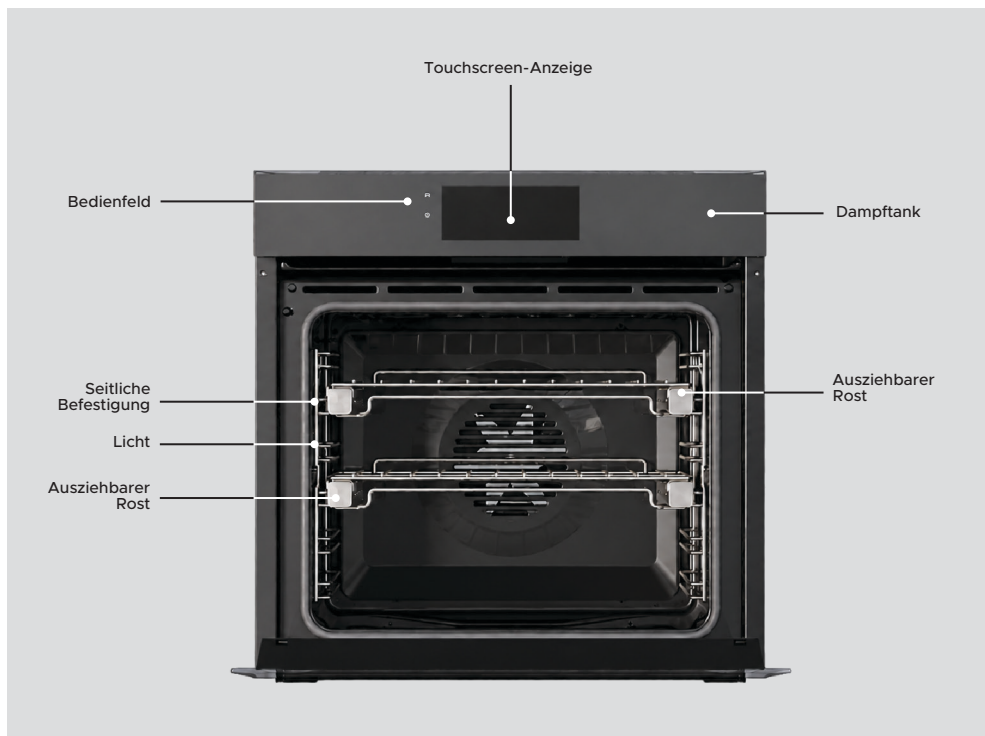


Alle in diesem Leitfaden gezeigten Bilder sind repräsentativ. Ihr Produkt kann abweichen.

BACKOFEN TROCKNEN



Nach der Verwendung von Dampfmethoden oder -funktionen sollten Sie einen **TROCKENZYKLUS** durchlaufen lassen, um Feuchtigkeit aus dem Backofen zu entfernen.

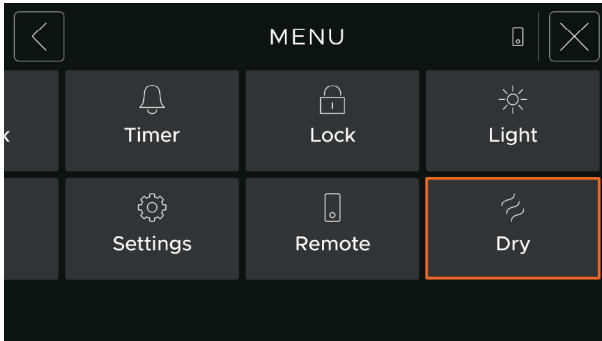

1. Gehen Sie zum **MENÜ** und wählen Sie **TROCKNEN**.



2. Wischen Sie überschüssiges Wasser vom Boden des Backofens ab und drücken Sie dann **START**.

Eine Fortschrittsleiste wird angezeigt, während der Trocknungszyklus läuft.

REINIGEN SIE DEN BACKOFEN



Wichtige Schritte zur Pflege Ihres Backofens

- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch.
- Reinigen Sie die Tür nach jedem Gebrauch.
- Führen Sie regelmäßig REINIGUNGSZYKLEN durch.
- Entkalken, um Mineralablagerungen zu entfernen .



Wir raten ab von:

- Scheuerschwämme
- Edelstahlreiniger oder Polituren
- Abrasive, saure, alkalische oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.

Lassen Sie den Backofen immer auf eine sichere Temperatur abkühlen. Schalten Sie die Stromversorgung ab, bevor Sie manuelle Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

NICHT REINIGEN

Ofendichtung

Reinigen oder entfernen Sie dieses Teil nicht. Achten Sie darauf, die Backofendichtung nicht zu reiben, zu beschädigen oder zu verschieben.

REINIGEN SIE NACH JEDEM GEBRAUCH

Ofentür

Mit einem weichen Tuch und einer Mischung aus warmem Wasser und Spülmittel abwischen.

Für hartnäckige Flecken

Verwenden Sie eine Mischung aus Backnatron und warmem Wasser mit einem nicht scheuernden Reinigungsschwamm. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocken wischen.

Innenflächen

Entfernen Sie leicht zugängliche Spritzer sowie Lebensmittel- oder Fettflecken, damit diese nicht einbrennen.

Reinigen Sie die Emaille-Oberflächen mit einem feuchten Tuch und einer Lösung aus heißem Wasser und mildem Reinigungsmittel oder mit einem ammoniakbasierten Reiniger. Mit einem weichen Tuch trocken wischen.

Für hartnäckige Flecken

Sie können die Backofentür entfernen, um die Innenflächen leichter zu reinigen. Siehe „Backofentür entfernen“.

Temperatursensor

Mit einem feuchten Tuch und Spülmittel abwischen. Mit einem Mikrofasertuch trocken.

- Nicht im Geschirrspüler reinigen.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Nicht mit Backofenreiniger reinigen.

REINIGEN SIE REGELMÄSSIG

Backroste, seitliche Befestigungen und Backbleche

Mit einem milden Reinigungsmittel und heißem Wasser reinigen.

Wassertank

Wir empfehlen, nach jedem Gebrauch das übriggebliebene Wasser aus dem Tank zu entfernen. Reinigen Sie den Tank mit einem milden Spülmittel und warmem Wasser, ohne jedoch das Silikonfett von der Schlauchklappe abzuwaschen. Den Tank und den Schlauch gründlich abspülen, dann an der Luft trocknen oder mit einem Mikrofasertuch abwischen. Stellen Sie anschließend sicher, dass der Schlauch sicher befestigt ist.

Ausziehbare Backofenroste

Mit einem feuchten Tuch und Geschirrspülmittel abwischen.

- Wischen Sie den weißen Schmierstoff nicht ab (sichtbar, wenn die Schiene ausgezogen ist).
- Nicht im Geschirrspüler reinigen.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Nicht mit Backofenreiniger reinigen.

Ofentürrahmen und Kunststoff-Eckklammern

Mit einem milden Reinigungsmittel und heißem Wasser reinigen und mit einem Mikrofasertuch trocken wischen.

Bedienfeld

Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel. Alles andere kann das Glas des Bedienfelds und den Bildschirm zerkratzen oder anderweitig beschädigen.

- Verwenden Sie keine Ofenreiniger, aggressive oder scheuernde Reiniger.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Stahlwolle oder scharfe Metallschaber.

Drehknopf

Mit einer Lösung aus mildem Reinigungsmittel und heißem Wasser reinigen und anschließend trocken wischen.

- Verwenden Sie keinen Edelstahl- oder Backofenreiniger.

Edelstahloberflächen

Mit einem milden Reinigungsmittel und heißem Wasser reinigen. Mit einem Mikrofasertuch trocken wischen.

Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie einen geeigneten Edelstahlreiniger und ein Poliermittel.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Edelstahlreiniger keine Chlorverbindungen enthält, da diese korrosiv sind und die Oberflächen Ihres Ofens beschädigen können.
- Reiben Sie den Edelstahl immer in Richtung des Stahlkorns.

Glasscheiben

Mit einem weichen Tuch und einer Mischung aus warmem Wasser und Spülmittel abwischen. Sie können die Innenscheibe zur Reinigung herausnehmen. Siehe „Innenscheibe entfernen“.

BACKOFEN DAMPFREINIGEN




Führen Sie den **DAMPFREINIGUNGSZYKLUS** REGELMÄSSIG durch, um hartnäckige Flecken im Inneren Ihres Ofens zu entfernen. Der Dampfreinigungszyklus besteht aus drei Phasen:


TANK FÜLLEN
mit Wasser

ABWISCHEN
Glas und Innenflächen


TROCKNEN
mit Heizzyklus

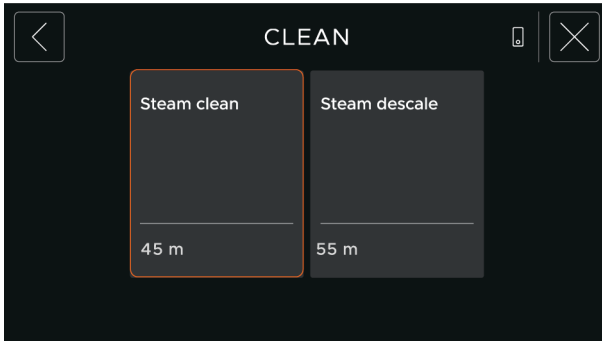

1. Gehen Sie zum MENÜ und wählen Sie **REINIGEN**, dann **DAMPFREINIGUNG**.

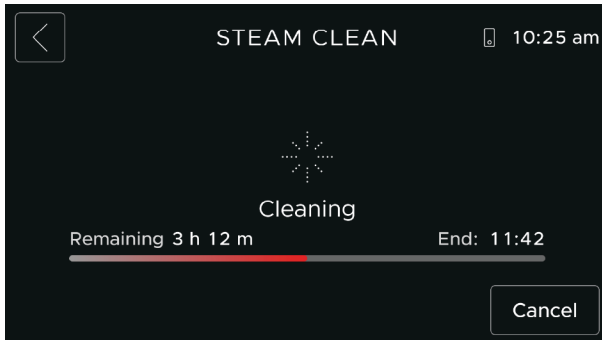

2. Entfernen Sie alle Backroste, seitlichen Befestigungen und Zubehörteile, füllen Sie den Wassertank auf und starten Sie dann den Reinigungszyklus. Während der **DAMPFREINIGUNG** und während des Abkühlzyklus wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.

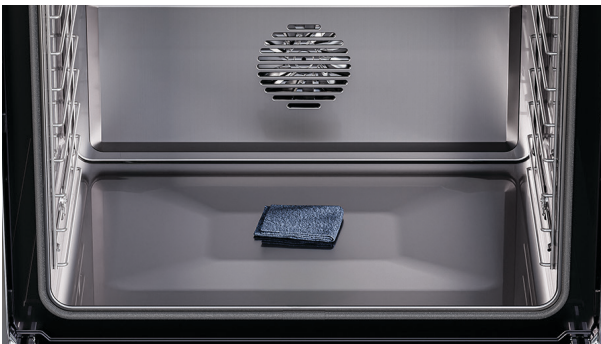

3. Wischen Sie den Backofen und die Backofentür mit einem weichen Tuch ab und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Funktion **TROCKNEN** zu starten.

BACKOFEN ENTKALKEN




Führen Sie eine **ENTKALKUNG** durch, wenn Sie eine entsprechende Warnung erhalten, um Mineralablagerungen im Ofen zu entfernen und die Effektivität der Dampffunktionen zu erhalten. Der Entkalkungszyklus besteht aus drei Phasen:


TANK FÜLLEN
mit Entkalker

SPÜLEN
mit frischem Wasser

AUSFÜHRUNG
nach 55 Min.

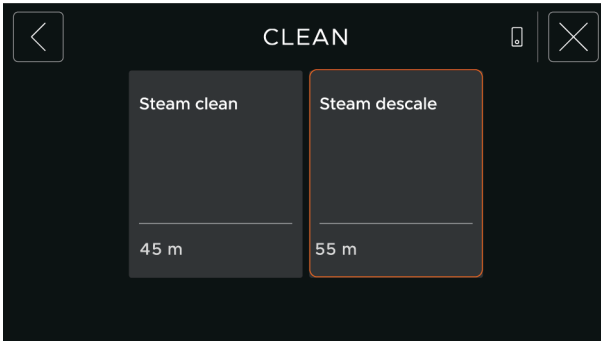

1. Öffnen Sie das **MENÜ** , wählen Sie **REINIGEN** und anschließend **ENTKALKUNG MIT DAMPF**.

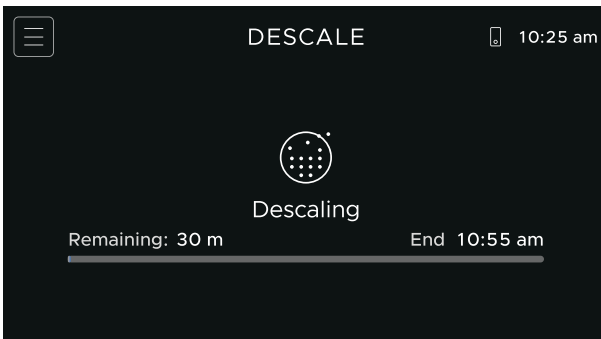


2. Entfernen Sie den Tank und füllen Sie ihn mit Entkalkungslösung. Setzen Sie den Tank wieder ein, um den Zyklus zu starten.
Eine Fortschrittsleiste wird bei jedem Schritt des Entkalkungsprozesses angezeigt.



3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm für jeden Schritt des Prozesses.
Wischen Sie nach Abschluss des **ENTKALKUNGSZYKLUS** den Boden des Innenraums ab, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.



1. Zum Entfernen: Halten Sie den vorderen Teil der Metallablage samt Schiene fest, kippen Sie die Ablage und ziehen sie heraus.

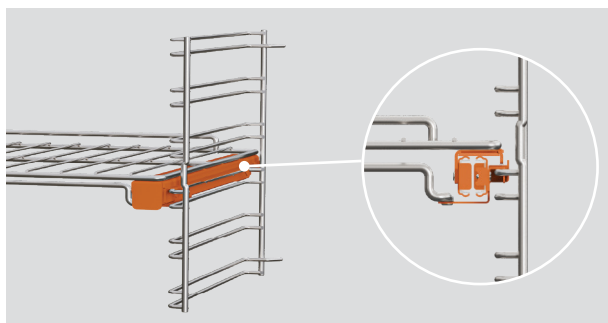

2. Um die Ablage wieder einzusetzen: Setzen Sie die Ablage auf die seitlichen Befestigungen und schieben Sie sie mit der Schutzschiene nach hinten in den Ofen.



3. Stellen Sie sicher, dass die hinteren Laschen auf beiden Seiten über die seitlichen Befestigungen greifen.




Backroste

Zum Entfernen anwinkeln und herausziehen.


Zum Wiedereinsetzen: Schieben Sie den Rost in die Schienen der seitlichen Befestigungen. Stellen Sie sicher, dass die Schutzschiene nach hinten gerichtet ist.

AUSZUGSSCHIENEN ENTFERNEN


Sie können die Auszugsschienen herausnehmen, um sie neu zu positionieren oder die Reinigung im Inneren des Backofens zu erleichtern. Stellen Sie zuvor sicher, dass der Backofen abgekühlt ist.

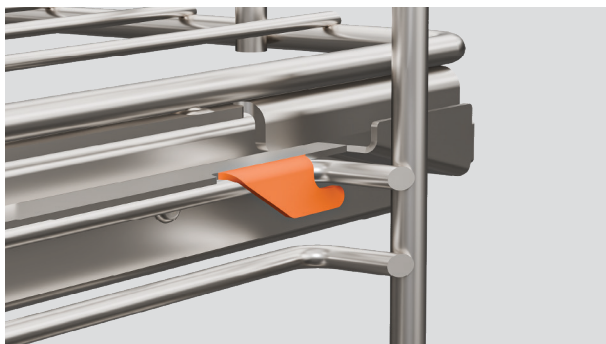

1. Stellen Sie sicher, dass die Schienen richtig herum positioniert sind, mit der dreieckigen Lasche an der Vorderseite.

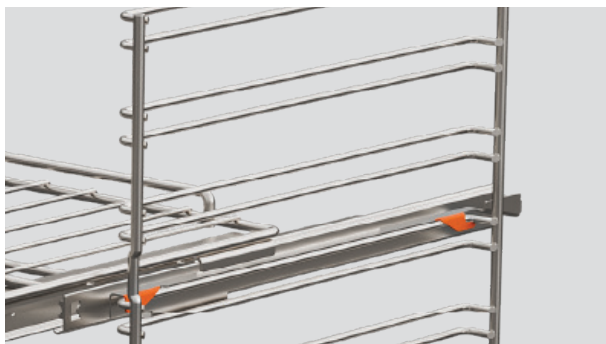


2. Machen Sie die oberen Clips an der seitlichen Befestigung fest. Der vordere Clip sollte so nah wie möglich an der Vorderseite der seitlichen Befestigung festgemacht werden.

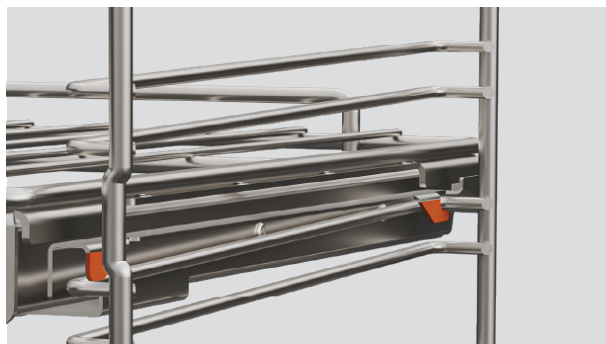

3. Drehen Sie die Auszugsschienen nach unten und klicken Sie die unteren Clips ein.

PASSE DIE CLIP-RUNNERS AN


Entferne die Clip-Runner, um sie neu zu positionieren oder um das Reinigen im Ofen zu erleichtern. Stelle vorher sicher, dass der Ofen abgekühlt ist.

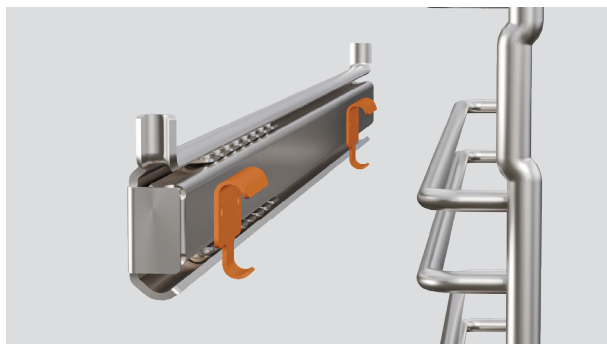

1. Stellen Sie sicher, dass die Läufer richtig positioniert sind, mit dem Metallverschluss zu Ihnen.



2. Setze die oberen Clips über die Seitenleiter. Der vordere Clip sollte so nah wie möglich an der Vorderseite der Schlittenleiter angebracht werden.

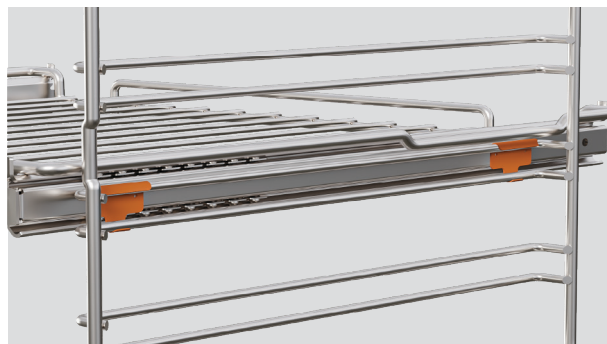


3. Drehen Sie die Läufer nach unten und klicken Sie die unteren Clips ein.

SEITLICHE BEFESTIGUNGEN ENTFERNEN

Sie können die seitlichen Befestigungen entfernen, um an die Backofenbeleuchtung zu gelangen oder die Reinigung des Innenraums zu erleichtern. Stellen Sie zuvor sicher, dass der Backofen abgekühlt ist.



1. Entfernen Sie alle Backroste und lösen Sie dann die Mutter, mit der die seitliche Befestigung in Position gehalten wird. Verwenden Sie Ihre Finger oder eine Münze, um sie zu lösen.

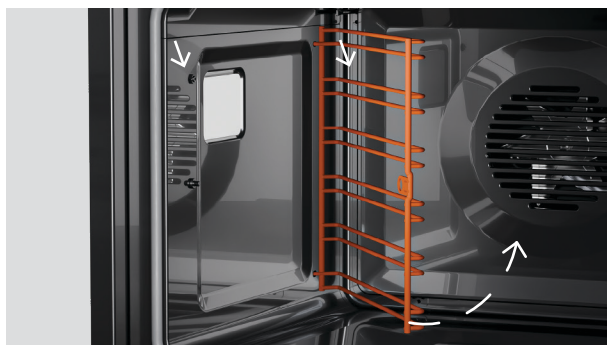

2. Ziehen Sie den unteren Teil der Befestigung von der Schraube weg und ziehen Sie die Befestigung dann nach unten, um sie von den Bolzen an der Oberseite zu lösen.



3. Um die seitlichen Befestigungen wieder anzubringen: Setzen Sie den oberen Teil der Befestigung auf die Bolzen und drücken Sie den unteren Teil der Befestigung bündig an die Seite des Backofens.

Bringen Sie die Mutter wieder an der Befestigung an und ziehen Sie sie fest.

GRIFFLOSE BACKOFEN MANUELL ÖFFNEN


Bei einem Stromausfall oder wenn sich der Backofen im Ruhemodus befindet, können Sie die grifflose Backofentür mithilfe des mitgelieferten Türöffnungswerkzeugs manuell öffnen.



1. Halten Sie den Türöffner an der Schlaufe, wobei das kurze Ende nach rechts zeigt.



2. Führen Sie den Türöffner vorsichtig oben rechts am Ofen zwischen dem mittleren Lüftungsschlitz und der Oberseite der Tür ein.

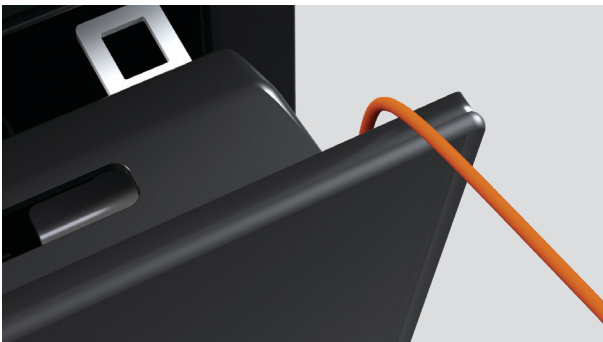


3. Drehen Sie den Türöffner um 90 Grad im Uhrzeigersinn und ziehen Sie dann die Tür vorsichtig auf.

Üben Sie keinen Druck auf den Türöffner aus, wenn er sich nicht frei drehen lässt, da dies zu Schäden führen könnte.

OFENTÜR ENTFERNEN


Die Backofentür kann entfernt werden, um die Reinigung des Innenraums zu erleichtern. Stellen Sie sicher, dass der Backofen abgekühlt ist, bevor Sie die Tür entfernen.

Die Tür ist schwer und sollte von zwei Personen angehoben werden. Beim Aus- und Einbau ist Vorsicht geboten.

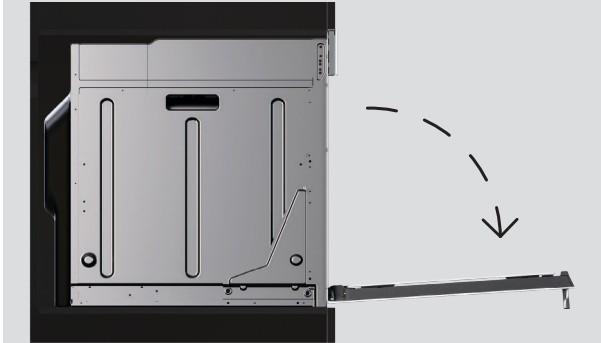


1. Öffnen Sie die Tür vollständig und suchen Sie die Scharniersperren auf beiden Seiten der Tür.

Drücken Sie die Verriegelungen nach oben, um sie zu lösen.

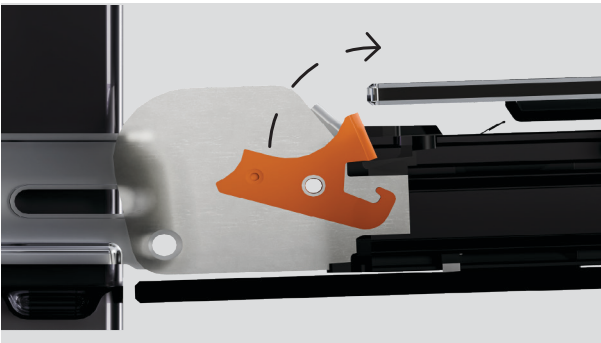

2. Ziehen Sie die Sperren nach oben, um sie zu lösen.

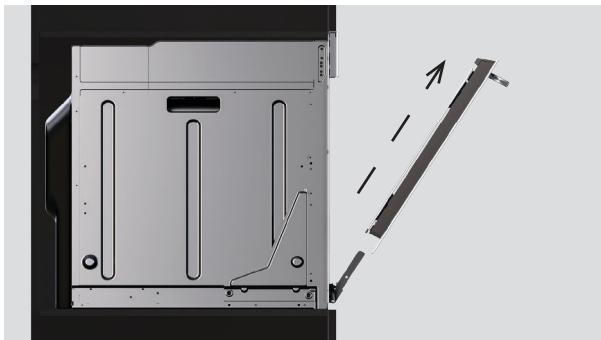


3. Halten Sie die Tür auf beiden Seiten und schließen Sie sie teilweise. Ziehen Sie die Tür vorsichtig von den Scharnieren weg, um sie zu entfernen, und legen Sie sie auf eine weiche, saubere und flache Oberfläche.

Die Tür auseinandernehmen

Die Ofentür besteht aus mehreren Glasscheiben. Die Anzahl der Scheiben kann je nach Modell variieren.

Zeitgenössische Modelle

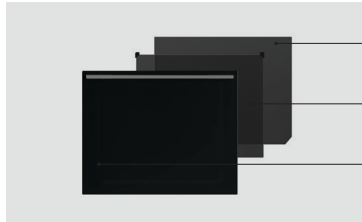

Minimalmodelle



Bevor du anfängst

- Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Ein falsches Umsetzen des Glases kann zu Schäden am Ofen führen und Ihre Garantie erlöschen.
- Benutzen Sie den Ofen nicht, ohne dass das gesamte Glas richtig sitzt.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Glas. Vermeiden Sie es, die Ecken oder Kanten gegen eine Oberfläche zu stoßen. Dies kann dazu führen, dass das Glas zerbricht.
- Verwenden Sie keine Ofenreiniger oder andere scharfe/abrasive Reiniger, Tücher, Scheuerpads, Stahlwolle oder scharfe Metallschaber, um die Glasflächen zu reinigen. Diese zerkratzen das Glas und können die Beschichtung beschädigen, was dazu führen kann, dass das Glas reißt oder zerbricht.
- Wenn Sie Anzeichen von Schäden an einer der Glasscheiben bemerken (wie Absplittern oder Risse), benutzen Sie den Ofen nicht. Kontaktieren Sie einen von Fisher & Paykel ausgebildeten und unterstützten Servicetechniker oder den Kundenservice.
- Wenn sich das Glas schwer zu entfernen oder zu ersetzen anfühlt, erzwingen Sie es nicht. Kontaktieren Sie einen von Fisher & Paykel ausgebildeten und unterstützten Servicetechniker oder den Kundenservice.

Modelle der Serie 9 und 11


Die Ofentür besteht aus mehreren Glasscheiben. Die Innenscheibe kann zur Reinigung herausgenommen werden, aber beim Umgang mit dem Glas ist Vorsicht geboten. Es kann zerbrechen, wenn die Ecken oder Kanten anstoßen.

- Wenden Sie keine Gewalt an, wenn sich das Glas nur schwer entfernen oder wieder einsetzen lässt.
- Benutzen Sie den Backofen nicht, wenn nicht alle Glasscheiben korrekt eingesetzt sind.
- Benutzen Sie den Ofen nicht, wenn Sie Schäden wie Absplitterungen oder Risse am Glas bemerken.

Befolgen Sie die Anweisungen aufmerksam. Ein falsches Wiedereinsetzen des Glases kann den Ofen beschädigen und die Garantie erlöschen lassen. Wenden Sie sich falls erforderlich an den Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.



1. Öffnen Sie die Tür vollständig. Öffnen Sie vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug die Ankerelemente auf beiden Seiten der Ofentür.

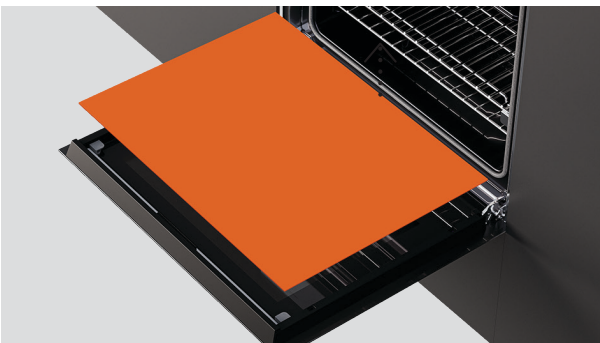

2. Zieh das Glas nach oben an die Tür, um es abzuheben. Heben Sie die Scheibe an, um sie zu entfernen, und legen Sie sie dann auf eine ebene, geschützte Fläche. Reinigen Sie das Glas. Siehe „Reinigung und Pflege“.



3. Bevor Sie die Scheibe wieder einsetzen, müssen Sie sich vergewissern, dass das Glas in die richtige Richtung zeigt. Das Logo sollte unten an der Tür liegen und so ausgerichtet sein, dass Sie es lesen können.



4. Senken Sie die Scheibe vorsichtig auf die Tür, um sie in die Aussparungen einzulassen.




5. Schließen Sie die Ankerelemente und drücken Sie vorsichtig auf das Glas. Schließen Sie die Tür.

Modelle der Serie 7

Die Ofentür besteht aus mehreren Glasscheiben. Die Innenscheibe kann zur Reinigung herausgenommen werden, aber beim Umgang mit dem Glas ist Vorsicht geboten. Es kann zerbrechen, wenn die Ecken oder Kanten anstoßen.

- Wenden Sie keine Gewalt an, wenn sich das Glas nur schwer entfernen oder wieder einsetzen lässt.
- Benutzen Sie den Backofen nicht, wenn nicht alle Glasscheiben korrekt eingesetzt sind.
- Benutzen Sie den Ofen nicht, wenn Sie Schäden wie Absplitterungen oder Risse am Glas bemerken.

Befolgen Sie die Anweisungen aufmerksam. Ein falsches Wiedereinsetzen des Glases kann den Ofen beschädigen und die Garantie erlöschen lassen. Wenden Sie sich falls erforderlich an den Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

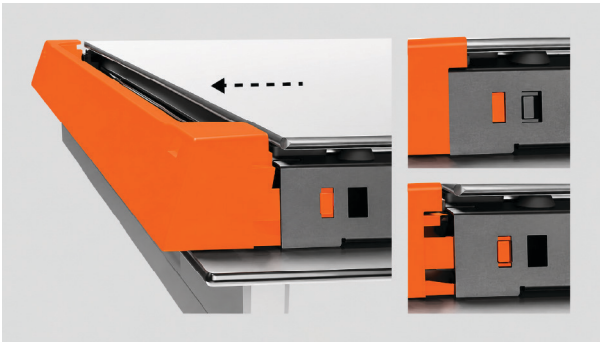


1. Drücken Sie die Ankerelemente auf beiden Seiten der Glashalterung ein. Ziehen Sie die Halterung nach oben, bis die Ankerelemente im obersten Loch einrasten.




2. Ziehen Sie die Scheibe nach oben, bis sie sich aus den Halterungen löst, und nehmen Sie sie dann heraus.

Neigen Sie die Scheibe nicht zu stark, da dies das Glas beschädigen könnte.

INNENSCHETBE EINSETZEN

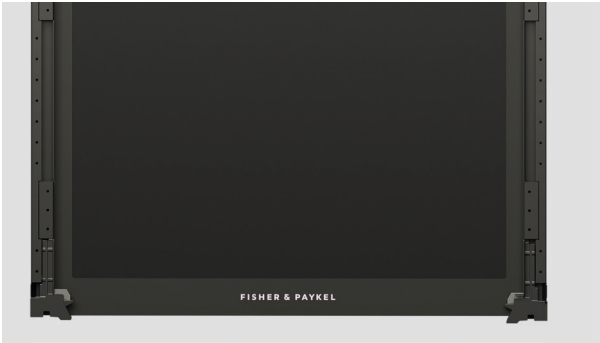


1. Stellen Sie vor dem Wiedereinbau sicher, dass Sie das Glas richtig herum halten. Das Logo sollte an der unteren Seite der Tür in Leserichtung stehen.

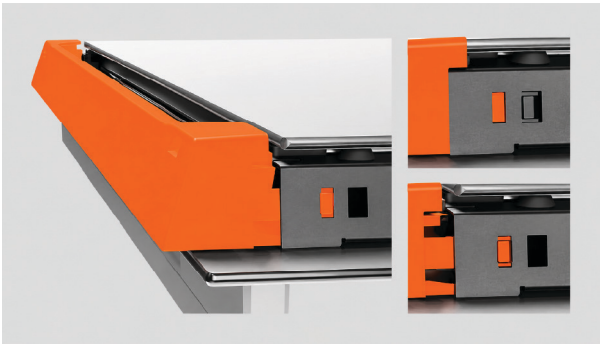

2. Schieben Sie die Unterseite der Scheibe in die oberen Halterungen an der Unterseite der Tür.

Lassen Sie die Scheibe in die Halterungen oben an der Tür gleiten.

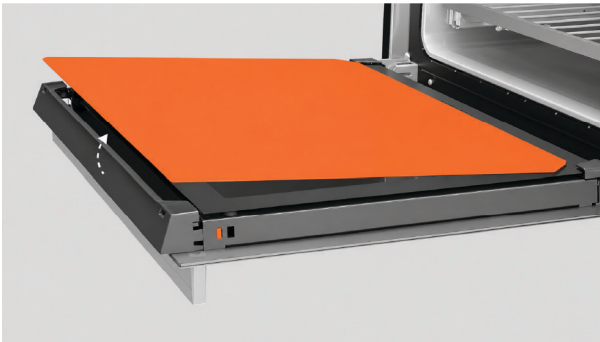


3. Setzen Sie die Glashalterung wieder ein und stellen Sie sicher, dass sie einrastet.

Modelle der Serie 7


Die Ofentür besteht aus mehreren Glasscheiben. Die Innenscheibe kann zur Reinigung herausgenommen werden, aber beim Umgang mit dem Glas ist Vorsicht geboten. Es kann zerbrechen, wenn die Ecken oder Kanten anstoßen.

- Wenden Sie keine Gewalt an, wenn sich das Glas nur schwer entfernen oder wieder einsetzen lässt.
- Benutzen Sie den Backofen nicht, wenn nicht alle Glasscheiben korrekt eingesetzt sind.
- Benutzen Sie den Ofen nicht, wenn Sie Schäden wie Absplitterungen oder Risse am Glas bemerken.

Befolgen Sie die Anweisungen aufmerksam. Ein falsches Wiedereinsetzen des Glases kann den Ofen beschädigen und die Garantie erlöschen lassen. Wenden Sie sich falls erforderlich an den Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

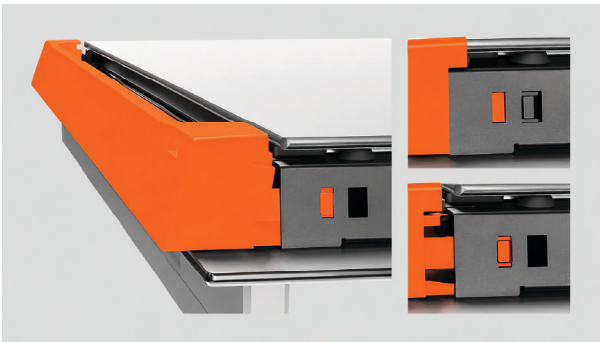


1. Drücken Sie erneut die Anker Elemente auf beiden Seiten der Glashalterung ein und entfernen Sie die Halterung.

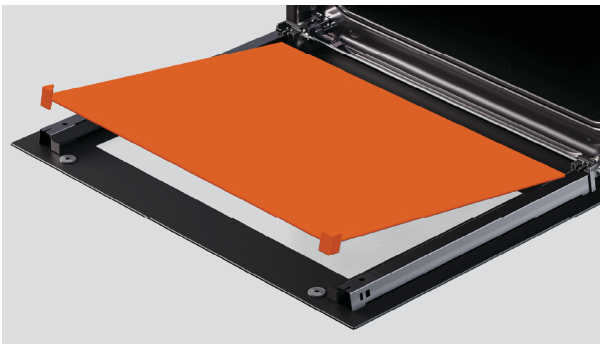

2. Ziehen Sie die Scheibe nach oben, bis sie sich aus den Halterungen löst, und nehmen Sie sie dann heraus.

Die Gummistöpsel sollten am Glas befestigt bleiben.

MITTLERE SCHEIBE EINSETZEN

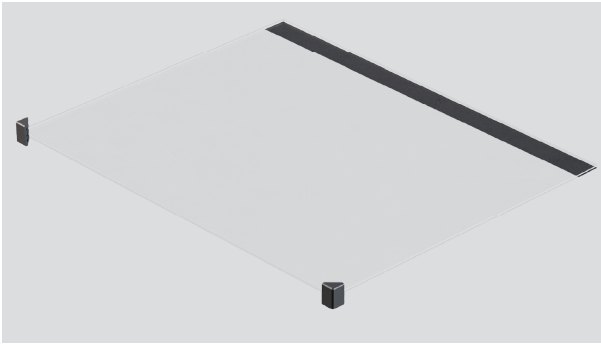


1. Stellen Sie vor dem Wiedereinbau sicher, dass Sie das Glas richtig herum halten.

Der Warnhinweis an der Unterseite des Glases sollte zur Vorderseite der Tür zeigen.




2. Stellen Sie sicher, dass die Gummistöpsel am Glas befestigt und korrekt positioniert sind.

Die längere Seite sollte an der Seite der Scheibe entlang verlaufen.

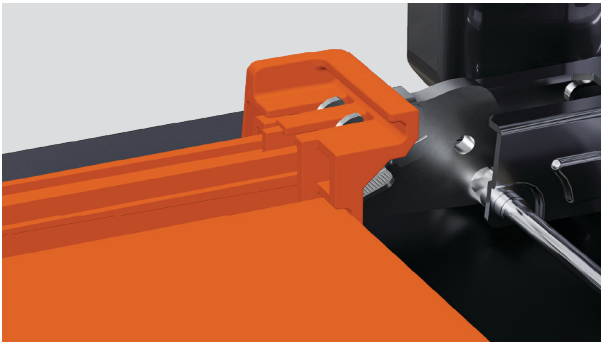


3. Schieben Sie die Unterseite des Glases in die unteren Halterungen an der Unterseite der Tür. Senken Sie das Glas ab, sodass die Gummistöpsel auf der äußeren Glasscheibe aufliegen.

MITTLERE SCHEIBE EINSETZEN

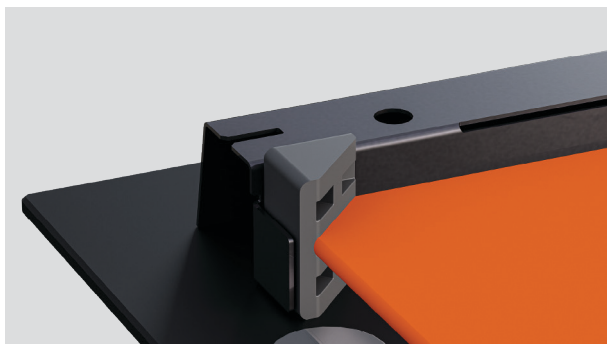


4. Senken Sie das Glas ab, sodass die Gummistöpsel auf der äußeren Glasscheibe aufliegen.

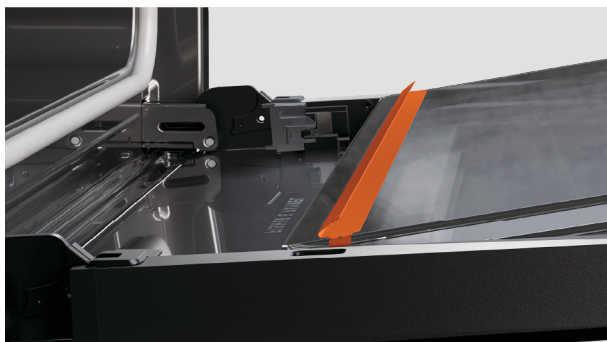


Achten Sie beim Einsetzen der zweiten mittleren Scheibe darauf, dass die Metallhalterung sich noch an ihrem Platz befindet und korrekt am unteren Rand des Glases positioniert ist.

OFENTÜR EINSETZEN

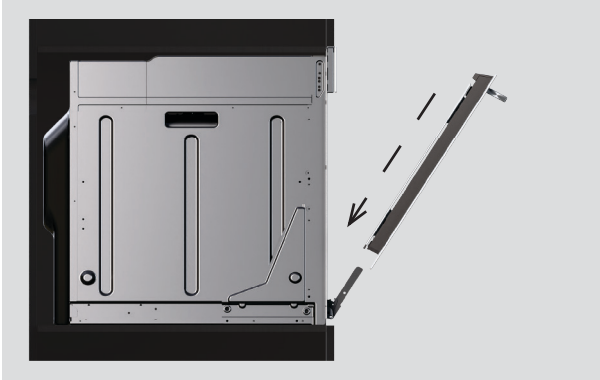

1. Halten Sie die Tür auf beiden Seiten fest und heben Sie die Tür vorsichtig wieder auf die Scharniere.

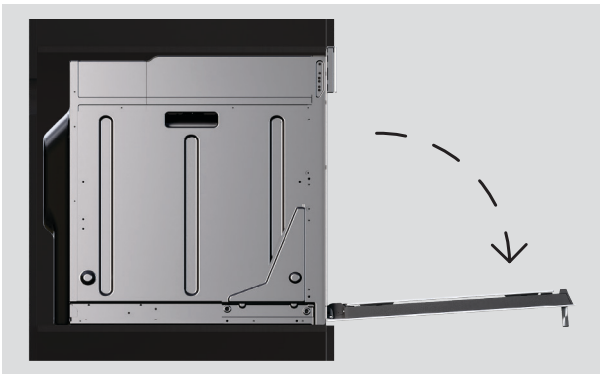

2. Öffnen Sie die Tür vollständig.



3. Drücken Sie die Verriegelungshebel nach unten und lassen Sie sie einrasten. Stellen Sie sicher, dass beide Scharniere vollständig verriegelt sind, bevor Sie die Tür schließen.

Allgemein

Warum lässt sich das Produkt nicht einschalten?

- Kein Strom. Stellen Sie sicher, dass der Ofen an die Stromversorgung angeschlossen und an der Wand eingeschaltet ist.
 - Überprüfen Sie den Sicherungsschalter oder prüfen Sie, ob in Ihrem Haus bzw. Ihrer Umgebung ein Stromausfall vorliegt. Wenn sich das Produkt immer noch nicht einschalten lässt, rufen Sie den Kundendienst oder Ihr vom Hersteller genehmigtes Servicecenter an.
-

Warum funktioniert die Anzeige nicht?

- Das Bedienfeld ist möglicherweise gesperrt. Zum Entsperren den Bildschirm gedrückt halten.
-

Warum heizt der Backofen nicht?

- Wenn der Backofen heizt, aber die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird, könnte die Tür möglicherweise nicht richtig geschlossen sein oder die Dichtung nicht richtig abdichten.
 - Stellen Sie sicher, dass die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist und nicht zu häufig geöffnet wird, oder versuchen Sie, die Tür zu entfernen und wieder einzubauen. Siehe „Ofentür entfernen“ für Anweisungen.
 - Wenn die Anzeige funktioniert, der Backofen jedoch keine Wärme erzeugt, ist möglicherweise die Testfunktion aktiviert. Rufen Sie den Kundendienst oder ein vom Hersteller genehmigtes Servicecenter an.
-

Warum gibt es Mindesttemperaturen?

- Aus Gründen der Lebensmittelsicherheit hat der Backofen werkseitig festgelegte Mindesttemperaturen, die von der gewählten Funktion oder Methode abhängen. Versuchen Sie, eine andere Funktion oder Methode zu wählen, die für niedrigere Temperaturen ausgelegt ist.
-

Warum läuft das Gebläse, während der Backofen vorheizt?

- Das Gebläse läuft während des Vorheizens, damit der Backofen schneller die gewünschte Temperatur erreicht. Je nach ausgewählter Funktion oder Methode schaltet sich das Gebläse aus, nachdem der Backofen aufgeheizt ist.
-

Warum wird die Beleuchtung nicht aktiviert, wenn ich die Tür öffne?

- Die Glühbirne(n) könnte(n) durchgebrannt sein. Siehe „Ofenbeleuchtung ersetzen“.
 - Die Tür ist möglicherweise nicht richtig geschlossen oder die Dichtung dichtet nicht vollständig ab. Stellen Sie sicher, dass die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist und nicht zu häufig geöffnet wird, oder versuchen Sie, die Tür zu entfernen und wieder einzubauen. Siehe „Ofentür entfernen“ für Anweisungen.
-

Warum ist die Backofentür nicht gerade?

- Die Backofentür wurde falsch montiert. Versuchen Sie, die Tür zu entfernen und erneut einzusetzen. Siehe „Ofentür entfernen“ für Anweisungen.
-

Was soll ich tun, wenn das Türglas gesprungen, gesplittert oder zerbrochen ist?

- Verwenden Sie den Backofen nicht. Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und autorisierten Servicetechniker oder unseren Kundendienst.
-

Warum kann ich nicht auf die Backofeneinstellungen zugreifen?

- Der Backofen ist eingeschaltet oder auf automatisches Kochen eingestellt, sodass die Einstellungen nicht angepasst werden können. Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein oder warten Sie, bis das automatische Kochen beendet ist.
-

Warum strömt nach dem Ausschalten des Backofens heiße Luft aus den Lüftungsschlitzen?

- Die Kühlgebläse laufen nach dem Ausschalten des Backofens weiter, damit der Backofen abkühlt. Sie werden automatisch ausgeschaltet, sobald der Backofen abgekühlt ist.
-

Warum sammelt sich während des Kochens Feuchtigkeit im Backofen an?

- Bei der Verwendung des Dampfgarens und anderer Kochmethoden entsteht Feuchtigkeit. Warten Sie, bis der Backofen abgekühlt ist, und wischen Sie ihn dann trocken.
-

Warum läuft die Auffangwanne über?

- Die Auffangwanne muss gereinigt oder geleert werden. Warten Sie, bis der Backofen abgekühlt ist, und wischen Sie die Auffangwanne dann mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch aus, oder heben Sie sie an, um sie zu entfernen und zu entleeren.
-

Warum riecht es verbrannt aus dem Backofen?

- Möglicherweise sind Lebensmittel am Boden des Backofens festgebrannt. Um Tropfen zu vermeiden, empfehlen wir, eine nicht perforierte Schale (auf einem Backrost oder in den seitlichen Befestigungen) unter der perforierten Schale zu platzieren und Verschüttetes sofort aufzuwischen.
-

Warum zeigt der Bildschirm an, dass der Wasserstand zu niedrig ist, obwohl sich noch Wasser im Tank befindet?

- Zum Dampfgaren ist eine Mindestmenge an Wasser im Tank erforderlich. Füllen Sie den Tank wieder auf.
-

Warum zeigt der Bildschirm an, dass der Tank nicht installiert ist, nachdem ich ihn eingesetzt habe?

- Der Tank wurde möglicherweise nicht vollständig im Fach eingesetzt. Versuchen Sie, ihn zu entfernen und erneut einzusetzen, und stellen Sie sicher, dass er vollständig im Fach sitzt.
-

Warum habe ich keinen Zugang zum Dampfgaren?

- Der Backofen muss möglicherweise entkalkt werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie den Abschnitt „Backofen entkalken“.
-

Warum befindet sich am Boden des Ofens ein Wasserfleck?

- Dies kann durch hartes Wasser verursacht werden. Der Backofenboden sollte regelmäßig nach dem Kochen und vor dem Starten eines Trockenzyklus abgewischt werden.
-

Warum kann das Wassertankfach nicht geöffnet oder geschlossen werden?

- Möglicherweise behindert etwas den Tank. Prüfen Sie, ob Hindernisse vorhanden sind.
 - Wenn Sie das Problem nicht beheben können, kontaktieren Sie einen von Fisher & Paykel geschulten und autorisierten Wartungstechniker oder rufen Sie unseren Kundendienst an.
-

Warum macht der Backofen beim Dampfgaren Geräusche?

- Das sind normale Geräusche des Dampferzeugers, während er das Wasser kocht.
-

Warum überhitzt der Dampferzeuger?

- Der Backofen muss möglicherweise entkalkt werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie den Abschnitt „Entkalken“.
 - Der Wasserhärtegrad ist möglicherweise nicht für die Wasserhärte in Ihrer Region eingestellt. Wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Wasser leben, müssen Sie möglicherweise den Wasserhärtegrad im Einstellungs Menü erhöhen.
-

Sollte Ihr Backofen eine Störung aufweisen, ertönt ein Signalton und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Problembehandlung

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder den Schritten in der folgenden Tabelle, um das Problem zu beheben und die Warnung zu löschen.

Schalten Sie den Ofen an der Wand erst aus (bzw. ziehen Sie den Netzstecker erst), wenn der Ofen vollständig abgekühlt ist. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, während der Ofen heiß ist, kann dies den Ofen und die umliegenden Einbauschränke beschädigen.

FEHLERCODE	MÖGLICHER GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
A1	Der Ofen ist überhitzt.	• Lassen Sie den Backofen abkühlen. • Sobald der Ofen abgekühlt und die Tür entriegelt ist, verschwindet der Warncode. Jetzt können Sie den Ofen benutzen.
A2	Türverriegelungsfehler. Die Tür kann nicht mehr abgeschlossen werden, nachdem du mit Selbstreinigung begonnen hast.	• Schalten Sie den Ofen am Netzteil aus und ein. • Warte 10 Sekunden, bis das Schloss wieder in seine Ausgangsposition zurückkehrt. • Stelle sicher, dass die Tür geschlossen ist, und starte dann den Selbstreinigungszyklus neu.
A3	Türverriegelungsfehler. Die Tür kann am Ende von Self Clean nicht mehr entriegelt werden.	• Schalten Sie den Ofen am Netzteil aus und ein. • Drück die Tür ein paar Mal, um das Schloss zu lösen.
F + Nummer	Technische Störung.	• Notieren Sie sich den Warncode. • Warten Sie, bis das Kühlgebläse zum Stillstand gekommen ist und der Ofen vollständig abgekühlt ist. • Schalten Sie den Ofen an der Wand aus bzw. entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. • Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und autorisierten Servicetechniker oder unseren Kundendienst.

Wenn der Fehlercode verschwunden ist, können Sie Ihren Backofen weiter verwenden.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, notieren Sie sich den Fehlercode und wenden Sie sich an den Kundendienst.

