
תנור

מדריך התקנה

3	הרכיבים הנדרשים
4	גישה למפרטי המוצר שלכם
7	הוצאת המוצר מהאריזה
8	הסרת הדלת
10	חיבור לחשמל
11	מיקום בגומחה
12	התקנה מחדש של הדלת
13	יישור בהתאם לסביבה
14	קיבוע בגומחה
15	התקנה מחדש של המדפים
16	רשימת תיוג

מינימלי

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5

עכשווי

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

..... כלים

שלא סופקו

מקדחה חשמלית ☐

מברג פיליפס ☐

..... חלקים

שסופקו

ברגים (2) ☐



חיפוי ארונות (מודלים מסוימים בלבד) ☐

לקבלת מפרטים מלאים למוצר, לארונות ולשירות, יש לעיין במדריך התכנון. כדי לגשת למדריך התכנון, יש לסרוק את קוד ה-QR או לבקר בכתובת fisherpaykel.com/specify. ניתן לחפש לפי סוג מכשיר, לפי שם מוצר או לפי קוד מודל.



סטנדרטי (מודלים בסגנונות מינימלי ועכשווי)

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5, OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

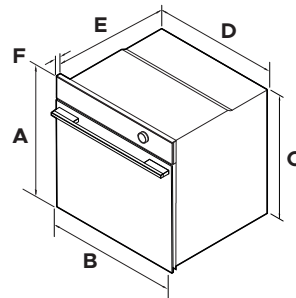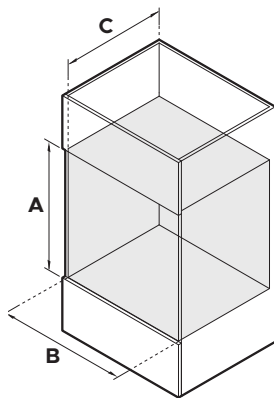

מידות הגומחה	מ"מ
A גובה פנימי מינימלי של הגומחה	580
B רוחב פנימי מינימלי של הגומחה	560
C עומק פנימי מינימלי של הגומחה	550
רוחב ארון מטבח המלצות	600



מידות המוצר	מ"מ
A הגובה הכולל	598
B הרוחב הכולל	596
C גובה השלדה	575
D רוחב שלדה	556
E עומק השלדה	545
F עובי לוח הבקרה	20

לקבלת מפרטים מלאים למוצר, לארונות ולשירות, יש לעיין במדריך התכנון. כדי לגשת למדריך התכנון, יש לסרוק את קוד ה-QR או לבקר בכתובת fisherpaykel.com/specify. ניתן לחפש לפי סוג מכשיר, לפי שם מוצר או לפי קוד מודל.



קומפקט (מודלים בסגנונות מינימלי ועכשווי)

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

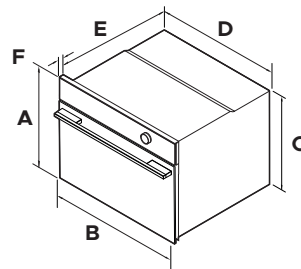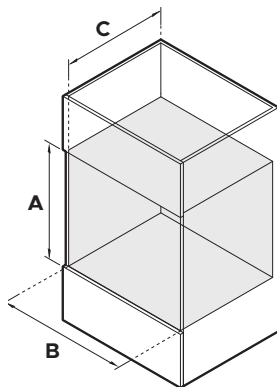

מ"מ	מידות הגומחה
440	A גובה פנימי מינימלי של הגומחה
560	B רוחב פנימי מינימלי של הגומחה
550	C עומק פנימי מינימלי של הגומחה
600	רוחב ארון מטבח המלצות


מ"מ	מידות המוצר
458	A הגובה הכולל
596	B הרוחב הכולל
435	C גובה השלדה
556	D רוחב שלדה
545	E עומק השלדה
20	F עובי לוח הבקרה

1. עיינו במדריך התכנון למפרטי ארונות, גומחות, לוחות ושירות. אם הארונות בהירים, יש לוודא שההתאמה/הניגוד בין הצבעים נלקחו בחשבון בעת ההתקנה.



fisherpaykel.com/specify

2. מוודאים שהארון עומד במפרטים המינימליים הנדרשים לגומחה.

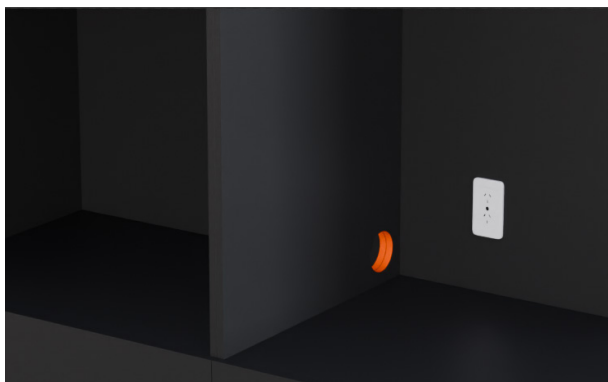

הוצאת המוצר מהאריזה

- אין להרים או להזיז את המוצר באמצעות ידית הדלת.
- יש לשמור את כל חומרי האריזה עד תום בדיקת היחידה.
- יש לבדוק את המוצר כדי להבטיח שהוא לא ניזוק במהלך המשלוח. אם מתגלה נזק כלשהו יש לפנות למשווק או לקמעונאי שמהם הבאת את המוצר כדי לדווח על הנזק.
- חברת Fisher & Paykel אינה אחראית לנזק במהלך המשלוח.

1. חותכים את כל הרצועות ומסירים את כל האריזה החיצונית. מרימים את שרזול הקרטון ומסירים את כל חומרי האריזה הפנימית.



2. מחלקים החוצה את תמיכת האריזה הקדמית, ואז מרימים את התנור למעלה וקדימה כדי להסיר אותו מהמשטח יש להשליך את האריזה לפח המתאים.




הסרת הדלת

1. פותחים את הדלת ומסירים את כל קשרי הכבלים והאריזה המצמידים את מדפי התנור למקומם.



2. אווזים את המדפים בחזית, ומקפידים להחזיק את מדף הרשת והמסגרת יחד. מרימים כלפי מעלה ושולפים מהתנור. לקבלת הדרכה נוספת על הסרת המדפים, ראו דף 14.

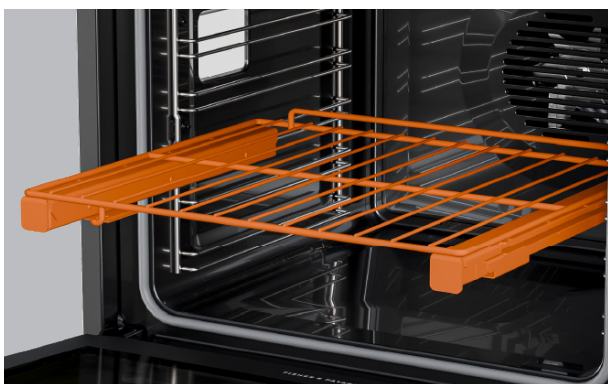

3. מאתרים את מנעולי הצירים משני צידי הדלת. דוחפים את המנעולים כלפי מעלה כדי לשחרר את החסימה.




נעול



לא נעול

4. מחזיקים את הדלת משני הצדדים,
סוגרים חלקית את הדלת ומושכים
בזהירות את הדלת מהצירים.

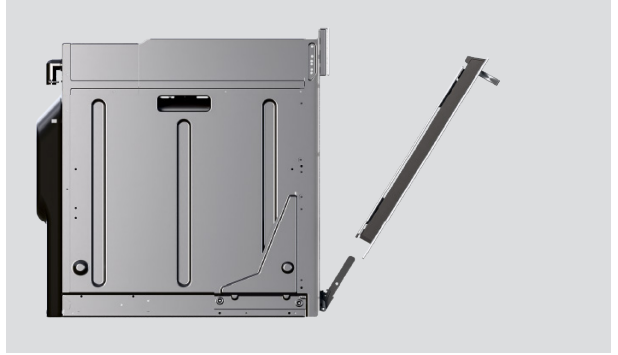


חיבור לחשמל

מפרטים	מודלים OS60/OB60
מעגל ייעודי (A)	16
הספק, מדורג (W)	3300-2800
אספקה (Hz)	60-50
מתח חשמלי (V)	240-220
חיבור	חיווט קבוע מינימום 1500 מ"מ


1. פותחים את המכסה ומרימים אותו כדי לגשת לחסימת המסוף.



2. מחברים את החוטים בהתאם לאיור. ייתכן שהמחבר והיציאות יהיו קיימים רק בחלק מהמודלים. יש לוודא שהתנור מוארק כהלכה ומהדק הכבל מהודק לפני סגירת הכיסוי.

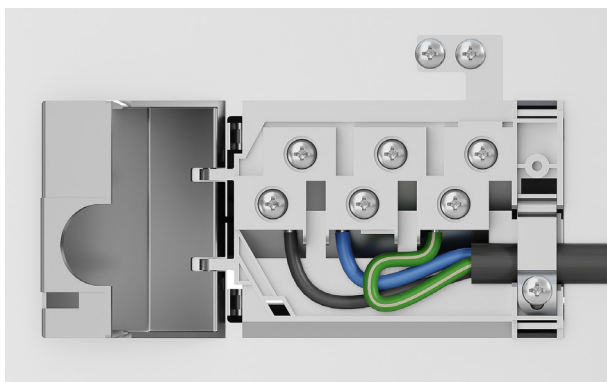

1. עבור ארונות בהירים, ניתן להשתמש בפנל המצורף כדי לשפר את גימור החיפוי. להתקנה, מסירים את שכבת ההגנה של דבק הפנל ולוחצים עליו כדי להדק אותו לגומחה*.

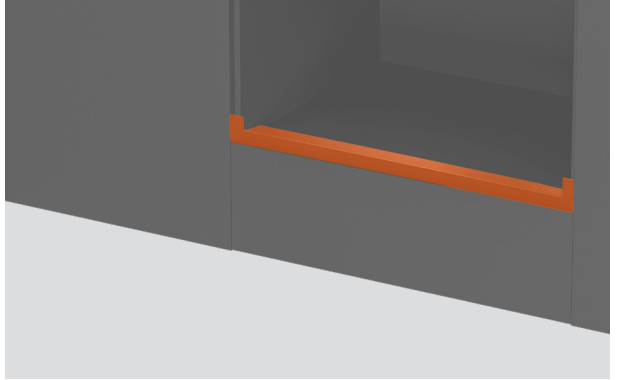

2. מדביקים סרט מגן על לוחות הארונות הסמוכים לפני הרמת המוצר למקומו.



התאמה מחדש של הדלת

1. מחזיקים את הדלת משני הצדדים ומרימים בזווית את הדלת בחזרה אל הצירים.



2. פותחים את הדלת לרווחה, דוחפים כל ידית נעילה כלפי מטה עד שהיא ננעלת במקומה.



3. יש להבטיח ששני הצירים נעולים במקומם לפני סגירת הדלת.



לא נעול



נעול

1. מיישרים את התנור בהתאם למיקום הארונות והמכשירים שמסביבו.



2. יש לוודא שהפערים האנכיים אחידים לפני ביצוע כל התאמה אופקית.



1. משתמשים במוצר כמדריך, וקודחים מראש חורי סימון בגודל 2 על 3 מ"מ.



2. מצמידים את התנור לגומחה באמצעות 2 הברגים שסופקו.



מדפי הזזה

מכניסים את המדפים בחזרה לתנור למקום הרצוי. יש להבטיח שהמדפים מפולסים וממוקמים כיאות ושמעקה ההגנה מאחור.




מדפי רשת

מחליקים את המדפים לתוך חלל התנור.



מסילות עם תפסים

מתקינים את התפסים העליונים על סולם הצד. מתקינים את התפס הקדמי קרוב ככל האפשר לחזית של סולם הצד. מהדקים את התפסים התחתונים למקומם עד ששומעים קליק.

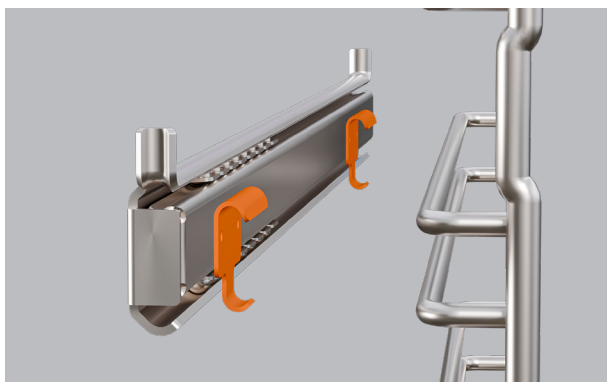

בדיקות התקנה

- ☐ כל הרווחים נכונים.
- ☐ המוצר מפולס ומקובע בצורה בטוחה בארון.
- ☐ בדקתי שהפנל התחתון אינו פגום.
- ☐ כל האריזות הפנימיות הוסרו.
- ☐ ניתן להגיע בקלות למתג הניתוק.

תפעול לניסיון

- ☐ הפעלתי את המוצר באמצעות מפסק החשמל.
- ☐ פעלתי לפי ההדרכה שעל המסך כדי לחבר את המוצר ל-Wi-Fi ולהגדיר את השעון.

יש למלא ולשמור במקום בטוח:

מודל	_____
מס' סידורי	_____
תאריך הקנייה	_____
הקונה	_____
כתובת המשווק	_____
שם המתקין	_____
חתימת המתקין	_____
חברת התקנה	_____
תאריך ההתקנה	_____

