
מדיח כלים™ DISHDRAWER™

שימוש ראשון

3	הכירו את המכשיר שלכם
5	טעינת כלי אוכל
6	טעינת חומר ניקוי
7	שימוש בנוזל לסיוע בשטיפה
8	שימוש במרכז מים
9	בחירת מחזור מתאים
10	בחירת שינוי מתאים
10	בדיקות תקינה
11	הגדרת מחזור
12	הגדרת Wi-Fi ומצב מרחוק
13	כוונן ההגדרות
14	הגדרות
16	שמירה על ביצועי השטיפה

FISHER & PAYKEL

EU


™DISHDRAWER מדיח כלים אינטגרלי

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

כיצד להשיג את התוצאות הטובות ביותר ממדיח הכלים




- בדיקה אם כלי האוכל שלכם בטוחים לשימוש במדיח כלים
- ודאו שזרוע ההתזה חופשית לנוע ושאינה חסומה
- יש לטעון את הפריטים כך שמים מזרוע ההתזה יוכלו להגיע אליהם
- שימוש בכמות חומרי הניקוי הנכונה
- שימוש בנזל לסיוע בשטיפה
- ניקוי המסנן
- הפעלת מחזורי ניקוי יסודיים באופן סדיר
- הסרת אבנית למניעת הצטברות מינרלים
- רשמו את המוצר כדי לקבל תמיכה יעילה.

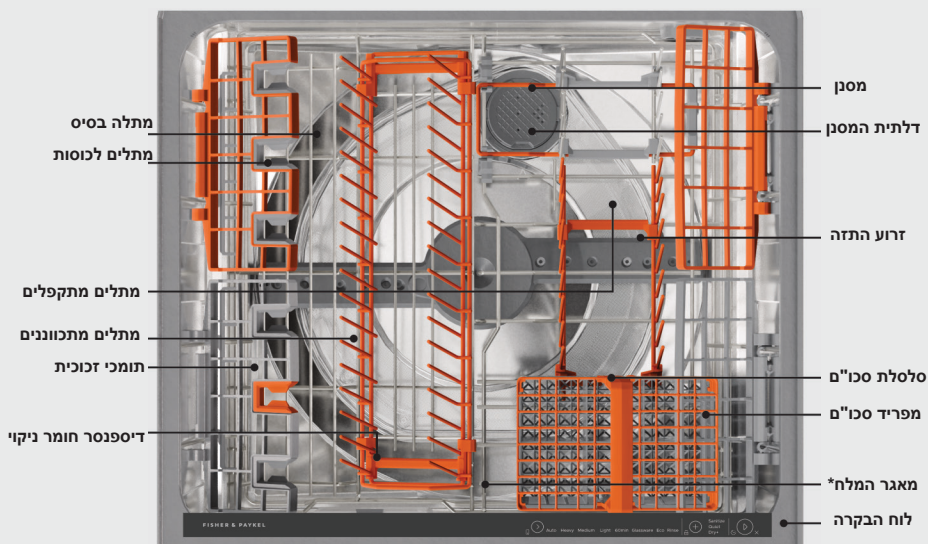

*דגמים מסוימים בלבד

הכירו את המכשיר שלכם

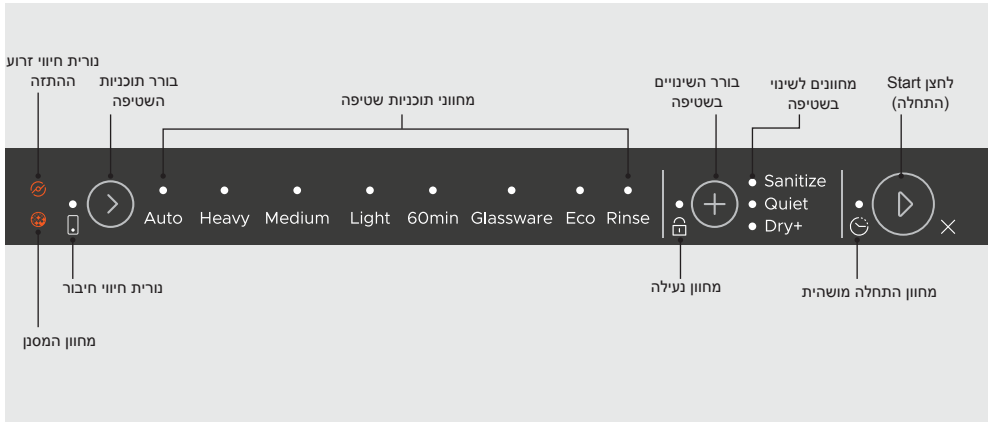

בורר תוכניות השטיפה	לחצו כדי לעבור בין תוכניות השטיפה ולבחור תוכנית.
בורר השינויים בשטיפה	לחצו כדי לבחור שינוי בשטיפה.
לחצן Start (התחלה)	לחצו כדי להתחיל או לבטל מחזור שטיפה.
מחווני תוכניות שטיפה	מציין איזו תוכנית נבחרה.
מחווים לשינוי בשטיפה	מציין איזה שינוי נבחר.
מחווני התחלה מושהית	מציין מתי הוגדרה התחלה מושהית.
מחווני נעילה	מציין מתי המגירה נעולה.
נורית חיווי חיבור	מציינת שהמוצר מחובר לרשת Wi-Fi.
נורית חיווי זרוע ההתזה	מציינת שזרוע ההתזה חסומה או זקוקה לניקוי.
מחווני המסנן	מציינת שיש לבדוק את המסנן.


טיפים ליעילות אנרגטית



- מלאו את המדיח עד לקיבולת המרבית.
- הסירו שאריות מזון גדולות, אך אל תשטפו את הכלים מראש, משום שהדבר צורך יותר מים ואנרגיה.
- בחרו את התוכנית המתאימה ביותר לכל העמסה. השתמשו ב-ECO לכלים ברמת לכלוך רגילה.

טעינת פריטים ביעילות

הניחו את הפריטים ברווחים אחידים זה מזה במגירה, הפנו את פתחי הכוסות והמכלים כלפי מטה, כך שמים מזרוע ההתזה יוכלו להגיע אליהם ולהתנקז.

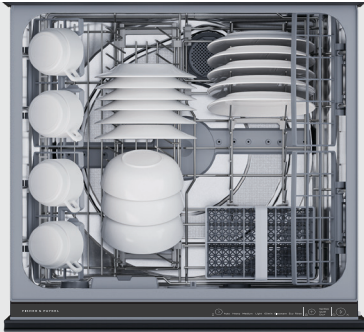

בדיקת חסימות

בדקו וודאו שאין פריטים שימנעו מזרוע ההתזה להסתובב.



טעינת הסכ"ם כהלכה

יש לטעון סכינים חדות עם הידיות כלפי מעלה. יש לערבב כפות, סכינים ומזלגות בכל תא כדי שלא יצמדו זה לזה.





אנו ממליצים:

- חומרי ניקוי פרימיום באבקה ובטבליות לניקוי יעיל של כלים, כלי מטבח ומסננים במדיח הכלים שלכם.



איננו ממליצים על:

- חומרי ניקוי באבקה וטבליות שאינם פרימיום, מכיוון שהם עלולים לגרום להצטברות מהירה יותר של גריז ולירידה בביצועי השטיפה.
- דפי חומר ניקוי, שכן הם מייצרים קצף עודף.
- חומרי ניקוי לשטיפת כלים ידנית וחומרי שטיפה או חומרי ניקוי אחרים.



אם משתמשים בחומר ניקוי באבקה

לחצו על התפס כדי לפתוח את הדיספנסר.

הוסיפו את כמות חומר הניקוי המומלצת וסגרו את הדיספנסר. עיינו במדריך לטיפול ותחזוקה לקבלת פרטים.



אם משתמשים בטבליות

הניחו טבליה ישירות בסלסילת הסכום או על מגש הטבליה.

ודאו שהטבליה אינה נוגעת בסכום או בכלים.




נוזל לסיוע בשטיפה משפר את ביצועי הייבוש ומונע הכתמה של מתכת ופסים על זכוכית וכלי אוכל.
יש למלא את דיספנסר הנוזל לסיוע בשטיפה לפני הוספת חומר ניקוי.



1. לחצו על התפס כלפי מטה כדי לפתוח את המתקן לפני הרמת מכסה נוזל הברקה.



2. בדקו את מחוון נוזל הברקה. מלאו נוזל הברקה רק אם המחוון אדום בוהק.

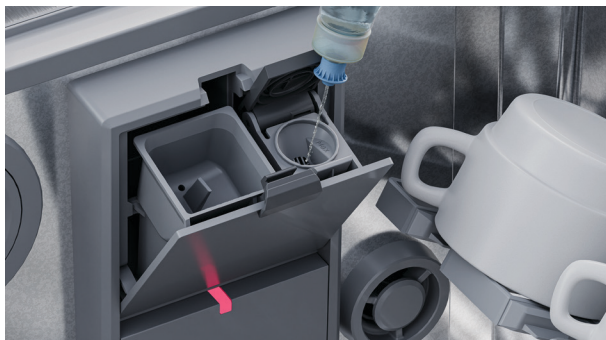

3. הרימו את המכסה ומזגו בזהירות נוזל הברקה לפתח. נקו מיד כל נוזל שנשפך כדי למנוע קצף רב מדי.
סגרו את המכסה עד שיינעל בנקישה.



מרכז המים משתמש במלח למדיח כלים כדי לרכך מים קשים ולצמצם הצטברות אבנית. יש להשתמש אך ורק במלח גרגרי למדיח כלים. אין להוסיף חומר ניקוי או נוזל לסיוע בשטיפה למאגר המלח.


יש למלא את מאגר המלח במלואו בפעם הראשונה. לאחר מכן, יש להוסיף 250 גרם מלח כל פעם שמחונן המלח במכסה המאגר הופך לאדום.



1. סובבו את המכסה נגד כיוון השעון כדי להסיר אותו.



2. חברו את משפך המלח למדיח הכלים וצקו בזהירות גרגרי מלח לתוך המאגר. ייתכן שמעט מים יידחקו החוצה.

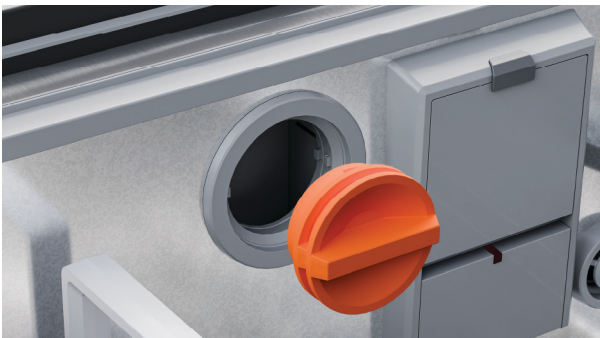

3. הסירו את המשפך והרכיבו מחדש את המכסה, תוך סיבוב בכיוון השעון עד שהוא מהודק. הפעילו מחזור light (קל) כדי להסיר מים שגלשו או גרגרי מלח שנשפכו.



כל מחזור מתוכנן לתכלית ספציפית ומתאפיין בדרישות זמן, אנרגיה ומים שונות. לקבלת התוצאות הטובות ביותר בחרו מחזור המאזן בין סוג העומס ליעילות.

⌚ זמן | ⚡ אנרגיה | 💧 מים

תוכניות שטיפה

ECO DEFAULT

לכלים ברמת לכלוך רגילה, לשימוש מיטבי במים ואנרגיה.




+AUTO DRY

לכל סוגי ההעמסה. המדיח בוחר אוטומטית את תוכנית השטיפה המיטבית.



HEAVY DRY+, SANITIZE

מיועד לצנצנות, למחבתות ולכלים מלוכלכים במיוחד.



MEDIUM DRY+, SANITIZE, QUIET

לכלים מלוכלכים למדי או להסרת מזון שנותר במשך הלילה.



+LIGHT DRY

לכלים ברמת לכלוך קלה מאוד, עם לכלוך שקל להסיר. ללא ייבוש.



+60MIN DRY

עבור כלים מלוכלכים למדי או מזון שהושאר להתייבש למשך הלילה. ללא ייבוש.



+GLASSWARE DRY

לכלי אוכל וכלי זכוכית ברמת לכלוך קלה ורגישים לחום, כגון כוסות יין.



RINSE

מונע ריחות והתייבשות לכלוך על הכלים.



שטיפת משנים

+DRY

Dry+ (יבש+) מגביר את טמפרטורת השטיפה הסופית ואת משך שלב הייבוש.

QUIET

QUIET מפחית את מהירות המנוע כדי לצמצם רעש.

SANITIZE

SANITIZE מעלה את טמפרטורת השטיפה ל-70°C. כך מתקיימים תנאי החיטוי הנדרשים בסעיף 6 של NSF/ANSI 184.

מחזור מוצלח מסתיים כרגיל. אם מחזור SANITIZE נקטע, נשמעת התראה ונורית SANITIZE מהבהבת. לחצו פעמיים על START ▶ כדי לנקות את ההתראה. חזרו על המחזור.

Drawer Dry (ייבוש המגירה)

Drawer Dry (ייבוש המגירה) היא פונקציה חיונית המגינה על מדיח הכלים DishDrawer™ מפני הצטברות לחות. הטורבו בהספק נמוך מתחיל לפעול באופן אוטומטי לאחר כל מחזור שטיפה כדי לייבש את המכשיר. הטורבו עשוי לפעול עד כמה שעות ולהפסיק לפעול אם המגירה תיפתח. בדגמי מגירה יחידה, הטורבו ישוב לפעול לאחר סגירת המגירה.


בדיקות תקינה

בדיקות התקן של תוכניות השטיפה מבוססות על תוכנית השטיפה ECO (אקולוגי). ניתן לצפות במידע על בדיקות תקנים ובנתוני שטיפה באינטרנט על ידי כניסה אל <https://www.fisherpaykel.com> וחיפוש קוד המודל שלכם. האיים הבריטיים / האיחוד האירופי: מקסימום 6 מערכות כלים למגירה.

הגדרת תוכנית שטיפה

1. לחצו על בורר תוכניות השטיפה > כדי לגלול ולבחור תוכנית שטיפה.

לחצו על START (התחלה) > ולאחר מכן סגרו את המגירה.

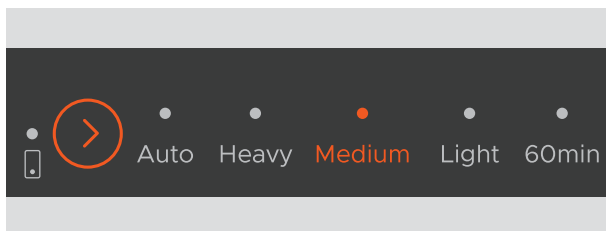


הגדרת שינוי בשטיפה

לחצו על בורר


אפשרויות השטיפה הנוספות + כדי לבחור שינוי בשטיפה.

לחצו על START (התחלה) > כדי להתחיל את השטיפה, ולאחר מכן סגרו את המגירה.

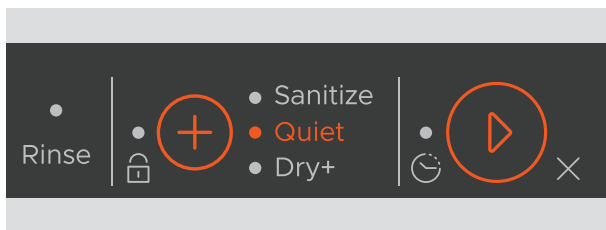


השהיית שטיפה*

דפקו פעמיים על המגירה הסגורה כדי להשהות את השטיפה. פעולה זו מבטלת את נעילת המגירה כדי שתוכלו לפתוח אותה.

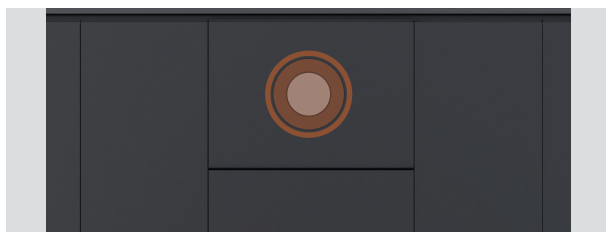


המשך השטיפה

לחצו על START (התחלה) > כדי להמשיך את השטיפה, ולאחר מכן סגרו את המגירה.

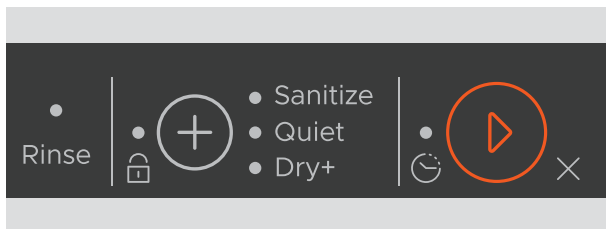

ביטול שטיפה*

לביטול, לחצו לחיצה ממושכת על START >. המגירה תכבה לאחר ניקוז המים.

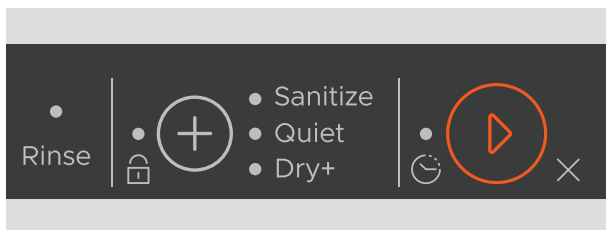

חברו את המכשיר שלכם לרשת ה-Wi-Fi הביתית כדי לקבל עדכוני תוכנה, לקבל התראות שטיפה, להתאים אישית הגדרות ולשלוט במחזורי השטיפה שלכם מרחוק.

בואו נתחיל

- ודאו שרשת ה-Wi-Fi הביתית מופעלת ושמחזור השטיפה אינו בעיצומו.
- תופיע הדרכה מפורטת במכשיר הנייד שלך.
- חיבור המכשיר עשוי להימשך עד 10 דקות.


במכשיר הנייד:

- 1 סרקו את קוד ה-QR כדי להוריד את היישום מ-www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 הירשמו וצרו חשבון.
- 3 הוסיפו את המכשיר והגדירו את החיבור לאינטרנט האלחוטי.




התחברות לרשת אלחוטית

לחצו לחיצה ממושכת על בורר תוכניות השטיפה ' למשך חמש שניות. פעלו לפי ההנחיות ביישום כדי להשלים את ההתקנה.

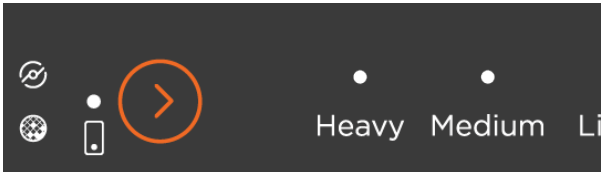

הפעלת מצב מרחוק

לחצו לחיצה ממושכת על בורר תוכניות השטיפה ' למשך שתי שניות.

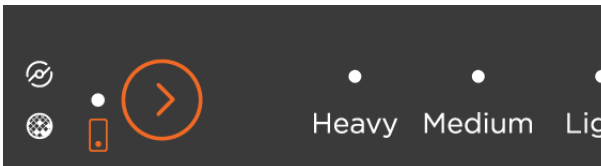


עברו אל היישום כדי לכוון ולהתאים אישית את ההגדרות, או פעלו לפי השלבים שמופיעים בהמשך כדי לכוון את ההגדרות ישירות במדיח הכלים שלכם. כל הגדרה מוצגת באמצעות שילוב שונה של נוריות חיווי. כווננו הגדרה על ידי התאמת שילובי המחוונים כפי שמוצג ב-'Settings' (הגדרות).

לפני עריכת שינויים בהגדרות, יש לבטל מחזורי שטיפה פעילים ולוודא שהפקדים אינם במצב שינה:


- אם נורית חיווי מהבהבת - לחצו לחיצה ממושכת על START ▶ כדי לבטל מחזור שטיפה פעיל.
- אם כל נוריות החיווי כבויות - לחצו על בורר התוכניות > או סגרו ופתחו את המגירה כדי להעיר את לוח הבקרה.

גישה להגדרות


1. כדי להיכנס למצב ההגדרות, לחצו יחד על בורר התוכניות > ועל בורר התוספות + למשך ארבע שניות.

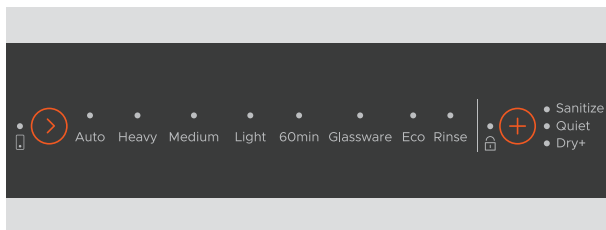


2. לחצו על בורר אפשרויות השטיפה הנוספות + כדי לגלול בהגדרות.

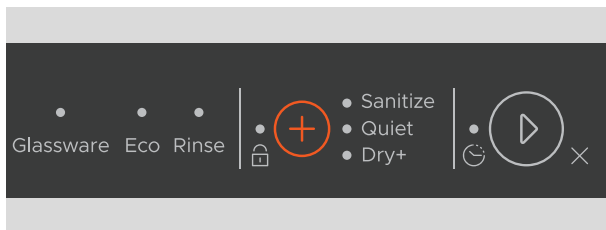

3. לחצו על בורר התוכניות > כדי לשנות את האפשרויות בתוך הגדרה.

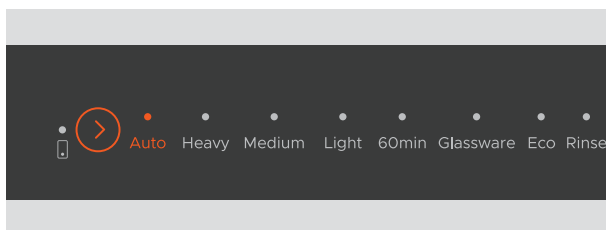

4. לחצו על START ▶ לשמירה וליציאה מהתפריט, או לחצו לחיצה ממושכת על START ▶ לביטול. במודלים כפולים ההגדרות חלות על שתי המגירות.

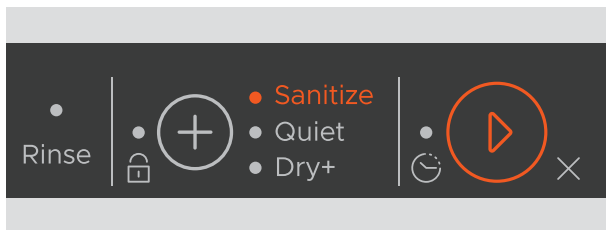

Wi-Fi (מומלץ)

Wi-Fi: דולק/כבוי להגדרה. +SANITIZE, QUIET, DRY: דולק.

חברו את מדיח הכלים שלכם לרשת הביתית כדי לתפעל אותו באמצעות היישום ולקבל עדכונים.

חברו את מדיח הכלים שלכם לרשת הביתית כדי לתפעל אותו באמצעות היישום ולקבל עדכונים.

הפעלה אוטומטית

Auto: דולק/כבוי להגדרה.

מדיח הכלים DishDrawer™ שלכם מוגדר להידלק באופן אוטומטי למשך 30 שניות לאחר פתיחת מגירה. ניתן לכבות אפשרות זו.

מדיח הכלים DishDrawer™ שלכם מוגדר להידלק באופן אוטומטי למשך 30 שניות לאחר פתיחת מגירה. ניתן לכבות אפשרות זו.

צלילים

Auto: דולק/כבוי להגדרה. +QUIET, DRY: דולק.

התאמת הגדרות הצליל. כאשר מוגדר למצב כבוי, כל הצלילים יושתקו למעט התראות תקלה.

התאמת הגדרות הצליל. כאשר מוגדר למצב כבוי, כל הצלילים יושתקו למעט התראות תקלה.

נוזל לסיוע בשטיפה

SANITIZE: דולק.

תוכניות שטיפה: 0-5 להגדרת הרמה.


שלטו בכמות הנוזל לסיוע בשטיפה המחולקת מ-0 עד 5 יחידות. היחידות תואמות לנוריות החיווי של תוכניות השטיפה. ברירת המחדל היא 3.

מרכז מים (מודלים מסוימים)

QUIET: דולק.

תוכניות שטיפה: 0-5 להגדרת הרמה.

הגדירו את קשיות המים מ-0 עד 5. ההגדרה תואמת לנוריות חיווי תוכניות.

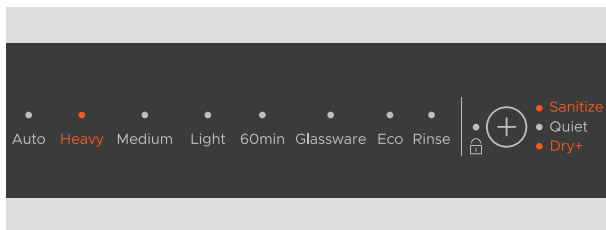


נעילה אוטומטית

+SANITIZE, DRY: דולק.

Heavy: דולק/כבוי להגדרה.

ננעלת המגירה אוטומטית לאחר 30 שניות כדי למנוע פתיחה.

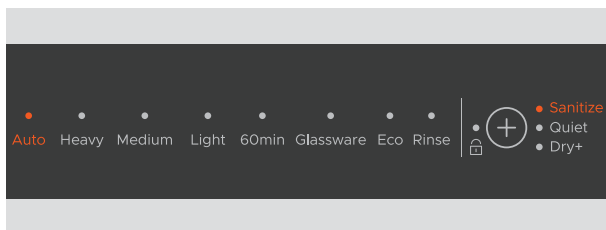


ברירת מחדל (בדגמים מסוימים)

SANITIZE: דולק.

Auto: דולק/כבוי להגדרה.

מעבר אוטומטי למצב ECO (אקולוגי) במצב המתנה. ניתן לבטל זאת.

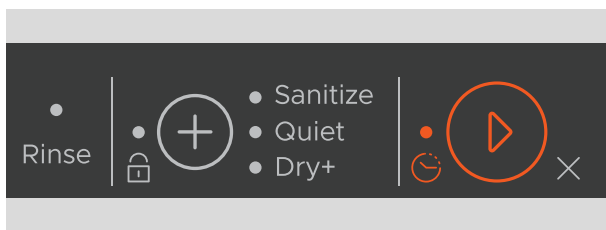

הגדרת התחלה מושהית

נורית התחלה מושהית: דולק/כבוי.


לחצו לחיצה ממושכת על START

. כל צליל מוסיף שעה אחת (עד 12).

הטיימר מתחיל כשמשחררים את START

. לביטול, לחצו לחיצה ממושכת על

START

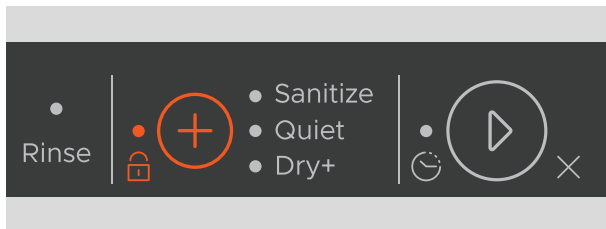

נעילת הפקדים

נורית נעילה: דולק.

לחצו לחיצה ממושכת על בורר התוספות

+ עד ש-LOCK יבהב. לחצו על

START וסגרו את המגירה כדי

להתחיל במחזור.



ביטול נעילת הפקדים

נורית נעילה: כבוי.

לחצו לחיצה ממושכת על בורר אפשרויות

השטיפה הנוספות + עד נעילה נכבה.

הפכו את השלבים האלה לחלק קבוע משגרת הניקיון שלכם, כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר מהמכשיר.

ודאו שזרוע ההתזה חופשית לנוע

בדקו וודאו ששום דבר אינו חוסם את זרוע ההתזה. הסירו ונקו אותה באופן קבוע בבד ספוג במים חמים כדי לפתוח חסימות בחורי ההתזה.

שימוש בכמות חומרי הניקוי הנכונה

ייתכן שתצטרכו להתאים את כמות חומרי הניקוי על בסיס רמת הסידן המקומית במים. סרקו את קוד ה-QR המופיע בהמשך לקבלת כמויות חומרי הניקוי המומלצות.

שימוש בנוזל לסיוע בשטיפה

נוזל לסיוע בשטיפה מונע היווצרות טיפות מים על כלים, כלי זכוכית וסכו"ם, וכך הכלים מתייבשים מהר יותר ואינם מפתחים כתמים לבנים.

ניקוי המסנן

מסנן סתום מפחית את לחץ המים הנדרש להדחת כלים. הסירו ונקו את המסנן באופן קבוע במי סבון חמים כדי להסיר הצטברות של מזון ושומן.

הפעלת מחזורי ניקוי יסודיים באופן סדיר

הפעילו מחזור אחת לכמה חודשים להסרת שומן והצטברויות, ובתדירות גבוהה יותר אם אתם משתמשים בחומרי ניקוי אקולוגיים או במחזורי בטמפרטורה נמוכה. השתמשו בחומר איכותי לניקוי מדיחים, פעלו לפי הוראות התווית והפעילו HEAVY או HEAVY עם SANITIZE.

הסרת אבנית למניעת הצטברות מינרלים

יש למלא את דיספנסר חומר הניקוי ואת התא המשני בגבישי חומצת לימון או בחומר להסרת אבנית. יש להפעיל את מדיח הכלים במחזור heavy (כבד) ומייד לאחר מכן בתוכנית הדחה עם חומר ניקוי.



מידע על טיפול, תחזוקה ופתרון בעיות

סרקו את קוד ה-QR או בקרו fisherpaykel.com ונפשו את קוד הדגם שלכם.

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

