DISHDRAWER™ VAATWASMACHINE
INSTALLATIEHANDLEIDING

Benodigde componenten	3
Toegang tot uw productspecificaties	4
Vóór installatie	6
Vaatwasmachine voorbereiden	12
Vaatwasmachine installeren	19
Aansluiten op nutsvoorzieningen	28
Checklist voor de installateur	33

FISHER & PAYKEL

EU

434475A 09.26

MODERNE DUBBELE DISHDRAWER™ VAATWASMACHINE

DD60D4HDX2

BENODIGDE COMPONENTEN

GEREEDSCHAP

Niet meegeleverd

- ☐ Stanleymes
- ☐ Kruiskopschroevendraaier
- ☐ Platte schroevendraaier
- ☐ Boormachine
- ☐ 1x boor van 13 mm
- ☐ Waterpas
- ☐ Tang
- ☐ Potlood
- ☐ Gatenzaag van 57 mm (zie bladzijde 9)

ONDERDELEN

Meegeleverd en vereist

- ☐ 4x zijbeugels
- ☐ 2x bovenbeugels
- ☐ 1x afdichtingstape
- ☐ 9x 16 mm kruiskopschroeven
- ☐ 1x voorbewerkt plintpaneel
- ☐ 5x schroeven voor plint
- ☐ 1x Ondersteuning voor afvoerslang
- ☐ 1x Koppelstuk voor afvoerslang
- ☐ 2x draadklemmen
- ☐ 1x klem

Meegeleverd

- ☐ 4x sets afstandhouders

Om toegang te krijgen tot de installatievideo's, scant u de QR-code of gaat u naar: https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos


De video's geven een overzicht van de installatie van de DishDrawer™ vaatwasser en zijn niet bedoeld als zelfstandige handleiding.

Dit moet worden uitgevoerd door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of vakbekwaam persoon.

TOEGANG TOT UW PRODUCTSPECIFICATIES

Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.


De materialen en oppervlakken van de nis en de ruimte onder het werkblad moeten vochtbestendig zijn. Is dat niet het geval, verzegel of schilder ze dan met een vochtbestendig coatingsysteem.

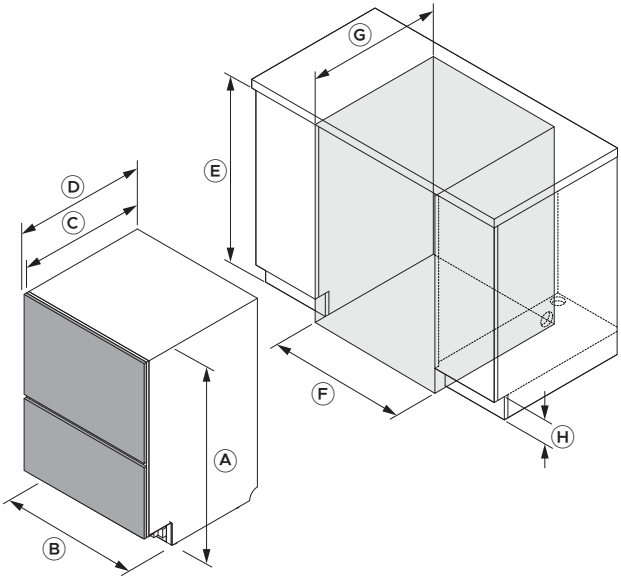

Afmetingen	mm
Ⓐ Chassishoogte*	820 - 880
Ⓑ Breedte chassis	599
Ⓒ Diepte chassis	553
Ⓓ Totale diepte	573
Ⓔ Minimale nishoogte	822 - 882
Ⓕ Minimumbreedte van de nis	600 - 610
Ⓖ Minimum nisdiepte inclusief ladepanelen	580
Ⓗ Plinthoogte*	101-161

*Hoogte is afhankelijk van de aanpassing van de voeten.


SPECIFICATIES VAN HET PANEEL

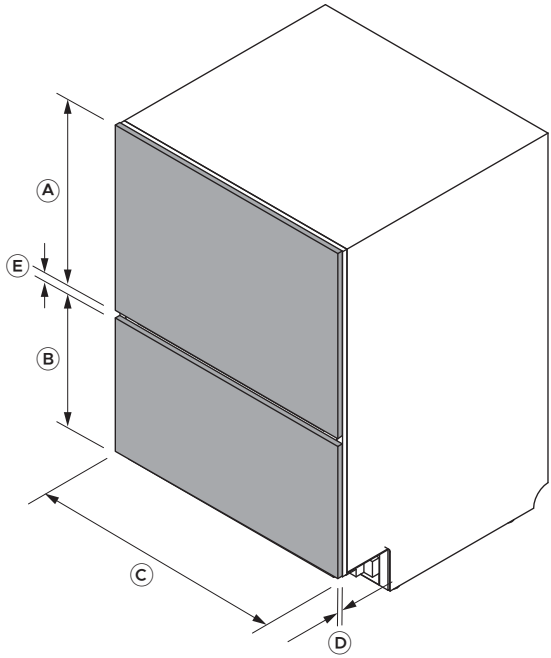

Paneelafmetingen	DD60D4HDX2X
	mm
Ⓐ Hoogte bovenste paneel	398
Ⓑ Hoogte onderste paneel	312
Ⓒ Paneelbreedte	596
Ⓓ Paneeldikte	20
Ⓔ Ventilatiespleet	8

fisherpaykel.com/specify

1. Raadpleeg de planningsgids voor specificaties voor meubels, nis en onderhoud.

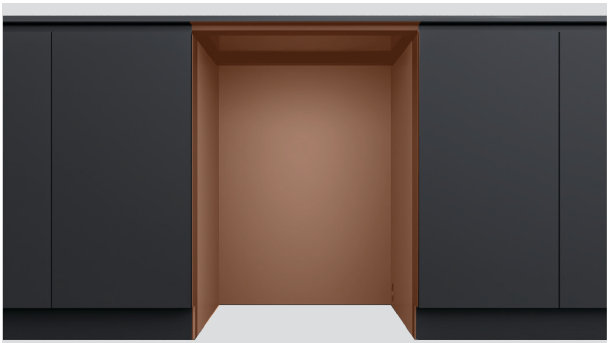


2. De materialen en oppervlakken van de nis en de ruimte onder het werkblad moeten vochtbestendig zijn.

Is dat niet het geval, verzegel of schilder ze dan met een vochtbestendig coatingsysteem.



3. Controleer of de nis schoon en in goede staat is.

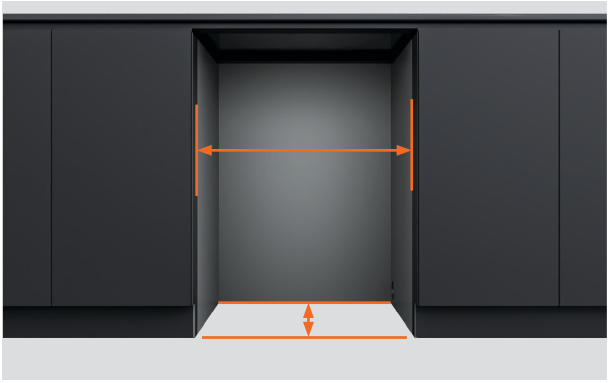


4. Zorg ervoor dat de kast voldoet aan de minimaal vereiste specificaties voor de nis.

Controleer of de zijkanten van het kastje haaks staan.



5. Als de nis te breed is, vul dan de zijkanten op met materiaal, zodat de vaatwasser goed vastgezet kan worden.

Raadpleeg de planningsgids voor details.

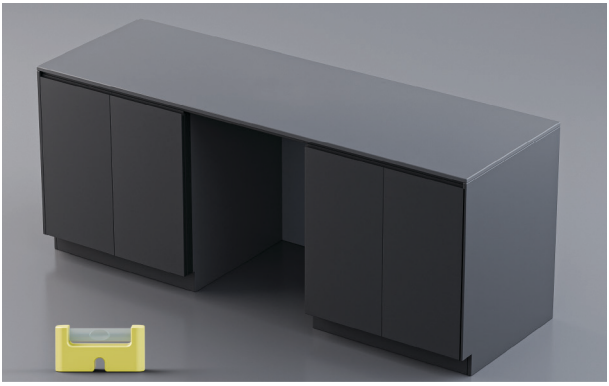

6. Controleer of het kastje waterpas staat.




7. De stekker moet na de installatie toegankelijk zijn voor toekomstig onderhoud.




8. Gaten voor de nutsvoorzieningen kunnen worden gefreesd vanuit de inbouwnis van de vaatwasmachine naar de plintnis en vervolgens door naar de aangrenzende ruimte.

Raadpleeg de planningsgids op fisherpaykel.com voor onderhoudsopties.

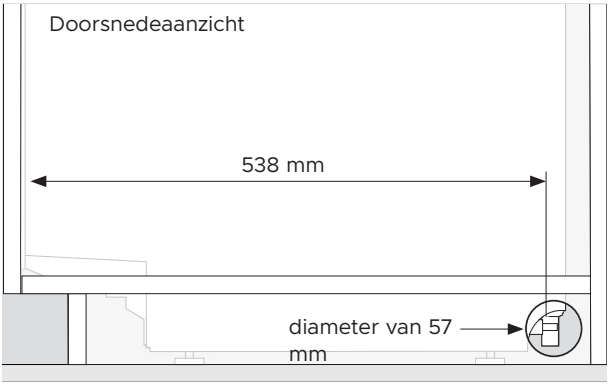


1. Een onderhoudsopening met een minimale diameter van 57 mm is vereist in de zijkant van het kastje.

Het midden van de opening moet zich op minimaal 538 mm van de voorkant van het chassis van de vaatwasmachine bevinden.

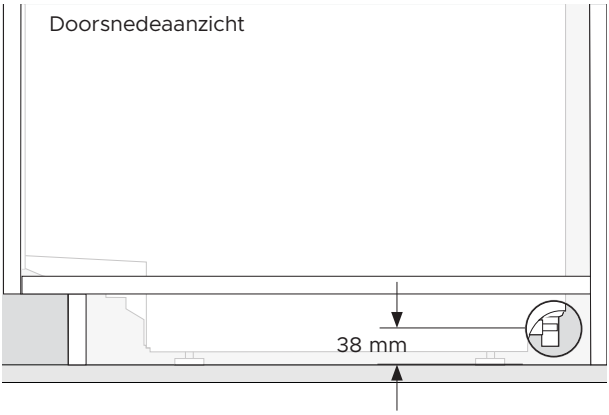


2. Het midden van de opening moet zich op maximaal 38 mm van de vloer of de onderkant van de voeten van de vaatwasmachine bevinden.

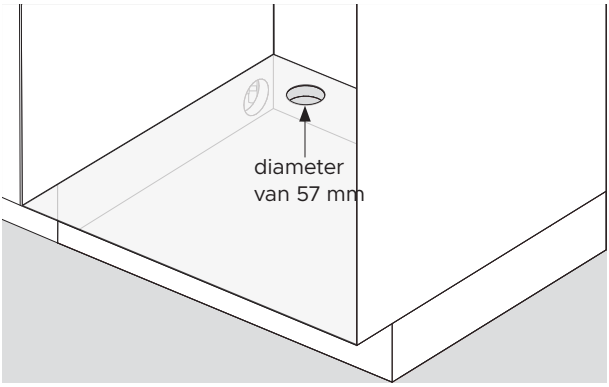


3. In de plank van het aangrenzende meubel is een onderhoudsopening met een minimale diameter van 57 mm vereist.



1. Verwijder de plasticfolie voorzichtig.

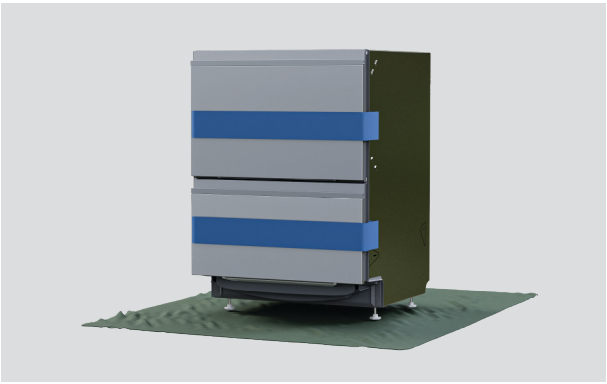


2. Bescherm de vloer voordat u de basis verwijdert.

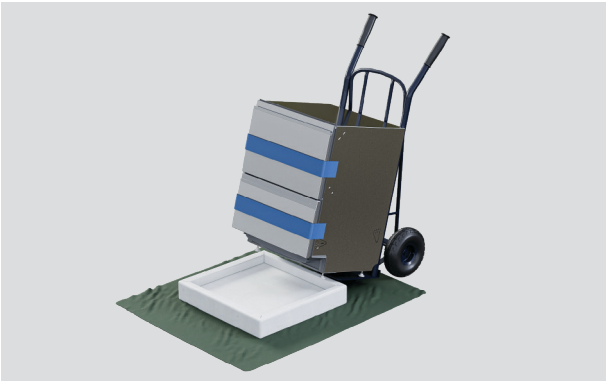

3. Om de basis los te maken, gebruikt u een steekwagen om de vaatwasmachine aan de achterkant op te tillen en trekt u vervolgens de basis eraf.

ALLE PRODUCTEN UITPAKKEN

Open de bovenste lade voorzichtig om te voorkomen dat de vaatwasmachine kantelt.

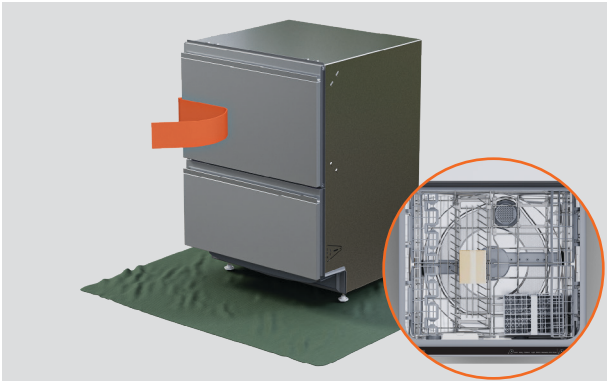

4. Trek het plakband van de bovenste lade los en verwijder de accessoires en installatiepakketten.

Sluit de lade en breng het plakband opnieuw aan.




5. Gooi de verpakking op een verantwoorde wijze weg.

BRENG AFDICHTINGSTAPE AAN



1. Verzeker u ervan dat de onderkant van het keukenblad schoon en stofvrij is.

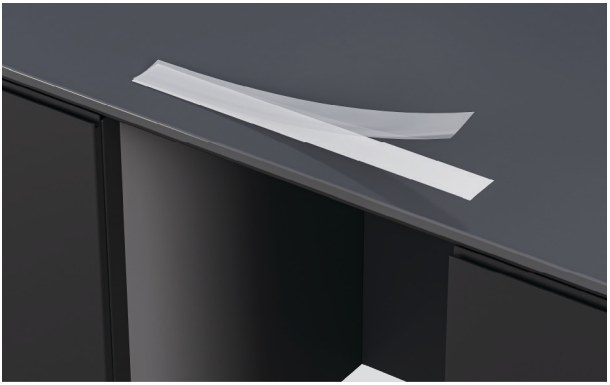

2. Verwijder de beschermlaag van het plakband.




3. Breng plakband in het midden aan langs de onderkant van het keukenblad of de rand van de nis.

De afdichtingstape moet vrij zijn van kreuken, vouwen of luchtbellen.


OPTIES VOOR HET VASTZETTEN VAN DE VAATWASMACHINE

De vaatwasser moet worden vastgezet zodat hij op zijn plaats blijft en geen trillingen veroorzaakt. Er worden drie bevestigingspunten aan elke kant van het chassis aanbevolen.

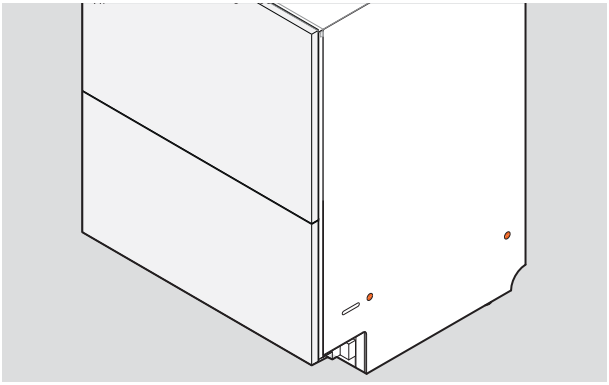

1. Vastzetten door het chassis:


De schroeven moeten door de zijkanten van het chassis en in de zijkanten van het kastje of de opvulstukken worden bevestigd.

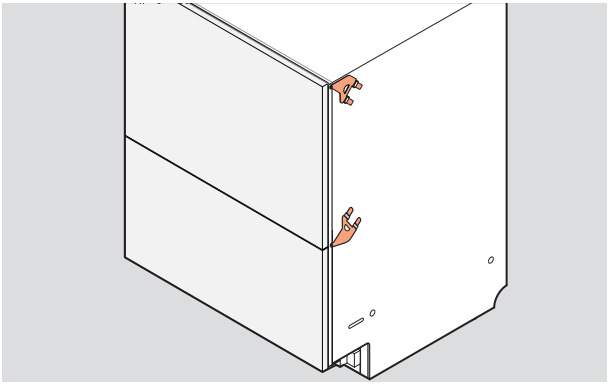

2. Vastzetten via de zijbeugels:

De bovenste of onderste beugelsets kunnen in de zijkanten van het chassis worden geplaatst en aan de randen van het kastje worden bevestigd.

Beide sets kunnen indien nodig worden gebruikt.

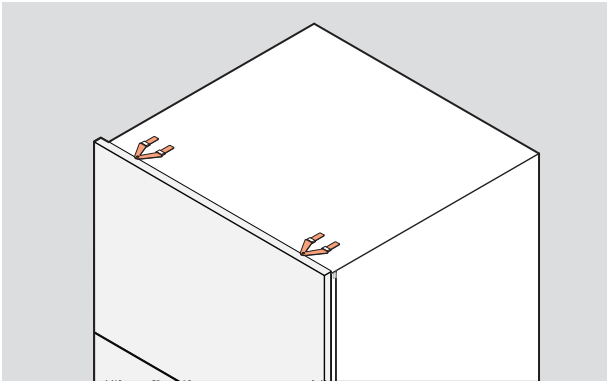

3. Vastzetten via de bovenste beugels:


Indien nodig kunnen beugels in de bovenkant van het chassis worden ingevoegd.

Deze kunnen worden gebruikt afhankelijk van het materiaal van het kastje of keukenblad.


Verzeker u ervan dat de schroeven in lijn liggen met het oppervlak van het kastje om beschadiging van het ladepaneel te vermijden.

ZIJBEUGELS AANBRENGEN

De beugels moeten vlak op het chassis liggen, met de vergrendellipjes naar buiten gericht. De vergrendellipjes moeten correct door de sleuven worden ingevoegd om de beugels vast te zetten.

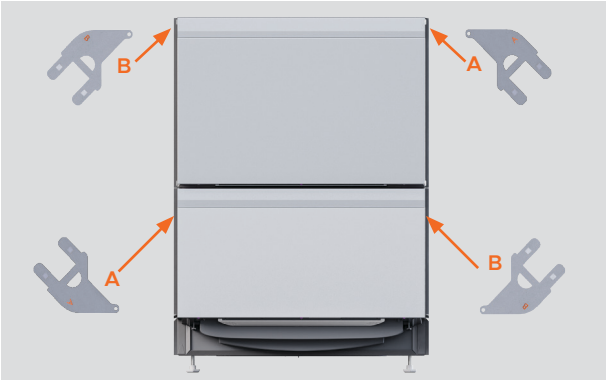


1. Localiseer de bovenste en onderste beugelsets.

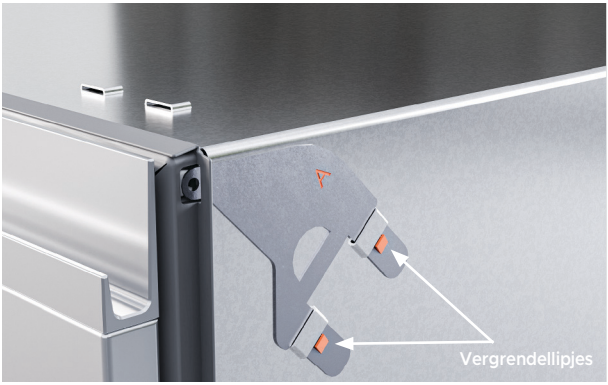

2. Als u de bovenste beugelset gebruikt, steek deze dan in de gleuven en tik er zachtjes met een zachte hamer op om ze vast te zetten.

Duw het schroeflipje door de opening in de rubberen afdichting.

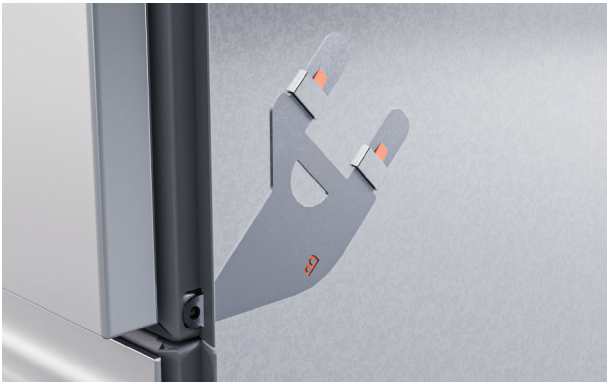


3. Als u de onderste beugelset gebruikt, steek deze dan in de gleuven en tik er zachtjes met een zachte hamer op om ze vast te zetten.

Duw het schroeflipje door de opening in de rubberen afdichting.

BOVENBEUGELS AANBRENGEN


Gebruik bovenbeugels als de kasten daarvoor geschikt zijn en de schroefkoppen gelijk liggen met het oppervlak, om schade aan het ladepaneel te voorkomen.

De beugels moeten vlak op het chassis liggen, met de vergrendellipjes naar buiten gericht.

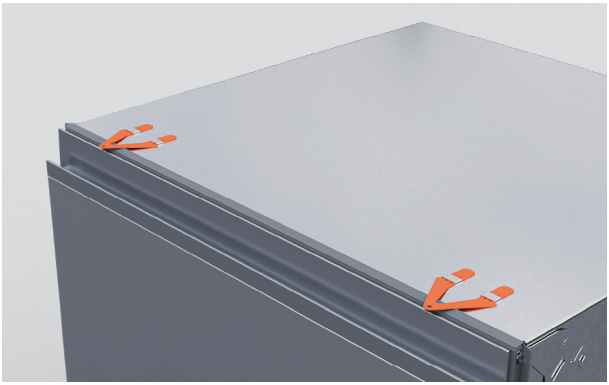

1. Plaats de bovenbeugels in de sleuven.

Duw het schroeflipje door de opening in de rubberen afdichting.

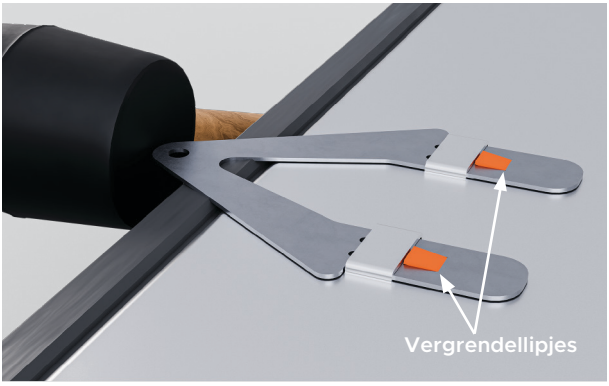


2. Tik indien nodig zachtjes met een zachte hamer erop om het vast te zetten.


AFSTANDHOUDERS AANBRENGEN



1. Breek de vier afstandhouders met een kleefstrip af.

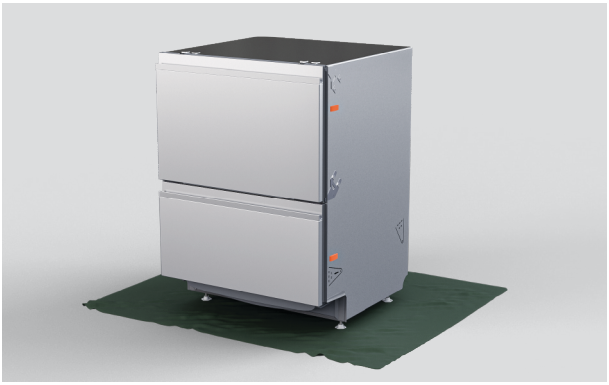


2. Plaats aan elke zijde van de vaatwasmachine afstandhouders tussen de beugels.

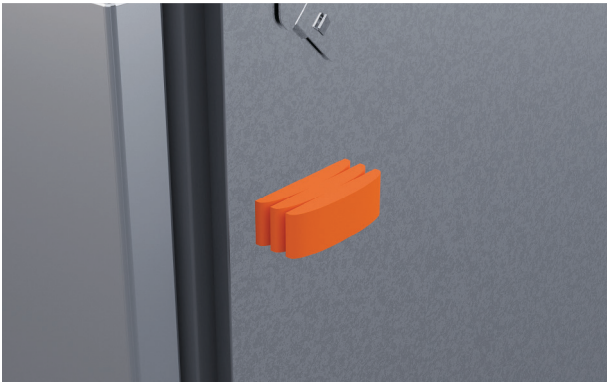


3. Indien nodig kan een groter gedeelte van de afstandhouder worden vastgeklikt om de dikte aan te passen.

DE HOOGTE VAN DE VAATWASMACHINE AANPASSEN

Verzeker u ervan dat de laden met tape zijn vastgezet. Let erop dat u de poten niet buigt wanneer u de vaatwasser kantelt. Verdere aanpassingen kunnen worden uitgevoerd zodra de vaatwasmachine in de nis staat.

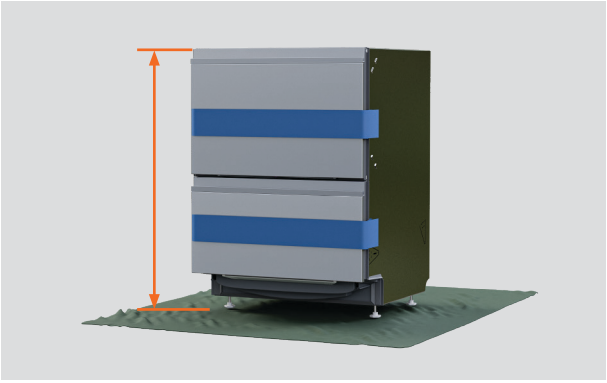

1. Meet de hoogte van de vaatwasmachine vanaf de voeten tot aan de bovenkant van het chassis.

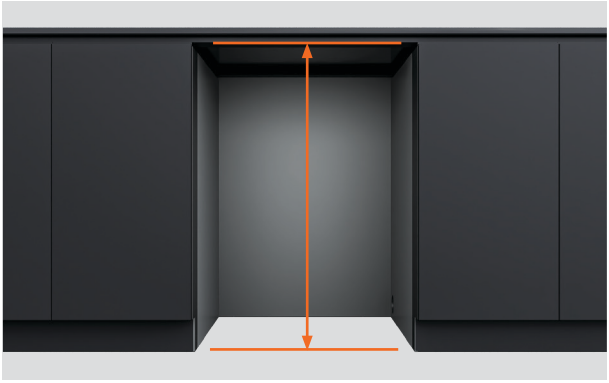


2. Meet de afstand van de vloer tot de onderkant van het keukenblad of de omlijsting van de nis.



3. Stel de hoogte van de vaatwasmachine in op 3 tot 5 mm onder de nishoogte.




4. Kantel de vaatwasmachine zodat deze op de achterste voeten rust. Draai de voorste voeten los of vast om de hoogte aan te passen.

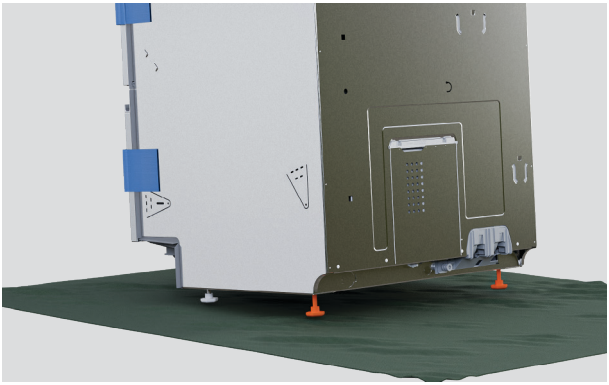


5. Kantel de vaatwasmachine zodat deze op de voorste voeten rust. Draai de achterste voeten los of vast om de hoogte aan te passen.

DUW IN DE NIS

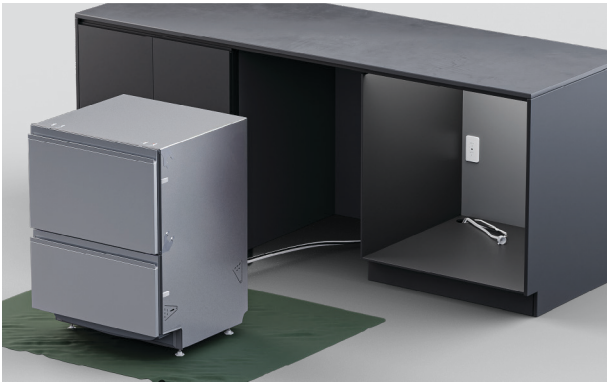

1. Plaats slangen en snoeren door de onderhoudsgaten en in de aangrenzende nis.

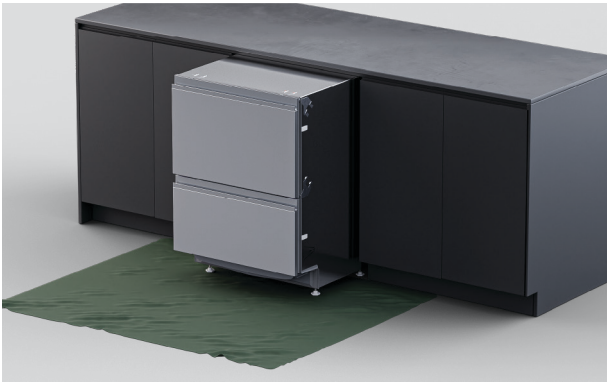

2. Duw het product voorzichtig in de nis en voer de slangen gaandeweg door de onderhoudsgaten.

Vermijd het beknellen of verdraaien van de slangen.

ZET DE VAATWASMACHINE WATERPAS

De minimumafstand tussen het ladepaneel en het keukenblad of de omlijsting is 2 mm.




1. Meet de afstand tussen de bovenkant van het ladepaneel en het keukenblad of de omlijsting voor de hoogteaanpassing.



2. Trek de onderste lade halverwege naar buiten om de kuip te verwijderen.

Duw aan weerszijden van de kuip de vergrendellipjes naar achteren.

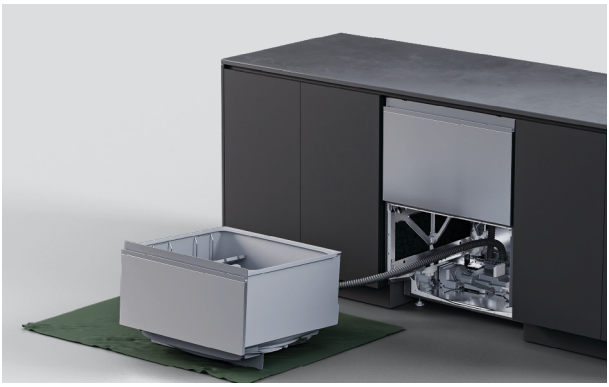

3. Plaats de lade op een beschermd oppervlak links van het apparaat.

Rek de slangen en snoeren niet uit en koppel ze niet los.




4. Gebruik een moersleutel om de hoogte van elke voet aan te passen.



5. Controleer of de speling minimaal 2 mm bedraagt.

Pas indien nodig de hoogte aan.

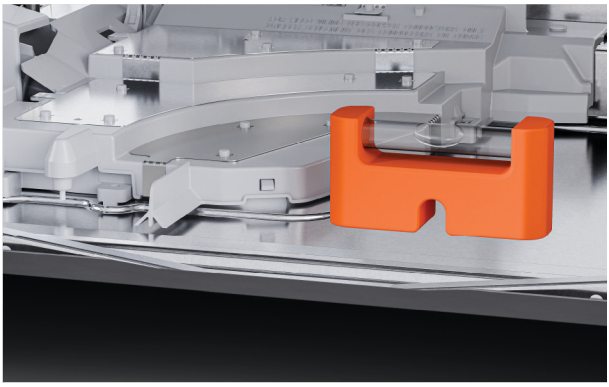

6. Plaats een waterpas op het vlakke gedeelte van het chassis om te controleren of de vaatwasmachine van achteren naar voren en van links naar rechts waterpas staat.


VASTZETTEN VIA DE SLEUF IN HET CHASSIS

Sleuven in de zijkanten van het chassis maken het mogelijk om schroeven tijdelijk vast te zetten en de vaatwasmachine in de nis af te stellen. De uitlijning van het paneel kan vervolgens worden gecontroleerd voordat het definitief wordt bevestigd.




1. Trek de lade halverwege naar buiten om de kuip te verwijderen.

Duw aan weerszijden van de kuip de vergrendellipjes naar achteren.

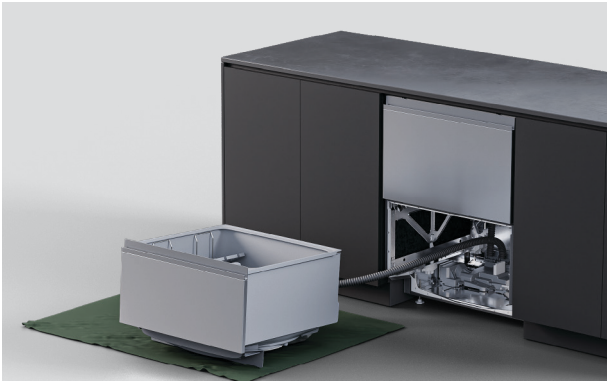

2. Plaats de lade op een beschermd oppervlak links van het apparaat.

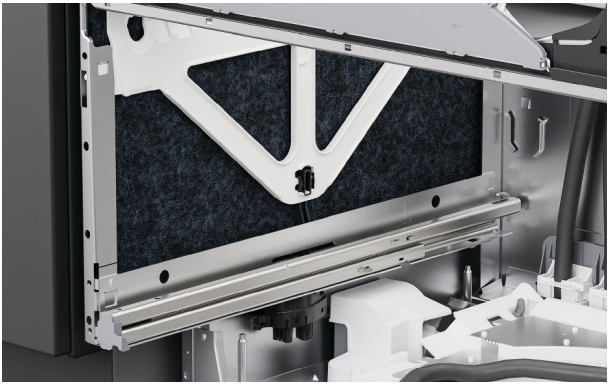


3. Til de isolatie aan de zijkanten van het chassis op.

VASTZETTEN VIA DE SLEUF IN HET CHASSIS




4. Draai in elke sleuf van het chassis een schroef vast om het aan de kast te bevestigen.

Draai de schroeven gedeeltelijk vast en verzeker u ervan dat aanpassingen kunnen worden uitgevoerd.

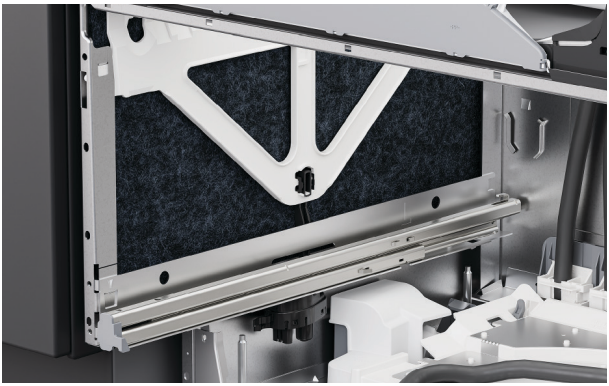


5. Breng de isolatie opnieuw aan en zorg ervoor dat deze correct is geplaatst en de ladegeleiders niet belemmert.

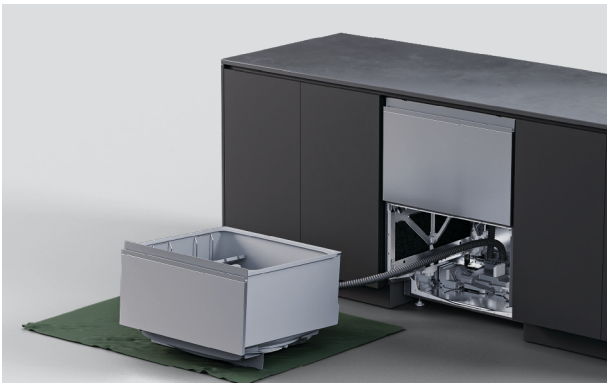


6. Controleer of de voorzijde van het bovenste paneel is uitgelijnd met de omringende meubels.

Stel de vaatwasmachine indien nodig in de nis af.

VASTZETTEN DOOR HET CHASSIS

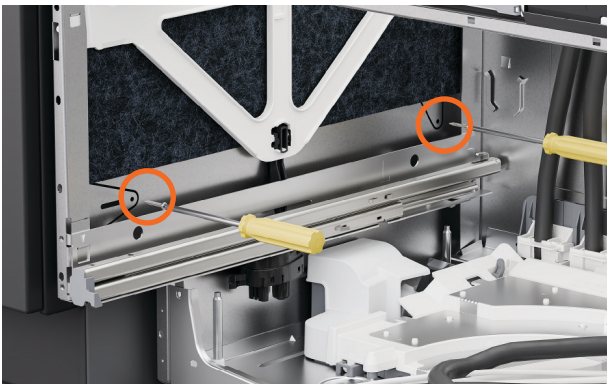

1. Steek de schroeven door de twee gaten aan weerszijden van het chassis.

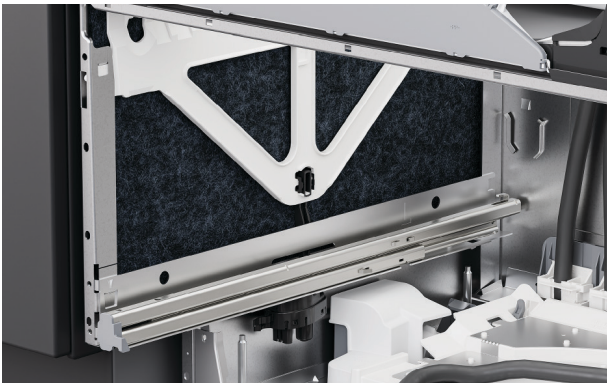

2. Verzeker u ervan dat de isolatie correct wordt teruggeplaatst en de rails van de lade niet belemmert.



3. Plaats de kuip terug op de rails, trek de vergrendellipjes naar voren en klik de lade op zijn plaats.

VASTZETTEN MET BEUGELS



1. Als u zijbeugels gebruikt, open dan de bovenste lade gedeeltelijk.

Til de rubberen afdichting op en verwijder de schroefafdekkingen aan de linker- en rechterkant van de randlijst.



2. Bevestig de zijbeugels met de meegeleverde schroeven en vervang de schroefafdekkingen.




3. Als de bovenste beugels zijn geplaatst, zet u deze vast met de meegeleverde schroeven.

Zorg ervoor dat de schroefkop gelijk ligt met en niet uitsteekt boven de bovenkant van het ladepaneel wanneer de lade gesloten is, om schade te voorkomen.

VOORBEWERKTE PLINT INSTALLEREN



De voorbewerkte plint is geschikt voor een diepte van 38 - 56 mm.

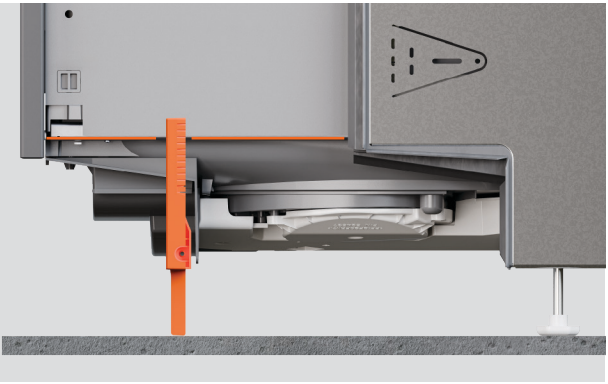

1. Open de onderste lade.

Draai de plint zodat de tabs op de vloer rusten.




2. Markeer het punt waar de plint de rand van de kuip raakt.

VOORBEWERKTE PLINT INSTALLEREN



3. Snijd de plint aan beide kanten in met een cutter op een beschermende ondergrond.


Breek of snijd overtollig materiaal af en werk de rand glad met een vijl.

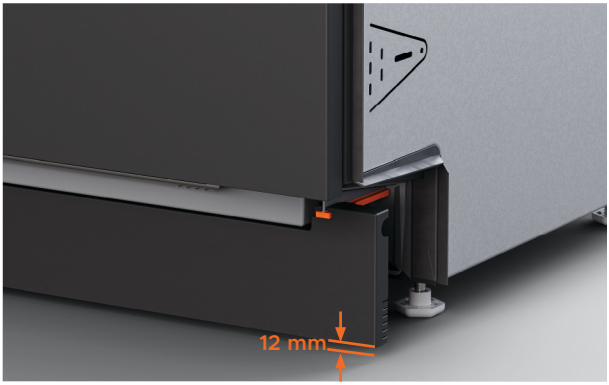

4. Breek de bovenste tabs af.

Schuif de voorbewerkte plint langs de T-rails in positie.


Verzeker u ervan dat er een speling van 12 mm is tussen de plint en de vloer.

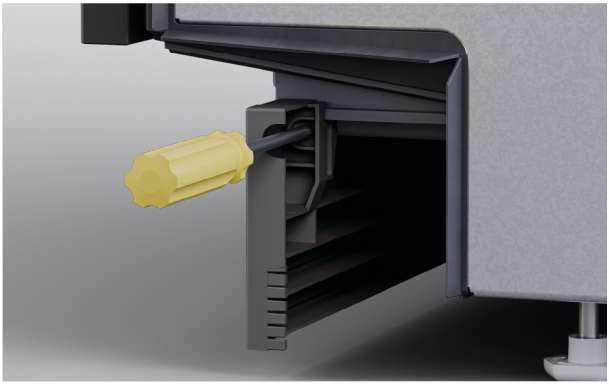

5. Draai de schroeven aan de zijkant stevig vast, maar draai ze niet te strak aan.


OPTIES VOOR AFVOERVERBINDING

Waterdruk: maximaal 1 MPa (10 bar, 145 psi), min. 0,1 MPa (1 bar, 14,5 psi).
Wateraansluiting: 3/4" BSP (GB20) voor platte sluitring.
Aanbevolen temperatuur: koudwateraansluiting @ 20°C

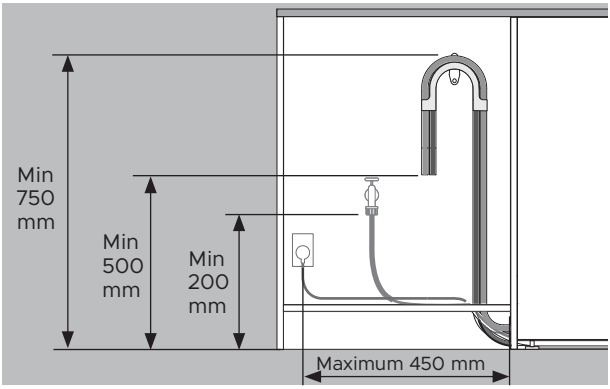


Afstanden zijn dezelfde voor alle installaties.

- Vloer tot bovenkant steun - min. 750 mm.
- Vloer tot uiteinde afvoerslang - min. 500 mm.
- Vloer tot watertoevoer - min. 200 mm.
- Zijkant kastje tot het midden van het stopcontact - maximum 450 mm.

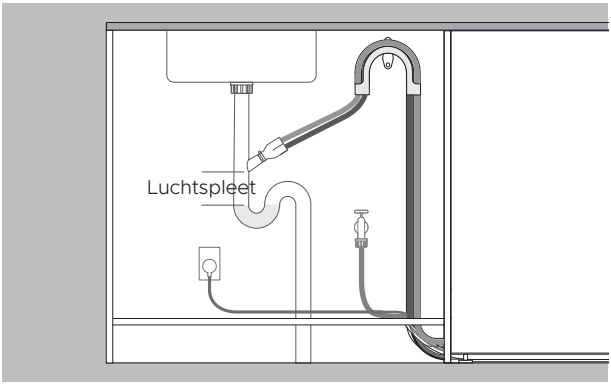

Afvoer aangesloten op slangtule

- De uitloop moet hoger liggen dan het stilstaande water, met een luchtspleet ertussen, om afvoerproblemen te voorkomen.
- Verwijder de overtollige afvoerslang om te voorkomen dat de slang onder de hoogte van de kraan doorhangt.

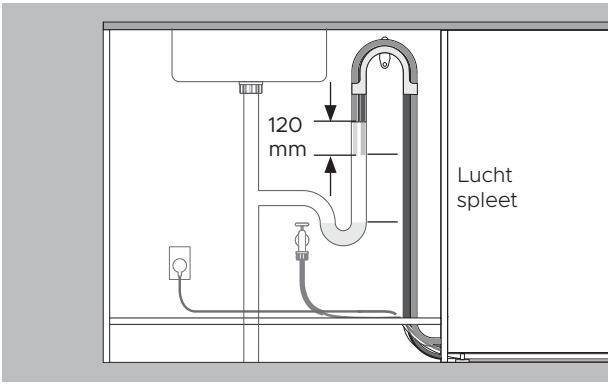

Afvoer aangesloten op standpijp

- De afvoerslang moet hoger liggen dan het stilstaande water, met een luchtspleet ertussen, om afvoerproblemen te voorkomen.
- Verwijder overtollige afvoerslang.
- De slangen mogen niet meer dan 120 mm in de standpijp steken.

AFVOER INSTALLEREN

Zorg ervoor dat de afvoerslangsteun goed is gemonteerd en dat de slang correct is doorgeleid om schade en afvoerproblemen te voorkomen.


De vaatwasmachine mag niet in stilstaand water afvoeren.

Als de meegeleverde afvoerslangen niet lang genoeg zijn voor aansluiting op uw voorzieningen, is er een verlengset voor de afvoerslang van 3,6 m verkrijgbaar op fisherpaykel.com



1. Bevestig de afvoerslangsteun zo dicht mogelijk bij het keukenblad, op een afstand van minimaal 750 mm vanaf de vloer.


Haal de slangen door de ondersteuning.

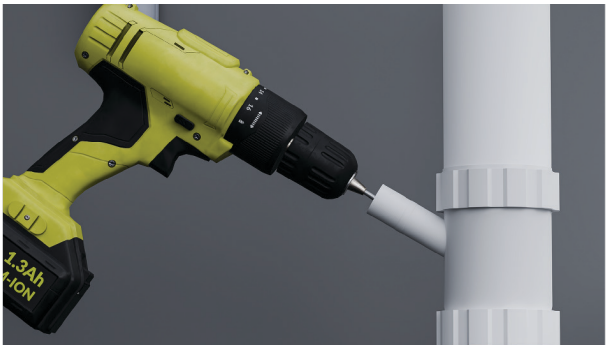

2. Voor verbinding met het afvoer-T-stuk:

Om te vermijden dat er boorresten in het leidingsysteem terechtkomen, verwijdert u het afvoer-T-stuk voordat u boort.

Maak het afvoer-T-stuk los of boor het uit tot een diameter van minimaal 13 mm voordat u het koppelstuk vastzet.

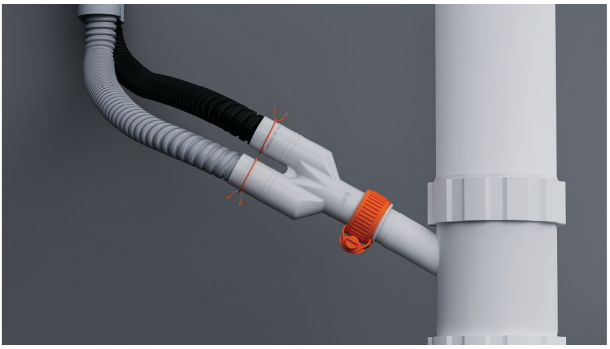

3. Schuif de draadklemmen over de slangen.


Bevestig de slangen aan het meegeleverde koppelstuk en zet ze vast met de meegeleverde draadklemmen.

Verzeker u ervan dat de slang recht naar het koppelstuk wordt gevoerd om knikken te vermijden die de afvoer kunnen belemmeren.



1. Voor verbinding met een standpijp:

Trek beide afvoerslangen door de steungeleider en leg ze in de standpijp.

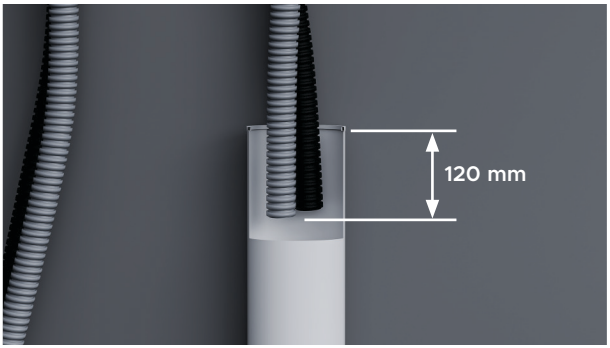


2. Verzeker u ervan dat de slangen niet meer dan 120 mm in de standpijp steken, om te voorkomen dat afvalwater terug in de kuip wordt geheveld.

Slangen kunnen indien nodig worden ingekort.

SLUIT DE WATERTOEVOER AAN

Zet de watertoevoer niet aan voordat de stroom is aangesloten. De vaatwasmachine moet ingeschakeld zijn om de overstromingsbeveiliging te activeren.

Er zijn afsluitkranen vereist om de watertoevoer te kunnen afsluiten.

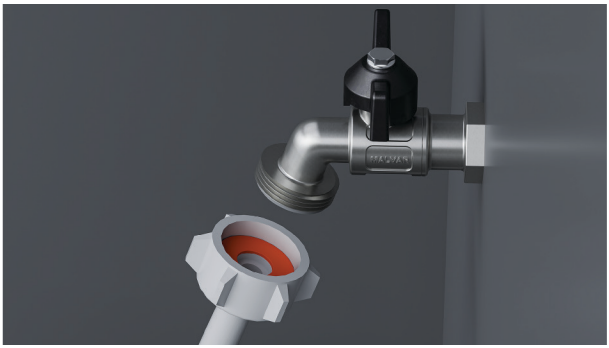

1. Controleer of de meegeleverde rubberen sluitring in de koppeling is ingevoegd.



2. Sluit de toevoerslang aan op de kraan.

Verzeker u ervan dat de toevoerslang geen knik heeft en dat er niet aan de kraan wordt getrokken en dat deze niet onder druk staat.

Kort de toevoerslang niet in.



3. Draai het onderdeel met de hand vast. Draai het vervolgens met een moersleutel of tang nog eens 180° om het goed vast te zetten. Draai het niet te strak aan.


STROOM AANSLUITEN

Elektriciteitseisen: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9 A

De stekker moet na de installatie toegankelijk zijn voor onderhoud.



1. Sluit de stroom aan.

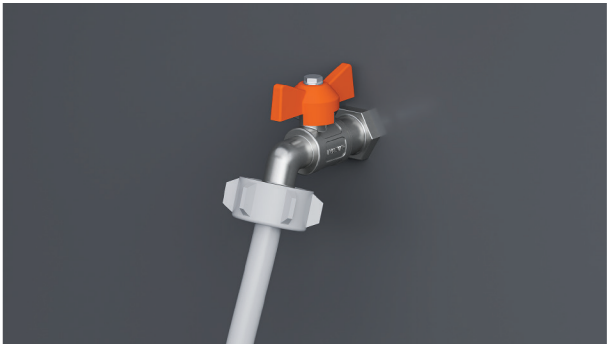

2. Zou u de wateraansluitingen willen controleren.

Zou u de watertoevoer willen inschakelen en op lekken controleren.

De vaatwasmachine moet ingeschakeld zijn om de overstromingsbeveiliging te activeren.

Als de stroom moet worden losgekoppeld, verzeker u er dan van dat de watertoevoer is afgesloten.

CHECKLIST VOOR DE INSTALLATEUR

Installatie

- ☐ Als de stroom is losgekoppeld, moet de watertoevoer worden afgesloten om overstroming te voorkomen.
- ☐ Controleer of alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd en goed vastzitten.
- ☐ Zorg ervoor dat alle spelingen gehandhaafd zijn.
- ☐ Verzeker u ervan dat de vaatwasmachine goed is vastgezet en de lade ongehinderd en zonder weerstand open en dicht gaat.
- ☐ Zorg ervoor dat alle verpakking of tape waarmee de rekken en de sproeiarm zijn vastgezet, is verwijderd.
- ☐ Controleer of de sproeiarm op zijn plaats zit, correct is gemonteerd en vrij kan ronddraaien.
- ☐ Controleer of de knock-to-pause-module correct werkt.
- ☐ Verzeker u ervan dat de afdichtingstape is aangebracht en vrij is van kreuken, vouwen of luchtbellen.

Loodgieterij

- ☐ Controleer of eventuele uitdrukgaten of pluggen in de afvoeraansluiting zijn uitgeboord en de afvoer is aangesloten.
- ☐ Het koppelstuk van de afvoerslang mag niet het gewicht van overtollig slangmateriaal dragen. Houd de afvoerslang zo ver mogelijk uitgetrokken om doorhangen te voorkomen. Eventuele overtollige afvoerslang moet aan de vaatwasmachinezijde van de hoge lus worden gehouden.
- ☐ Controleer dat de toevoerslang is voorzien van de meegeleverde rubberen sluitring en dat deze goed is aangedraaid.
- ☐ Als u de afvoerslang op de sifon aansluit, moet u ervoor zorgen dat de hoge lus ten minste 150 mm hoger zit dan het koppelstuk van de afvoerslang.
- ☐ Modellen met waterontharder: stel de waterontharder in op de standaardinstelling om deze af te stemmen op de waterhardheid van de streek. Zie uw gebruikershandleiding.
- ☐ Zorg dat de watertoevoer is afgesloten totdat de stroom is aangesloten en ingeschakeld. De vaatwasmachine moet ingeschakeld zijn om de overstromingsbeveiliging te kunnen activeren.

Elektriciteit

- ☐ Zorg ervoor dat alle elektrische tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Testbedrijf

- ☐ Zet de stroom aan en watertoevoer open en open dan de lade. U moet een pieptoon horen en een programma-indicatielampje zien branden op het bedieningspaneel.
- ☐ Giet drie kopjes water in de lade.
- ☐ Navigeer naar RINSE (SPOELEN) en start het programma.
- ☐ Controleer de Knock-to-Pause-functie
- ☐ Herhaal dit voor de andere lade.
- ☐ Controleer na afloop van de spoelcyclus of de vaatwasmachine goed heeft gefunctioneerd en goed is leeggelopen.
- ☐ Controleer of de watertoevoer correct is afgesloten.
- ☐ Controleer de afvoerverbindingen op lekken.
- ☐ **Als de locatie na de installatie zonder stroom komt te zitten, moet de watertoevoer worden afgesloten om overstroming te voorkomen.**

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model _____

Serienr. _____

Aankoopdatum _____

Koper _____

Adres van dealer _____

Naam van installateur _____

Handtekening van installateur _____

Installatiebedrijf _____

Installatiedatum _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alle rechten voorbehouden.

De in deze handleiding getoonde modellenzijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaaren kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De productspecificaties in deze handleiding zijn van toepassing op de specifieke producten en modellen dieop de uitgiftedatum zijn beschreven. In het kader van ons beleid van voortdurende verbetering van onze producten, kunnen deze specificaties te allen tijde worden gewijzigd.

Ga voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties inuw land naar onze website of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.

434475A 09.26