
60-SENTTINEN PYROLYYSIUUNI/ MONITOIMIUUNI HOITO JA HUOLTO

Tutustuminen laitteeseen	3
Uunin puhdistaminen	4
Itsepuhdistusohjelman suorittaminen	6
Ritilöiden säätäminen	7
Liukuvien ritilöiden irrottaminen	8
Kiinnitä kiinnityskiskot	9
Irrota sivukannattimet	10
Kahvattoman uunin avaaminen käsin	11
Uunin luukun irrottaminen	12
Uunin luukun puhdistus	13
Sisemmän lasiruudun irrottaminen	14
Sisemmän lasiruudun takaisin asentaminen	18
Keskimmäisten lasiruutujen irrottaminen	19
Keskimmäisen lasiruudun takaisin asentaminen	20
Uunin luukun takaisin asentaminen	22
Uunin valon vaihtaminen	23
Vianmääritys	24
Vikakoodit	26

FISHER & PAYKEL

BIEU


60-SENTTINEN PYROLYYSIUUNI/MONITOIMIUUNI

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5



Uunin tehokas käyttö

- Jos haluat käyttää etätilaa ja saada päivityksiä, lataa sovellus.
- Asenna ja valmistelee uuni ennen käyttöä.
- Suorita puhdistus säännöllisesti.
- Rekisteröi tuotteesi saadaksesi sujuvaa huoltotukea.

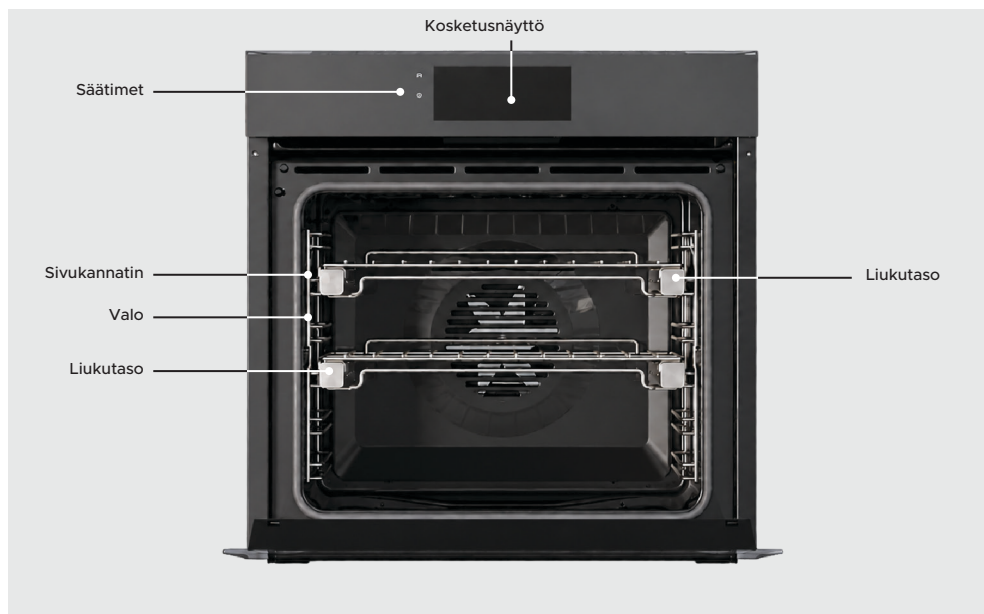

Kaikki tässä oppaassa esitetyt kuvat ovat edustavia. Tuotteesi voi olla erilainen.



Uunin huollon tärkeimmät vaiheet

- Puhdista pinnat kostealla liinalla ja kuivaa ne nukkaamattomalla liinalla.
- Puhdista ovi jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Suorita PUHDISTUSOHJELMA säännöllisesti.
- Tee kalkinpoisto poistaaksesi mineraalien kertymät (vain höyrymallit).



Emme suosittele seuraavien käyttöä:

- Hankaussienet
- ruostumattoman teräksen puhdistus- tai kiillotusaineet
- hankaavat, happamat, emäksiset tai liuottimia sisältävät puhdistusaineet.

Anna uunin aina jäähtyä turvalliseen lämpötilaan. Katkaise virta ennen minkään manuaalisen puhdistuksen tai huollon aloittamista.

ÄLÄ PUHDISTA

Uunin tiiviste

Älä puhdista tai irrota tätä osaa. Älä hankaa, vahingoita tai siirrä uunin tiivistettä.

PUHDISTA JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN

Uunin luukku

Pyyhi puhtaaksi pehmeällä liinalla ja lämpimän veden ja astianpesuaineen seoksella.

Pinttyneiden tahrojen poistamiseksi kokeile ruokasoodan ja lämpimän veden liuosta. Käytä ei-hiovaa hankaustyyynyä ja pyyhi sitten kuivaksi pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.

Uunin sisätila

Pyyhi helposti puhdistettavat roiskeet sekä ruoka- tai rasvatahrat, jotta ne eivät pinty kiinni.

Puhdista emalipinnat kostealla liinalla käyttäen kuumaa vettä ja mietoa pesuainetta tai ammoniakkipohjaista puhdistusainetta. Pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.

Pinttyneiden roiskeiden poistamiseksi voit irrottaa uunin luukun, mikä helpottaa puhdistusta. Katso kohtaa 'Uunin luukun irrottaminen'.

Langallinen lämpötila-anturi

Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla ja astianpesuaineella. Pyyhi kuivaksi mikrokuituisella liinalla.

- Älä laita astianpesukoneeseen.
- Älä upota veteen.
- Älä puhdista uuninpuhdistusaineella.

Ritilät, sivukannattimet, ritilähyllyt, pannut ja pellit

Puhdista miedolla pesuaineella ja kuumalla vedellä.

Liukuvat tasot

Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla ja astianpesuaineella.

- Älä pyyhi valkoista voiteluainetta pois (näkyvät, kun ritilä on vedetty ulos).
- Älä laita astianpesukoneeseen.
- Älä upota veteen.
- Älä puhdista uuninpuhdistusaineella.

Uunin luukun karmi ja muoviset kulmapidikkeet

Puhdista miedolla pesuaineella ja kuumalla vedellä. Pyyhi kuivaksi mikrokuituisella liinalla.

Ohjauspaneeli

Käytä vain pehmeää, kosteaa liinaa ja mietoa pesuainetta. Kaikki muu voi naarmuttaa ja vahingoittaa ohjauspaneelin lasia ja näyttöä.

- Älä käytä uuninpuhdistusaineita, tai voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä käytä hankaussieniä, teräsvillaa tai teräviä metallikaapimia.

Säätökiekko

Puhdista liuksella, jossa on mietoa pesuainetta ja kuumaa vettä, ja pyyhi kuivaksi. Älä käytä ruostumattoman teräksen puhdistusainetta tai uunin puhdistusainetta.

Ruostumattomat teräspinnat

Puhdista miedolla pesuaineella ja kuumalla vedellä. Pyyhi kuivaksi mikrokuituliinalla.

Pinttyneisiin tahroihin käytä sopivaa ruostumattoman teräksen puhdistusainetta ja kiillotusainetta.

- Varmista, että ruostumattoman teräksen puhdistusaine ei sisällä klooriyhdisteitä, sillä ne ovat syövyttäviä ja voivat vahingoittaa uunin pintaa.
- Hankaa ruostumatonta terästä aina teräspinnan syiden suuntaisesti.

Lasiruudut

Pyyhi puhtaaksi pehmeällä liinalla ja lämpimän veden ja astianpesuaineen seoksella.

Voit ottaa sisemmän lasiruudun ulos puhdistaaksesi sen. Katso ”Sisemmän lasiruudun irrottaminen”.


ITSEPUHDISTUSOHJELMAN SUORITTAMINEN




Pyrolyttiset ITSEPUHDISTAVAT ohjelmat toimivat erittäin korkeassa lämpötilassa polttaakseen pois uunin kertyneen ruoan ja rasvan. Suorita PUHDISTUSOHJELMA estääksesi kiinnipalaneiden tahrojen muodostumisen. Varmista, että keittiössä on hyvä ilmanvaihto.



1. Siirry VALIKKOON ja valitse PUHDISTUS, ITSEPUHDISTUS ja sitten NORMAALI PUHDISTUS tai KEVYT PUHDISTUS.

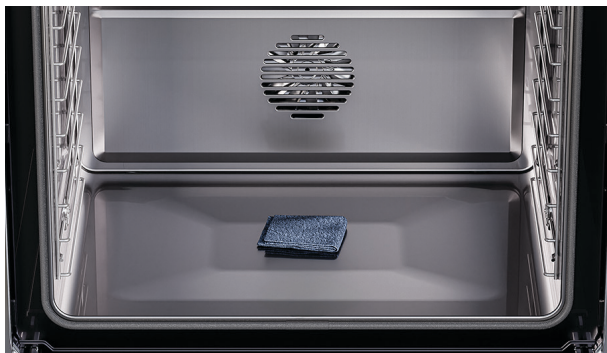

2. Irrota kaikki rivilät, sivukannattimet ja lisävarusteet. Puhdista uunin luukku tahrojen välttämiseksi ja aloita ohjelma noudattamalla näytön ohjeita.

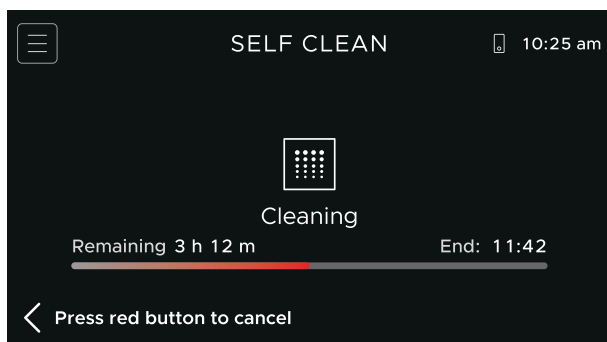


3. Näytössä näkyy edistymispalkki puhdistusohjelman ja jäähdytysohjelman aikana. Jäähdytysohjelman jälkeen poista tuhka ja pyyhi uuni puhtaaksi pehmeällä liinalla.



Liukuvat tasot

1. Irrota tarttumalla etuosasta niin, että pidät ritilää ja runkoa yhdessä. Kallista sitten ritilää ja vedä se ulos.

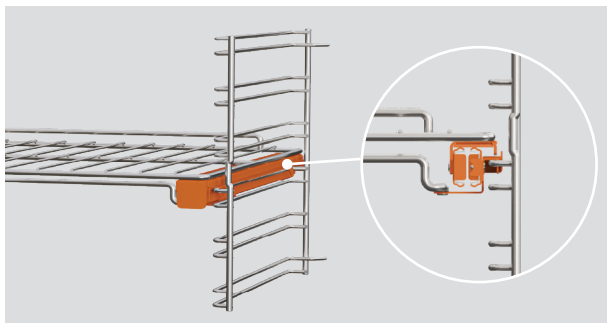

2. Asenna takaisin asettamalla ritilä sivukannattimien päälle ja työntämällä se uuniin niin, että suoja-reuna on takana.



3. Varmista, että takaosan kielekkeet ovat kiinni sivukannattimien päällä molemmilla puolilla.




Ritilät


Irrota ritilä kallistamalla ja vetämällä sitä.

Asenna ritilä takaisin liu'uttamalla se sivukannattimien kiskojen väliin. Varmista, että suoja-kaide on takana.


Irrota liukuvat ritilät, jotta voit siirtää niitä uudelleen tai helpottaa uunin sisäpuolen puhdistamista. Varmista ensin, että uuni on jäähtynyt.

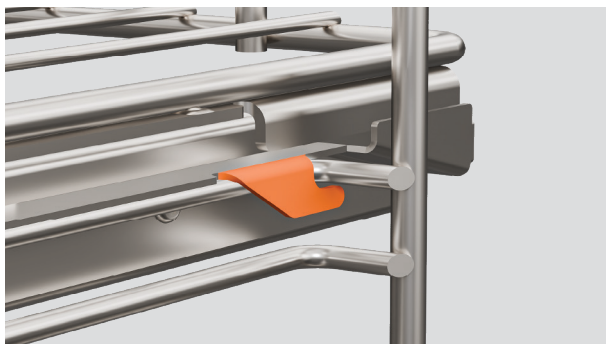

1. Varmista, että liukukiskot ovat oikeassa asennossa siten, että kolmion muotoinen kieleke on edessä.

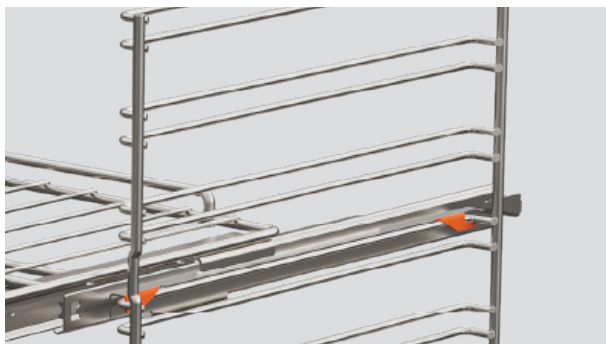


2. Aseta yläkiinnikkeet sivukannattimen päälle. Etukiinnike tulee asentaa mahdollisimman lähelle sivukannattimen etuosaa.

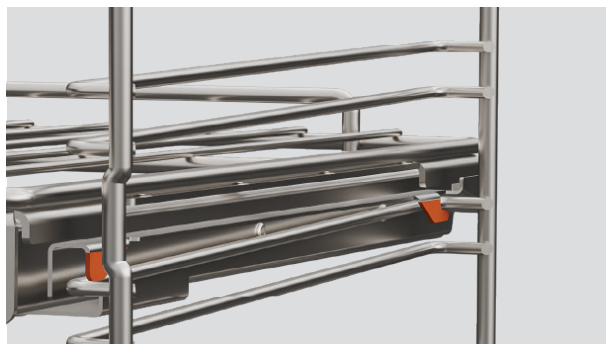

3. Käännä liukukiskot alas ja napsauta alakiinnikkeet paikoilleen.

KIINNITÄ KIINNITYSKISKOT


Irrota pidikkeet siirtääksesi niitä tai helpottaaksesi uunin sisäpuolen puhdistamista. Varmista ensin, että uuni on jäähtynyt.

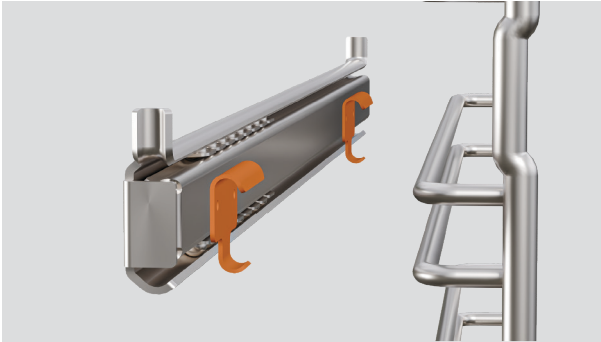

1. Varmista, että kiskot ovat oikein päin, metallinen salpa itseesi päin.



2. Asenna ylimmät pidikkeet sivutikkaiden päälle. Etummainen pidike tulee asentaa mahdollisimman lähelle liukutikkaiden etuosaa.

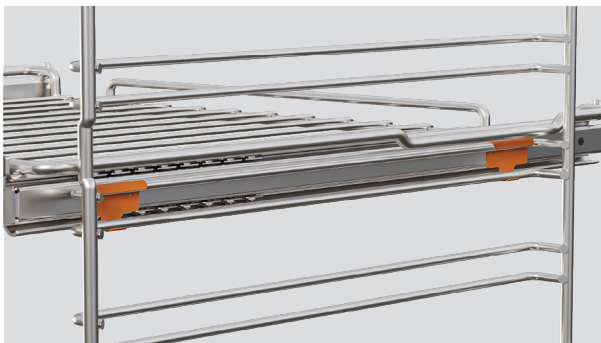

3. Käännä kiskot alas ja napsauta pohjaklipsit paikoilleen.

Poista sivukannattimet päästäksesi käsiksi uunin valoihin tai helpottaaksesi uunin sisäpuolen puhdistamista. Varmista ensin, että uuni on jäähtynyt.



1. Irrota kaikki ritilät, ja avaa sitten mutteri, jolla kannatin on kiinnitetty paikoilleen. Käytä tarvittaessa kolikkoa löysäämiseen.



2. Vedä kannattimen etuosa irti ruuvista ja liu'uta sitä eteenpäin irrottaaksesi sen.



3. Korvaa liu'uttamalla kannattimen tapit reikiin ja varmista, että kannatin asettuu tasaisesti uunin sivua vasten. Kohdista kieleke ruuviin ja kiinnitä mutterilla.

Kiristä tarvittaessa kolikolla.


Voit avata kahvattoman uuninluukun käsin sähkökatkon aikana tai uunin ollessa sapattitilassa mukana toimitetulla luukunavaustyökalulla.



1. Pidä luukunavaajaa silmukasta niin, että lyhyt pää osoittaa oikealle.



2. Työnnä luukunavaaja varovasti uunin oikeaan yläkulmaan keskimmäisen säleikön ja luukun yläreunan väliin.

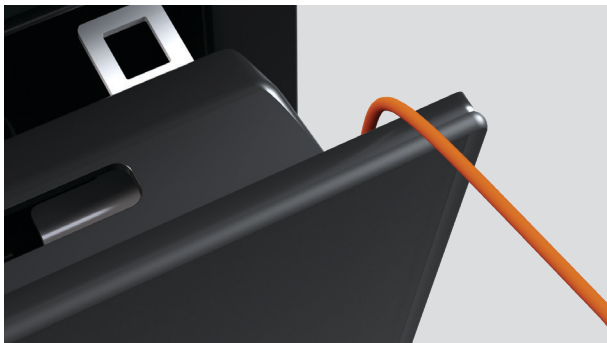


3. Käännä luukunavaajaa 90 astetta myötäpäivään ja vedä sitten luukku varovasti auki.

Älä käytä luukunavaajaa väkisin, jos se ei pyöri vapaasti, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.


UUNIN LUUKUN IRROTTAMINEN

Uunin luukun voi irrottaa puhdistamisen helpottamiseksi. Varmista, että uuni on jäähtynyt ennen luukun irrottamista.

Luukku on painava, ja sen nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Ole varovainen luukkua irrottaessasi ja takaisin asentaessasi.

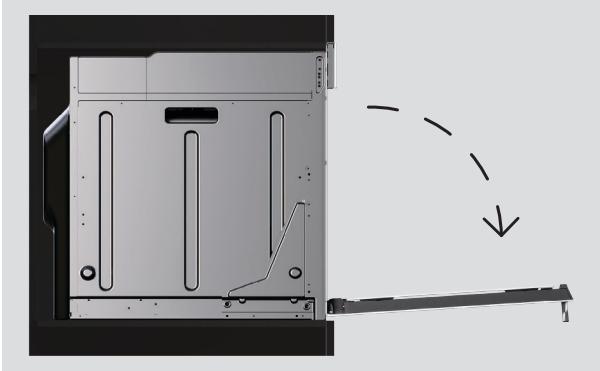


1. Avaa luukku kokonaan.

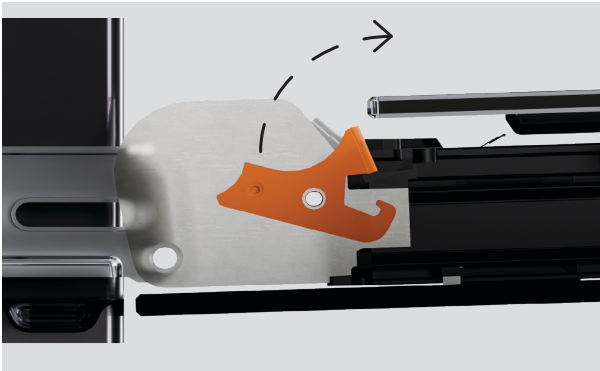

2. Paikanna saranan lukot luukun jommaltakummalta puolelta.

Työnnä lukkoja
ylöspäin vapauttaaksesi.

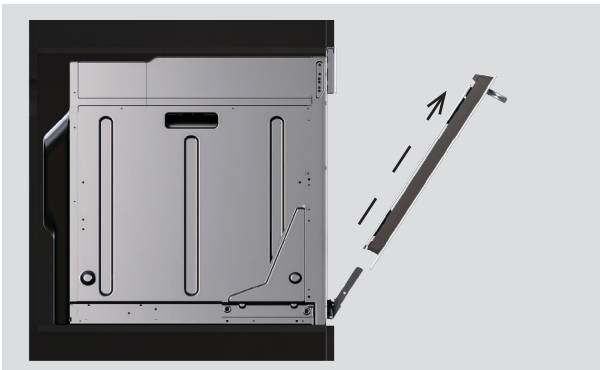


3. Pidä luukkua molemmilta puolilta, sulje ovi osittain ja vedä ovi varovasti pois saranoista.

Oven purkaminen osiin

Uuninluukku koostuu useista lasilevyistä. Lasien lukumäärä voi vaihdella mallista riippuen.

Nykyaikaiset mallit

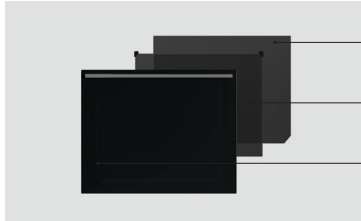

Minimalistiset mallit



sisäinen

keskimmäinen

ulompi

Ennen kuin aloitat

- Noudata ohjeita huolellisesti. Lasin väärin asentaminen voi vahingoittaa uunia ja mitätöidä takuun.
- Älä käytä uunia ilman, että kaikki lasit ovat oikein paikoillaan.
- Ole varovainen käsitellessäsi lasia. Vältä kolhimasta kulmia tai reunoja mihinkään pintaan. Tämä voi johtaa lasin särkymiseen.
- Älä käytä uuninpuhdistusaineita tai muita voimakkaita/hankaavia puhdistusaineita, liinoja, hankaussieniä, teräsvillaa tai teräviä metallikaapimia lasipintojen puhdistamiseen. Ne naarmuttavat lasia ja voivat vahingoittaa pinnoitetta, mikä voi johtaa lasin halkeamiseen tai särkymiseen.
- Jos huomaat lasiruuduissa vaurioita (kuten lohkeamia tai halkeamia), älä käytä uunia. Ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.
- Jos lasin irrottaminen tai vaihtaminen tuntuu vaikealta, älä pakota sitä. Ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.

Sarjan 9 ja 11 mallit.


Uunin luukku koostuu useista lasiruuduista. Voit irrottaa sisemmän lasiruudun puhdistusta varten, mutta käsittele lasia varovasti. Se voi särkyä, jos kolhit kulmia tai reunoja.

- Älä käytä voimaa lasiin, jos sen irrottaminen tai takaisin asentaminen tuntuu vaikealta.
- Älä käytä uunia ilman, että kaikki lasit ovat oikein paikoillaan.
- Älä käytä uunia, jos huomaat lasissa vaurioita, kuten lohkeamia tai halkeamia.

Noudata ohjeita huolellisesti. Lasin väärin asentaminen voi vahingoittaa uunia ja mitätöidä takuun. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.



1. Avaa luukku kokonaan. Käytä sopivaa työkalua ja käännä kielekkeet varovasti ulos uunin luukun molemmilta puolilta.

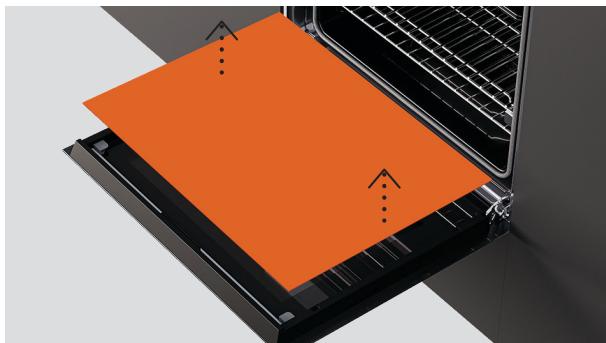

2. Vedä lasia oven yläreunaa kohti irrottaaksesi koukun. Nosta paneeli ylös, poista se ja aseta tasaiselle, suojatulle pinnalle. Puhdista lasi tarpeen mukaan. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".




5. Asentaaksesi lasin takaisin, varmista, että se on oikein päin. Logon tulisi olla lähimpänä luukun alareunaa, mutta siten, että se on luettavissa.



4. Laske ruutu varovasti luukun päälle niin, että se asettuu profiileihin.



3. Sulje kielekkeet ja paina lasia varovasti. Sulje luukku.

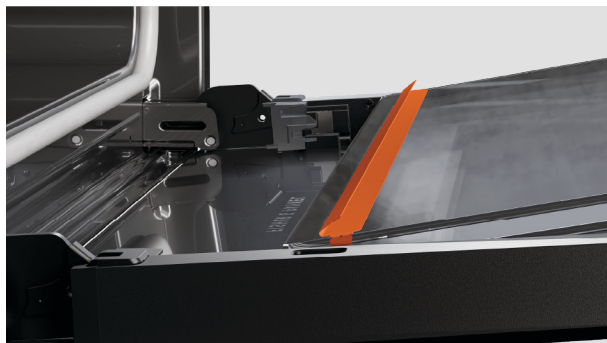


Kun asennat toista keskimmäistä lasiruutua takaisin, varmista, että metallikannatin on edelleen paikallaan ja oikein sijoitettuna lasin alaosassa.

Sarjan 7 mallit.

Uunin luukku koostuu useista lasiruuduista. Voit irrottaa sisemmän lasiruudun puhdistusta varten, mutta käsittele lasia varovasti. Se voi särkyä, jos kolhit kulmia tai reunoja.

- Älä käytä voimaa lasiin, jos sen irrottaminen tai takaisin asentaminen tuntuu vaikealta.
- Älä käytä uunia ilman, että kaikki lasit ovat oikein paikoillaan.
- Älä käytä uunia, jos huomaat lasissa vaurioita, kuten lohkeamia tai halkeamia.

Noudata ohjeita huolellisesti. Lasin väärin asentaminen voi vahingoittaa uunia ja mitätöidä takuun. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.

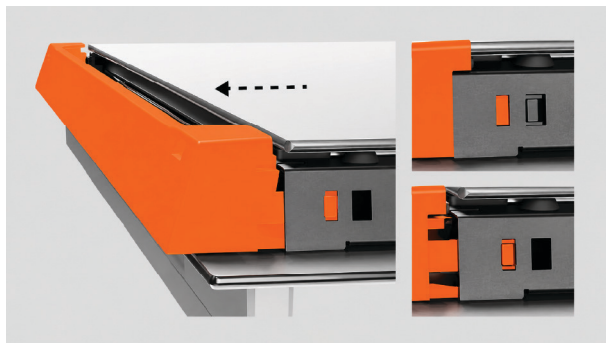


1. Paina lasinpidikkeen kielekkeitä molemmin puolin. Vedä pidikettä ylöspäin, kunnes kielekkeet siirtyvät ylimpään reikään.




2. Vedä lasia luukun yläosaa kohti, kunnes se irtoaa kannattimista, ja nosta se sitten pois.

Älä kallista ruutua liikaa, sillä se voi vaurioittaa lasia.

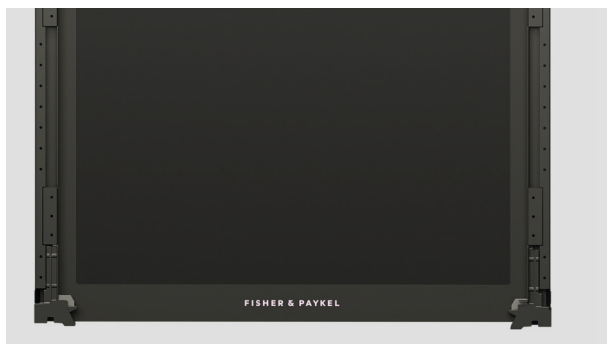


1. Varmista, että lasi on oikein päin ennen asennusta.

Logon tulee olla luettavissa luukun alareunassa.

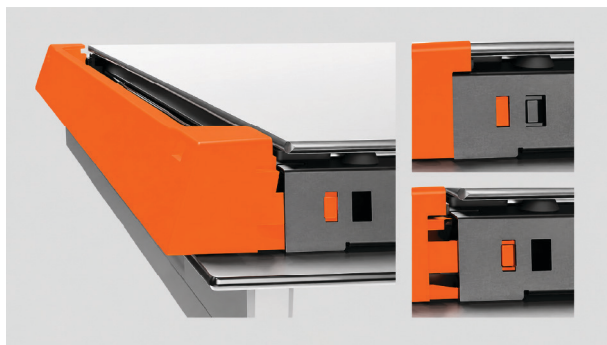

2. Aseta lasiruudun alaosa luukun alareunassa oleviin ylempiin kiinnikkeisiin.

Laske lasi paikalleen niin, että se lepää luukun yläosassa olevien kannattimien varassa.

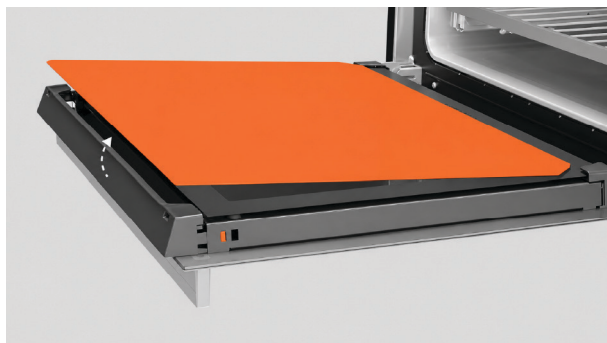


3. Aseta lasinpidike takaisin paikalleen ja varmista, että se napsahtaa tukevasti paikalleen.

Sarjan 7 mallit.


Uunin luukku koostuu useista lasiruuduista. Voit irrottaa sisemmän lasiruudun puhdistusta varten, mutta käsittele lasia varovasti. Se voi särkyä, jos kolhit kulmia tai reunoja.

- Älä käytä voimaa lasiin, jos sen irrottaminen tai takaisin asentaminen tuntuu vaikealta.
- Älä käytä uunia ilman, että kaikki lasit ovat oikein paikoillaan.
- Älä käytä uunia, jos huomaat lasissa vaurioita, kuten lohkeamia tai halkeamia.

Noudata ohjeita huolellisesti. Lasin väärin asentaminen voi vahingoittaa uunia ja mitätöidä takuun. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.

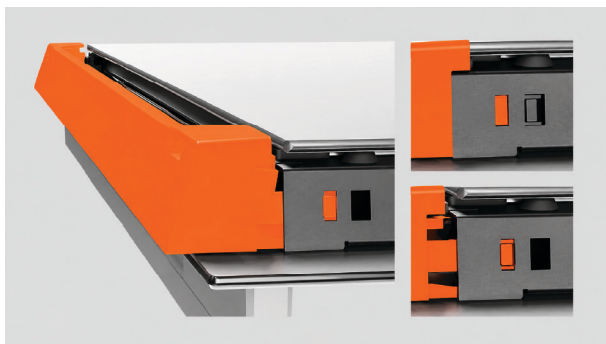


1. Paina lasinpidikkeen molemmilla puolilla olevat kielekkeet sisään uudelleen ja irrota pidike.

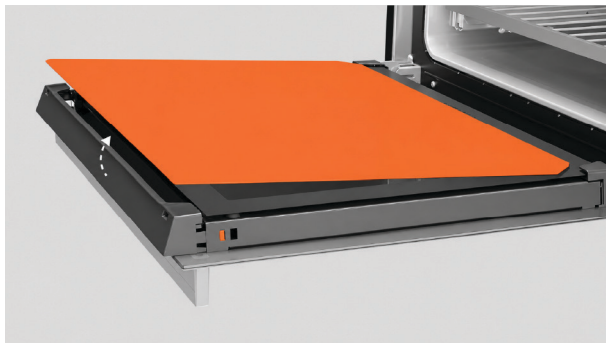

2. Vedä lasia luukun yläosaa kohti, kunnes se irtoaa kannattimista, ja nosta se sitten pois.

Kumitulppien tulee pysyä kiinni lasissa.

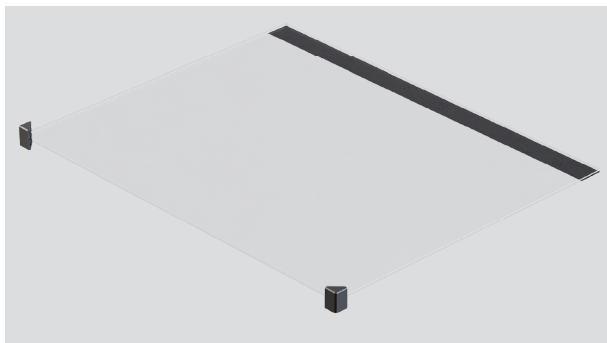


1. Varmista, että lasi on oikein päin ennen takaisinasennusta.

Lasin alareunassa olevan varoitustekstin tulee osoittaa luukun etuosaa kohti.




2. Varmista, että kumitulpat ovat kiinni lasissa ja oikein paikoillaan.


Pidemmän sivun tulee kulkea lasin sivua pitkin.

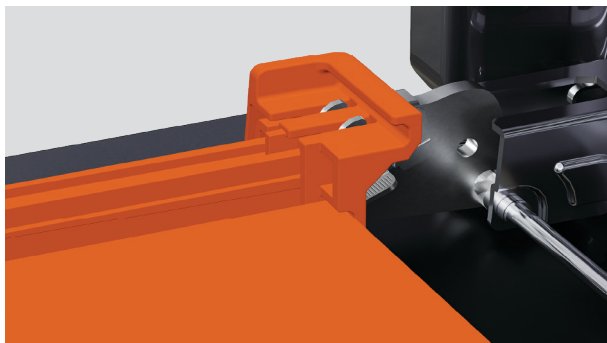


3. Liu'uta lasin alaosa luukun alaosassa oleviin alempiin kannattimiin. Laske lasi paikalleen niin, että kumitulpat lepäävät ulomman lasiruudun päällä.

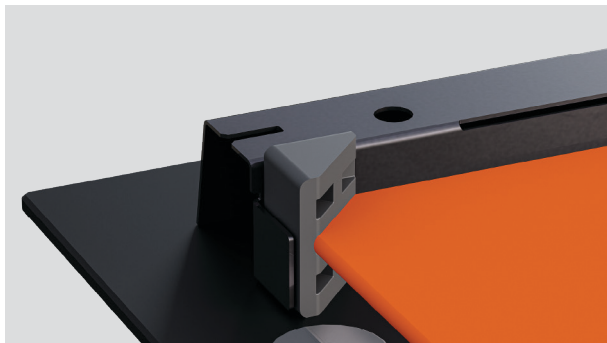


4. Laske lasi paikalleen niin, että kumitulpat lepäävät ulomman lasiruudun päällä.

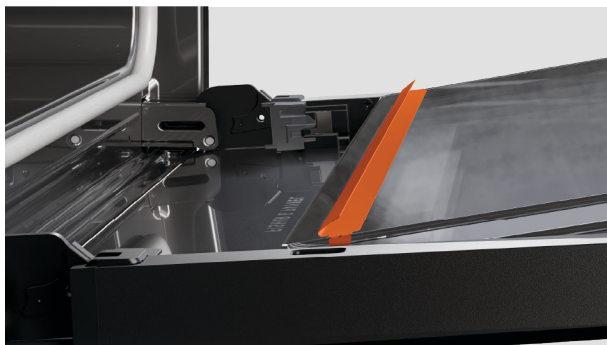


Kun asennat toista keskimmäistä lasiruutua takaisin, varmista, että metallikannatin on edelleen paikallaan ja oikein sijoitettuna lasin alaosassa.

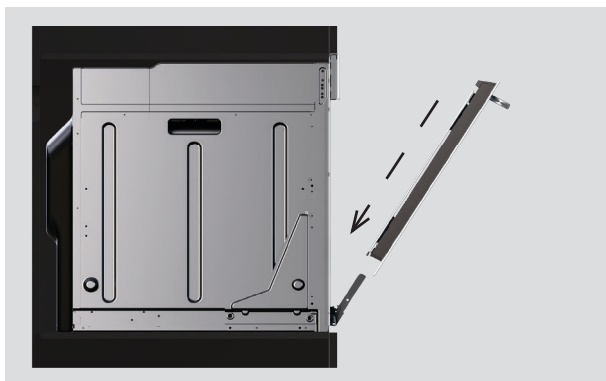

1. Pidä luukkua molemmilta puolilta ja nosta se varovasti takaisin saranoilte.

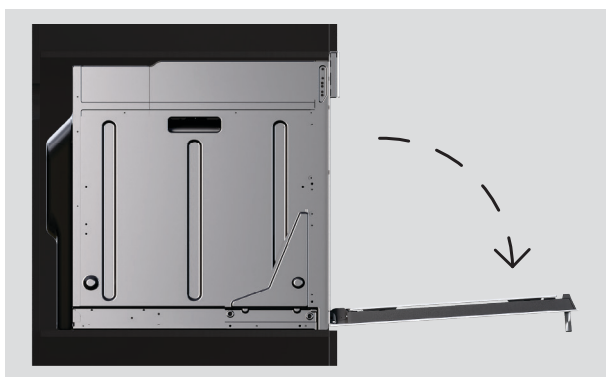

2. Avaa luukku kokonaan.

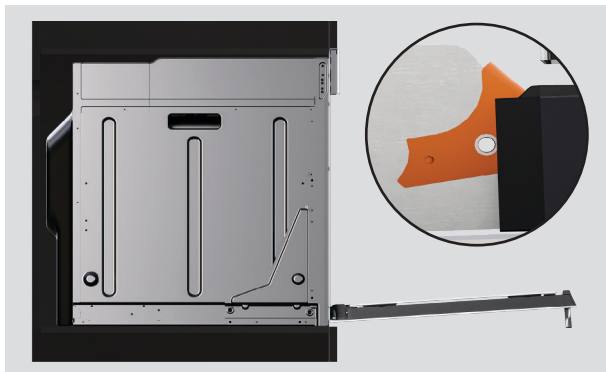


3. Paina kukin lukitusvipu alas ja lukitse se paikalleen.

Varmista ennen luukun sulkemista, että molemmat saranat ovat täysin lukittuneet.


UUNIN VALON VAIHTAMINEN

Voit vaihtaa uunin valon, mutta takuu ei kata sitä. Sammuta uunin virtalähde ennen valon vaihtamista.

Uunissa käytetään G9 220–240 V/25 W:n halogeenilamppuja. Vaihtolamppuja on saatavilla osoitteesta www.fisherpaykel.com.

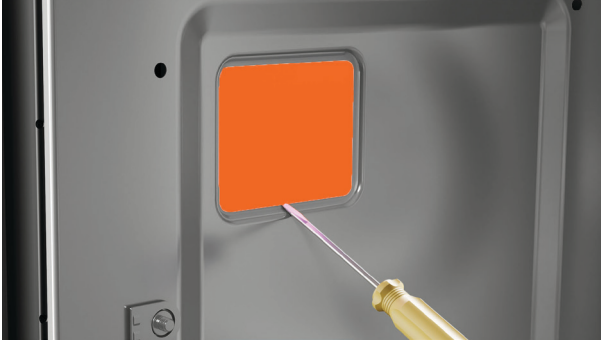

1. Irrota kaikki ritalät ja sivukannattimet ja irrota sitten lasinen lampun suojus varovasti tasapäisellä ruuvimeisselillä.

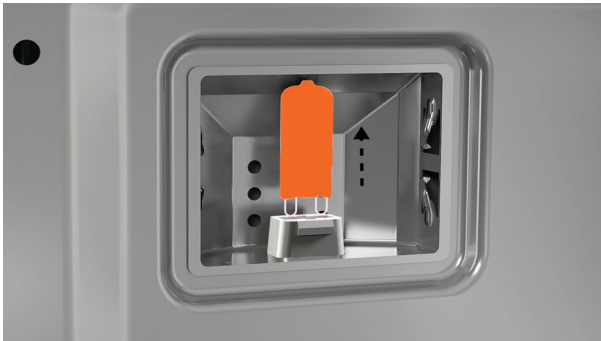

2. Irrota viallinen lamppu kannasta.



3. Pidä uutta lamppua pehmeän liinan sisällä välttääksesi koskettamasta sitä, sillä koskeminen lyhentää sen käyttöikää.

Aseta lamppu kantaan ja aseta suojus takaisin paikalleen.

Yleistä

Miksi tuote ei käynnisty?

- Ei virtaa. Varmista, että se on kytketty virtalähteeseen ja kytketty päälle seinästä.
 - Tarkista suojakatkaisin tai selvitä, onko kotonasi tai alueellasi sähkökatko. Jos tuote ei vieläkään käynnisty, soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi näyttö ei toimi?

- Säätimet voivat olla lukittuina. Avaa lukitus painamalla näyttöä pitkään.
-

Miksi uuni ei lämpene?

- Jos uuni lämpenee, mutta ei saavuta asetettua lämpötilaa, luukku ei ehkä ole kunnolla kiinni tai tiivisty oikein.
 - Varmista, että luukku on kunnolla kiinni eikä sitä avata liian usein, tai kokeile irrottaa luukku ja asentaa se takaisin. Katso ohjeet kohdasta ”Uunin luukun irrottaminen”.
 - Jos näyttö toimii, mutta uuni ei lämpene lainkaan, uuni saattaa olla esittelytilassa. Soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi asetettavissa on vähimmäislämpötila?

- Elintarviketurvallisuuden vuoksi uunissa on tehtaalla asetetut vähimmäislämpötila-asetukset valitun toiminnon tai menetelmän mukaan. Kokeile valita toinen toiminto tai menetelmä, joka on tarkoitettu matalammille lämpötiloille.
-

Miksi puhallin käy uunin lämmitessä?

- Puhallin käy esilämmityksen aikana, jotta uuni saavuttaa lämpötilan nopeasti. Valitusta toiminnosta tai menetelmästä riippuen puhallin sammuu, kun uuni on lämmennyt.
-

Miksi valot eivät syty, kun avaan luukun?

- Lamppu tai lamput ovat saattaneet palaa. Katso ohjeet kohdasta ”Uunin lampun vaihtaminen”.
 - Luukku ei ehkä ole kunnolla kiinni tai tiivisty oikein. Varmista, että luukku on kunnolla kiinni eikä sitä avata liian usein, tai kokeile irrottaa luukku ja asentaa se takaisin. Katso ohjeet kohdasta ”Uunin luukun irrottaminen”.
-

Miksi uunin luukku ei ole suorassa?

- Uunin luukku on asennettu väärin. Kokeile irrottaa ja asentaa luukku uudelleen. Katso ohjeet kohdasta ”Uunin luukun irrottaminen”.
-

Mitä teen, jos luukun lasi on haljennut, lohjennut tai särkynyt?

- Älä käytä uunia. Ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.

Miksi en pääse uunin asetuksiin?

- Uuni on päällä tai asetettu automaattisen kypsennyksen tilaan, eikä uunia voida säätää. Sammuta uuni ja kytke se päälle tai odota, kunnes automaattinen kypsennys on valmis.

Miksi tuuletusaukoista puhaltaa kuumaa ilmaa uunin sammuttamisen jälkeen?

- Jäähdytyspuhaltimet jatkavat toimintaansa uunin sammuttamisen jälkeen, jotta uuni jäähtyy kunnolla. Nämä sammuvat automaattisesti, kun uuni on jäähtynyt.

Miksi uuniin kertyy kosteutta kypsennyksen aikana?

- Höyry ja muut kypsennysmenetelmät tuottavat kosteutta. Odota, että uuni jäähtyy, pyyhi sitten kuivaksi.

Miksi tippa-alusta tulvii yli?

- Tippa-alusta on puhdistettava tai tyhjennettävä. Odota, että uuni jäähtyy, ja pyyhi sitten sienellä tai pehmeällä liinalla, tai nosta alusta irti ja tyhjennä se.

Miksi uunista tulee palaneen hajua?

- Uunin pohjassa voi olla palanutta ruokaa. Suosittelemme asettamaan umpinaisen pellin rei'itetyn astian alle valumien estämiseksi ja puhdistamaan roiskeet heti niiden syntyessä.

Miksi uuni pitää niin kovaa ääntä ITSEPUHDISTUSOHJELMAN AIKANA?

- Tämä on normaalia. Uunin jäähdytyspuhaltimet toimivat suurimmalla nopeudellaan pyrolyyttisen itsepuhdistusohjelman jäähdytysvaiheen aikana.

Miksi en voi avata luukua tai käyttää säätimiä, kun ITSEPUHDISTUS on peruutettu tai päättynyt?

Tämä on normaalia. Luukun lukitus avautuu, kun uuni on jäähtynyt.

Jos uunissasi on vika, se piippaa ja näyttää hälytyksen.

Korjaustoimet

Noudata näytön ohjeita tai seuraavan taulukon vaiheita yrittääksesi korjata ongelman ja poistaa hälytyksen.

Älä sammuta uunia seinäkytkimestä, ellei se ole täysin jäähtynyt. Virran katkaiseminen uunin ollessa kuuma voi vahingoittaa uunia ja sitä ympäröivää kaapistoa.

VIKAKOODI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMET
A1	Uuni on ylikuumentunut.	• Anna uunin jäähtyä. • Kun uuni on jäähtynyt ja luukku on avattu, vikakoodi poistuu. Voit nyt käyttää uunia.
A2	Luukun lukitusvirhe. Luukku ei voi lukita itsepuhdistuksen käynnistämisen jälkeen.	• Katkaise uunin virta ja kytke se päälle pistorasiasta. • Odota 10 sekuntia, että lukko palaa alkuperäiseen asentoonsa. • Varmista, että luukku on kiinni, ja käynnistä sitten itsepuhdistusjakso uudelleen.
A3	Luukun lukitusvirhe. Luukku ei voida avata itsepuhdistuksen päätyttyä.	• Katkaise uunin virta ja kytke se päälle pistorasiasta. • Paina ovea muutaman kerran, jotta lukko vapautuu helpommin.
F + numero	Tekninen vika.	• Merkitse vikakoodi muistiin. • Odota, kunnes jäähdytyspuhaltimet ovat pysähtyneet ja uuni on jäähtynyt kokonaan. • Katkaise uunin verkkovirta. • Ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.

Jos vikakoodi katoaa, voit jatkaa uunin käyttöä.

Josongelma jatkuu, kirjoita vikakoodi muistiin ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

