
60 CM KOMPAKT- KOMBIMIKROWELLENOFEN PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Gerät kennenlernen	3
Ofen reinigen	4
Ofen trocknen	6
Seitengitter abnehmen	7
Grifflose Tür von Hand öffnen	8
Ofenlampe austauschen	9
Fehlersuche	10
Fehlercodes	12

FISHER & PAYKEL

GB IE EU

60 CM KOMPAKT-KOMBIMIKROWELLENOFEN

MINIMAL

OM60NMUB5, OM60NMUG5,
OM60NMUNB5, OM60NMUNG5,
OM60NMTB5


CONTEMPORARY

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



So erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Ihrem Backofen

- Laden Sie die App herunter, um die Fernsteuerung zu nutzen und Updates zu erhalten.
- Vor der ersten Benutzung sollten Sie den Backofen vorbereiten und einbrennen.
- Reinigen Sie den Backofen regelmäßig.
- Registrieren Sie Ihr Produkt, um von einem optimierten Wartungsservice zu profitieren.

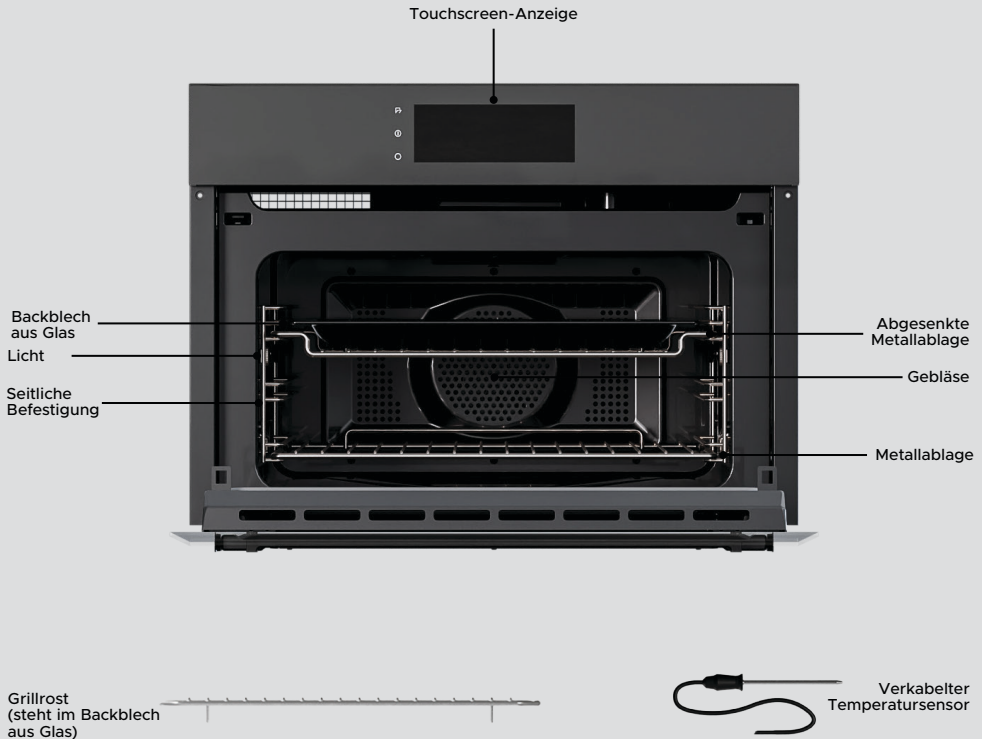

Drehknopf* und Türöffnungswerkzeug für grifflose Modelle sind nicht abgebildet.

*Nicht alle Modelle.



Wichtige Schritte zur Ofenpflege

- Flächen mit einem feuchten Tuch reinigen und mit einem fusselfreien Tuch trocknen.
- Die Tür nach jedem Gebrauch reinigen.



Nicht empfohlen:

- Scheuerschwämme
- Edelstahlreiniger oder -polituren auf anderen Oberflächen
- Scheuernde, saure, alkalische oder Lösungsmittelhaltige Reiniger, außer wie unten angegeben.

Lassen Sie den Ofen stets auf eine sichere Temperatur abkühlen. Trennen Sie ihn vor jeder manuellen Reinigung oder Wartung von der Stromversorgung.

NICHT REINIGEN

Ofendichtung

Dieses Teil nicht reinigen oder entfernen. Die Dichtung nicht reiben, beschädigen oder verschieben.

NACH JEDEM GEBRAUCH REINIGEN

Ofentür

Mit einem weichen Tuch, warmem Wasser und Geschirrspülmittel abwischen.

Hartnäckige Flecken

Natron mit warmem Wasser mischen und mit einem nicht scheuernden Reinigungsschwamm auftragen. Mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocknen.

Garraum

Leicht zugängliche Verschmutzungen, Speise- und Fettflecken entfernen, damit sie nicht einbrennen.

Emailflächen mit einem feuchten Tuch, heißem Wasser und mildem Reinigungsmittel säubern. Mit einem weichen Tuch trocknen.

Hartnäckige Rückstände

Zugängliche Flächen mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel säubern. Bei weiterem Hilfebedarf den Kundendienst kontaktieren.

Temperaturfühler

Mit einem feuchten Tuch und Geschirrspülmittel reinigen. Mit einem Mikrofasertuch trocknen.

- Nicht in die Spülmaschine geben.
- Nicht in Wasser tauchen.
- Keinen Backofenreiniger verwenden.

REGELMÄSSIG REINIGEN

Seitengitter, Roste und Glasschale

Mit mildem Reinigungsmittel und heißem Wasser reinigen.

Ausziehbare Roste (falls vorhanden)

Mit einem feuchten Tuch und Geschirrspülmittel reinigen.

- Das weiße Schmiermittel nicht abwischen (bei ausgezogenem Rost sichtbar).
- Nicht in die Spülmaschine geben.
- Nicht in Wasser tauchen.
- Keinen Backofenreiniger verwenden.

Türrahmen und Kunststoff-Eckklammern (falls vorhanden)

Mit mildem Reinigungsmittel und heißem Wasser reinigen. Mit einem Mikrofasertuch trocknen.

Bedienfeld

Nur ein weiches, feuchtes Tuch und mildes Reinigungsmittel verwenden. Andere Mittel können das Glas und das Display zerkratzen oder beschädigen.

- Keine Backofenreiniger, aggressiven oder scheuernden Reiniger verwenden.
- Keine Scheuerschwämme, Stahlwolle oder scharfen Metallschaber verwenden.

Drehregler (nur bestimmte Modelle)

Mit mildem Reinigungsmittel und heißem Wasser reinigen, dann trocknen.

- Keinen Edelstahl- oder Backofenreiniger verwenden.

Edelstahlflächen

Mit mildem Reinigungsmittel und heißem Wasser reinigen. Mit einem Mikrofasertuch trocknen.

Bei hartnäckigen Flecken geeignete Edelstahlreiniger und -politur verwenden.

- Der Edelstahlreiniger darf keine Chlorverbindungen enthalten. Diese wirken korrosiv und können die Oberfläche des Ofens beschädigen.
- Edelstahl immer in Schliffrichtung reiben.

Glasscheiben


Mit einem weichen Tuch, warmem Wasser und Geschirrspülmittel reinigen.

Zugängliche Glasflächen reinigen, ohne die innere Scheibe auszubauen.

OFEN TROCKNEN



Starten Sie nach dem Garen ein Trocknungsprogramm, um Feuchtigkeit aus dem Ofen zu entfernen.

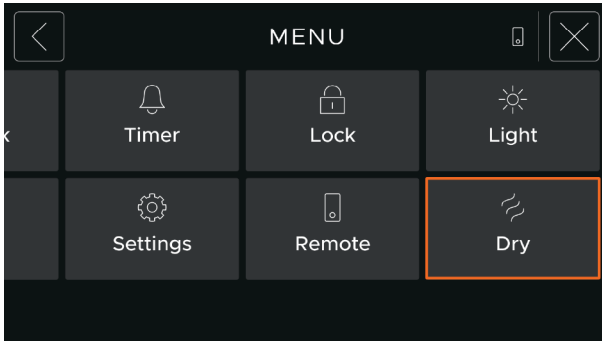

1. Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Trocknen.




2. Wischen Sie überschüssiges Wasser vom Ofenboden ab und drücken Sie Start.


Während des Trocknungsprogramms wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.

SEITENGITTER ABNEHMEN


Nehmen Sie die Seitengitter ab, um an die Lampen zu gelangen oder den Innenraum leichter zu reinigen. Der Ofen muss vorher abgekühlt sein.

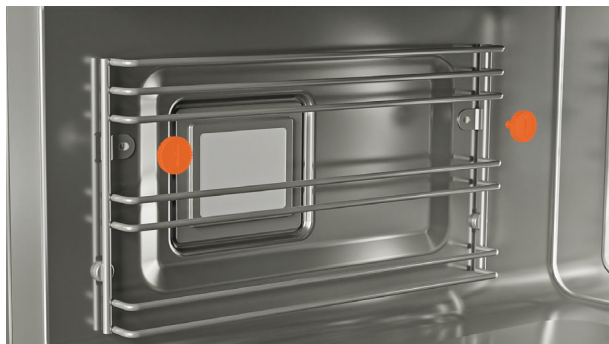

1. Nehmen Sie alle Roste heraus. Lösen Sie dann die Befestigungsmuttern des Seitengitters mit den Fingern oder einer Münze.

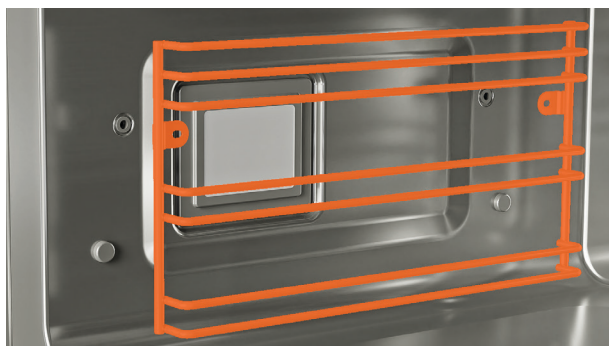

2. Nehmen Sie das Seitengitter ab.

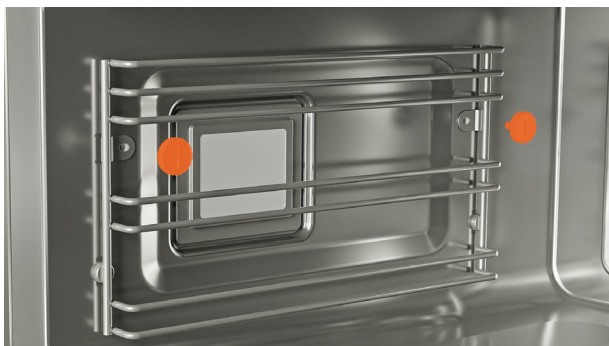

3. Setzen Sie das Seitengitter wieder an die Ofenwand und befestigen Sie es mit den Muttern.

GRIFFLOSE TÜR VON HAND ÖFFNEN

Bei einem Stromausfall oder im Sabbatmodus können Sie die grifflose Ofentür mit dem mitgelieferten Türöffner von Hand öffnen.



1. Halten Sie den Türöffner an der Schlaufe. Das kurze Ende muss nach rechts zeigen.



2. Führen Sie den Türöffner oben rechts zwischen dem mittleren Lüftungsgitter und der Oberkante der Tür vorsichtig ein.




3. Drehen Sie den Türöffner um 90 Grad im Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Tür vorsichtig auf. Lässt sich der Türöffner nicht leicht drehen, wenden Sie keine Gewalt an. Dies kann Schäden verursachen.


OFENLAMPE AUSTAUSCHEN

Sie können die Ofenlampe selbst austauschen. Dies ist jedoch nicht von der Garantie abgedeckt.

Der Ofen verwendet G9-Halogenlampen mit 220 - 240 V/25 W. Ersatzlampen erhalten Sie über www.fisherpaykel.com.

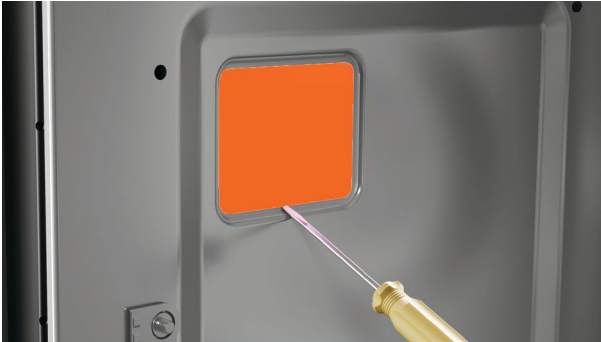

1. Alle Roste und Seitengitter herausnehmen. Die Glasabdeckung der Lampe mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig abhebeln.

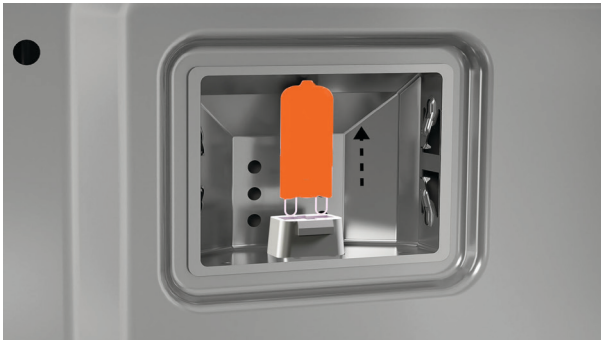

2. Die defekte Lampe aus der Fassung nehmen.



3. Die neue Lampe mit einem weichen Tuch halten. Direkte Berührung verkürzt ihre Lebensdauer.

Die Lampe in die Fassung einsetzen und die Abdeckung wieder anbringen.

Allgemeines

Warum lässt sich das Gerät nicht einschalten?

- Keine Stromversorgung. Prüfen Sie den Netzanschluss und den Wandschalter.
 - Prüfen Sie den Sicherungsautomaten und ob ein Stromausfall vorliegt. Lässt sich das Gerät weiterhin nicht einschalten, wenden Sie sich an den Kundendienst oder ein autorisiertes Servicezentrum.
-

Warum funktioniert das Display nicht?

- Die Bedienelemente sind möglicherweise gesperrt. Halten Sie das Display gedrückt, um sie zu entsperren.
-

Warum heizt der Ofen nicht?

- Heizt der Ofen, erreicht aber die eingestellte Temperatur nicht, ist die Tür möglicherweise nicht richtig geschlossen oder undicht.
 - Schließen Sie die Tür richtig und öffnen Sie sie nicht zu oft. Schließt oder dichtet sie nicht richtig, wenden Sie sich an den Kundendienst.
 - Funktioniert das Display, der Ofen heizt aber gar nicht, ist möglicherweise der Demomodus aktiv. Wenden Sie sich an den Kundendienst oder ein autorisiertes Servicezentrum.
-

Warum gibt es eine Mindesttemperatur?

- Zur Lebensmittelsicherheit sind je nach Funktion oder Garmethode werkseitige Mindesttemperaturen vorgegeben. Wählen Sie eine andere Funktion oder Methode, die für niedrigere Temperaturen vorgesehen ist.
-

Warum läuft der Lüfter beim Aufheizen?

- Der Lüfter läuft beim Vorheizen, damit der Ofen die Temperatur schnell erreicht. Je nach gewählter Funktion oder Methode schaltet er sich nach dem Aufheizen aus.
-

Warum geht beim Öffnen der Tür kein Licht an?

- Die Leuchtmittel sind möglicherweise defekt. Siehe „Ofenlampe austauschen“.
 - Die Tür ist möglicherweise nicht richtig geschlossen oder undicht. Prüfen Sie, ob sie richtig schließt. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den Kundendienst.
-

Warum steht die Ofentür schief?

- Die Tür ist möglicherweise nicht richtig ausgerichtet. Wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker.
-

Was tun bei Rissen, Absplitterungen oder Bruch im Türglas?

- Benutzen Sie den Ofen nicht. Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker oder den Kundendienst.
-

Warum sind die Ofeneinstellungen nicht zugänglich?

- Der Ofen ist eingeschaltet oder auf automatisches Garen eingestellt und lässt sich nicht einstellen. Schalten Sie ihn aus und wieder ein oder warten Sie das Ende des automatischen Garens ab.
-

Warum tritt nach dem Ausschalten noch heiße Luft aus?

- Die Kühllüfter laufen nach dem Ausschalten weiter, damit der Ofen richtig abkühlt. Sobald er abgekühlt ist, schalten sie sich automatisch aus.
-

Warum sammelt sich beim Garen Feuchtigkeit im Ofen?

- Beim Garen kann Feuchtigkeit entstehen. Lassen Sie den Ofen abkühlen und wischen Sie ihn trocken. Starten Sie bei Bedarf danach ein Trocknungsprogramm.
-

Warum riecht der Ofen verbrannt?

- Möglicherweise sind Speisereste am Ofenboden angebrannt. Lassen Sie den Ofen abkühlen und entfernen Sie zugängliche Verschmutzungen und Speisereste.
-

Bei einer Störung ertönt ein Signal und der Ofen zeigt eine Warnmeldung an.

Abhilfe

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display oder die Schritte in der Tabelle, um den Fehler zu beheben und die Warnmeldung zu löschen.

Schalten Sie die Stromversorgung am Wandschalter erst aus, wenn der Ofen völlig kalt ist. Eine Unterbrechung bei heißem Ofen kann das Gerät und die umgebenden Möbel beschädigen.

CODE	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
A1	Der Ofen ist überhitzt.	• Lassen Sie den Ofen abkühlen. • Sobald der Ofen abgekühlt und die Tür entriegelt ist, verschwindet der Warncode. Sie können den Ofen wieder verwenden.
F + Zahl	Technischer Fehler.	• Notieren Sie den Warncode. • Warten Sie, bis die Kühlflüster stillstehen und der Ofen vollständig abgekühlt ist. • Schalten Sie die Stromversorgung am Wandschalter aus. • Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker oder den Kundendienst.

Verschwindet der Fehlercode, können Sie den Ofen weiterverwenden.

Besteht das Problem weiterhin, notieren Sie den Fehlercode und wenden Sie sich an den Kundendienst.

