
烤箱 安装指南

所需零部件	3
查看您的产品规格	4
打开电器包装	7
拆卸门	8
连接电源	10
在安装柜中的位置	11
改装门	12
与周围环境保持一致	13
固定到腔室	14
改装搁架	15
检核表	16

FISHER & PAYKEL

CN

简约型

OS60SAMHUNB5、OS60NAMHUNB5、OB60SAMPUNB5、OS60SAMVUB5
、 OS60SAMVUG5、OS60NAMVUB5、OS60NMSVUB5、OS60NMSVUG5
、 OB60SAMPUB5、OB60SAMPUG5、OS60SAMVTB5、OS60NAMVTB5
、 OB60SAMPTB5

现代型

OS60SACHUDX5、OS60NACHUDX5、OS60SACVUDX5、OS60NACVUDX5
、 OS60NCSVUDX5、OB60SACPUDX5、OS60SACVTDX5、OS60NACVTDX5
、 OB60SACPTDX5

所需零部件

工具

不随附

☐ 电动螺丝刀

☐ 十字螺丝刀

零部件

随附

☐ 螺丝(2)



☐ 安装柜镶边条（仅适用于部分型号）



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

标准款（简约型和现代型）

OS60SAMHUNB5、OB60SAMPUNB5、OS60SAMVUB5、OS60SAMVUG5、OB60SAMPUB5、OB60SAMPUG5、OS60SAMVTB5、OB60SAMPTB5、OS60SACHUDX5、OS60SACVUDX5、OB60SACPUDX5、OS60SACVTDX5、OB60SACPTDX5

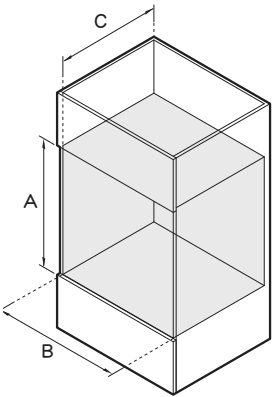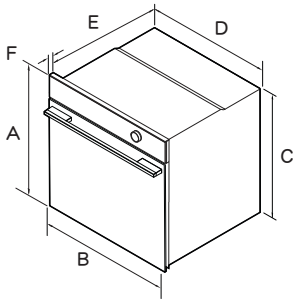

产品尺寸	毫米
A 总高度	598
B 总宽度	596
C 背板高度	575
D 机壳宽度	556
E 背板深度	545
F 控制面板厚度	20



橱柜尺寸	毫米
A 安装柜内部最小高度	580
B 安装柜内部最小宽度	560
C 安装柜内部最小深度	550
建议安装柜宽度	600



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

紧凑型（简约型和现代型）

OS60NAMHUNB5、OS60NAMVUB5、OS60NMSVUB5、OS60NMSVUG5、OS60NAMVTB5
、OS60NACHUDX5、OS60NACVUDX5、OS60NCSVUDX5、OS60NACVTDX5

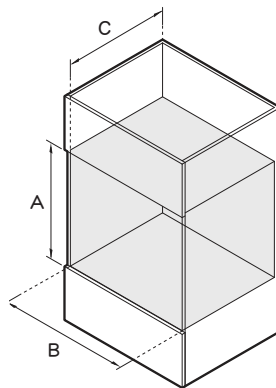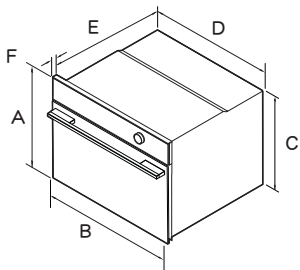

产品尺寸	毫米
A 总高度	458
B 总宽度	596
C 背板高度	435
D 机壳宽度	556
E 背板深度	545
F 控制面板厚度	20

橱柜尺寸	毫米
A 安装柜内部最小高度	440
B 安装柜内部最小宽度	560
C 安装柜内部最小深度	550
建议安装柜宽度	600



fisherpaykel.com/specify

1. 请参阅《规划指南》中的安装柜、腔室、面板和检修规格。

对于浅色橱柜，请确保外露边缘已做好适当的饰面处理。



2. 确保安装柜满足所需的最小腔室规格要求。

打开电器包装

- 请勿使用门把手抬起或移动产品。
 - 保存所有包装材料，直到最终检查电器确认正常工作。
 - 检查电器是否在运输过程中损坏。如果发现电器损坏了，请联系此电器的经销商或零售商报告损坏情况。
 - Fisher & Paykel 对运输损坏不承担任何责任。
-



1. 切割并拆卸所有捆扎带和外包装。掀开纸箱套并拆卸所有内部包装材料。



2. 滑出前部包装支撑件，然后向上并向前提起烤箱，将其从托盘上拆卸下来。

妥善处置包装材料。

拆卸门



1. 打开炉门，取下固定烤箱搁架的所有电缆扎带和包装。



2. 用手握住搁架前面，确保同时握住金属丝搁架和框架。向上提起，从烤箱中取出。有关重新安装搁架的说明，请参阅第 15 页。




已解锁



已锁定

3. 找到烤箱门任一边的门铰锁。向上推门铰锁松开门锁。

拆卸门

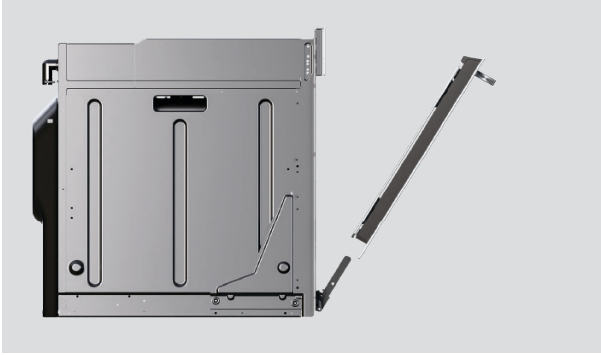

4. 双手握住门两侧让它回升到半关门状态，然后轻轻向外拉门使其脱离两边的铰链。


连接电源

规格	OS60 型号
专用电路 (A)	16
电源频率 (Hz)	50
额定功率 (W)	2800 - 3300
电压(V)	220 240
连接	带 16A 插头的软线 1500 mm



1. 连接电源。


在安装柜中的位置

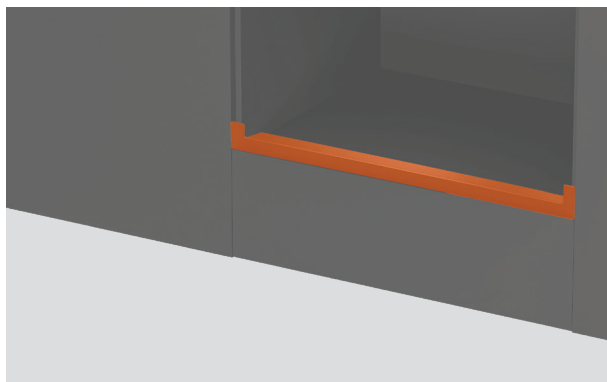


1. 对于浅色橱柜，随附的镶边条可改善整体外观。安装时，撕下背胶保护膜，将镶边条贴在安装腔体上并按压牢固*。




2. 在将产品举起并放置到位之前，请先在相邻橱柜面板上贴上保护胶带。

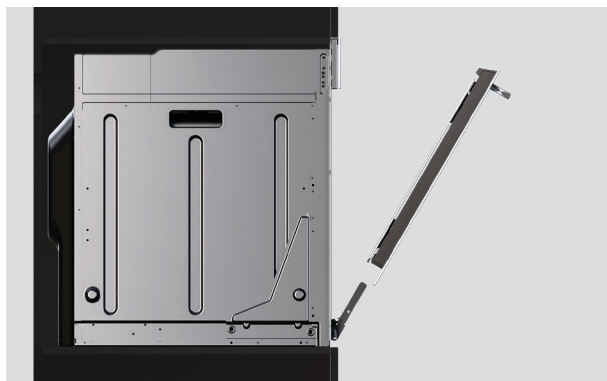

1. 双手握住门两侧，然后轻轻提起门使其位于两边的铰链之上。

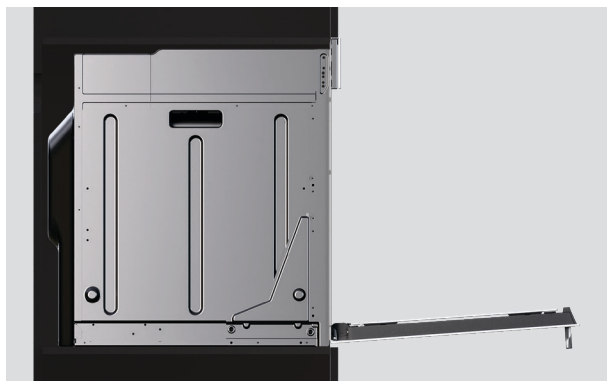

2. 把门完全打开，向下推每个锁杆并锁到位。

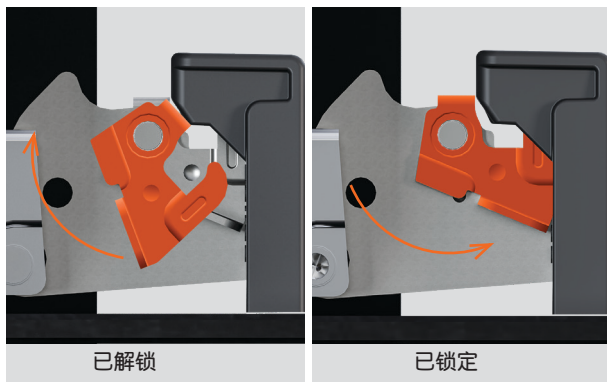

3. 确保两边的铰链都锁到位，然后再关门。

与周围环境对齐




1. 将烤箱与周围的橱柜和电器对齐。



2. 在进行任何水平调节之前，请确保垂直间隙均匀。

固定到腔室

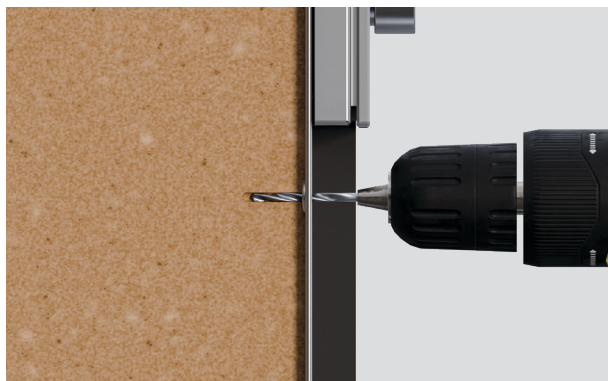

1. 以产品为导向，预钻 2 x 3mm 导向孔。



2. 使用提供的 2 个螺丝将烤箱固定到腔体上。




滑动搁架

将搁架放回烤箱，保持在所需的高度。确保搁架水平，且正对里面的护轮导轨。



烤网搁架

把烤网搁架滑进烤箱。

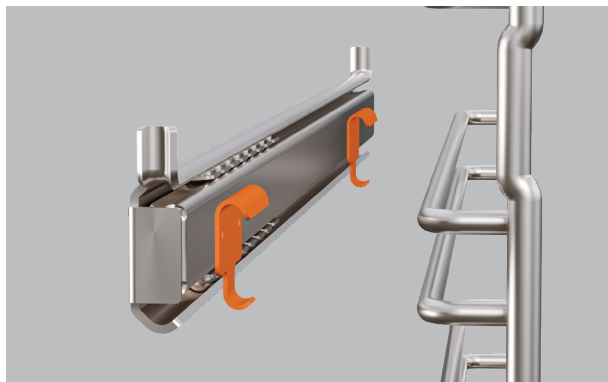

卡扣式滑轨

把上固定夹置于侧梯上。前固定夹安装位置应该尽可能靠近侧梯前面。将底部卡扣卡到位。

安装检查

- ☐ 所有间隙均正确。
- ☐ 产品已调平并牢固地安装在安装柜中。
- ☐ 检查下镶边条是否完好无损。
- ☐ 已除去所有内部包装材料。
- ☐ 隔离开关应便于您轻松触及。

测试工作

- ☐ 在电源处接通产品电源。
- ☐ 按照屏幕上的指示将产品连接到 Wi-Fi 并设置时钟。

填写并妥善保存供日后参考：

型号	
序列号	
购买日期	
购买人	
经销商地址	
安装人员姓名	
安装人员签名	
安装公司	
安装日期	

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433917B 09.26