
FOUR À CUISSON RAPIDE À CONVECTION COMPACT DE 24 PO

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Présentation de votre appareil	3
Nettoyer le four	4
Sécher le four	6
Retirer les supports latéraux	7
Ouvrir manuellement le four sans poignée	8
Remplacer l'ampoule	9
Dépannage	10
Codes d'erreur	12

FISHER & PAYKEL

US CA

FOUR À CUISSON RAPIDE À CONVECTION COMPACT DE 24 PO

MINIMALISTE

OM24NMUB5, OM24NMUG5,
OM24NMUNB5, OM24NMUNG5,
OM24NMTB5


CONTEMPORAIN

OM24NCUDX5, OM24NCTDX5



Comment obtenir les meilleurs résultats de votre four

- Téléchargez l'appli pour utiliser le mode À distance et recevoir des mises à jour.
- Configurez et conditionnez le four avant de l'utiliser.
- Nettoyez le four régulièrement.
- Enregistrez votre produit afin de bénéficier d'un soutien simplifié pour l'entretien.

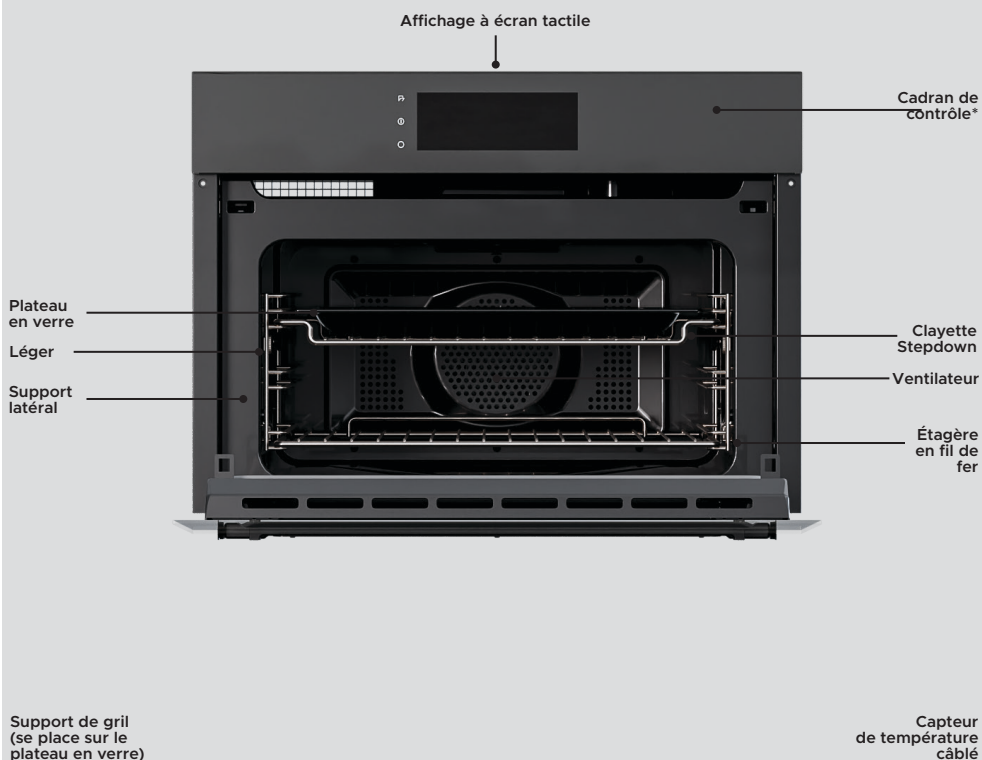

Outil d'ouverture de porte pour modèles sans poignée non illustrés.

*Certains modèles uniquement.



Les étapes clés de l'entretien du four

- Nettoyez les surfaces avec un chiffon humide et séchez-les avec un chiffon non pelucheux.
- Nettoyez la porte après chaque utilisation.



Nous déconseillons :

- Les tampons à récurer
- Les nettoyeurs et polis pour acier inoxydable sur les autres surfaces
- Les produits abrasifs, acides, alcalins ou à base de solvants, sauf indication ci-dessous.

Laissez toujours le four refroidir à une température sans danger. Coupez l'alimentation avant tout nettoyage ou entretien manuel.

NE PAS NETTOYER

Joint du four

Ne nettoyez pas et ne retirez pas cette pièce. Veillez à ne pas frotter, endommager ou déplacer le joint.

NETTOYER APRÈS CHAQUE UTILISATION

Porte du four

Nettoyez avec un chiffon doux et un mélange d'eau tiède et de liquide à vaisselle.

Taches tenaces

Appliquez un mélange de bicarbonate de soude et d'eau tiède avec un tampon non abrasif, puis séchez avec un chiffon doux non pelucheux.

Cavité du four

Nettoyez les déversements et les taches de nourriture ou de graisse accessibles pour éviter qu'ils ne s'incrustent à la cuisson.

Nettoyez l'émail avec un chiffon humide, de l'eau chaude et un détergent doux. Séchez avec un chiffon doux.

Résidus tenaces

Nettoyez les surfaces accessibles avec un chiffon doux et un détergent doux. Contactez le service à la clientèle si vous avez besoin d'aide.

Sonde de température

Nettoyez avec un chiffon humide et du liquide à vaisselle. Séchez avec un chiffon en microfibre.

- Ne mettez pas au lave-vaisselle.
- N'immergez pas dans l'eau.
- N'utilisez pas de nettoyant pour four.

NETTOYER LE FOUR

NETTOYER RÉGULIÈREMENT

Supports, grilles et plateau en verre

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude. Lavables au lave-vaisselle.

Grilles coulissantes (si présentes)

Nettoyez avec un chiffon humide et du liquide à vaisselle.

- N'enlevez pas le lubrifiant blanc (visible lorsque la grille est sortie).
- Ne mettez pas au lave-vaisselle.
- N'immergez pas dans l'eau.
- N'utilisez pas de nettoyant pour four.

Cadre de porte et attaches d'angle en plastique (si présents)

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude. Séchez avec un chiffon en microfibre.

Panneau de commande

Utilisez uniquement un chiffon doux et humide avec un détergent doux. Tout autre produit risque de rayer et d'endommager la vitre du panneau et l'écran.

- N'utilisez pas de nettoyant pour four, ni de produit puissant ou abrasif.
- N'utilisez pas de tampon à récurer, de laine d'acier ni de grattoir métallique tranchant.

Bouton rotatif (certains modèles uniquement)

Nettoyez avec de l'eau chaude et un détergent doux, puis séchez.

- N'utilisez pas de nettoyant pour acier inoxydable ou pour four.

Surfaces en acier inoxydable

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude. Séchez avec un chiffon en microfibre.

Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant et un poli adaptés à l'acier inoxydable.

- Assurez-vous que le nettoyant pour acier inoxydable ne contient aucun composé chloré : ces produits corrosifs peuvent altérer l'apparence du four.
- Frottez toujours dans le sens du grain de l'acier.

Vitres


Nettoyez avec un chiffon doux, de l'eau tiède et du liquide à vaisselle.

Nettoyez les surfaces vitrées accessibles sans retirer la vitre intérieure.


SÉCHER LE FOUR



Après la cuisson, lancez un cycle de séchage pour éliminer l'humidité du four.

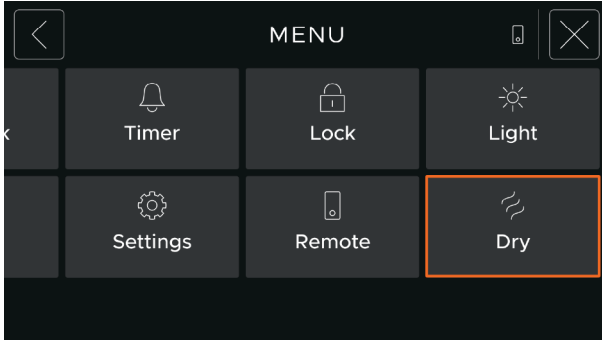

1. Ouvrez le Menu et sélectionnez Séchage.

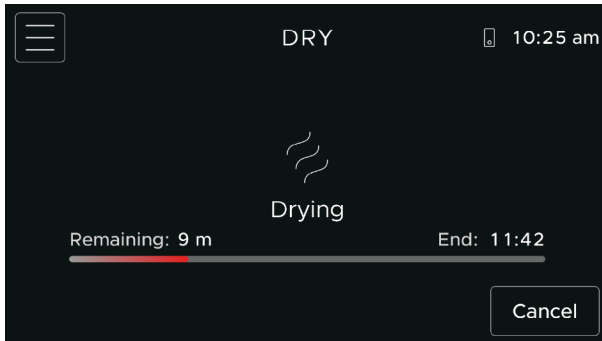


2. Essuyez l'excédent d'eau au fond du four, puis appuyez sur Démarrer.


Une barre de progression s'affiche pendant le cycle de séchage.

RETIRER LES SUPPORTS LATÉRAUX


Retirez les supports latéraux pour accéder aux ampoules ou faciliter le nettoyage de l'intérieur du four. Assurez-vous d'abord que le four est froid.

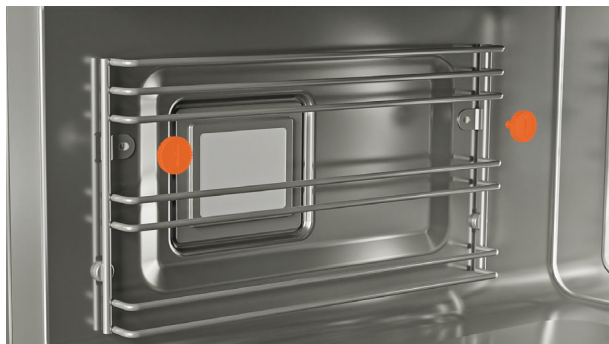

1. Retirez toutes les grilles, puis dévissez les écrous qui maintiennent le support. Desserrez-les avec les doigts ou une pièce de monnaie.

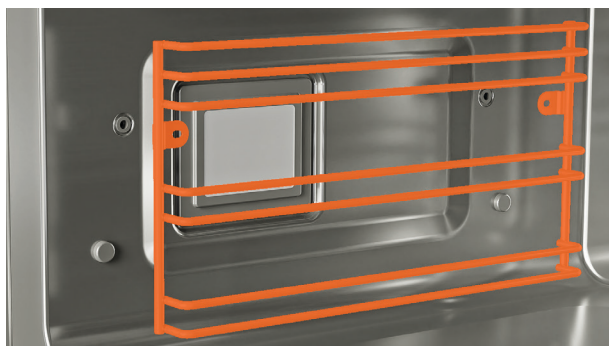

2. Retirez le support.

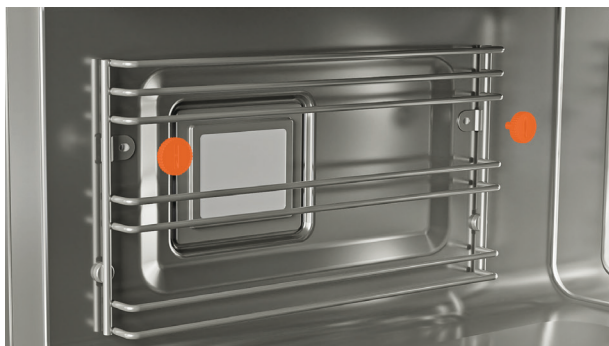

3. Pour le remettre en place, posez le support sur le côté du four et fixez-le avec les écrous.

OUVRIR MANUELLEMENT LE FOUR SANS POIGNÉE

Lors d'une panne de courant ou en mode Sabbath, vous pouvez ouvrir manuellement la porte du four sans poignée à l'aide de l'outil d'ouverture fourni.



1. Tenez l'outil par la boucle, son extrémité courte dirigée vers la droite.



2. Insérez délicatement l'outil en haut à droite du four, entre la grille d'aération centrale et le haut de la porte.




3. Tournez l'outil d'ouverture de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, puis ouvrez doucement la porte.

Ne forcez pas l'outil s'il ne tourne pas librement : vous risqueriez de l'endommager.


REPLACER L'AMPOULE

Vous pouvez remplacer l'ampoule du four, mais cette opération n'est pas couverte par la garantie.

Le four utilise des ampoules halogènes G9 de 220 - 240 V/25 W. Des ampoules de rechange sont disponibles sur www.fisherpaykel.com.

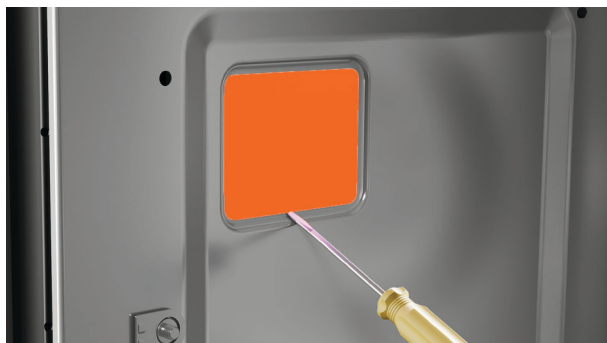

1. Retirez toutes les grilles et les supports latéraux, puis soulevez délicatement le couvercle en verre de l'ampoule avec un tournevis plat.

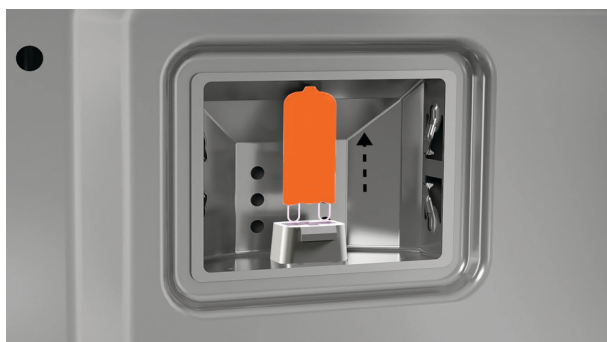

2. Retirez l'ampoule défectueuse de la douille.



3. Tenez l'ampoule neuve avec un chiffon doux. Ne la touchez pas directement : cela réduit sa durée de vie.

Insérez l'ampoule dans la douille, puis remettez le couvercle.

Généralités

Pourquoi l'appareil ne s'allume-t-il pas ?

- Aucune alimentation. Vérifiez que l'appareil est raccordé et que l'alimentation murale est activée.
 - Vérifiez le disjoncteur et l'absence de panne de courant dans votre logement ou quartier. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, contactez le service à la clientèle ou votre centre de service autorisé.
-

Pourquoi l'écran ne fonctionne-t-il pas ?

- Les commandes sont peut-être verrouillées. Maintenez le doigt sur l'écran pour les déverrouiller.
-

Pourquoi le four ne chauffe-t-il pas ?

- Si le four chauffe sans atteindre la température réglée, la porte est peut-être mal fermée ou non étanche.
 - Vérifiez qu'elle est bien fermée et évitez de l'ouvrir trop souvent. Si elle ferme mal ou n'est pas étanche, contactez le service à la clientèle.
 - Si l'écran fonctionne mais que le four ne chauffe pas du tout, le mode Démo est peut-être activé. Contactez le service à la clientèle ou votre centre de service autorisé.
-

Pourquoi une température minimale est-elle imposée ?

- Pour assurer la sécurité alimentaire, des températures minimales sont préréglées en usine selon la fonction ou la méthode choisie. Essayez une autre fonction ou méthode adaptée aux températures plus basses.
-

Pourquoi le ventilateur fonctionne-t-il pendant la chauffe ?

- Le ventilateur fonctionne pendant le préchauffage pour accélérer la montée en température. Selon la fonction ou la méthode choisie, il s'arrête une fois le four chaud.
-

Pourquoi l'éclairage ne s'allume-t-il pas à l'ouverture ?

- Une ou plusieurs ampoules sont peut-être grillées. Consultez « Remplacer l'ampoule ».
 - La porte est peut-être mal fermée ou non étanche. Vérifiez sa fermeture. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle.
-

Pourquoi la porte du four est-elle de travers ?

- La porte est peut-être mal alignée. Contactez le service à la clientèle ou un technicien formé et pris en charge par Fisher & Paykel.
-

Que faire si la vitre de la porte est fissurée, ébréchée ou brisée ?

- N'utilisez pas le four. Contactez un technicien formé et pris en charge par Fisher & Paykel ou le service à la clientèle.
-

Pourquoi les réglages du four sont-ils inaccessibles ?

- Le four est en marche ou programmé pour une cuisson automatique et les réglages sont bloqués. Éteignez-le puis rallumez-le, ou attendez la fin de la cuisson automatique.
-

Pourquoi de l'air chaud sort-il des événements après l'arrêt ?

- Les ventilateurs continuent de fonctionner après l'arrêt du four pour assurer son refroidissement. Ils s'arrêtent automatiquement une fois le four refroidi.
-

Pourquoi de l'humidité s'accumule-t-elle pendant la cuisson ?

- La cuisson peut produire de l'humidité. Laissez refroidir le four, puis essuyez-le. Au besoin, lancez un cycle de séchage après la cuisson.
-

Pourquoi une odeur de brûlé se dégage-t-elle du four ?

- Des aliments ont peut-être brûlé au fond du four. Laissez-le refroidir, puis nettoyez les déversements et résidus accessibles.
-

En cas de défaillance, le four émet un signal sonore et affiche une alerte.

Que faire

Suivez les instructions à l'écran ou les étapes du tableau suivant pour tenter de résoudre le problème et d'effacer l'alerte.

Ne coupez l'alimentation au mur que lorsque le four est complètement froid. Couper le courant alors qu'il est chaud peut endommager le four et les meubles voisins.

CODE D'ERREUR	CAUSE POSSIBLE	QUE FAIRE
A1	Le four a surchauffé.	• Laissez refroidir le four. • Une fois le four refroidi et la porte déverrouillée, le code d'alerte disparaît. Vous pouvez alors utiliser le four.
F + numéro	Défaillance technique.	• Notez le code d'alerte. • Attendez l'arrêt des ventilateurs et le refroidissement complet du four. • Coupez l'alimentation du four au mur. • Contactez un technicien formé et pris en charge par Fisher & Paykel ou le service à la clientèle.

Si le code d'erreur disparaît, vous pouvez continuer à utiliser le four.

Si le problème persiste, notez le code d'erreur et contactez le service à la clientèle.

