
VARMESKUFF

INSTALLASJONSVEILEDNING

Nødvendige komponenter	3
Få tilgang til spesifikasjonene for ditt produkt	4
Pakke ut produktet	7
Plassere i nisje	8
Justere skuffen	9
Montere i nisjen	10
Sjekkliste	12

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

MINIMAL

WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3, WB60SMTB3

MODERNE

WB60SCX3, WB60SCTX3

..... VERKTØY

Ikke inkludert

- ☐ T20 Torx-skrutrekker
- ☐ 5 mm unbrakonøkkel
- ☐ Vater
- ☐ Mellomlegg

..... DELER



Inkludert

- ☐ Strømledninger (1)
- ☐ T20-treskruer (4)
- ☐ T20-maskinskruer (6)
- ☐ Trådhyll (1)
- ☐ Håndtakssett i Professional-design**
 - Håndtak i Professional-design (1)
 - 5 mm unbrakonøkkel (1)
 - Unbrakoskrue (2)



Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og servicespesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.

STANDARD MODELLER

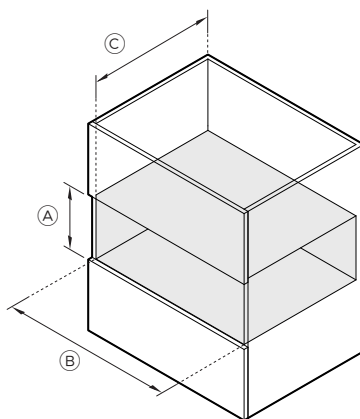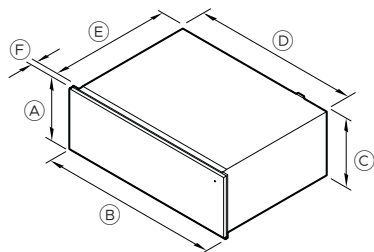

PRODUKTDIMENSJONER	mm
(A) Total høyde	140
(B) Total bredde	596
(C) Chassishøyde	140
(D) Chassisbredde	543
(E) Chassisdypde	547
(F) Kontrollpanelets tykkelse	20



NISJEDIMENSJONER	mm
(A) Minimum innvendig høyde på nisjen	142
(B) Minimum innvendig bredde på ovnsrommet	560
(C) Minimum innvendig dybde på ovnsrommet*	550
Anbefalt kabinettthøyde	144
Anbefalt kabinettbredde	600

*Målt fra fronten av chassiset.



Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og servicespesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.

HØYE MODELLER

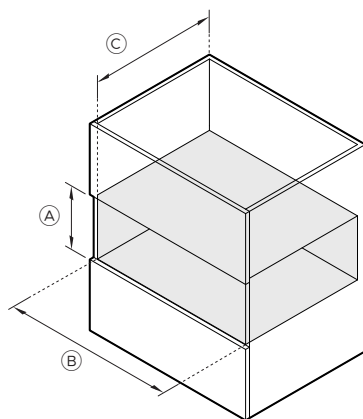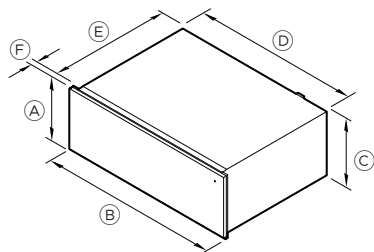

PRODUKTDIMENSJONER	mm
(A) Total høyde	290
(B) Total bredde	596
(C) Chassishøyde	290
(D) Chassisbredde	543
(E) Chassisdypde	547
(F) Kontrollpanelets tykkelse	20

NISJEDIMENSJONER	mm
(A) Minimum innvendig høyde på nisjen	292
(B) Minimum innvendig bredde på ovnsrommet	560
(C) Minimum innvendig dybde på ovnsrommet*	550
Anbefalt kabinettthøyde	294
Anbefalt kabinettbredde	600

*Målt fra fronten av chassiset.



fisherpaykel.com/specify

1. Se planleggingsveiledningen for spesifikasjoner for skap, nisje, panel og service.



2. Sørg for at skapet oppfyller minstekravene for nisje.

Skapet må være i vater og i vinkel for å unngå behov for å justere produktet, for eksempel med mellomlegg.

PAKKE UT PRODUKTET




1. Ta varmeskuffen og esken med tilbehør forsiktig ut av emballasjen.




2. Kast emballasjen på en ansvarlig måte.



1. Koble strømkabelen til produktet og stikkontakten.

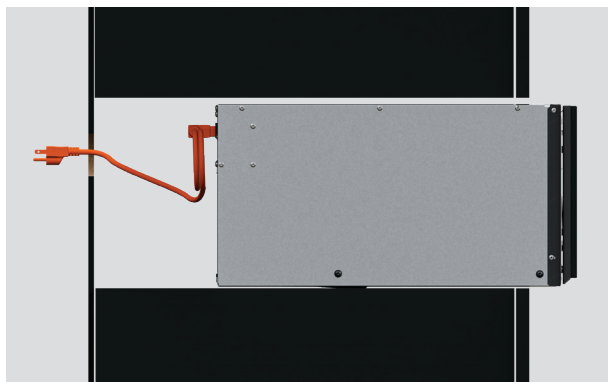


2. Sett på beskyttelsesteip på tilstøtende skappaneler før du løfter produktet på plass.

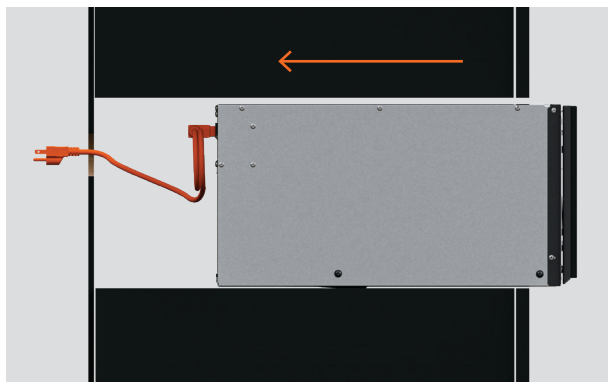

3. Skyv varmeskuffen forsiktig inn i skapet.

JUSTERE SKUFFEN

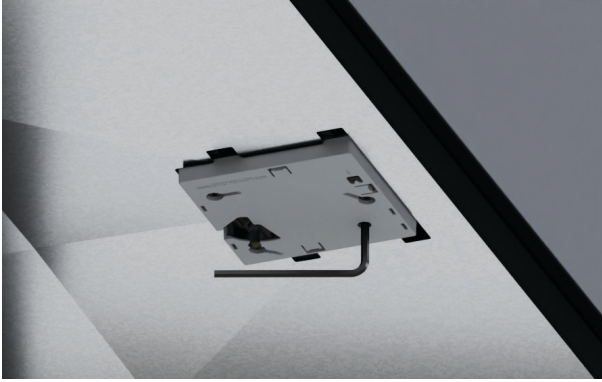


1. Juster dybden:

Åpne skuffen helt opp.


Bruk en unbrakonøkkel til å justere frontpanelets stilling med opptil 4 mm.

Vri med klokken for å flytte panelet bakover, eller mot klokken for å flytte det fremover.

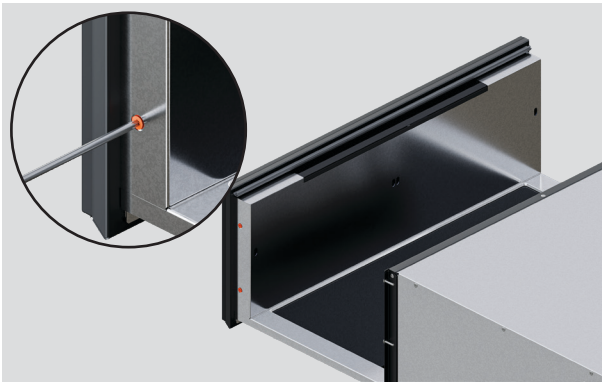

1. Juster høyden:

Åpne skuffen helt og løsne T20-Torx-skrueene litt.

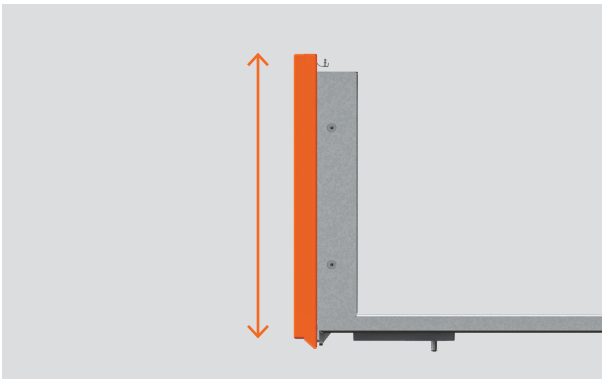


2. Juster høyden:

Juster skuffens høyde med opptil 2 mm og stram skruene igjen.

FEST TIL NISJEN



1. Åpne skuffen og fest den til skapene med de medfølgende T20-Torx-skruene.

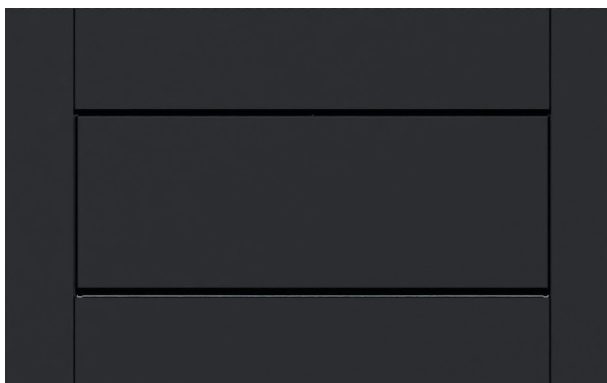

2. Lukk skuffen og kontroller at den er riktig justert. Korrigjer ved behov.

SJEKKLISTE

Kontroll av installasjonen

- ☐ Alle klareringer er korrekte. Se planleggingsveiledningen for mer informasjon.
- ☐ Produktet er i vater og godt festet til skapene.
- ☐ All innvendig emballasje er fjernet.
- ☐ Skillebryteren er lett å nå.

Test funksjonen

- ☐ Åpne skuffen.
- ☐ Trykk på av/på-knappen for å slå den på.
- ☐ Lukk skuffen.
- ☐ Åpne skuffen etter 5–10 minutter for å sjekke at den varmer.
- ☐ Trykk på av/på-knappen for å slå den av før du lukker den.

Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandlerens adresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens signatur _____

Installasjonsfirma _____

Installasjonsdato _____

