
KOMPAKT KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

Lära känna din apparat	3
Ställa in ugnen	6
Välja en matlagningsmetod eller funktion	7
Ställ in timern	9
Ställ in fördröjd tillagning eller automatisk avstängning	10
Använda temperatursensorn	11
Använd mikrovågshjälp	12
Använd flera hyllor	13
Anslut till Wi-Fi	14
Aktivera fjärrläge	15
Slå på sabbatläge	16
Aktivera Öppna med rösten	17
Tillagningsmetoder och funktioner	18
Rengör och underhåll din ugn	19

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

KOMPAKT KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN

MINIMAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

CONTEMPORARY


OM60NCTDX5, OM60NCUDX5

LÄR KÄNNA DIN APPARAT



Så här får du de bästa resultaten från din ugn


- Hämta appen för att använda fjärrläge och få uppdateringar.
- Ställ i ordning ugnen och gör den redo innan du använder den.
- Rengör ugnen regelbundet.
- Registrera din produkt för att få smidig servicesupport.

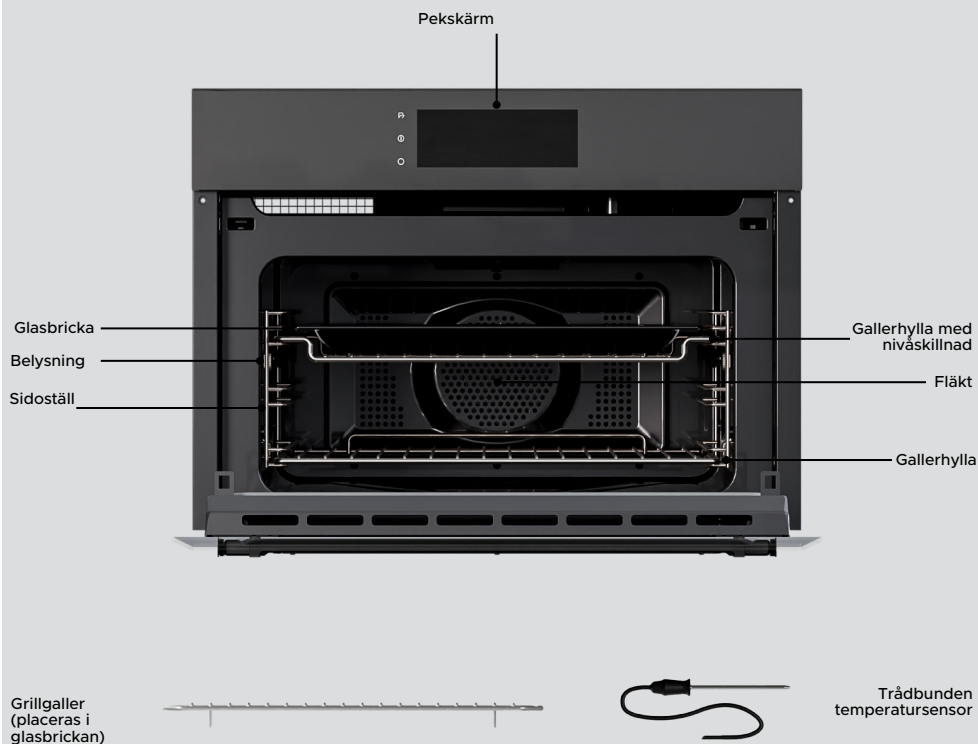

Kontrollratten* och dörröppningsverktyget för handtagslösa modeller visas inte.

*Endast vissa modeller

LÄR KÄNNA DIN APPARAT

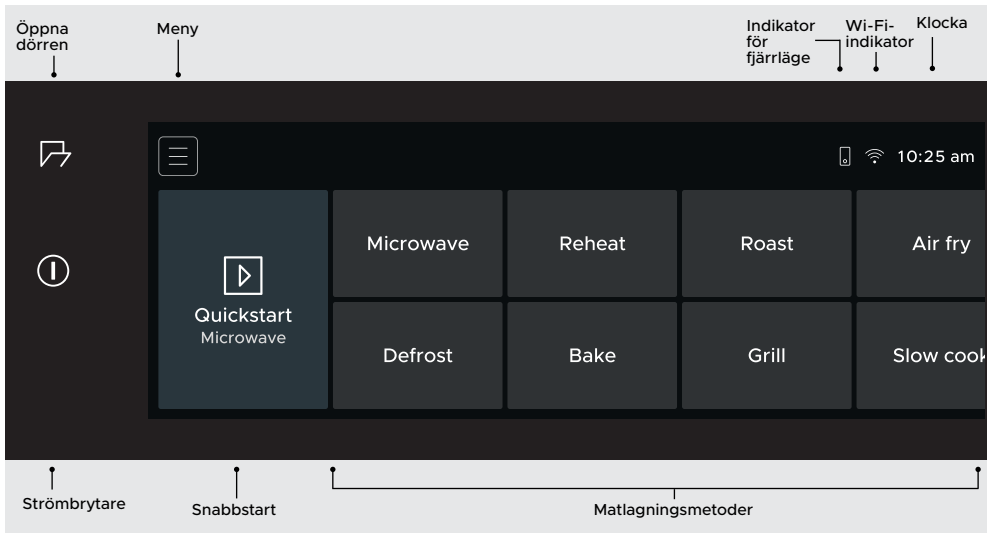

STARTSKÄRM

Kontrollratt*

- Vrid ratten för att skrolla.
- Tryck för att välja.
- Håll intryckt för att gå tillbaka.

Öppna dörr-knapp**

Tryck och håll in för att öppna eller stänga ugnsluckan.

Strömbrytare

Håll intryckt för att slå på displayen när ugnen är i viloläge. Ugnen går i viloläge efter en period av inaktivitet, och displayen och klockan stängs av. Om fjärrläge är aktiverat kommer strömknappen att pulsera när ugnen är i standby-läge.

Meny

Tryck för att komma åt ytterligare funktioner och inställningar.

Snabbstart


Tryck för att snabbt ställa in och starta en mikrovågsfunktion.

Tillagningsmetoder

Välj bland en rad optimerade tillagningsmetoder eller traditionella funktioner.

*Endast vissa modeller

**Endast handtagslösa modeller

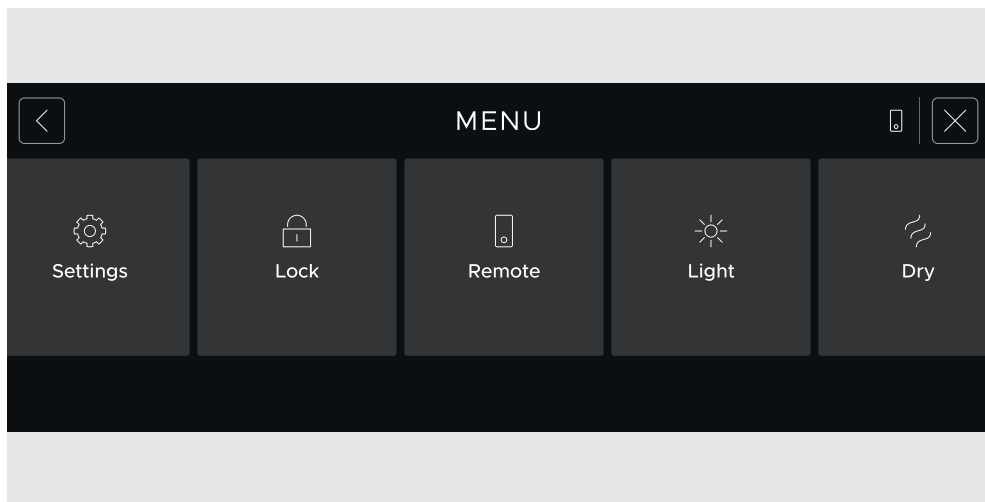

MENY

	BELYSNING	Tryck på lampknappen för att tända eller släcka ugnens belysning.
	TIMER	Ställ in en timer för att hålla reda på tillagningstid eller som en allmän timer. Timern stänger inte av ugnen.
	TORR	Kör en torkningscykel för att avlägsna eventuell fukt från ugnen. Se skötsel- och underhållsguiden för fullständiga instruktioner.
	LÅS	Lås kontrollerna för att förhindra oavsiktlig användning. När kontrollerna är låsta kan de inte aktiveras och apparaten går inte att starta. Tryck och håll ner skärmen var som helst för att låsa upp.
	INSTÄLLNINGAR	Justera inställningarna så att de passar dina preferenser eller ställ in en Wi-Fi-anslutning.
	FJÄRR	Anslut apparaten till din mobila enhet för att fjärrstyra den via appen.
	TILLBAKA	Gå tillbaka en nivå.
	LÄMNA	Tryck för att återgå till startskärmen.


STÄLL IN UGNEN

Vi rekommenderar att du värmer ugnen i 1 timme innan första användningen för att eliminera eventuella tillverkningsrester. En liten mängd rök kan förekomma. Se till att köket är väl ventilerat.




Avlägsna buntband

Klipp och avlägsna buntbanden som spänner fast hyllorna och brickorna.

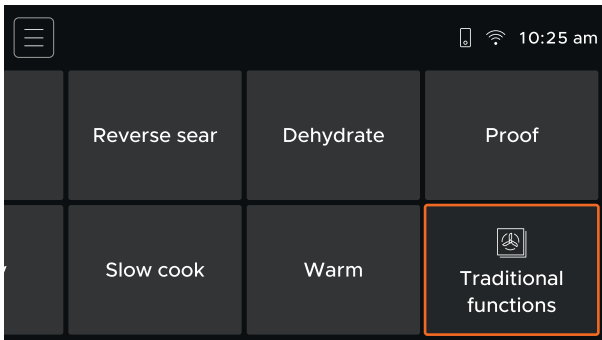

Förvärm ugnen

1. Välj **BAKA**, sedan **HOPPA ÖVER STEGET**, och ställ in ugnen på 200°C i 30 minuter.

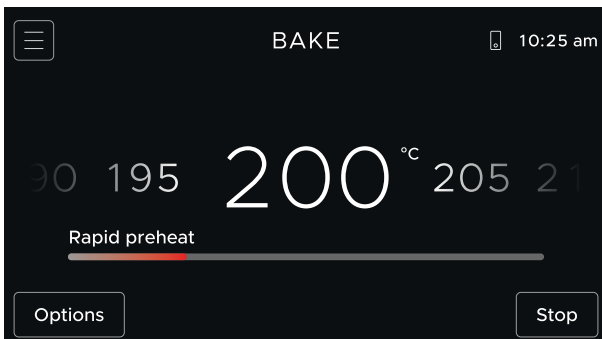

3. Välj **ALTERNATIV, ÄNDRA FUNKTION**, och ställ in ugnen på **FAN GRILL** i 5 minuter, tryck sedan på **FAN FORCED** i 20 minuter.


Låt svalna helt och torka sedan av med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.

VÄLJ EN MATLAGNINGSMETOD ELLER FUNKTION


Välj en matlagningsmetod för en optimerad matlagningsmiljö, eller välj bland traditionella matlagningsfunktioner, inklusive endast mikrovågsugn, konvektion och mikrovågsugn, eller endast konvektion.



1. Placera hyllorna på önskad höjd.
Luta och dra för att ta bort.
För att sätta tillbaka, skjut ställ mellan skenorna på sidoställ.
Se till att skyddsräcket är längst bak.

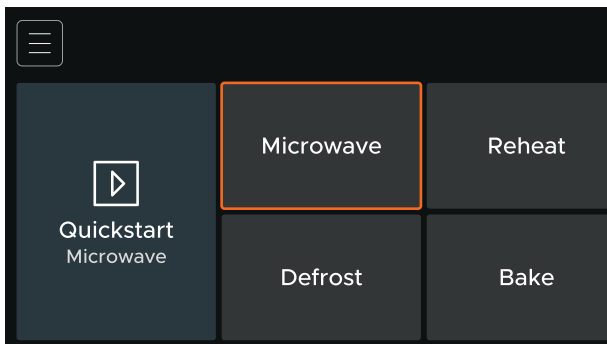

2. Välj en matlagningsmetod eller funktion.

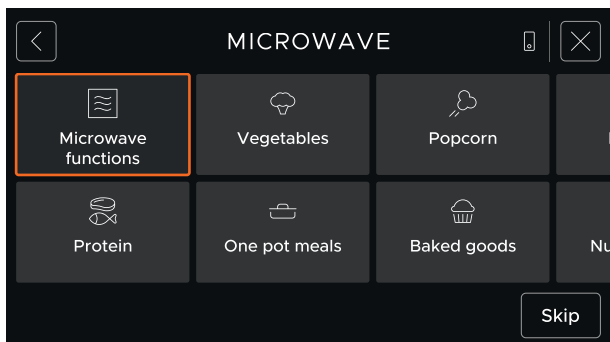

3. Välj en livsmedelskategori eller funktion efter behov.


VÄLJ EN TILLAGNINGSMETOD ELLER FUNKTION



4. Justera temperaturen, mikrovågsugnens effektnivå eller tillagningstid om det behövs.


Metoder endast med mikrovågsugn

Placera maten i ugnen och tryck sedan på **START**.

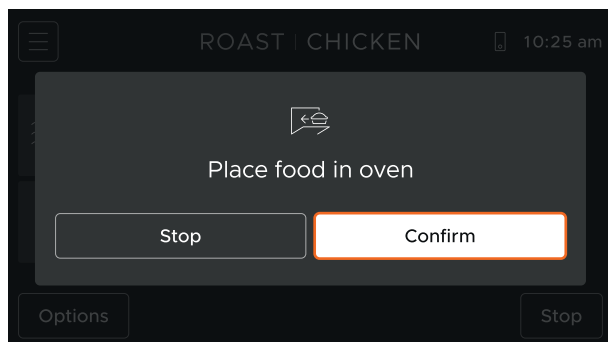

Mikrovågs- och konvektionsmetoder

Ställ in maten i ugnen när du **UPPMANAS ATT GÖRA DET OCH TRYCK SEDAN PÅ** bekräfta.

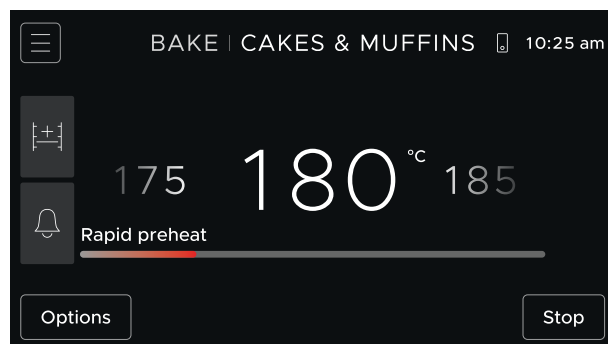

Varmluftsmetoder


Placera maten i ugnen när förvärmningen är klar för att undvika att maten bränns. En förloppsindikator för förvärmning visas medan ugnen värms upp.

Tryck på **PAUS** eller **STOPP** när som helst under mikrovågsugns- eller konvektionskokningar för att stoppa matlagningen.


STÄLL IN TIMERN




Använd timern för att hålla reda på tillagningstider eller som en allmän timer. Timern stänger inte av ugnen.

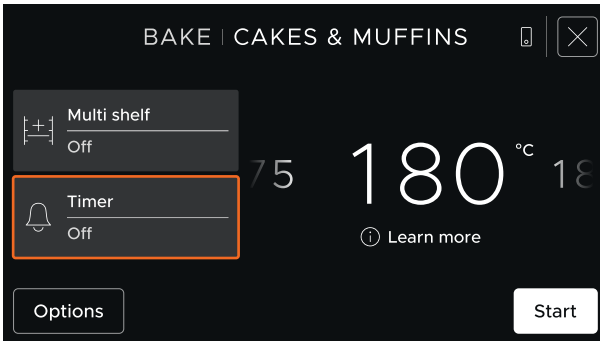

1. Välj **TIMER** från menyn eller från matlagningsskärmen.

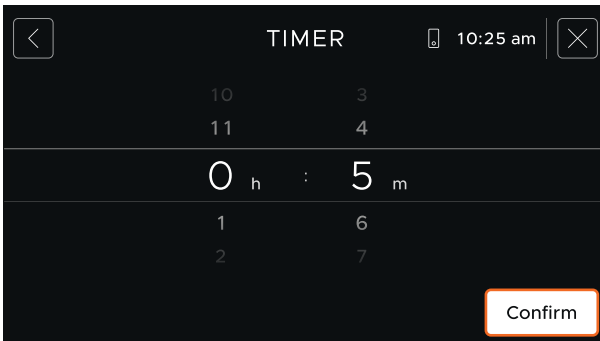

2. Bläddra för att ställa in önskad varaktighet och tryck sedan på **BEKRÄFTA** för att starta nedräkningen.

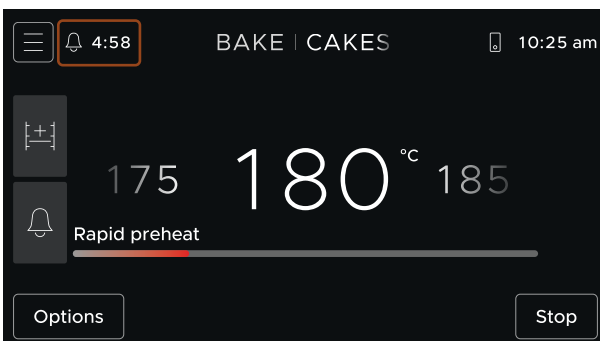


3. Återstående tid visas på skärmen. Tryck på den för att justera eller avbryta timern.

När timern är klar hörs en varning och ett meddelande visas på skärmen. Tryck på **KLAR** för att avvisa meddelandet.

STÄLL IN FÖRDRÖJD TILLAGNING ELLER AUTOMATISK AVSTÄNGNING



Du kan ställa in FÖRDRÖJD TILLAGNING eller AUTO OFF när du använder de flesta tillagningsmetoder eller funktioner. Använd FÖRDRÖJD TILLAGNING för att ställa in ugnen så att den slås på senare, lagar mat under en viss tid och stängs av vid en viss tidpunkt. Använd AUTO OFF för att ställa in ugnen så att den stängs av efter en viss tid.

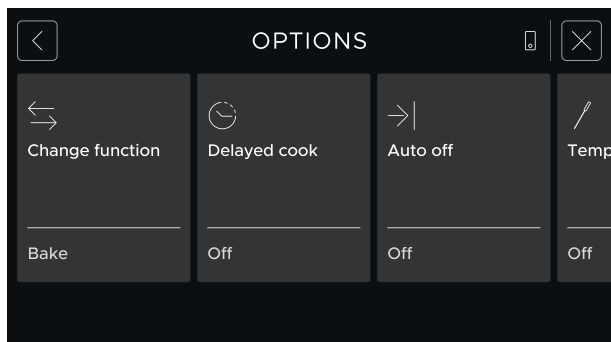

Tryck på ALTERNATIV på matlagnings-skärmen och välj sedan FÖRDRÖJD TILLAGNING eller AUTO OFF.




Fördröjd tillagning

Ställ in en tillagningstid och en sluttid, och tryck på BEKRÄFTA.

Täck maten eller placera den på en nedre hylla i ugnen för att förhindra att den bränns när ugnen förvärms.

Rekommenderas inte med GRILL, FAN GRILL, JÄSNING, AVFROSTNING eller AIR FRY.

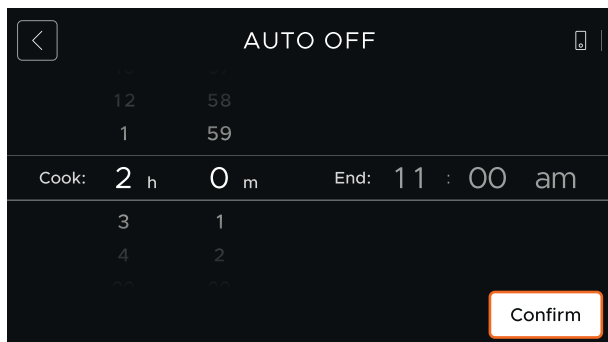

Automatisk avstängning

Ställ in tillagningstiden och tryck på BEKRÄFTA.


Ugnen stängs av efter den inställda varaktigheten.

ANVÄNDA TEMPERATURSENSORN




Använd den trådbundna temperatursensorn för att övervaka din matlagning för att uppnå önskad stekgrad.


Infoga sensorn i den tjockaste delen av proteinet, undvik fett och ben och se till att spetsen inte sticker ut eller vidrör köksredskap.

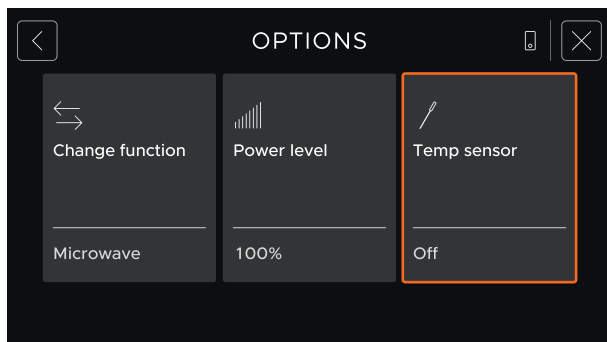

1. Välj en tillagningsmetod eller funktion och tryck på **ALTERNATIV**, sedan välj **TEMPERATURSENSOR**.

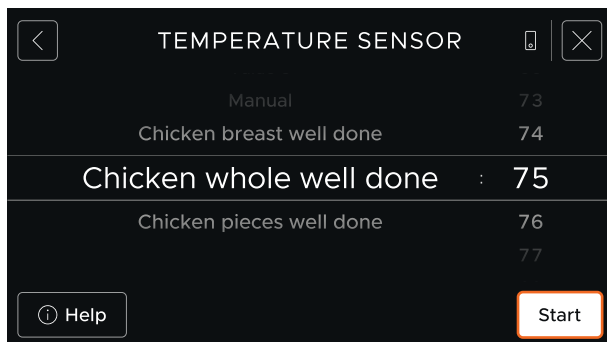

2. Välj relevant protein och önskad stekgrad eller innertemperatur och tryck sedan på **START**.
Låt ugnen förvärmas om det behövs.

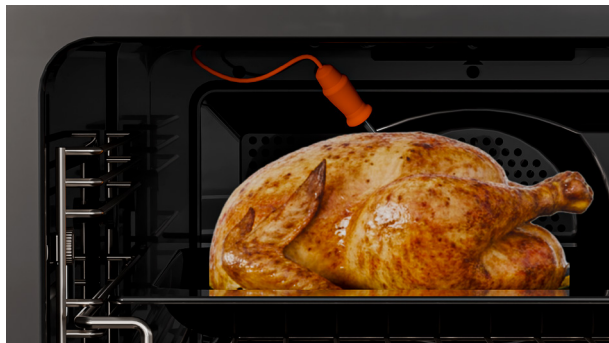


4. Placera maten i ugnen. Anslut sensorn till uttaget på ugnens vänstra insida tills den klickar på plats och starta sedan matlagningen.
Vila köttet innan servering för att låta den inre temperaturen stiga.

ANVÄND MIKROVÅGSASSISTANS




Använd MIKROVÅGSASSISTANSALTERNATIVET för att snabba upp matlagningen. Effektnivån ställs in automatiskt för att passa tillagningsmetod och livsmedelstyp.


Se till att alla köksredskap är mikrovågssäkra innan du startar mikrovågsugnen.

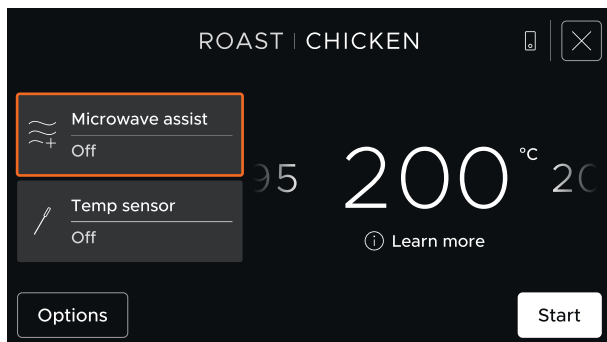

1. Välj tillagningsmetod och tryck på MICROWAVE ASSIST.

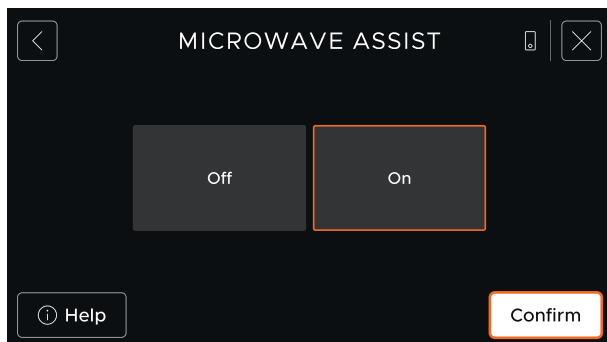

2. Välj PÅ, sedan BEKRÄFTA.

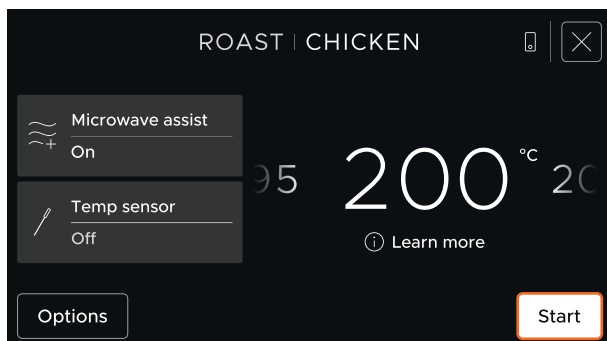


3. Se till att köksredskapen är mikrovågssäkra och tryck sedan på START.

Tryck på MIKROVÅGSASSISTANS igen för att stänga av den.


ANVÄND FLERA HYLLOR




Använd alternativet FLERA HYLLOR så att värme fördelas jämnt när du lagar mat på mer än en hylla åt gången. Du kan slå på eller av det före och under matlagning.

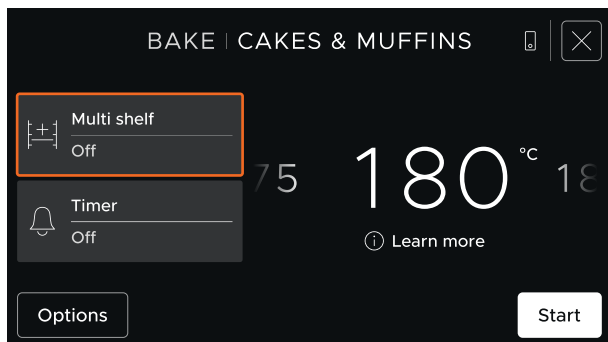

1. Välj en tillagningsmetod eller funktion och tryck på FLERA HYLLOR.

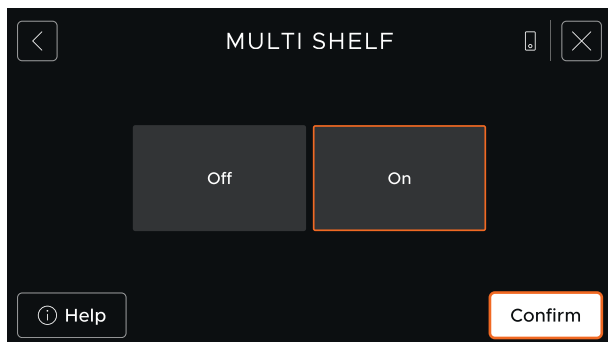

2. Tryck på ON, sedan BEKRÄFTA.

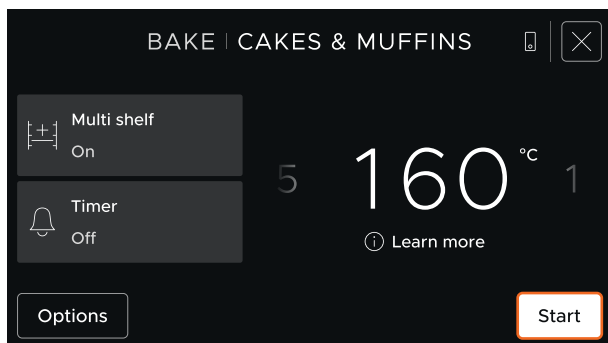

3. Tryck på START och låt ugnen förvärmas om det behövs innan du sätter in maten.


Tryck på FLERA HYLLOR igen för att stänga av.

ANSLUTA TILL WI-FI




Anslut din apparat till ditt trådlösa hemmanätverk för att få uppdateringar och ansluta till appen.

Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta din apparat.

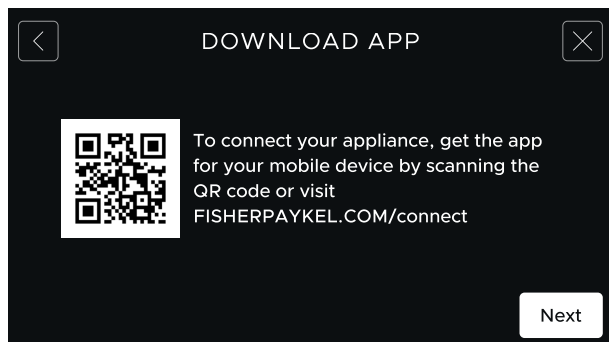


På din mobila enhet

Skanna QR-koden för att ladda ner appen, skapa sedan ett konto och lägg till din apparat.

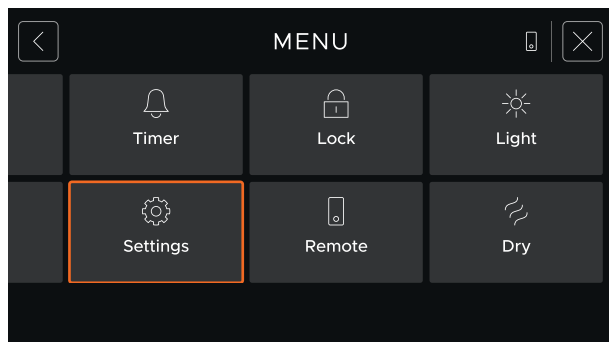

På din apparat

1. Se till att ditt Wi-Fi-nätverk är påslaget, gå sedan till MENY och välj **INSTÄLLNINGAR**.

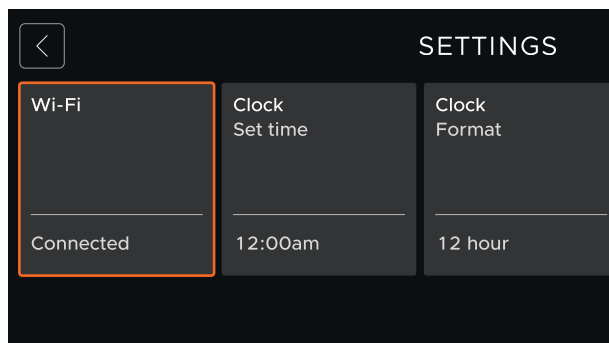


2. Välj **WI-FI** och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta.


AKTIVERA FJÄRRLÄGE




Aktivera FJÄRRLÄGE för att fjärrstyra din apparat via appen.

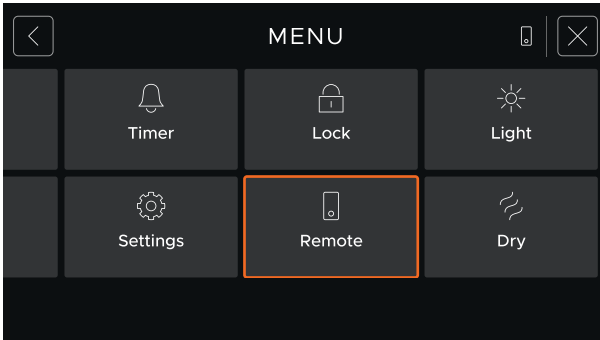

1. Gå till MENY och välj FJÄRR.

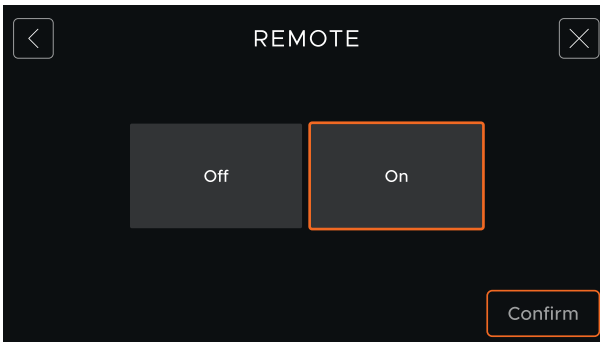

2. Välj PÅ OCH tryck sedan på BEKRÄFTA.

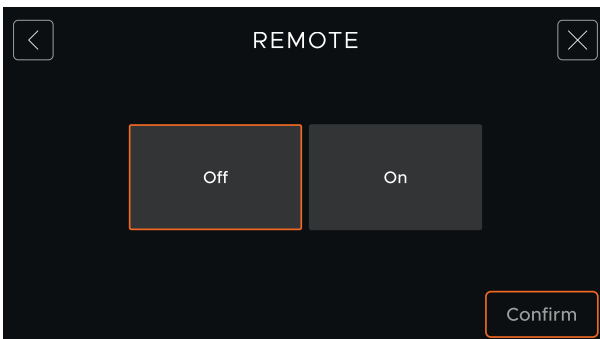

Inaktivera fjärrläge

Gå till MENY, och välj REMOTE (FJÄRR). Välj AV, tryck sedan på BEKRÄFTA.


SLÅ PÅ SABBATSLÄGET

För den som följer sabbaten. Ställer in ugnen på kontinuerlig värme så länge som det behövs. Displayen reagerar inte och inga toner eller varningar hörs. Ugnen förblir i sabbatläge tills det avbryts. Använd det medföljande dörröppningsverktyget för att öppna handtagslösa modeller när sabbatläge är aktiverat.

Låg
Varmhålla tillagad mat

MEDEL
Värma upp kall mat


HÖGT
Tillaga rå mat

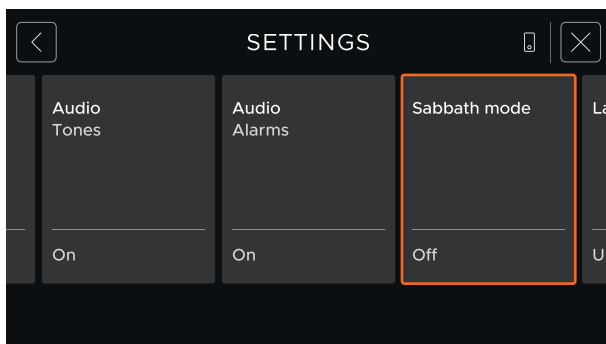

1. Gå till **INSTÄLLNINGAR** och välj **SABBATSLÄGE**.



2. Ställ in en värmenivå och tryck på **BEKRÄFTA**. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ugnslampan på eller av och för att ställa in varaktigheten för **SABBATSLÄGE**.

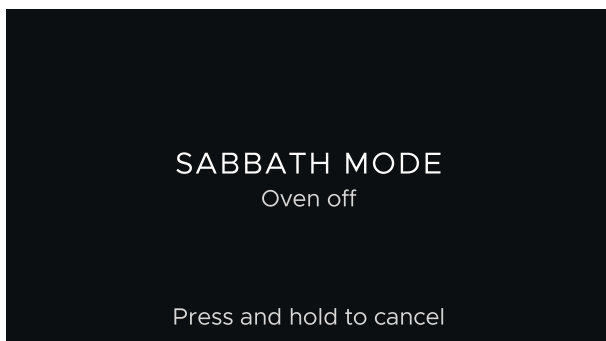


3. Ugnen stannar i **SABBATSLÄGE** tills den inställda tiden har gått ut eller tills den avbryts.

Tryck och håll ned skärmen för att avbryta **SABBATSLÄGET**.


AKTIVERA ÖPPNA MED RÖSTEN

Aktivera "Öppna med rösten" på handtagslösa modeller för att öppna ugnsluckan. Din apparat måste vara ansluten till Wi-Fi och ha fjärrläge aktiverat. Röststyrning kräver också en smart högtalare eller din mobila enhet för att styra ugnsluckan.

Använd endast röststyrning när du kan se ugnen och det är säkert att öppna dörren.

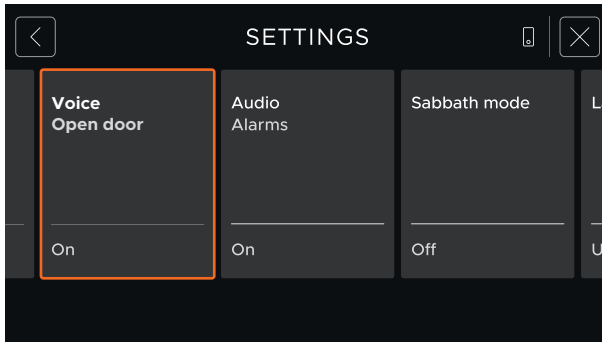

1. Gå till **INSTÄLLNINGAR** och välj **ÖPPNA DÖRREN MED RÖSTSTYRNING**.

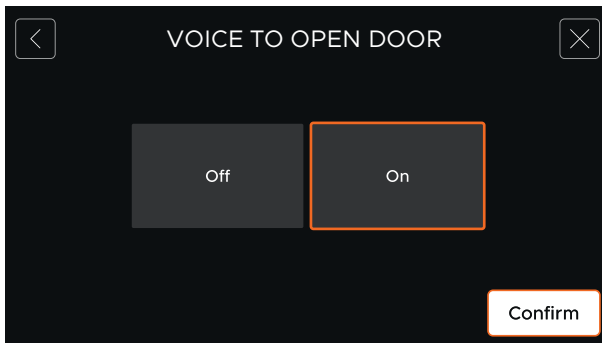

2. Välj **PÅ**, sedan **BEKRÄFTA**.
Följ anvisningarna på skärmen och i appen för att slutföra konfigurationen.

Med metodstyrd matlagning kan du välja vad du vill laga och hur du vill laga det. Din ugn rekommenderar sedan optimal typ av värme och temperatur för perfekta tillagningsresultat. Utforska hela intervallet av metoder och funktioner.

Metoder

Tillagningsmetoderna hjälper dig att uppnå önskat resultat inom en rad olika livsmedelskategorier. Varje metod kan stödjas av en eller flera funktioner.

Air fry	Jäsning
Baka	Värma upp
Avfrostning	Omvänd bryning
Torka	Stek
Grill	Långsam tillagning
Smälta	Varm
Mikrovågsugn	Regenerera

Funktioner

Funktioner är specifika matlagningsmiljöer. De levererar värme på ett bestämt sätt och kan bestå av antingen ett enda steg eller en sekvens av steg.

Air fry	Grill + mikrovågsugn
Baka	Smälta
Vanlig fläkt	Mikrovågsugn
Fan bake	Omvänd bryning
Fan forced	Stek
Fan Forced + mikrovågsugn	Stek + mikrovågsugn
Fan grill	Långsam tillagning
Fan Grill + mikrovågsugn	Bakning med varmluft
Grill	Air fry

Gör dessa steg till en regelbunden del av din rengöringsrutin för att få bästa resultat från din apparat.

Rengör dörrglaset efter varje användning

Torka av dörrglaset efter varje användning för att förhindra att fläckar bakas in.

Rengör ugnens insida efter varje användning.

Rengör eventuella lättillgängliga spill, mat- eller fettfläckar i ugnen för att förhindra att de bakas in.



Skanna QR-koden eller besök fisherpaykel.com och sök efter din modellkod för att se information om skötsel, underhåll och felsökning.

