
DISHDRAWER™ – ASTIANPESUKONE ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Tutustuminen laitteeseen	3
Astioiden asettaminen	5
Lisää pesuaine	6
Huuhtelukirkasteen käyttö	7
Vedenpehmentimen käyttö	8
Sopivan ohjelman valitseminen	9
Sopivan lisäasetuksen valitseminen	10
Standarditestaus	10
Ohjelman asettaminen	11
Wi-Fi-yhteyden ja etäkäyttötilan määrittäminen	12
Asetusten säätäminen	13
ASETUKSET	14
Pesutehon ylläpitäminen	16

FISHER & PAYKEL

EU


INTEGROITU DISHDRAWER™-ASTIANPESUKONE

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1


Astianpesukoneen tehokas käyttö



- Tarkista, että astiat ovat astianpesukoneen kestäviä
- Varmista, että suihkuvarren tiellä ei ole esteitä
- Asettele astiat niin, että suihkuvarresta tuleva vesi yltää niihin
- Oikean pesuainemäärän käyttö
- Huuhtelukirkasteen käyttö
- Suodattimen puhdistaminen
- Suorita syväpuhdistusohjelma säännöllisesti
- Suorita kalkinpoisto kalkkikertymien poistamiseksi
- Rekisteröi tuotteesi saadaksesi sujuvaa huoltotukea.

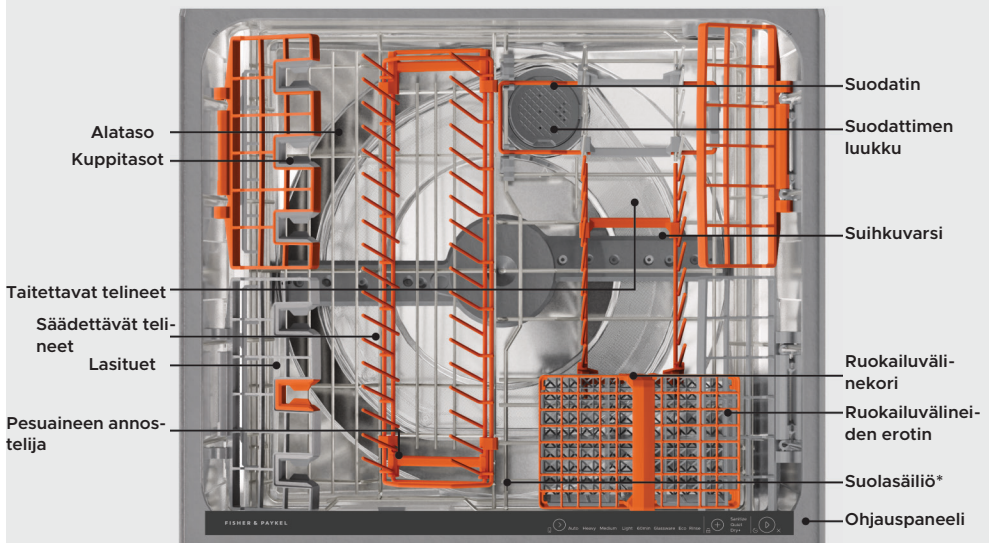

*vain jotkin mallit

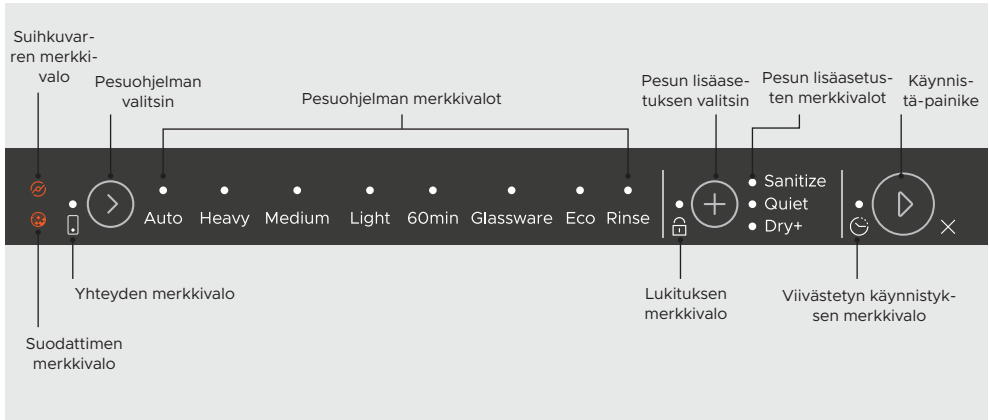

Pesuohjelman valitsin

Paina selataksesi pesuohjelmia ja valitaksesi haluamasi ohjelman.

Pesun lisäasetuksen valitsin

Paina valitaksesi pesun lisäasetuksen.

Käynnistä-painike

Paina käynnistääksesi tai peruuttaaksesi pesuohjelman.

Pesuohjelman merkkivalot

Ilmaisee valitun ohjelman.

Pesun lisäasetusten merkkivalot

Ilmaisee valitun lisäasetuksen.

Viivästetyn käynnistyk- sen merkkivalo

Ilmaisee, että viivästetty käynnistys on asetettu.

Lukituksen merkkivalo

Ilmaisee, että vetolaatikko on lukittu.

Yhteyden merkkivalo

Ilmaisee, kun laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Suihkuvarren merkkivalo

Ilmaisee, kun suihkuvarsi on tukossa tai se pitää puhdistaa.


Suodattimen merkkivalo

Ilmaisee, kun suodatin pitää tarkistaa.

Vinkkejä energiatehokkuuteen



- Täytä astianpesukone kokonaan.
- Poista suuret ruoantähteet, mutta älä esihuuhtelee astioita, sillä se kuluttaa enemmän vettä ja energiaa.
- Valitse kullekin täyttökerralle sopivin ohjelma. Käytä ECO-ohjelmaa normaalisti likaantuneille astioille.

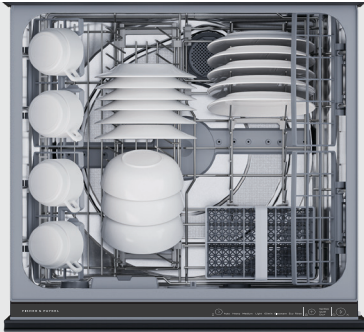

Asettele astiat oikein

Asettele astiat tasaisesti vetolaatikkoon siten, että kupit ja astiat ovat suuaukko alaspäin. Näin suihkuvarren vesi pääsee niihin esteettä ja valuu pois.



Tarkista esteet

Tarkista, ettei mikään esine estä suihkuvarren pyörimistä.



Aseta ruokailuvälineet oikein

Aseta terävät veitset kahva ylöspäin. Asettele lusikat, veitset ja haarukat sekaisin kuhunkin osioon, jotta ne eivät asetu sisäkkäin.



Suositus:

- Käytä laadukkaita jauhemaisia pesuaineita ja pesuainetabletteja astioiden, ruokailuvälineiden ja astianpesukoneen suodattimien tehokkaaseen puhdistukseen.



Emme suosittele seuraavien käyttöä:

- Muut kuin laadukkaat jauhemaiset pesuaineet ja pesuainetabletit, sillä ne voivat nopeuttaa rasvan kertymistä ja heikentää pesutehoa.
- Pesuainearkit, koska ne muodostavat liikaa vaahtoa.
- Käsitiskiaineet, pyykinpesuaineet tai muut pesuaineet.



Jos käytät jauhemaista pesuainetta

Avaa annostelija painamalla salpaa.

Lisää suositeltu määrä pesuainetta ja sulje annostelija. Katso lisätietoja hoito- ja huolto-oppaasta.



Jos käytät pesuainetabletteja

Aseta tabletti suoraan ruokailuvälinekoriin tai tablettitasolle.

Varmista, ettei tabletti kosketa ruokailuvälineitä tai astioita.

HUUHTELUKIRKASTEEN KÄYTTÖ




Huuhtelukirkaste parantaa kuivaustulosta ja ehkäisee metallin tummumista sekä raitoja lasissa ja astioissa. Täytä huuhtelukirkasteen annostelija ennen pesuaineen lisäämistä.



1. Avaa annostelija painamalla salpaa alas ennen huuhtelukirkastesäiliön kannen nostamista.



2. Tarkista huuhtelukirkasteen ilmaisin. Lisää huuhtelukirkastetta vain, jos ilmaisin on kirkkaanpunainen.

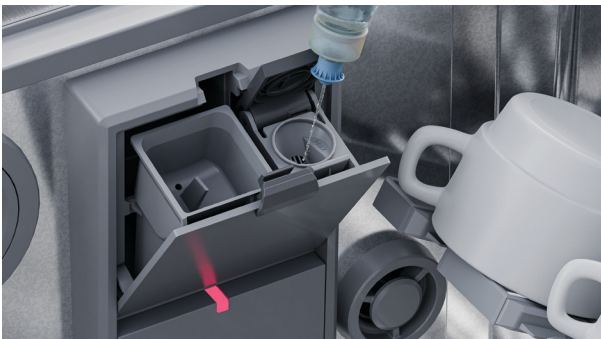


3. Nosta kansi ja kaada huuhtelukirkastetta varovasti aukkoon. Pyyhi roiskeet heti pois liiallisen vaahtoamisen estämiseksi.
Sulje kansi, kunnes se napsahtaa kiinni.



Vedenpehmentin käyttää astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa kovan veden pehmentämiseen ja kalkkikertymisen vähentämiseen. Käytä vain raemaista, astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa. Älä lisää pesuainetta tai huuhtelukirkastetta suolasäiliöön.

Täytä suolasäiliö kokonaan ensimmäisellä käyttökerralla. Lisää sen jälkeen 250 g suolaa aina, kun säiliön korkissa oleva suolailmaisin muuttuu punaiseksi.

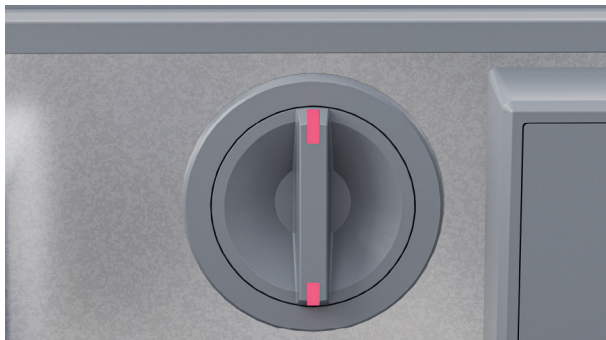

1. Irrota korkki kiertämällä sitä vastapäivään.



2. Kiinnitä suolasuppilo astianpesukoneeseen ja kaada suolarakeet varovasti säiliöön. Jonkin verran vettä voi valua yli.



3. Irrota suppilo ja kiinnitä korkki tukevasti takaisin kiertämällä sitä myötäpäivään.

Suorita kevyt pesuohjelma ylivaluneen veden tai roiskuneiden suolarakeiden poistamiseksi.



Jokainen ohjelma on suunniteltu tiettyyn tarkoitukseen, ja niillä on erilaiset aika-, energia- ja vesivaatimukset. Valitse täyttötyyppin ja tehokkuuden tasapainottava ohjelma, jotta saat parhaan pesutuloksen.

⌚ AIKA | ⚡ ENERGIA | 💧 VESI

PESUOHJELMAT

ECO DEFAULT

Normaalisti likaantuneille astioille optimaalista veden ja energian käyttöä ajatellen.




AUTO DRY+

Kaikenlaisille täytöille. Astianpesukone valitsee automaattisesti parhaan pesuohjelman.



HEAVY DRY+, SANITIZE

Suunniteltu erittäin likaisille kattiloille, pannuille ja astioille.



MEDIUM DRY+, SANITIZE, QUIET

Sopii melko likaisille astioille tai yön yli kuivuneiden ruokajäämien poistamiseen.



LIGHT DRY+

Erittäin vähän likaantuneille astioille, joiden lika irtoaa helposti. Ei kuivausta.




60MIN DRY+

Astioille, jotka ovat melko likaisia, tai yön yli kuivuneiden ruokajäämien poistamiseen. Ei kuivausta.



GLASSWARE DRY+

Hieman likaantuneille ja lämpöherkille astioille ja lasiesineille, kuten viinilaseille.



RINSE

Estää hajuja ja lian kuivumista astioihin.



..... PESUN LISÄASETUKSET

DRY+

Dry+ nostaa loppuhuuhTELUN lämpötilaa ja pidentää kuivausvaiheen kestoa.

QUIET

QUIET vähentää melua laskemalla moottorin nopeutta.

SANITIZE

SANITIZE nostaa huuhtelulämpötilan 70 °C:een. Tämä täyttää NSF/ANSI 184 -standardin kohdan 6 desinfiointivaatimukset.

Onnistunut ohjelma päättyy normaalisti. Jos SANITIZE-ohjelma keskeytyy, kuuluu hälytys ja SANITIZE-merkkivalo vilkkuu. Kuittaa hälytys painamalla START ▶ kahdesti. Toista ohjelma.


Vetolaatikon kuivaus

Drawer Dry on tärkeä toiminto, joka suojaa DishDrawer™-astianpesukonetta kosteuden kertymiseltä. Matalatehoinen tuuletin käynnistyy automaattisesti jokaisen pesuohjelman jälkeen kuivatakseen laitteen. Tuuletin voi toimia jopa useita tunteja, ja se pysähtyy, jos vetolaatikko avataan. Yhden vetolaatikon malleissa tuuletin jatkaa toimintaa, kun vetolaatikko suljetaan.

..... STANDARDITESTAUUS

Pesuohjelman standarditestit perustuvat ECO-pesuohjelmaan. Voit katsoa standardien mukaiset testitiedot ja pesutiedot osoitteessa <https://www.fisherpaykel.com> tekemällä haun laitteesi mallikoodilla.


Britteinsaaret / Euroopan unioni: Enintään 6 hengen astiasto laatikkoa kohden.

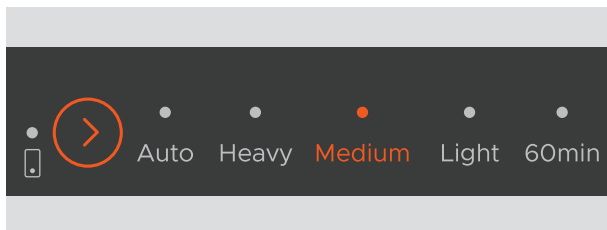

Pesuohjelman asettaminen

1. Paina PESUOHJELMAN VALITSINTA > selataksesi ja valitaksesi pesuohjelman.


Paina KÄYNNISTÄ▷-painiketta ja sulje sitten vetolaatikko.

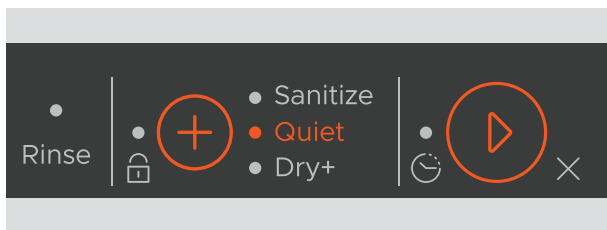

Pesun lisäasetuksen asettaminen


Paina pesun LISÄasetuksen VALITSINTA + valitaksesi pesun lisäasetuksen.

Aloita pesu painamalla KÄYNNISTÄ▷ ja sulje sitten vetolaatikko.

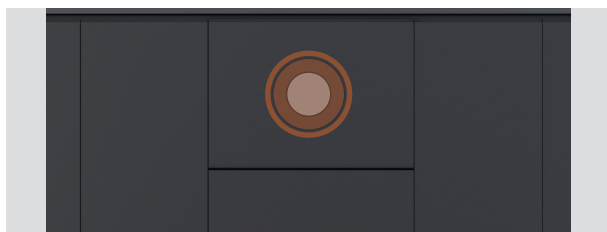


Pesun keskeyttäminen*

Keskeytä pesu napauttamalla suljettua vetolaatikkoa kahdesti. Tämä vapauttaa vetolaatikon lukituksen, jotta voit avata sen.

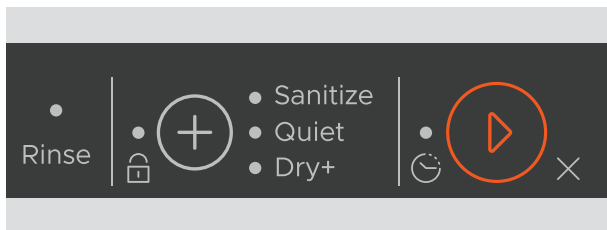

Pesun jatkaminen

Paina KÄYNNISTÄ▷ jatkaaksesi pesua ja sulje sitten vetolaatikko.

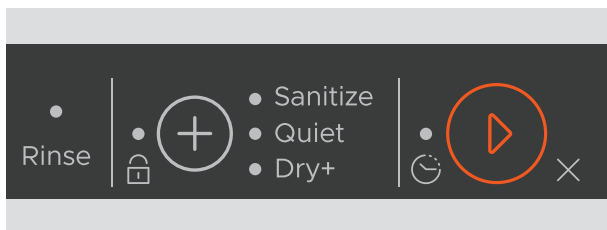

Pesun peruuttaminen*

Peruuta pitämällä START ▷ painettuna. Laatikko sammuu, kun vesi on poistunut.

Yhdistä laite kodin Wi-Fi-verkkoon, jotta voit vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä ja pesuilmoituksia, mukauttaa asetuksia sekä hallita pesuohjelmia etäyhteydellä.


Aloittaminen

- Varmista, että kodin Wi-Fi-verkko on käytettävissä ja että mikään pesuohjelma ei ole käynnissä.
- Saat vaiheittaiset ohjeet mobiililaitteeseesi.
- Laitteen yhdistäminen voi kestää 10 minuuttia.




Mobiililaitteessa:

- 1 Skannaa QR-koodi ja lataa sovellus osoitteesta www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Rekisteröidy ja luo tili.
- 3 Lisää laitteesi ja muodosta Wi-Fi-yhteys.

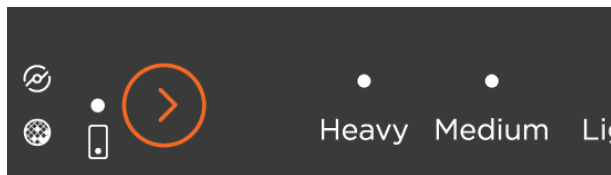

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

Paina ja pidä painettuna PE-SUOHJELMAN VALITSINTA › viiden sekunnin ajan. Viimeistele käyttöönotto toimimalla sovelluksen ohjeiden mukaan.

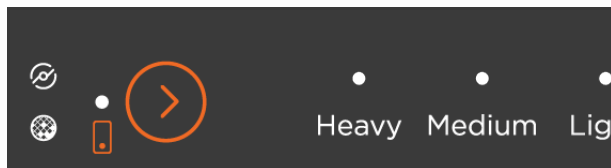


Etäkäyttötilan kytkeminen PÄÄLLE

Paina ja pidä painettuna PE-SUOHJELMAN VALITSINTA › kahden sekunnin ajan.


Voit säätää ja mukauttaa asetuksia sovelluksessa tai muuttaa niitä suoraan astianpesukoneesta noudattamalla alla olevia ohjeita. Jokainen asetus ilmaistaan erilaisella merkkivalojen yhdistelmällä. Säädä asetusta kohdassa Asetukset esitettyjen merkkivaloyhdistelmien mukaisesti. Ennen asetusten säätämistä peruuta aktiiviset pesuohjelmat ja varmista, että säätimet eivät ole lepotilassa:

- Jos merkkivalo vilkkuu - Peruuta käynnissä oleva pesu pitämällä START-painiketta ▷ painettuna.
- Jos kaikki merkkivalot ovat sammuneet - Herätä ohjaimet painamalla ohjelmanvalitsinta > tai sulkemalla ja avaamalla laatikko.

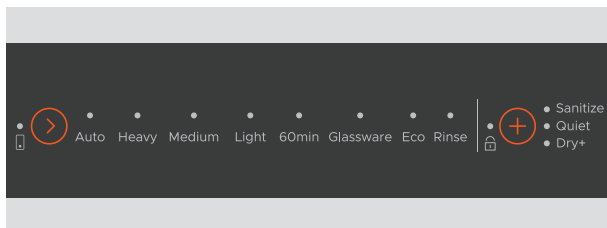


Siirry asetuksiin


1. Siirry asetustilaan pitämällä ohjelmanvalitsinta > ja lisätoiminnon valitsinta + painettuina yhtä aikaa neljän sekunnin ajan.

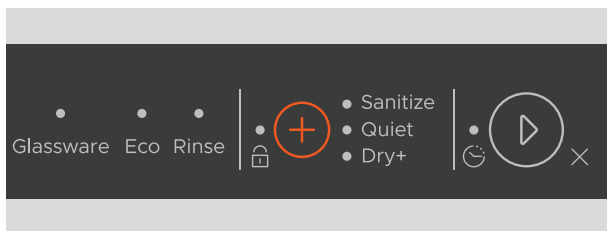

2. Paina PESUN LISÄASETUKSEN VALITSINTA + asetusten selaamiseen.

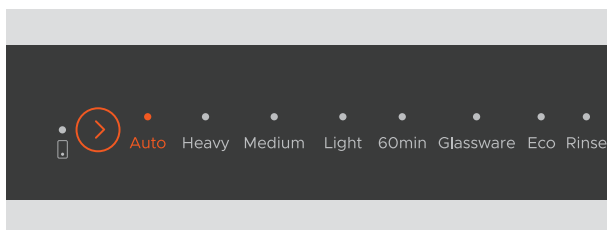

3. Muuta asetuksen vaihtoehtoja painamalla ohjelmanvalitsinta > .

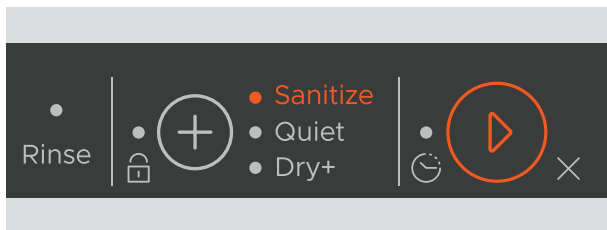

4. Tallenna ja poistu valikosta painamalla START ▷ tai peruuta pitämällä START ▷ painettuna. Asetukset koskevat molempia vetolaatikoita kahden vetolaatikon malleissa.

Wi-Fi (suositellaan)

SANITIZE, QUIET, DRY+: PÄÄLLÄ.
Wi-Fi: PÄÄLLÄ/POIS: asetus.

Yhdistä astianpesukone kotiverkkoon, jotta voit käyttää sitä sovelluksen kautta ja vastaanottaa päivityksiä.

Automaattinen virrankytkentä

DRY+: PÄÄLLÄ.

Auto: PÄÄLLÄ/POIS: asetus.

DishDrawer™-astianpesukone on asetettu kytkeytymään automaattisesti päälle 30 sekunniksi, kun vetolaatikko avataan. Tämä asetus voidaan poistaa käytöstä.

Äänimerkit

QUIET, DRY+: PÄÄLLÄ.

Auto: PÄÄLLÄ/POIS: asetus.

Säädä äänimerkkiasetuksia. Kun asetus on pois päältä, kaikki äänimerkit vaimennetaan vikahälytyksiä lukuun ottamatta.

Huuhtelukirkaste

SANITIZE: PÄÄLLÄ.

Pesuohjelmat: 0-5 tason asettamiseen.



Säädä annosteltavan huuhtelukirkasteen määrää asteikolla 0–5 yksikköä. Yksiköt vastaavat pesuohjelmien merkkivaloja. Oletusasetus on 3.

Vedenpehmennin (joissakin malleissa)

QUIET: PÄÄLLÄ.

Pesuohjelmat: 0-5 tason asettamiseen.

Aseta veden kovuus välille 0-5. Asetus vastaa pesuohjelmien merkkivaloja.

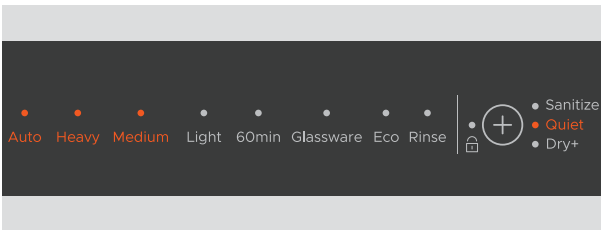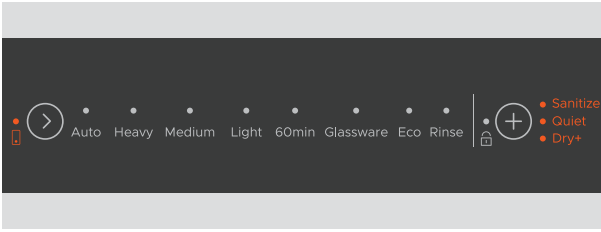

Automaattilukitus

SANITIZE, DRY+: PÄÄLLÄ.

Heavy: PÄÄLLÄ/POIS: asetus.

Lukitsee laatikon automaattisesti 30 sekunnin kuluttua estääkseen sen avautumisen.

Oletus (jotkin mallit)

SANITIZE: PÄÄLLÄ.

Auto: PÄÄLLÄ/POIS: asetus.

Laite siirtyy valmiustilassa automaattisesti ECO-tilaan. Tämä asetus voidaan poistaa käytöstä.

Asetus VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS

Ajastetun käynnistykseen merkkivalo: PÄÄLLÄ/POIS.

Pidä START ▷ painettuna. Kukin äänimerkki lisää yhden tunnin (enintään 12). Ajastin käynnistyy, kun vapautat START-painikkeen ▷. Peruuta pitämällä START ▷ painettuna.

Säätimien lukitseminen




Lukituksen merkkivalo: PÄÄLLÄ.

Pidä lisätoiminnon valitsinta + painettuna, kunnes LOCK  vilkkuu. Aloita ohjelma painamalla START ▷ ja sulkemalla laatikko.

Säätimien lukituksen avaaminen

Lukituksen merkkivalo: POIS.

Paina pitkään PESUN LISÄASETUKSEN VALITSINTA, + kunnes LUKITUS  sammuu.

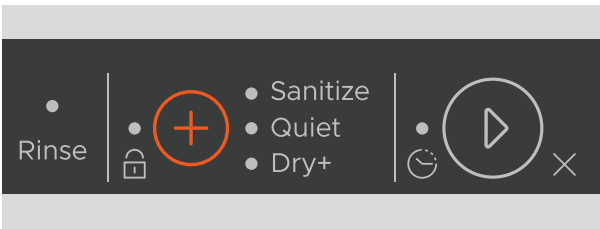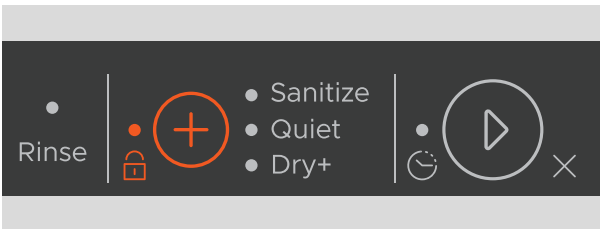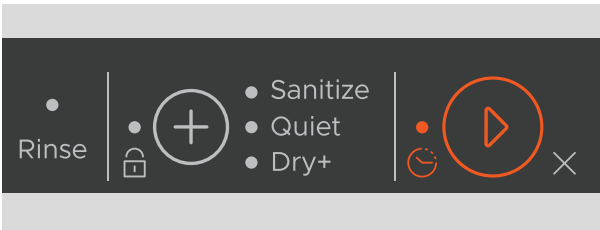

Tee näistä vaiheista säännöllinen osa puhdistusrutiinia, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Varmista, että suihkuvarren tiellä ei ole esteitä

Tarkista, ettei mikään estä suihkuvarren liikkumista. Irrota ja puhdista suihkuvarsi säännöllisesti kuumalla vedellä ja liinalla, jotta sen reiät eivät tukkeudu.

Oikean pesuainemäärän käyttö

Voit joutua muuttamaan pesuaineen määrää paikallisen veden kovuuden mukaan. Skannaa alla oleva QR-koodi, jotta näet suositellut pesuainemäärät.

Huhtelukirkasteen käyttö

Huhtelukirkaste estää vesipisaroiden muodostumista astioiden, lasien ja ruokailuvälineiden pinnalle. Näin astiat kuivuvat nopeammin eikä niihin jää valkoisia läiskiä.

Suodattimen puhdistaminen

Tukkeutunut suodatin heikentää astioiden pesuun tarvittavaa vedenpainetta. Irrota suodatin ja puhdista se säännöllisesti kuumalla saippuavedellä ruoka- ja rasvakertymien poistamiseksi.

Suorita syväpuhdistusohjelma säännöllisesti

Poista rasva ja kertymät suorittamalla ohjelma muutaman kuukauden välein ja useammin, jos käytät ekologisista pesuaineista tai matalan lämpötilan ohjelmia. Käytä laadukasta astianpesukoneen puhdistusainetta, noudata pakkauksen ohjeita ja suorita HEAVY-ohjelma tai HEAVY-ohjelma SANITIZE-lisätoiminnolla.

Suorita kalkinpoisto kalkkikertymien poistamiseksi

Täytä pesuaineannostelija ja lisälokero sitruunahappokiteillä tai kalkinpoistoaineella. Käynnistä astianpesukone tehokas-pesuohjelmalla ja suorita heti sen jälkeen pesuohjelma pesuaineen kanssa.



Hoito-, huolto- ja vianmäärittystiedot

Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa fisherpaykel.com ja etsi mallikoodilla.

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

