
60CM COMBI-STOOMOVEN

VERZORGING EN ONDERHOUD

Leer uw apparaat kennen	3
De oven laten drogen	4
Maak de oven schoon	5
De oven met stoom reinigen	7
Ontkalk de oven	8
De planken verstellen	9
De schuifplanken verwijderen	10
Pas de clip-on lopers	11
Verwijder de zijgeleiders	12
Open de greeploze oven handmatig	13
De ovendeur verwijderen	14
De ovendeur schoonmaken	15
De binnenruit verwijderen	16
De binnenruit terugplaatsen	20
Het middenpaneel verwijderen	21
Het middelste paneel terugplaatsen.	22
De ovendeur weer terugplaatsen	24
Oplossen van problemen	25
Foutcodes	28

FISHER & PAYKEL

BIEU

60CM COMBI-STOOMOVEN


COMBI-STOOMOVEN

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60SACVUDX5

COMPACTE COMBI-STOOMOVEN

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

LEER UW APPARAAT KENNEN

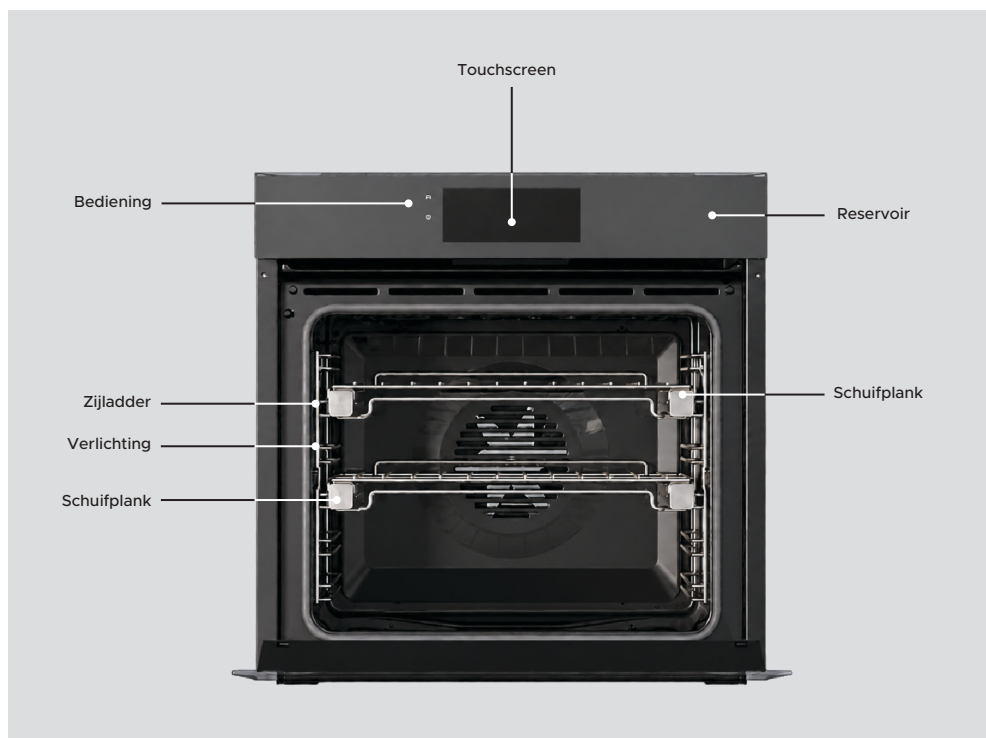


Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn representatief. Uw product kan afwijken.

DE OVEN LATEN DROGEN



Voer een DROOGPROGRAMMA uit nadat u stoommethoden of -functies hebt gebruikt om vocht uit de oven te verwijderen.

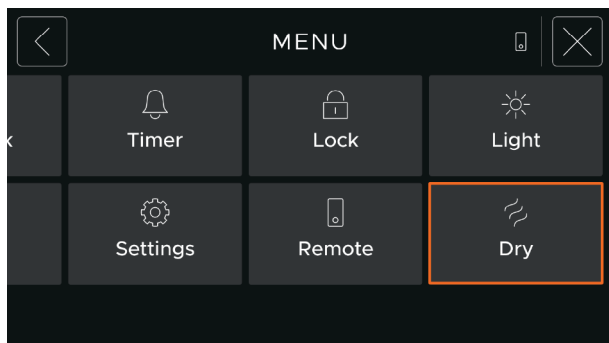

1. Ga naar MENU  en selecteer DROOG.



2. Veeg overtollig water van de onderkant van de oven en druk dan **OP START**.

Terwijl de droogcyclus actief is, wordt er een voortgangsbalk weergegeven.



Belangrijke stappen voor het onderhoud van uw oven

- Maak oppervlakken schoon met een vochtige doek en droog ze met een pluisvrije doek.
- Maak de deur na elk gebruik schoon.
- Voer regelmatige REINIGINGSCYCLI uit.
- Ontkalk om mineraalophoping te verwijderen .



Wij raden af:

- Schuursponsjes
- Reinigings- of poetsmiddelen voor roestvrij staal
- Schurende, zure, alkalische of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

Laat de oven altijd afkoelen tot een veilige temperatuur. Schakel de stroomvoorziening uit voordat u handmatig reinigt of onderhoud uitvoert.

NIET SCHOONMAKEN

Ovenafdichting

Maak dit onderdeel niet schoon of verwijder het niet. Let erop dat u de ovenafdichting niet wrijft, beschadigt of verplaatst.

REINIGEN NA ELK GEBRUIK.

Ovendeur

Schoonvegen met een zachte doek en een mix van warm water en afwasmiddel.

Voor hardnekkige vlekken

Meng zuiveringszout en warm water met een niet-schurende schuurspons en veeg vervolgens droog met een zachte, pluisvrije doek.

Ovenruimte

Verwijder gemorste vloeistoffen, etensresten of vetvlekken die gemakkelijk bereikbaar zijn, om te voorkomen dat ze vastbakken.

Maak emailoppervlakken schoon met een vochtige doek en een oplossing van warm water en mild wasmiddel of een ammoniakhoudend reinigingsmiddel. Droogvegen met een zachte doek.

Voor hardnekkige morsen

U kunt de ovendeur verwijderen om de oven gemakkelijker schoon te maken. Zie 'De ovendeur verwijderen'.

Temperatuursensor

Schoonvegen met een vochtige doek en afwasvloeistof. Droogvegen met een microvezeldoek.

- Niet in de vaatwasser plaatsen.
- Dompel niet onder in water.
- Niet reinigen met ovenreiniger.

REGELMATIG SCHOONMAKEN

Rekken, zijgeleiders, draadplanken, pannen en dienbladen

Reinigen met een mild wasmiddel en warm water.

Waterreservoir

Wij bevelen aan om na elk gebruik het water uit het reservoir te laten lopen. Reinig het reservoir met een mild wasmiddel en warm water, zorg ervoor dat u het siliconenvet niet van de slangklep wast. Spoel het reservoir en de slang grondig, laat het vervolgens aan de lucht drogen of veeg het droog met een microvezeldoek. Verzeker u ervan dat de slang stevig is bevestigd.

Schuifplanken

Veeg schoon met een vochtige doek en afwasmiddel.

- Veeg het witte smeermiddel (zichtbaar wanneer de plank is uitgeschoven) niet weg.
- Niet in de vaatwasser plaatsen.
- Dompel niet onder in water.
- Niet reinigen met ovenreiniger.

Ovendeurkozijn en kunststof hoekklemmen

Reinig met een mild reinigingsmiddel en warm water. Veeg daarna droog met een microvezel doek.

Bedieningspaneel

Gebruik uitsluitend een zachte, vochtige doek met een mild reinigingsmiddel. Andere zaken kunnen krassen en het glas van het bedieningspaneel en het scherm beschadigen.

- Gebruik geen ovenreinigingsmiddelen, agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen schuursponsjes, staalwol of scherpe metalen schrapers.

Draaiknop

Reinig met een oplossing van mild afwasmiddel en warm water en veeg daarna droog.

- Gebruik geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal of ovenreinigingsmiddel.

Roestvrijstalen oppervlakken

Reinig met een mild wasmiddel en warm water. Veeg droog met een microvezeldoek.

Gebruik voor hardnekkige vlekken een geschikt reinigingsmiddel voor roestvrij staal en polijstmiddel.

- Zorg ervoor dat uw roestvrijstalen reiniger geen chloorverbindingen bevat, want deze zijn corrosief en kunnen het uiterlijk van uw oven aantasten.
- Wrijf het roestvrij staal altijd in de richting van de nerf.

Glasplaten

Schoonvegen met een zachte doek en een mix van warm water en afwasmiddel.

U kunt de binnenruit eruit halen om schoon te maken. Zie 'De binnenruit verwijderen.'

DE OVEN MET STOOM REINIGEN




Voer **REGELMATIG DE STOOMREINIGINGSCYCLUS** uit om hardnekkige vlekken uit je oven te verwijderen. De stoomreinigingscyclus bestaat uit drie fasen:


TANK VULLEN
met water

VEGEN
glas en holte


DROOG
met verwarmingscyclus

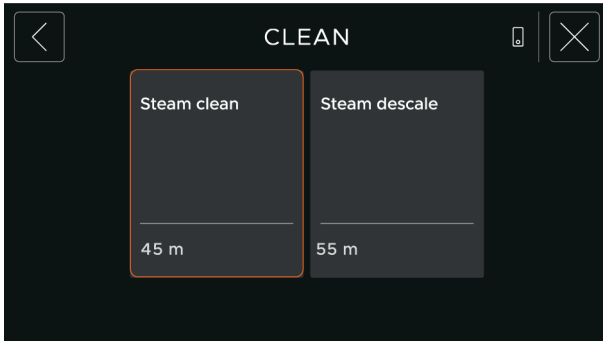

1. Ga naar MENU  en selecteer **SCHOONMAKEN**, daarna **STOOMREINIGEN**.

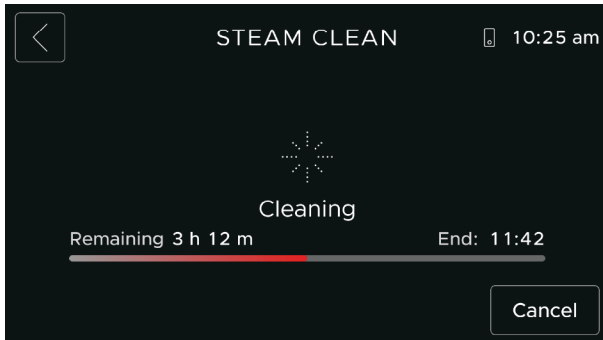

2. Verwijder alle schappen, zijgeleiders en accessoires en vul het waterreservoir, en start dan de cyclus. Een voortgangsbalk wordt weergegeven terwijl **DE STOOMREINIGER** draait en terwijl een koelcyclus loopt.

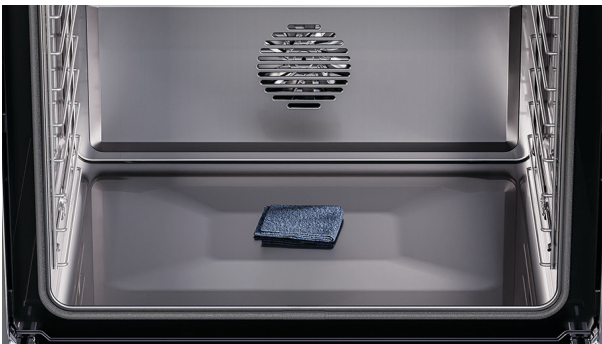

3. Veeg het oven- en deurglas af met een zachte doek en volg de voorschriften op het scherm om de **DROOGFUNCTIETE STARTEN**.

ONTKALK DE OVEN




Voer ONTKALKEN uit wanneer u een melding krijgt om minerale ophoping in uw oven te verwijderen en de stoomfuncties te behouden. De ontkalkingscyclus heeft drie fasen:


TANK VULLEN
met oplossing

VLAK
met vers water

AFWERKING
na 55 min

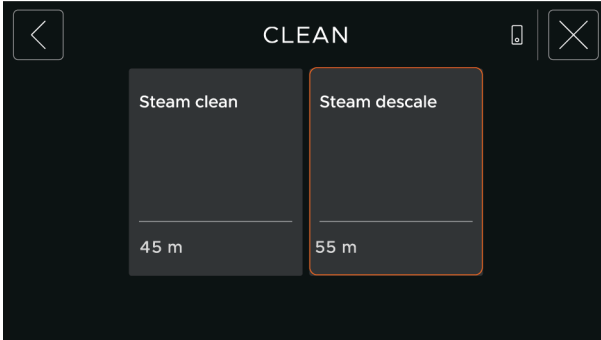


1. Ga naar HET MENU  en selecteer REINIGING, dan STOMEN ONTKALKEN.

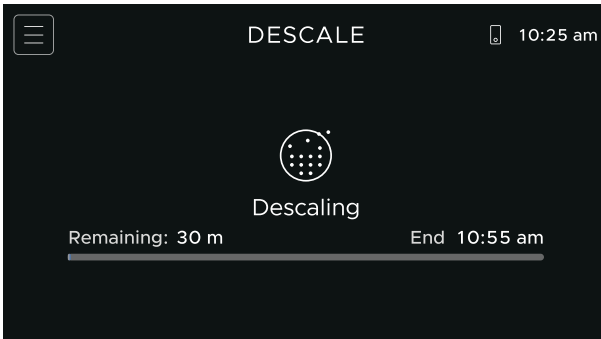

2. Verwijder het reservoir en vul het met ontkalkingsmiddel, plaats het reservoir vervolgens weer terug om de cyclus te starten.


Bij elke stap van het ontkalkingsproces wordt een voortgangsbalk weergegeven.

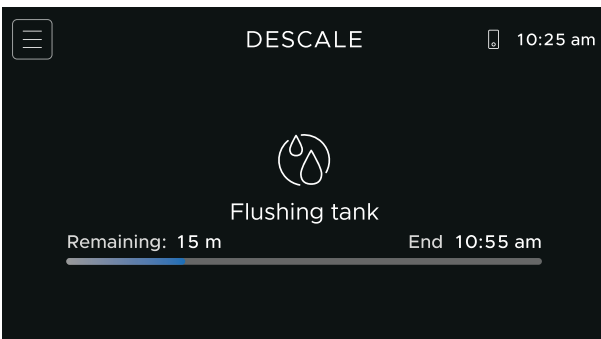


3. Volg de instructies op het scherm voor elke stap van het proces.

Veeg na HET ONTKALKEN de bodem van de holte schoon om overtolligvocht te verwijderen.


DE PLANKEN VERSTELLEN

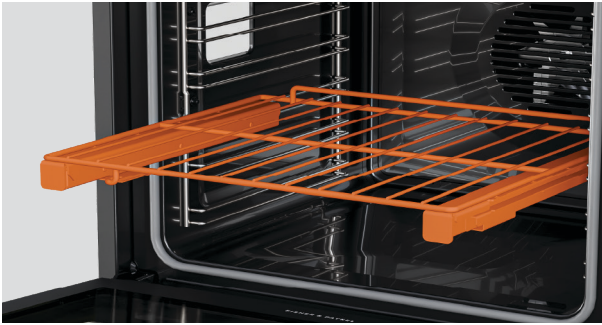

1. Om te verwijderen pakt u het draadplant aan de voorkant vast, waarbij u de draadplank en het frame samen vasthoudt en kantelt en u de plank eruit trekt.

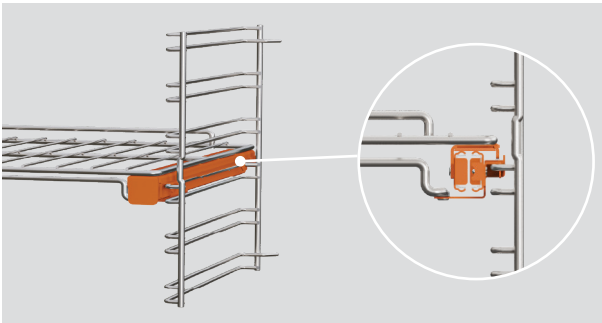

2. Om terug te plaatsen, plaatst u de plank bovenop de zijgeleiders en duwt u deze in de oven, met de vangrail aan de achterkant.

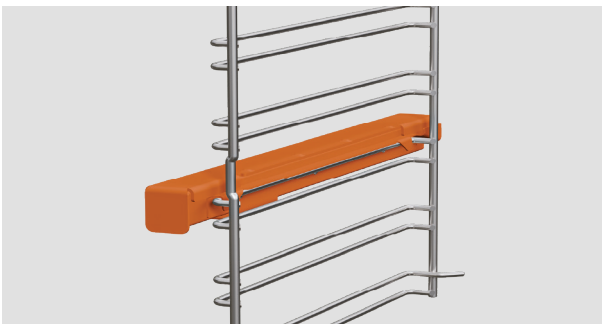

3. Zorg ervoor dat de achtertags aan beide zijken over de zijgeleiders zijn gehaakt.




Draadroosters

Kantelen en trekken om te verwijderen.


Plaats het rek terug door het tussen de rails op de zijgeleider te schuiven. Zorg ervoor dat de vangrail aan de achterkant zit.

DE SCHUIFPLANKEN VERWIJDEREN


Verwijder de uitschuifbare schappen om ze anders te plaatsen of om de binnenkant van de oven gemakkelijker schoon te maken. Zorg eerst dat de oven is afgekoeld.

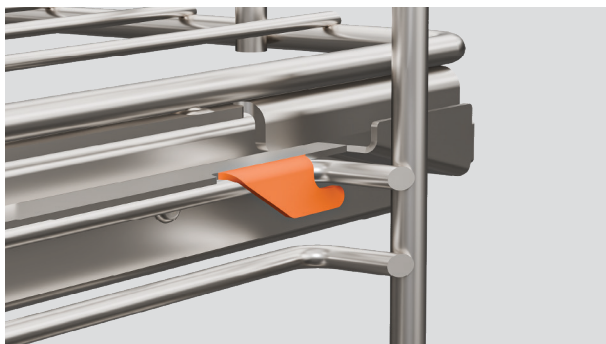

1. Zorg ervoor dat de schuiven op de juiste manier zijn geplaatst, met de driehoekige tab aan de voorkant.

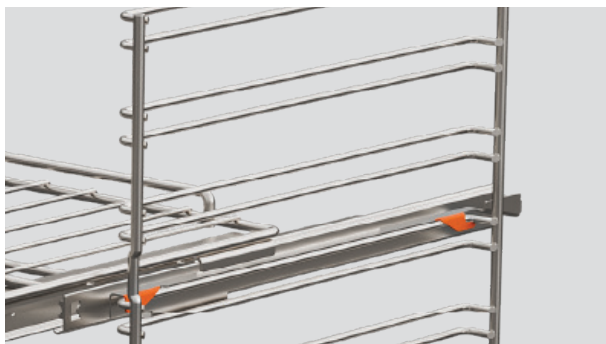


2. Plaats de bovenste klemmen over de zijgeleider. De voorste klem moet zo dicht mogelijk tegen de voorkant van de schuifgeleiding worden gemonteerd.

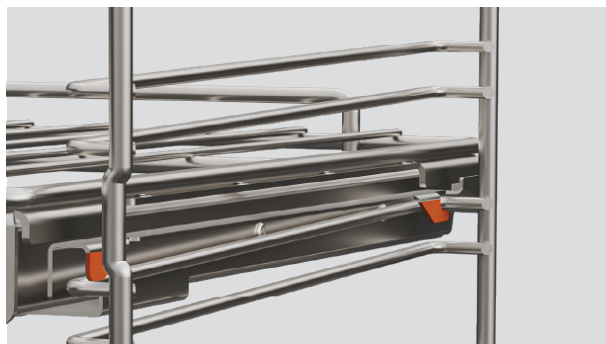

3. Draai de schuiven naar beneden en klik de onderste klemmen op hun plek.


Remove the clip-on runners to reposition them or to make it easier to clean inside the oven. Make sure the oven has cooled down first.

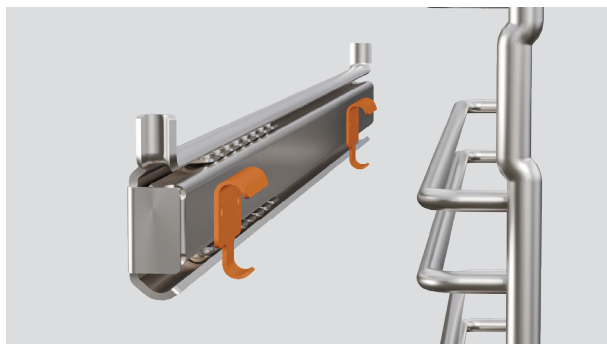

1. Verwijder de clip-on runners om ze te verplaatsen of om het schoonmaken in de oven makkelijker te maken. Zorg eerst dat de oven is afgekoeld.



2. Plaats de bovenste clips over de zijladder. De voorste clip moet zo dicht mogelijk bij de voorkant van de schuifladder worden geplaatst.

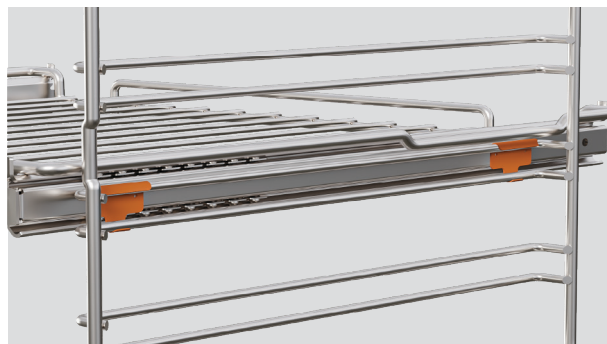


3. Draai de lopers naar beneden en klik de onderste clips op hun plek.

VERWIJDER DE ZIJGELEIDERS

Verwijder de zijgeleiders om bij de ovenverlichting te komen of om de reiniging in de oven makkelijker te maken. Zorg eerst dat de oven is afgekoeld.



1. Verwijder alle schappen, draai vervolgens de moer los waarmee de geleider op zijn positie wordt gehouden. Gebruik uw vingers of een muntstuk om het los te maken.

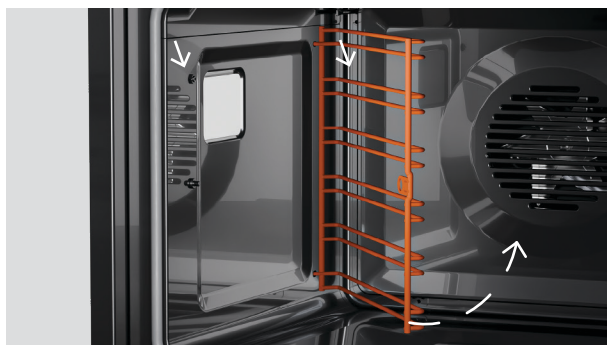

2. Trek de onderkant van de geleider los van de schroef en trek de geleider vervolgens naar beneden om hem los te maken van de wandstijlen aan de bovenkant.



3. Om de geleider terug te plaatsen, schuift u de bovenkant van de geleider in de wandstijl en duwt vervolgens de basis van de ladder in lijn tegen de zijkant van de oven.

Plaats de moer weer aan de basis van de geleider en draai deze vast om deze vast te zetten.

OPEN DE GREEPLOZE OVEN HANDMATIG

U kunt je greeploze ovendeur handmatig openen tijdens een stroomstoring of terwijl de oven in de Sabbath-stand staat met behulp van het meegeleverde gereedschap voor het openen van de deur.



1. Houd de deuropener vast bij de lus, met het korte uiteinde naar rechts wijzend.



2. Plaats de deuropener voorzichtig rechtsboven in de oven, tussen de middelste louvres en de bovenkant van de deur.



3. Draai de deuropener 90 graden rechtsonder en trek de deur dan voorzichtig open. Forceer de deuropener niet als deze niet vrij draait, omdat dit schade kan veroorzaken.


DE OVENDEUR VERWIJDEREN

De ovendeur kan worden verwijderd voor betere toegang voor reiniging. Zorg dat de oven is afgekoeld voordat u de deur verwijderd.


De deur is zwaar en moet door twee mensen worden opgetild. Wees voorzichtig bij het verwijderen en terugplaatsen.



1. Open de deur volledig en zoek de scharniersloten aan weerszijden van de deur.
Duw de vergrendelingen omhoog om ze te ontgrendelen.

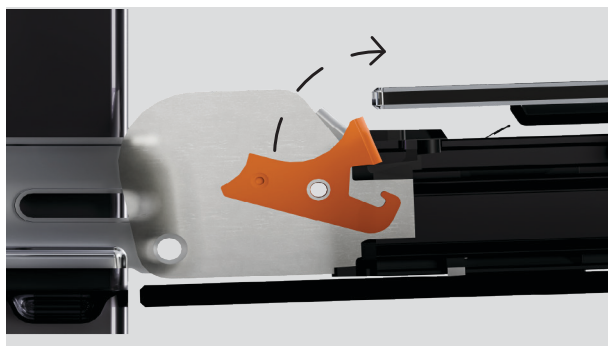

2. Trek de vergrendelingen omhoog om te ontgrendelen.

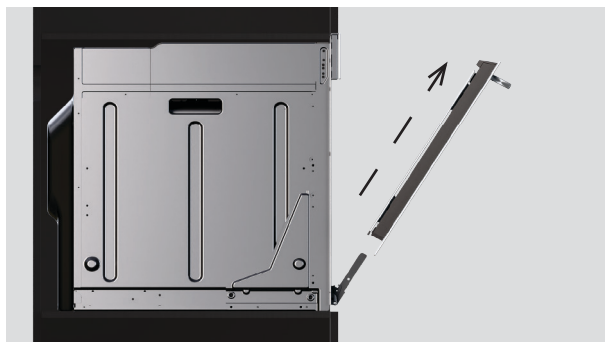


3. Houd de deur aan beide zijden vast en sluit deze gedeeltelijk. Trek voorzichtig de deur weg van de scharnieren om deze te verwijderen en plaats deze op een zacht, schoon en vlak oppervlak.


De deur uit elkaar halen

De ovendeur bestaat uit meerdere glazen ruiten. Het aantal ruiten kan variëren afhankelijk van je model.

Hedendaagse modellen

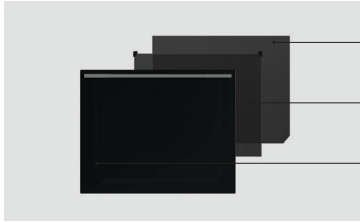

Minimale modellen

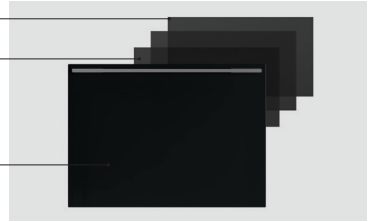

Binnenste

Midden

Buitenste

Voordat je begint

- Volg de instructies zorgvuldig. Het verkeerd plaatsen van het glas kan schade aan de oven veroorzaken en je garantie vervallen.
- Gebruik de oven niet zonder dat al het glas goed op zijn plaats zit.
- Wees voorzichtig bij het omgaan met het glas. Vermijd het stoten van de hoeken of randen tegen een oppervlak. Dit kan ertoe leiden dat het glas breekt.
- Gebruik geen ovenreinigers of andere harde/schurende reinigers, doeken, schuurlussens, staalwol of scherpe metalen schrapers om de glazen oppervlakken schoon te maken. Deze beschadigen het glas en kunnen de coating beschadigen, wat kan leiden tot barsten of breken van het glas.
- Als je tekenen van schade aan een van de glazen ruiten ziet (zoals afbladderen of barsten), gebruik dan de oven niet. Neem contact op met een servicetechnicus of klantenservice die getraind is door Fisher & Paykel of ondersteund is.
- Als het glas moeilijk te verwijderen of te vervangen voelt, forceer het dan niet. Neem contact op met een servicetechnicus of klantenservice die getraind is door Fisher & Paykel of ondersteund is.

Modellen uit de series 9 en 11.


De ovendeur bestaat uit meerdere glasplaten. U kunt het binnenste paneel verwijderen voor reiniging, maar wees voorzichtig bij het omgaan met het glas. Het kan verbrijzelen als u tegen hoeken of randen stoot.

- Forceer het glas niet als het moeilijk te verwijderen of terug te plaatsen is.
- Gebruik de oven niet zonder dat alle glasplaten correct zijn geplaatst.
- Gebruik de oven niet als u schade aan het glas opmerkt, zoals afgebroken stukjes of barsten.

Volg de instructies zorgvuldig. Het niet correct plaatsen van het glas kan de oven beschadigen en de garantie doen vervallen. Neem zo nodig contact op met de klantenservice voor ondersteuning.



1. Open de deur volledig. Met een geschikt gereedschap tikt u zachtjes de tabs aan weerszijden van de ovendeur uit.

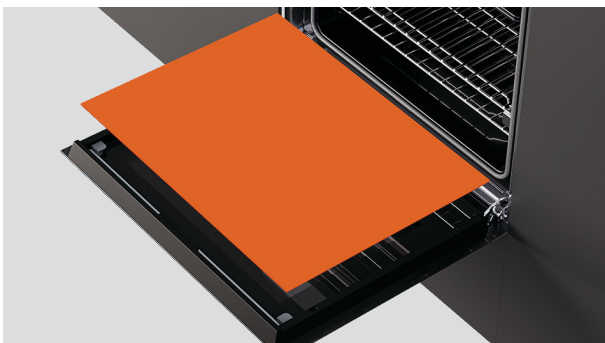

2. Trek het glas naar de bovenkant van de deur om los te koppelen. Til het paneel op om het te verwijderen en plaats het op een vlak, beschermd oppervlak. Maak het glas indien nodig schoon. Zie 'Onderhoud en reiniging'.




3. Zorg ervoor dat het glas op de juiste manier is gericht om het terug te plaatsen. Het logo moet het dichtst bij de onderkant van de deur staan, maar zo georiënteerd dat u het kunt lezen.



4. Laat het glas voorzichtig op de deur zakken zodat het in de extrusies past.



5. Sluit de tabs en druk zachtjes op het glas. Sluit de deur.

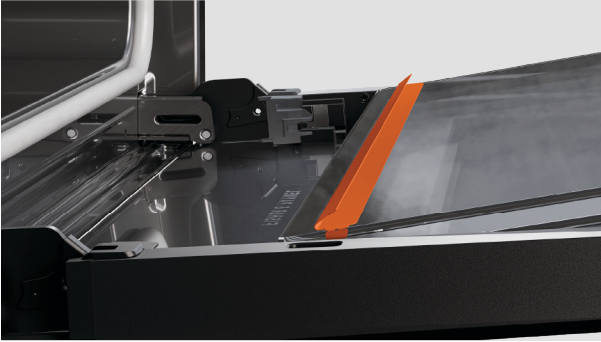


Verzeker er bij de vervanging van het tweede middenste paneel voor dat de metalen beugel nog op zijn plaats is en correct gepositioneerd is aan de onderkant van het glas.

Series 7 modellen.

De ovendeur bestaat uit meerdere glasplaten. U kunt het binnenste paneel verwijderen voor reiniging, maar wees voorzichtig bij het omgaan met het glas. Het kan verbrijzelen als u tegen hoeken of randen stoot.

- Forceer het glas niet als het moeilijk te verwijderen of terug te plaatsen is.
- Gebruik de oven niet zonder dat alle glasplaten correct zijn geplaatst.
- Gebruik de oven niet als u schade aan het glas opmerkt, zoals afgebroken stukjes of barsten.

Volg de instructies zorgvuldig. Het niet correct plaatsen van het glas kan de oven beschadigen en de garantie doen vervallen. Neem zo nodig contact op met de klantenservice voor ondersteuning.

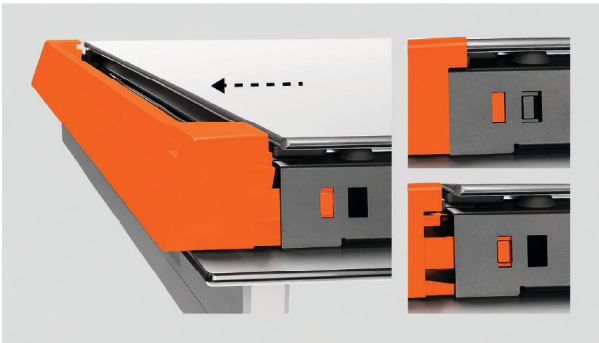


1. Duw de tabs aan beide zijden van de glazen houder naar binnen. Trek de houder omhoog totdat de tabs in het bovenste gat komen te zitten.



2. Trek de ruit naar de bovenkant van de deur, tot deze vrij is van de beugels, en til hem er vervolgens uit.


Kantel het glas niet te veel, want dit kan het glas beschadigen.

DE BINNENRUIT TERUGPLAATSEN

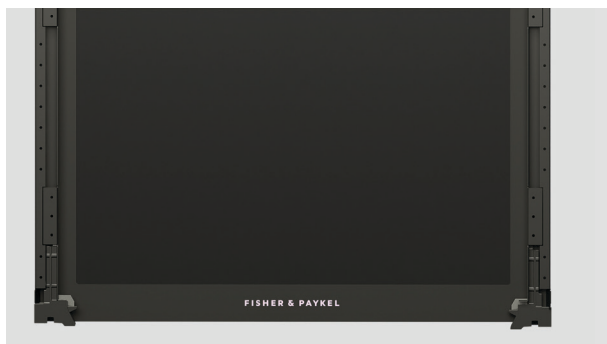


1. Zorg ervoor dat het glas in de juiste stand staat voordat u het weer terugplaatst.

Het logo moet leesbaar zijn aan de onderkant van de deur.

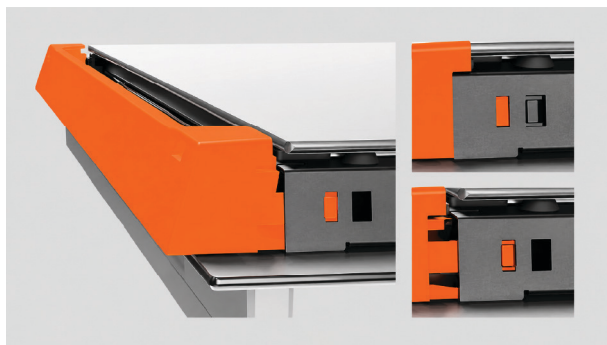

2. Schuif de onderkant van het glas in de bovenste beugels onderaan de deur.

Laat het paneel zakken op zijn plaats, rustend op de beugels aan de bovenkant van de deur.

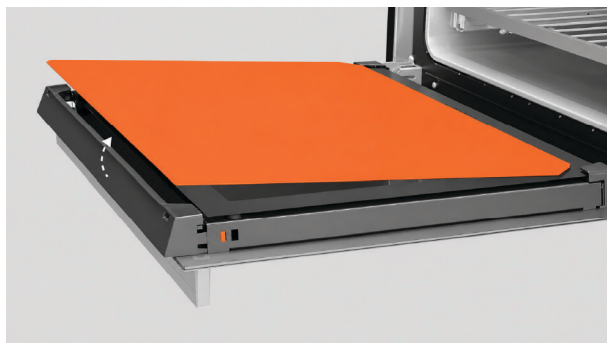

3. Plaats de glazen houder terug en controleer of deze stevig op zijn plaats klikt.


HET MIDDENPANEEL VERWIJDEREN

Series 7-modellen.


De oveendeur bestaat uit meerdere glasplaten. U kunt het binnenste paneel verwijderen voor reiniging, maar wees voorzichtig bij het omgaan met het glas. Het kan verbrijzelen als u tegen hoeken of randen stoot.

- Forceer het glas niet als het moeilijk te verwijderen of terug te plaatsen is.
- Gebruik de oven niet zonder dat alle glasplaten correct zijn geplaatst.
- Gebruik de oven niet als u schade aan het glas opmerkt, zoals afgebroken stukjes of barsten.

Volg de instructies zorgvuldig. Het niet correct plaatsen van het glas kan de oven beschadigen en de garantie doen vervallen. Neem zo nodig contact op met de klantenservice voor ondersteuning.

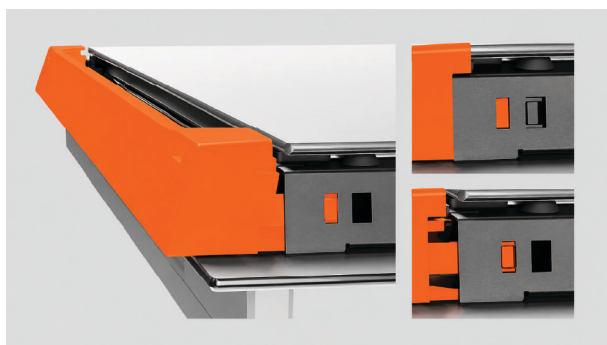


1. Druk de lipjes aan beide zijden van de glashouder opnieuw naar binnen en verwijder de houder.

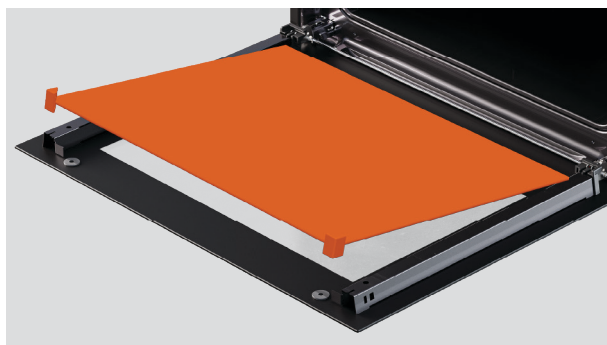

2. Trek de ruit naar de bovenkant van de deur, tot deze vrij is van de beugels, en til hem er vervolgens uit.

De rubberen stoppers moeten aan het glas bevestigd blijven.

HET MIDDELSTE PANEEL TERUGPLAATSEN.

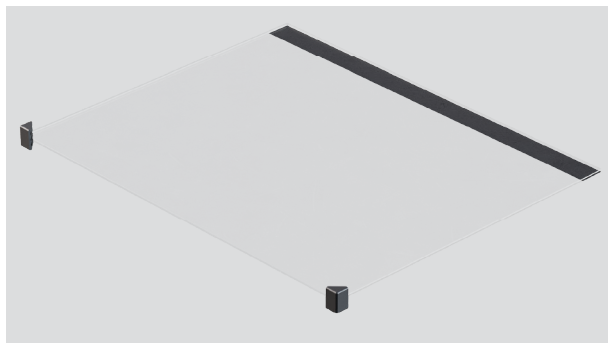


1. Zorg ervoor dat het glas de goede kant op ligt voordat u het terugplaatst.

De waarschuwingstekst aan de onderkant van het glas moet naar de voorkant van de deur gericht zijn.




2. Zorg ervoor dat de rubberen stoppers aan het glas zijn bevestigd en correct geplaatst.

De lange zijde moet langs de zijkant van de ruit lopen.

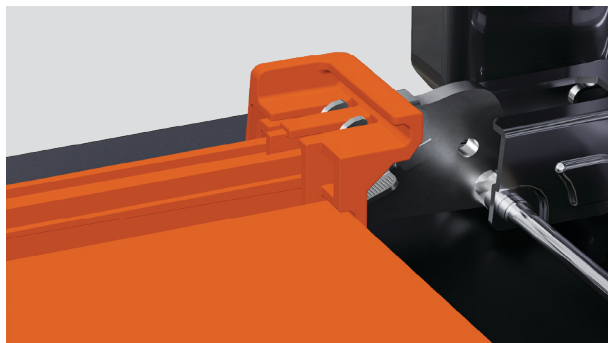


3. Schuif de onderkant van het glas in de onderste beugels aan de onderkant van de deur. Laat het glas op zijn plaats zakken, waarbij de rubberen stoppers op de buitenste glasplaat rusten.

HET MIDDELSTE PANEEL TERUGPLAATSEN.

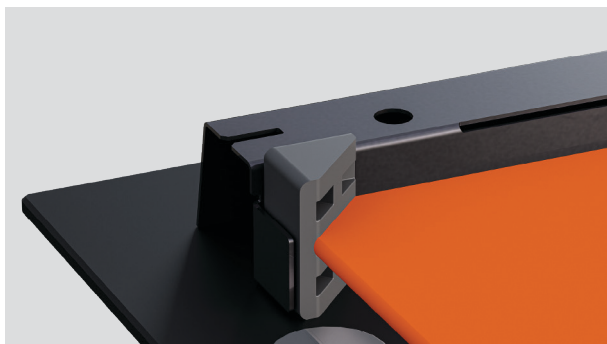


4. Laat het glas op zijn plaats zakken, waarbij de rubberen stoppers op de buitenste glasplaat rusten.

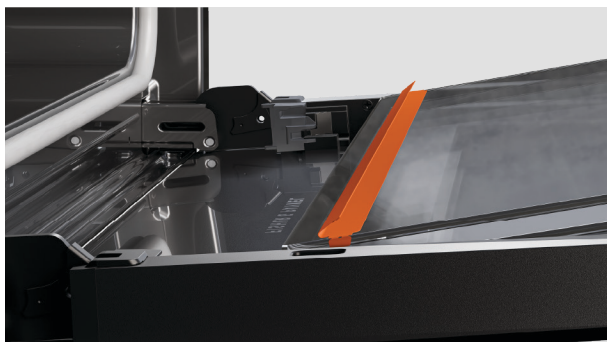


Verzek er bij de vervanging van het tweede middenste paneel voor dat de metalen beugel nog op zijn plaats is en correct gepositioneerd is aan de onderkant van het glas.

DE OVENDEUR WEER TERUGPLAATSEN

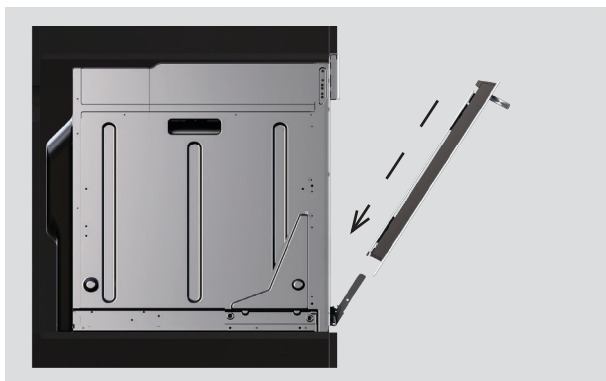

1. Houd de deur aan beide zijden vast en til de deur voorzichtig terug in de scharnieren.

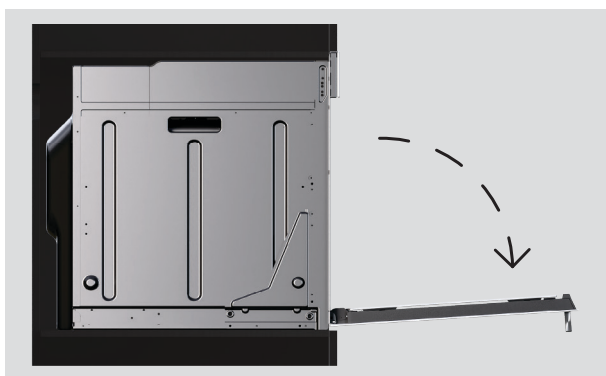

2. Open de deur volledig.



3. Druk elke vergrendelingshendel naar beneden en zet deze vast.
Zorg ervoor dat beide scharnieren volledig vergrendeld zijn voordat u de deur sluit.

Algemeen

Waarom gaat het product niet aan?

- Geen stroom. Controleer of het apparaat op de stroomvoorziening is aangesloten en of de stekker in het stopcontact zit.
 - Controleer de stroomonderbreker of controleer of er een stroomstoring is in uw huis of regio. Als het product nog steeds niet aangaat, bel dan Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom werkt het display niet?

- De bediening is mogelijk vergrendeld. Houd het scherm ingedrukt om te ontgrendelen.
-

Waarom wordt de oven niet warm?

- Als de oven wel opwarmt maar de ingestelde temperatuur niet bereikt, kan het zijn dat de deur niet goed gesloten is of niet goed afsluit.
 - Zorg dat de deur goed gesloten is en niet te vaak wordt geopend, of probeer de deur te verwijderen en terug te plaatsen. Raadpleeg het hoofdstuk 'De ovendeur verwijderen' voor instructies.
 - Als het display werkt maar de oven helemaal niet warm wordt, staat hij mogelijk in de demomodus. Bel Customer Care (klantenservice) of uw erkende Service Center.
-

Waarom kan ik een minimumtemperatuur instellen?

- Om voedselveiligheidsredenen heeft de oven in de fabriek ingestelde minimumtemperaturen, afhankelijk van de gekozen functie of methode. Probeer een andere functie of methode te selecteren die is ontworpen voor lagere temperatuur.
-

Waarom draait de ventilator terwijl de oven verwarmt?

- De ventilator gaat draaien tijdens het voorverwarmen om de oven snel op temperatuur te brengen. Afhankelijk van de gekozen functie of methode schakelt de ventilator uit nadat de oven is verwarmd.
-

Waarom gaan de lichten niet aan als ik de deur open?

- De lamp(en) kan/kunnen kapot zijn. Zie "Ovenlamp vervangen".
 - De deur is mogelijk niet goed gesloten of verzegeld. Zorg dat de deur goed gesloten is en niet te vaak wordt geopend, of probeer de deur te verwijderen en terug te plaatsen. Raadpleeg het hoofdstuk 'De ovendeur verwijderen' voor instructies.
-

Waarom staat de ovendeur niet recht?

- De ovendeur is niet correct gemonteerd. Probeer de deur te verwijderen en terug te plaatsen. Raadpleeg het hoofdstuk 'De ovendeur verwijderen' voor instructies.
-

Wat moet ik doen als het deurglas gebarsten, gescheurd of verbrijzeld is?

- Gebruik de oven niet. Neem contact op met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of met Customer Care.
-

Waarom kan ik geen toegang krijgen tot de oveninstellingen?

- De oven is ingeschakeld of ingesteld voor automatisch koken en kan niet worden aangepast. Schakel de oven uit en aan of wacht tot het automatisch koken is voltooid.
-

Waarom komt er nog hete lucht uit de ventilatie nadat de oven is uitgeschakeld?

- De koelventilatoren blijven draaien nadat de oven is uitgeschakeld, zodat de oven goed kan afkoelen. Deze schakelen automatisch uit zodra de oven is afgekoeld.
-

Waarom hoopt er zich vocht op in de oven tijdens het koken?

- Stoom en andere kookmethoden genereren vocht. Wacht tot de oven is afgekoeld en veeg hem daarna droog.
-

Waarom loopt het lekbakje over?

- De lekbak moet schoongemaakt of geleegd worden. Wacht tot de oven is afgekoeld, en veeg hem dan schoon met een spons of zachte doek, of til hem op om hem eruit te halen en leeg te maken.
-

Waarom komt er een verbrande geur uit de oven?

- Er kunnen aangebrande voedselresten op de bodem van de oven zitten. Om druppels te voorkomen, raden we aan een stevige bak op een plank of in zijgeleiders onder de geperforeerde bak te plaatsen en gemorste vloeistof direct op te ruimen.
-

Waarom staat er op het scherm dat het waterniveau te laag is terwijl er nog water in het reservoir zit?

- Er moet een minimale hoeveelheid water in het reservoir zitten om met stoom te kunnen koken. Vul het reservoir opnieuw.
-

Waarom geeft het scherm aan dat het reservoir niet is geïnstalleerd nadat ik het heb vervangen?

- Het reservoir is mogelijk niet volledig teruggeplaatst. Probeer het te verwijderen en opnieuw te plaatsen, en zorg ervoor dat het volledig in het vak is gedrukt.
-

Waarom heb ik geen toegang tot stoomkoken?

- De oven moet mogelijk worden ontkalkt. Volg de instructies op het scherm of raadpleeg 'Ontkalken van de oven'.
-

Waarom zit er een watervlek in de onderkant van de oven?

- Dit kan worden veroorzaakt door waterhardheid. Zorg ervoor dat de bodem van de oven na het koken en vóór het starten van een droogprogramma regelmatig wordt schoongeveegd.
-

Waarom gaat het stoomtankcompartiment niet open of dicht?

- Er zit mogelijk iets in de weg. Controleer of er geen obstakels zijn.
 - Mocht het probleem aanhouden, neem dan contact op met een door Fisher en Paykel opgeleide en ondersteunde servicemonteur of bel de customer care (klantenservice).
-

Waarom maakt de oven geluiden als je met stoom kookt?

- Dit zijn normale geluiden die de stoomgenerator maakt terwijl hij het water kookt.
-

Waarom is de stoomgenerator oververhit?

- De oven moet mogelijk worden ontkalkt. Volg de instructies op het scherm of raadpleeg 'Ontkalken'.
 - De instelling voor waterhardheid is mogelijk niet correct voor de waterhardheid in uw omgeving. Als u in een gebied met hard water woont, kunt u mogelijk het waterhardheidsniveau in het instellingenmenu verhogen.
-

Als er een fout is in uw oven, klinken er piepsignalen en verschijnt er een melding op het display.

Wat te doen

Volg de voorschriften op het scherm of de stappen in de volgende tabel om het probleem te repareren en de melding te verwijderen.

Schakel de oven pas uit met de stekker als deze volledig is afgekoeld. Als u de stroom uitschakelt terwijl de oven heet is, kunnen de oven en het omringende meubilair beschadigd raken.

FOUTCODE	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
A1	De oven is oververhit.	• Laat de oven afkoelen. • Zodra de oven is afgekoeld en de deur is ontgrendeld, verdwijnt de waarschuwingscode. U kunt nu de oven gebruiken.
A2	Fout op het deurslot. De deur kan niet op slot worden gedaan nadat je met zelfschoonmaak bent begonnen.	• Zet de oven uit en aan bij de voeding. • Wacht 10 seconden tot de vergrendeling terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie. • Zorg dat de deur gesloten is en start dan de zelfreinigingscyclus opnieuw.
A3	Door lock error. The door cannot be unlocked at the end of Self Clean.	• Zet de oven uit en aan bij de voeding. • Druk een paar keer op de deur om het slot los te maken.
F + nummer	Technische fout.	• Noteer de alarmcode. • Wacht tot de koelventilatoren zijn gestopt en de oven volledig is afgekoeld. • Schakel de oven uit via de schakelaar van het stopcontact. • Neem contact op met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of met Customer Care.

Als de foutcode verdwijnt, kunt u de oven blijven gebruiken.

Alshetprobleem aanhoudt, noteer dan de foutcode en neem contact op met de klantenservice.

