
תנור פירוליטי/רב-תכליתי

ברוחב 60 ס"מ

טיפול ותחזוקה

מכלש רישכמה תא וריכה	3
רונתה יוקינ	4
ימצע יוקינ רוזחמ תלעפה	6
סיפדמה ונווכ	7
סיפלשנה סיפדמה תרסה	8
סיידדצה תומלוסה תרסה	10
תידי אלל רונת לש תינדי החיתפ	11
רונתה תלד תרסה	12
תימינפה תינולחה תרסה	13
תימינפה תינולחה לש שדחמ הנקתה	16
תועצמאה תינולחה תרסה	17
תועצמאה תינולחה לש שדחמ הנקתה	18
רונתה תלד לש שדחמ הנקתה	20
רונתה תרונ תפלחה	21
תועב וורתפ	22
הלקת ידוק	24

FISHER & PAYKEL

BIEU

כיצד להשיג את התוצאות הטובות ביותר מהתנור

- יש להוריד את היישום כדי להשתמש ב'מצב מרחוק' ולקבל עדכונים.
- יש להגדיר את התנור ולטפל בתנאי התנור לפני השימוש.
- הפעילו מחזורי ניקוי סדירים.
- רשמו את המוצר כדי לקבל תמיכה יעילה.



כל התמונות המוצגות במדריך מייצגות מודל גנרי. המוצר שלך עשוי להיות שונה.

תנור פירוליטי/רב-תכליתי ברוחב 60 ס"מ

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5

מתלים, סולמות צדדיים, מדפי רשת, תבניות ותבניות שטוחות

יש לנקות עם חומר ניקוי עדין ומים חמים.

מדפי הזזה

יש לנגב בעזרת מטלית לחה ונוזל כלים.

- אין לנגב את חומר הסיכה הלבן (גלוי כאשר המדף שלוף).
- אין להכניס למדיח הכלים.
- אין לטבול במים.
- אין לנקות עם חומר ניקוי לתנורים.

מסגרת דלת התנור ומהדקי הפלסטיק לפינות

יש לנקות עם חומר ניקוי עדין ומים חמים. יש לייבש עם מטלית מבר מיקרופייבר.

לוח הבקרה

השתמשו רק במטלית רכה ולחה עם חומר ניקוי עדין. כל דבר אחר עלול לשרוט את הזכוכית ואת המסך של לוח הבקרה ולהזיק להם.

- אין להשתמש בחומרי ניקוי לתנורים, ולא בחומרי ניקוי אגרסיביים או שוחקים.
- אין להשתמש בפדי קרצוף, בצמר פלדה או במגרדי מתכת חדים.

חוגה

יש לנקות עם תמיסה של חומר ניקוי עדין ומים חמים, ולאחר מכן לייבש בניגוב. אל תשתמש בחומר ניקוי לנירוסטה או בחומר ניקוי לתנורים.

משטחי נירוסטה

יש לנקות עם חומר ניקוי עדין ומים חמים. יש לנגב ולייבש עם מטלית מיקרופייבר.

לכתמים עקשניים, השתמשו בחומר מתאים לניקוי נירוסטה וגם בפוליש.

- יש לוודא כי חומר הניקוי לנירוסטה אינו מכיל תרכובות כלור, מכיוון שהן מאכלות ועלולות לפגוע במראה התנור.
- תמיד יש לשפשף את הנירוסטה בכיוון גרגר הפלדה.

חלונות זכוכית

יש לנגב בעזרת מטלית רכה, תערובת של מים חמים ונוזל לשטיפת כלים.

ניתן להוציא את החלונות הפנימיים כדי לנקות אותה. עיינו ב'הסרת החלונות הפנימיים'.

שלבים עיקריים בתחזוקת התנור



- נקו משטחים במטלית לחה ויבשו אותם במטלית נטולת מוך.
- נקו את הדלת לאחר כל שימוש.
- הפעילו מחזורי ניקוי רגילים.
- הסירו אבנית כדי למנוע הצטברות מינרלים (מודלים בשילוב אדים בלבד).

איננו ממליצים על:



- כריות קרצוף
- פוליש או חומר לניקוי נירוסטה
- מוצרי ניקוי שוחקים, חומציים, בסיסיים או ממסים.

תמיד יש להניח לתנור להתקרר לטמפרטורה בטוחה. יש לכבות את אספקת החשמל לפני כל ניקוי ידני או תחזוקה.

אין לנקות

אטם התנור

אין לנקות או להסיר חלק זה. היזהרו לא לשפשף או להזיז את אטם התנור, ואין לפגוע בו.

ניקוי אחרי כל שימוש

דלת התנור

יש לנגב בעזרת מטלית רכה, תערובת של מים חמים ונוזל לשטיפת כלים. לכתמים עקשניים. מערבבים סודה לשתייה ומים חמימים עם פד קרצוף לא שוחק, ולאחר מכן מייבשים עם מטלית רכה ללא מוך.

חלל התנור

יש לנקות נוזלים שנשפכו, כתמי מזון או שומן שקל להגיע אליהם כדי למנוע מהם להידבק. יש לנקות משטחי אמייל בעזרת מטלית לחה ותמיסה של מים חמים וחומר ניקוי עדין או חומר ניקוי על בסיס אמוניה. יש לנגב עם מטלית רכה עד לייבוש. אם קשה להגיע לנוזלים שנשפכו, ניתן להסיר את דלת התנור כדי לקבל גישה נוחה יותר לניקוי. עיינו ב'הסרת דלת התנור'.

חיישן טמפרטורה עם כבל

מנגבים בעזרת מטלית לחה ונוזל לשטיפת כלים. מייבשים בעזרת מטלית מיקרופייבר.


- אין להכניס למדיח הכלים.
- אין לטבול במים.
- אין לנקות עם חומר ניקוי לתנורים.

מדפי הזזה

1. כדי להסיר, אוחזים בחזית, תוך החזקת מדף הרשת והמסגרת יחד, ואז מטים את המדף ומושכים אותו החוצה.



2. כדי להחזיר את המדף למקומו, מניחים אותו על הסולמות הצדדיים ודוחפים אותו לתוך התנור, כך שמעקה המגן יפנה לאחור.

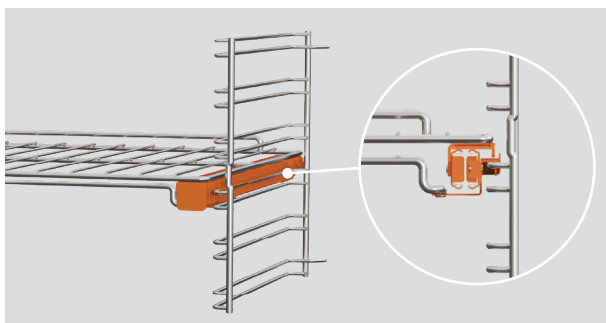

3. יש לוודא שהתוויות האחוריות מחוברות מעל הסולמות הצדדיים משני הצדדים.



מתלה רשת

מטים ומושכים כדי להסיר. להרכבה מחדש, מחליקים את המדף בין המסילות על הסולמות הצדדיים. יש לוודא שמעקה המגן נמצא מאחור.



ררקה רנתהש ואדו. רנתה מינפ יוקינ לע לקהל ידכ וא שדחמ נתוא מקמל ידכ רוביחה תוליסמ תא וריסה הליחת.


ווכנה ווייב תומקוממ תוליסמהש ואדו,
מכילא הנופ תכתמה ספת רשאכ.



לעמ מינוילעה מיספתה תא וניקתה
ספתה תא ויקתהל שי ידדצה מלוסה
מלוס תיזחל רשפאה לככ בורק ימדקה
השלגמה.



ורחבו הטמ יפלכ תוליסמה תא ובבוס
ממוקמב מינותחתה מיספילקה תא
הציחלב.

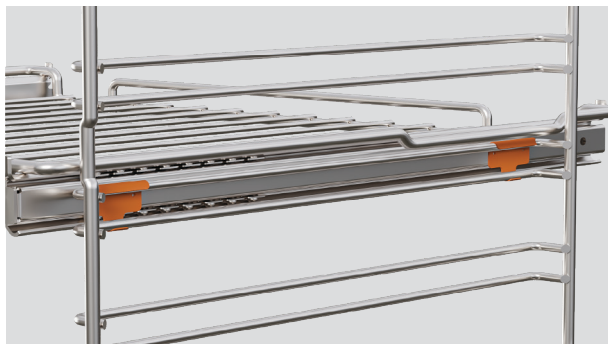

הפעלת מחזור ניקוי עצמי


מחזורי הניקוי העצמי הפירוליטי פועלים בטמפרטורה גבוהה במיוחד כדי לשרוף מזון ושומן שהצטברו בתנור. יש להפעיל מחזור ניקוי מדי שנה כדי למנוע כתמים שרופים. ודא שהמטבח מאוורר היטב.




1. עוברים לתפריט ובוחרים ניקוי עצמי, לאחר מכן בוחרים ניקוי סטנדרטי או ניקוי קל.



2. מסירים את כל המדפים, הצדדיים והאביזרים. מנקים את דלת התנור כדי למנוע הכתמה, ופועלים לפי ההוראות שעל המסך כדי להתחיל את המחזור.

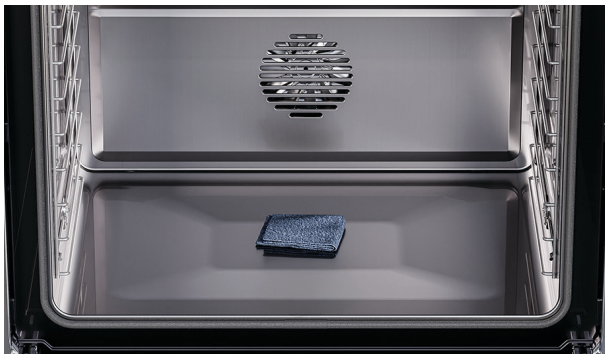


3. סרגל התקדמות יוצג בעת פעולת מחזור הניקוי, ובזמן שמחזור הקירור פועל. לאחר מחזור הקירור, מסירים את האפר ומנגבים את התנור עם מטלית רכה.

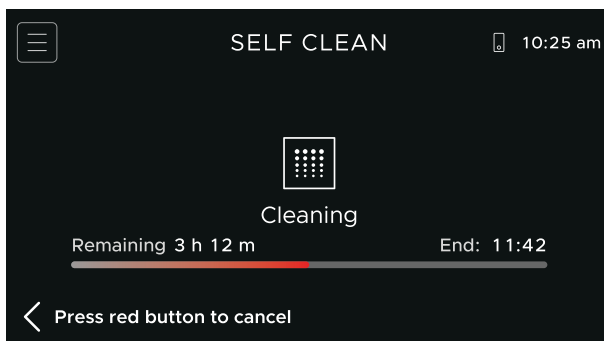


הסירו את המדפים הנשלפים כדי למקם מחדש או כדי להקל על הניקוי בתוך התנור. יש לוודא שהתנור הצטנן תחילה.


1. יש להבטיח שהמסילות ממוקמות בצורה נכונה, עם הלשונית המשולשת בחזית.

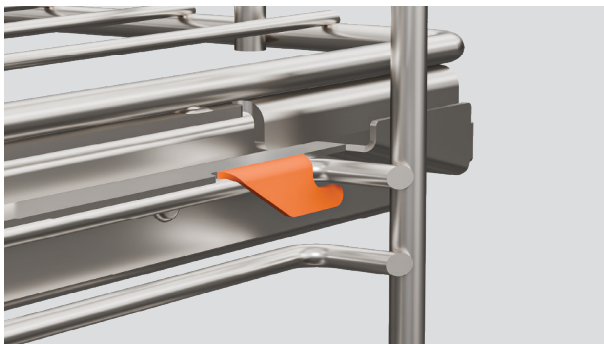

2. מתקינים את התפסים העליונים על סולם הצד. מתקינים את התפס הקדמי קרוב ככל האפשר לחזית של סולם הצד.

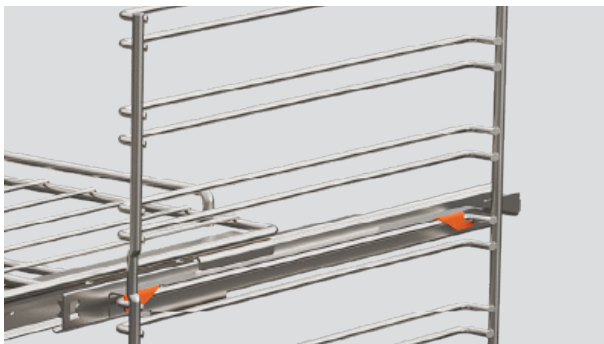

3. מסובבים את המסילות למטה ולוחצים על התפסים התחתונים עד שהם ננעלים למקומם בנקישה.

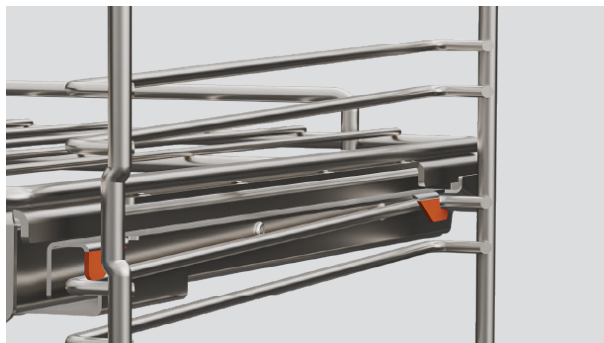

ניתן לפתוח ידנית את דלת התנור ללא ידית במהלך הפסקת חשמל או בזמן שהתנור במצב שבת באמצעות הכלי המצורף לפתיחת הדלת.

1. מחזיקים את המנגנון לפתיחת הדלת בלולאה, כשהקצה הקצר מצביע ימינה.



2. מכניסים בזהירות את מנגנון פתיחת הדלת בפינה הימנית העליונה של התנור, בין התריס המרכזי לחלק העליון של הדלת.




3. מסובבים את ידית הפתיחה של הדלת ב-90 מעלות בכיוון השעון, ואז מושכים את הדלת בעדינות כדי לפתוח אותה.

אין להפעיל כוח על מנגנון פתיחת הדלת אם הוא לא מסתובב בחופשיות, שכן הדבר עלול לגרום לנזק.




דלת התנור ניתנת להסרה לגישה טובה יותר לניקוי. יש לוודא שהתנור הצטנן לפני הסרת הדלת. הדלת כבדה ונדרשים שני אנשים כדי להרים אותה. היזהרו בעת ההסרה וההתקנה מחדש.


1. פותחים את הדלת עד הסוף.

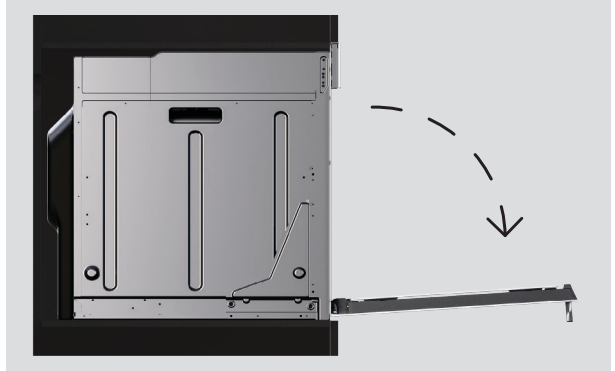

2. מאתרים את מנעולי הצירים משני צידי הדלת. דוחפים את המנעולים כלפי מעלה כדי לשחרר את הנעילה.

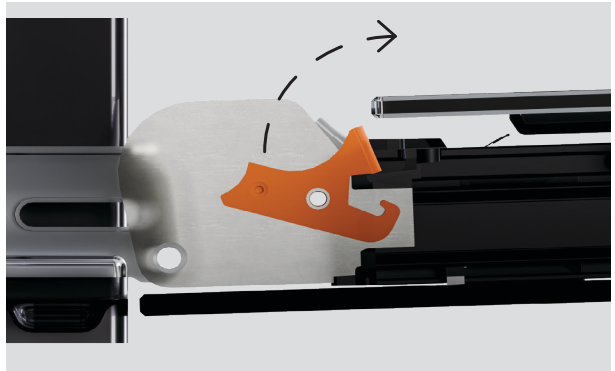


3. מחזיקים את הדלת משני הצדדים, סוגרים חלקית את הדלת ומושכים בזרועות את הדלת מהצירים.

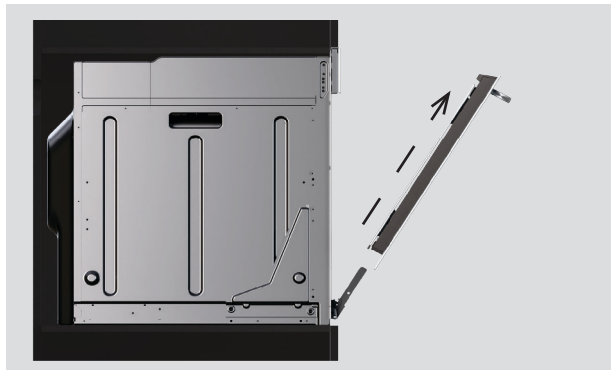

תלדה קוריפ

מכתושרבש מגדל מאתהב תונתשהל יושע תונולחה רפסמ. תיכוכז תוחול רפסממ תבכרום רונתה תלד

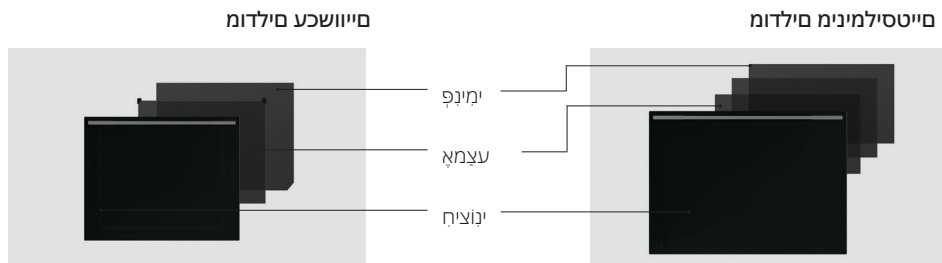

מיליחתמ מתאש ינפל

- תוירחאה תא לטבלו רונתל קזנ סורגל הלולע תיכוכזה לש היוגש הנקתה. תוארוהה לע דיפקהל שי יוארכ נמוקמב תויכוכזה לכ אלל רונתב שמתשהל ויא
 - לולע רבדה. חטשמ לכב תווצקב וא תוניפב תושגנתהמ ענמיהל שי. תיכוכב לופיט תעב תוריהז הנשמ טוקנל שי תיכוכזה פופינל סורגל
- רמץ, פוצרק תוירכ, תוילטמ, מירחא מישרוש/מישק יוקינ רמוח לכב וא מירונתל יוקינ ירמוחב שמתשהל ויא המ, יופיצב עוגפל מילולעו תיכוכזה תא מידרגמ הלא. תיכוכזה יחטשמ יוקינל תכתממ מידח מידרגמ וא הדלפ תיכוכזה פופינל וא הקידסל סורגל לולעש
- ושמתשת לא, (מיקדס וא מיקדס נוגכ) תיכוכזה תונולחמ תחא לע קזנ לש והשלכ נמיסב מיניחבמ מתא מא תוחוקלה תוריש מע או Fisher & Paykel ידי לע רמתנו רשכוש תוריש יאנכט מע רשק ורץ. רונתב תוחוקל תוריש וא תוריש יאנכט מע רשק ורץ. חוכב התוא וליעפת לא, תיכוכזה תא פילחלה וא ריסהל השק מא Fisher & Paykel ידי לע רמתנו נמוימה

הסירו את הסולמות הצדדיים כדי לגשת לתאורת התנור או כדי להקל על הניקוי בתוך התנור. יש לוודא שהתנור הצטנן תחילה.

1. מסירים את כל המדפים, ואז פותחים את האום שמצמיד את הסולם למקומו. אם יש צורך, משתמשים במטבע כדי לשחרר אותו.



2. מושכים את חזית הסולם הרחק מהבורג ומחליקים אותה קדימה כדי להסיר את הסולם.




3. להחלפה, מחליקים את שני הסולם לתוך החורים, ומוודאים שהסולם מפולס כנגד צד התנור. מיישרים את הלשונית עם הבורג ומקבעים אותה באמצעות האום. ניתן להשתמש במטבע כדי להדק לפי הצורך.



6. להתקנה מחדש, ודאו שצידה הנכון של הזכוכית פונה לכיוון הרצוי. הלוגו צריך להיות ממוקם בנקודה הקרובה ביותר לתחתית הדלת, אך להיות מכוון כך שניתן לקרוא אותו.



5. מורידים את החלונית בזהירות על הדלת כדי להתאים לפרופילים.

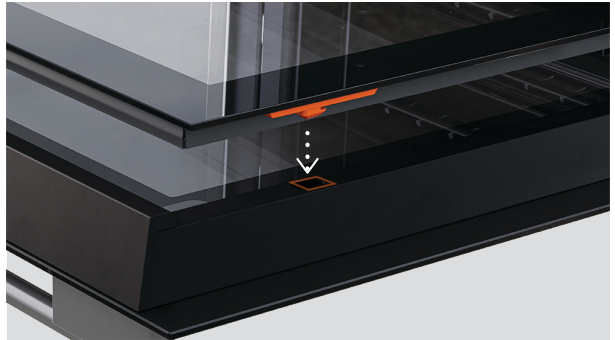

4. סוגרים את הלשוניות ולוחצים בעדינות על הזכוכית. סוגרים את הדלת.



מודלים סדרה 9 ו-11.

דלת התנור מורכבת מחלוניות זכוכית מרובות. אפשר להסיר את החלונית הפנימית לניקוי, אבל יש לטפל בזכוכית בזהירות. היא עלולה להתנפץ אם נתקלים בפינות או בקצוות.


- אל תפעילו כוח על הזכוכית אם קשה להסירה או להחזירה למקומה.
- יש להשתמש בתנור רק אם כל חלוניות הזכוכית מותקנות כראוי במקומן.
- אין להשתמש בתנור אם מבחינים בנזק, כמו שברים או סדקים, בזכוכית.

הקפידו על ביצוע ההוראות. התקנה לא נכונה של הזכוכית עלולה לגרום נזק לתנור ולבטל את האחריות. במקרה הצורך, פנו לשירות הלקוחות לקבלת סיוע.

1. פותחים את הדלת עד הסוף. בעזרת כלי מתאים, משחררים בעדינות את הלשוניות משני צידי דלת התנור.



2. מרימים את הלוח למעלה כדי להסירו, ומניחים אותו על משטח שטוח ומוגן. מנקים את הזכוכית לפי הצורך. עיינו ב'טיפול וניקוי'.

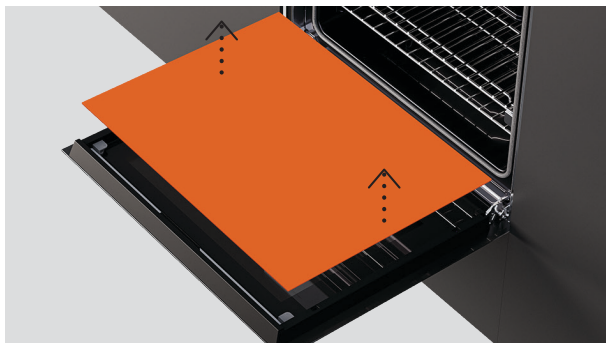

מודלים סדרה 7.

דלת התנור מורכבת מחלוניות זכוכית מרובות. אפשר להסיר את החלונית הפנימית לניקוי, אבל יש לטפל בזכוכית בזהירות. היא עלולה להתנפץ אם נתקלים בפיגות או בקצוות.

- אל תפעילו כוח על הזכוכית אם קשה להסירה או להחזירה למקומה.
- יש להשתמש בתנור רק אם כל חלוניות הזכוכית מותקנות כראוי במקומן.
- אין להשתמש בתנור אם מבחינים בנזק, כמו שברים או סדקים, בזכוכית.


הקפידו על ביצוע ההוראות. התקנה לא נכונה של הזכוכית עלולה לגרום נזק לתנור ולבטל את האחריות. במקרה הצורך, פנו לשירות הלקוחות לקבלת סיוע.

1. דוחפים פנימה את הלשוניות משני צידי ריטיינר הזכוכית. מושכים את הריטיינר כלפי מעלה עד שהלשוניות יתמקמו מחדש בחור העליון ביותר.



2. מושכים את החלונית לכיוון החלק העליון של הדלת עד שתצא ממקומה בין התושבות, ואז מרימים אותה החוצה.

אין להטות את החלונית בזווית גדולה מדי שכן הדבר עלול לגרום נזק לזכוכית.

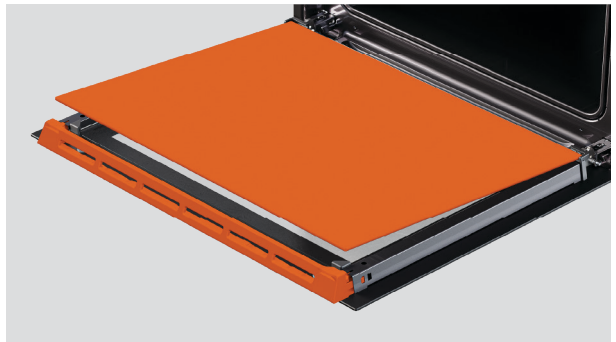


מודלים סדרה 7.

דלת התנור מורכבת מחלוניות זכוכית מרובות. אפשר להסיר את החלונית הפנימית לניקוי, אבל יש לטפל בזכוכית בזהירות. היא עלולה להתנפץ אם נתקלים בפינות או בקצוות.


- אל תפעילו כוח על הזכוכית אם קשה להסירה או להחזירה למקומה.
- יש להשתמש בתנור רק אם כל חלוניות הזכוכית מותקנות כראוי במקומן.
- אין להשתמש בתנור אם מבחינים בנזק, כמו שברים או סדקים, בזכוכית.

הקפידו על ביצוע ההוראות. התקנה לא נכונה של הזכוכית עלולה לגרום נזק לתנור ולבטל את האחריות. במקרה הצורך, פנו לשירות הלקוחות לקבלת סיוע.


1. דוחפים שוב את הלשוניות משני צידי ריטיינר הזכוכית ומסירים את הריטיינר.

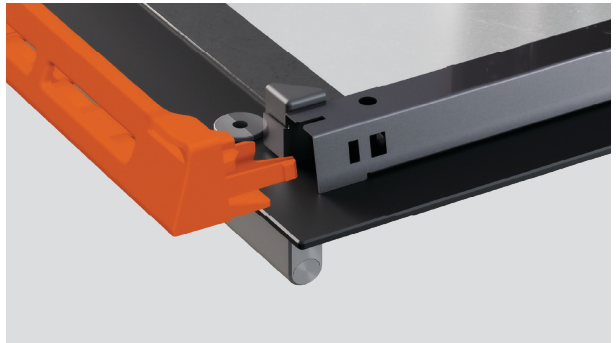


2. משוך את החלונית לכיוון החלק העליון של הדלת עד שהיא משוחררת מהתושבות, ואז הרם אותה החוצה. פקקי הגומי צריכים להישאר מחוברים לזכוכית.

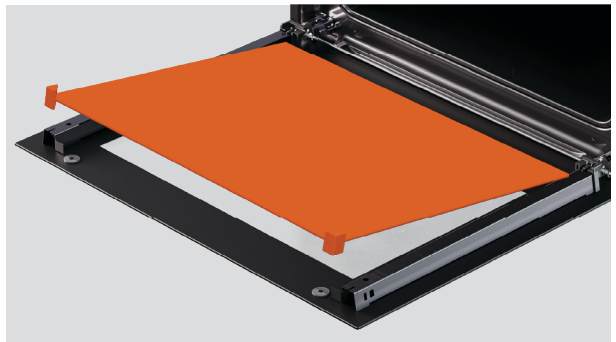


3. מורידים את הזכוכית למקומה,
כאשר פקקי הגומי נשענים על חלונות
הזכוכית החיצונית.

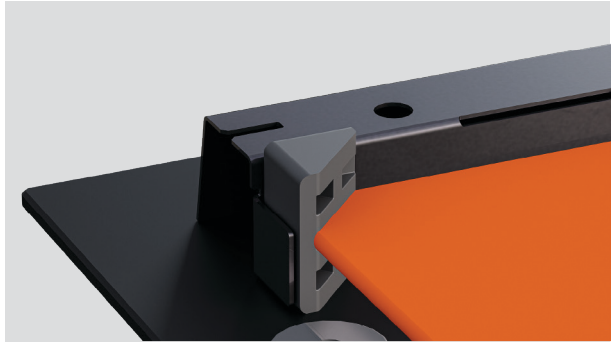

בעת החלפת חלונות הזכוכית
האמצעית השנייה, יש לוודא שהתושבת
המתכתית עדיין במקומה וממוקמת
כראוי בתחתית הזכוכית.

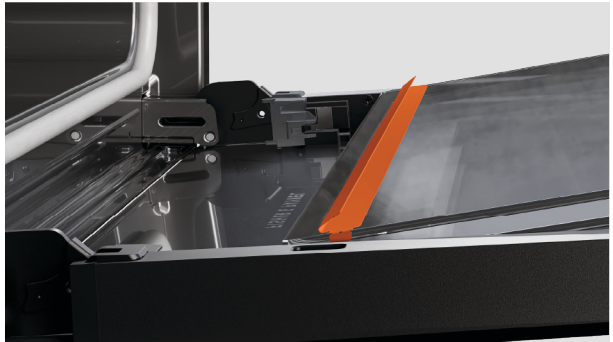


1. לפני התקנה מחדש, יש לוודא שצידה הנכון של הזכוכית פונה כלפי מעלה. הלוגו צריך להיות קריא בתחתית הדלת.

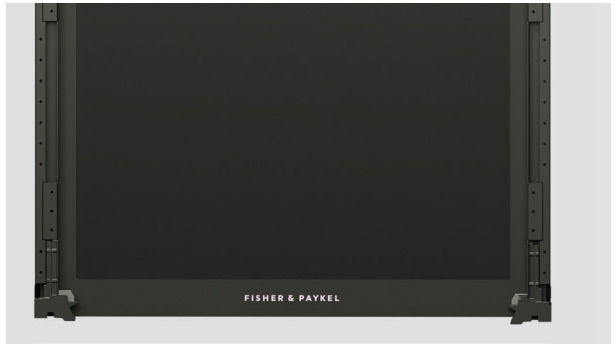


2. מחליקים את החלק התחתון של החלונית לתוך התושבות העליונות שבתחתית הדלת. מורידים את החלונית למקומה, כשהיא נשענת על התושבות בחלק העליון של הדלת.



3. מחליפים את ריטיינר הזכוכית, ומוודאים שהוא ננעל למקומו בנקישה.

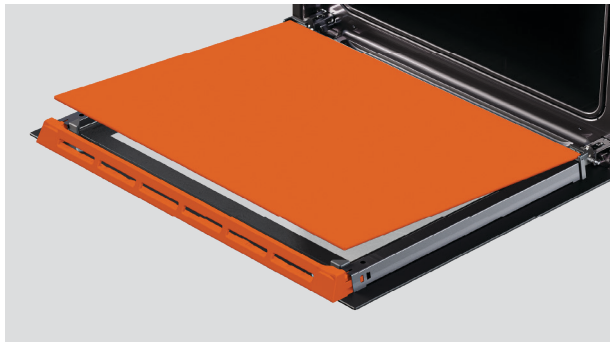


1. יש לוודא שצידה הנכון של הזכוכית פונה כלפי מעלה לפני ההרכבה מחדש. טקסט האזהרה בתחתית הזכוכית אמור לפנות לכיוון חזית הדלת.

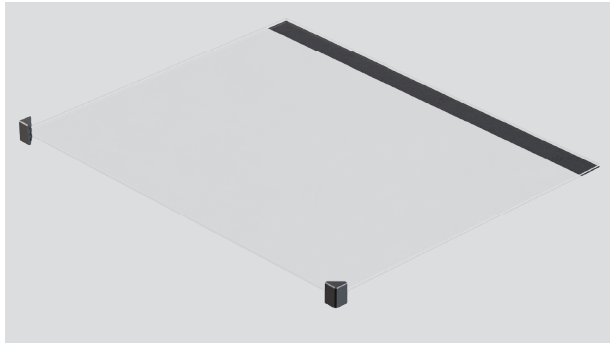

2. יש לוודא שפקקי הגומי מחוברים לזכוכית וממוקמים כראוי. הצד הארוך יותר צריך להיות ממוקם בצד החלונית.




3. מחליקים את תחתית הזכוכית לתוך התושבות התחתונות בתחתית הדלת. מורידים את הזכוכית למקומה, כאשר פקקי הגומי נשענים על חלונת הזכוכית החיצונית.

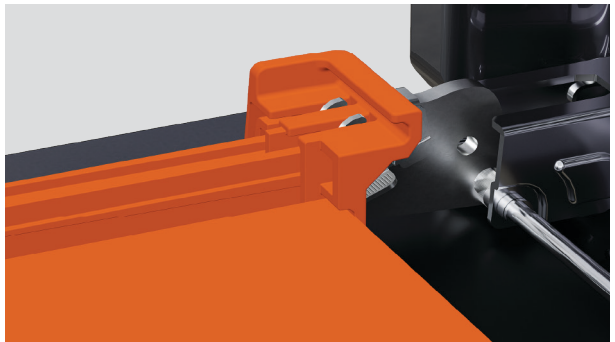


ניתן להחליף את נורת התנור, אבל זה לא מכוסה באחריות. יש לכבות את מתג הקיר שמספק חשמל לתנור לפני החלפת הנורה.

התנור משתמש בנורות מסוג הלוגן G9 220-240V/25W. ניתן להשיג נורות תחליפיות דרך www.fisherpaykel.com

1. מסירים את כל המדפים והסולמות הצדדיים, ולאחר מכן משתמשים במברג שטוח כדי לחלץ בזירות את כיסוי הזכוכית של הנורה.

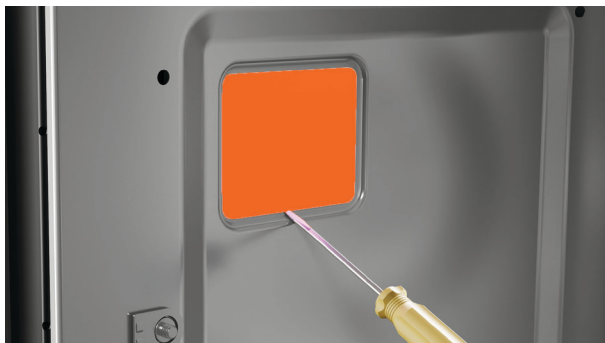

2. מסירים את הנורה התקולה מהשקע.

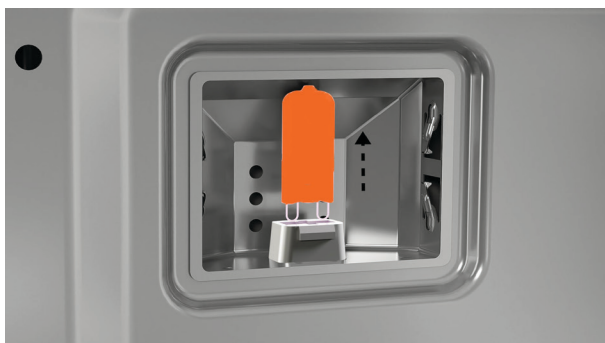


3. אווזים בנורה החדשה באמצעות בד רך כדי להימנע מלגעת בה, ולקצר בכך את חי הנורה.


מכניסים את הנורה לשקע, ואז מחליפים את המכסה.




1. מחזיקים את הדלת משני הצדדים ומרימים בזריזות את הדלת בחזרה אל הצירים.

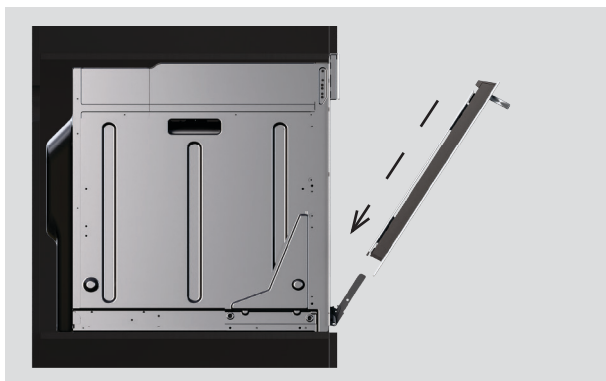

2. פותחים את הדלת עד הסוף.

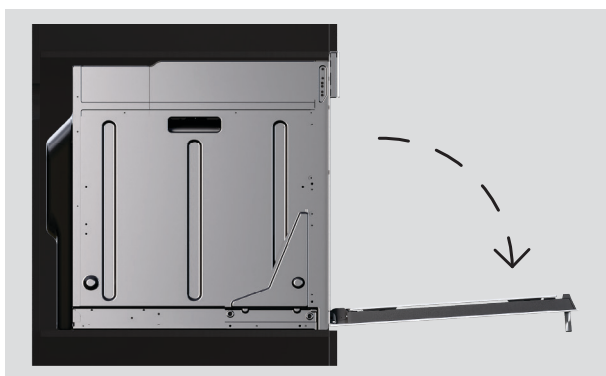

3. לוחצים על כל ידית נעילה כלפי מטה ונועלים אותה במקומה. יש להבטיח ששני הצירים נעולים במקומם לפני סגירת הדלת.

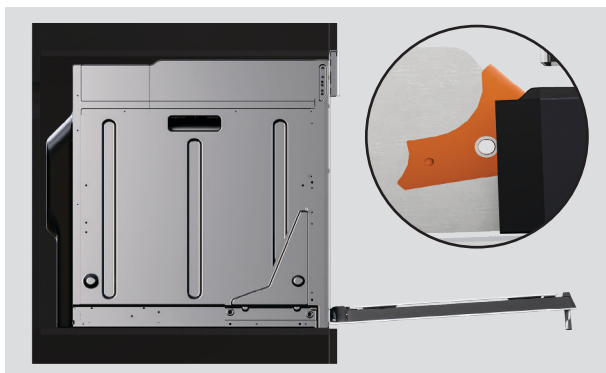

מה לעשות אם זכויות הדלת סדוקה, מקולפת או מנופצת?

- אין להשתמש בתנור. יש לפנות לטכנאי שירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה או לשירות הלקוחות.

למה אי אפשר לגשת להגדרות התנור?

- התנור מופעל או מוגדר לבישול אוטומטי ואי אפשר לכוון אותו. כבו או הפעילו את התנור או המתינו לסיום הבישול האוטומטי.

למה נושב אוויר חם מפתחי האוויר אחרי שהתנור נכבה?

- מאווררי הקירור ימשיכו לפעול גם לאחר כיבוי התנור כדי להבטיח שהתנור יצטנן כראוי. אלה יכבו אוטומטית לאחר שהתנור יצטנן.

למה מצטברת לחות בתנור בזמן הבישול?

- אדים ושיטות בישול אחרות מייצרים לחות. ממתנים עד שהתנור יצטנן ואז מנגבים אותו עד שהוא יבש.

למה התבנית העמוקה לתנור עולה על גדותיה?

- יש לנקות או לרוקן את התבנית העמוקה לתנור. ממתנים שהתנור יצטנן ואז מנגבים עם ספוג או בד רך, או מרימים אותה כדי להסיר ולרוקן אותה.

למה יש ריח שרוף מהתנור?

- ייתכן שיש אוכל שנשרף בתחתית התנור. כדי למנוע טפטוף, אנו ממליצים להניח תבנית על מדף או בסולמות צדדיים מתחת לכלי המחורר, ולנקות מייד כל נוזל שנשפך.

מדוע התנור משמיע רעש חזק כל כך במהלך מחזור הניקוי העצמי?

- זה נורמלי. מאווררי הקירור של התנור פועלים במהירות הגבוהה ביותר שלהם בשלב הקירור של מחזור ניקוי עצמי פירוליטי.

מדוע אי אפשר לפתוח את הדלת או להשתמש בפקדים כאשר מחזור הניקוי העצמי מבוטל או הסתיים?

זה נורמלי. הנעילה תתבטל כשהתנור יצטנן.

אם יש תקלה בתנור, הוא יצפצץ ויציג התראה.

מה לעשות

יש לעקוב אחרי ההוראות שעל המסך או אחר השלבים שבטבלה הבאה כדי לנסות לתקן את הבעיה ולבטל את ההתראה.

אין לכבות את התנור בקיר אלא אם כן הוא הצטנן לחלוטין. כיבוי החשמל בזמן שהתנור חם עלול לפגוע בתנור ובארונו המטבח הסובבים אותו.

קוד תקלה	סיבה אפשרית	מה לעשות
A1	התנור התחמם יתר על המידה.	- יש להניח לתנור להצטנן. - לאחר שהתנור הצטנן ונעילת הדלת בוטלה, קוד ההתראה ייעלם. - עכשיו אפשר להשתמש בתנור.
A2	שגיאת נעילת דלת. לא ניתן לנעול את הדלת לאחר הפעלת הניקוי העצמי.	- כבו את התנור והפעילו אותו מחדש באמצעות ספק הכוח. - המתן 10 שניות עד שהנעילה תחזור למיקומה ההתחלתי. - ודא שהדלת סגורה, ולאחר מכן הפעל מחדש את מחזור הניקוי העצמי.
A3	שגיאת נעילת דלת. לא ניתן לפתוח את נעילת הדלת בסוף הניקוי העצמי.	- כבו את התנור והפעילו אותו מחדש באמצעות ספק הכוח. - לחצו על הדלת מספר פעמים כדי לעזור למנעול להיפתח.
F + מספר	תקלה טכנית.	- יש לרשום את קוד ההתראה. - יש להמתין עד שמאזורי הקירור יעצרו והתנור יצטנן לחלוטין. - יש לכבות את מתג הקיר שמספק חשמל לתנור. - יש לפנות לטכנאי שירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה או לשירות הלקוחות.

אם קוד התקלה נעלם, תוכלו להמשיך להשתמש בתנור.
אם הבעיה לא נפתרה, רשמו את קוד התקלה ופנו לשירות הלקוחות.

מדוע המוצר לא נדלק?

- אין אספקת חשמל. יש לוודא שהתנור מחובר לאספקת החשמל ומתג החשמל מופעל.
- יש לבדוק את המפסק, או לבדוק אם יש הפסקת חשמל בבית או באזור. אם המוצר עדיין לא נדלק, מומלץ להתקשר לשירות הלקוחות או למרכז השירות המורשה שלך.

מדוע התצוגה לא פועלת?

- הפקדים עשויים להיות נעולים. לוחצים לחיצה ממושכת על המסך כדי לבטל את הנעילה.

למה התנור לא מתחמם?

- אם התנור מתחמם אך לא מגיע לטמפרטורה שנקבעה, ייתכן שהדלת לא סגורה או אטומה כראוי.
- יש לוודא שהדלת סגורה כראוי ולא נפתחת לעיתים קרובות מדי, או לנסות להסיר אותה ולהתקין אותה מחדש. עיינו ב'הסרת דלת התנור' לקבלת הנחיות.
- אם התצוגה עובדת אבל התנור לא מתחמם כלל, ייתכן שהוא במצב הדגמה. יש להתקשר לשירות הלקוחות או למרכז השירות המורשה שלכם.

מדוע יש טמפרטורה מינימלית שאני יכול להגדיר?

- מטעמי בטיחות מזון, לתנור יש הגדרות טמפרטורה מינימליות שנקבעו במפעל בהתאם לפונקציה או לשיטה שנבחרה. נסו לבחור פונקציה או שיטה אחרת שמיועדת לטמפרטורות נמוכות יותר.

למה המאוורר פועל בזמן שהתנור מתחמם?

- המאוורר יפעל כחלק משלב החימום המוקדם כדי לעזור לתנור להתחמם בזריזות. בהתאם לפונקציה או לשיטה שנבחרה, המאוורר יכבה לאחר שהתנור יתחמם.

למה האור לא נדלק כשאני פותחת את הדלת?

- ייתכן שהנורה או הנורות נשרפו. עיינו ב'החלפת נורת התנור'.
- ייתכן שהדלת לא סגורה או לא אוטמת כראוי. יש לוודא שהדלת סגורה כראוי ולא נפתחת לעיתים קרובות מדי, או לנסות להסיר אותה ולהתקין אותה מחדש. עיינו ב'הסרת דלת התנור' לקבלת הנחיות.

למה דלת התנור לא ישרה?

- דלת התנור הותקנה בצורה לא נכונה. יש להסיר את הדלת ולהתקין אותה מחדש. עיינו ב'הסרת דלת התנור' לקבלת הנחיות.

