
COMPACTE COMBI-MAGNETRONOVEN EERSTE GEBRUIK

Leer uw apparaat kennen	3
De oven instellen	6
Een kookmethode of functie kiezen	7
Stel de timer in	9
Vertraagde bereiding of automatisch uitschakelen instellen	10
De temperatuursensor gebruiken	11
Magnetronhulp gebruiken	12
Meerdere planken gebruiken	13
Verbinden met wifi	14
Afstandsbedieningsmodus activeren	15
Sabbath-stand inschakelen	16
Voice inschakelen om te openen	17
Kookmethoden en functies	18
Uw oven reinigen en onderhouden	19

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

COMPACTE COMBI-MAGNETRONOVEN

MINIMAAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5


MODERN

OM60NCTDX5, OM60NCUDX5




Hoe u de beste resultaten uit uw oven haalt

- Download de app om de afstandsbedieningsmodus te gebruiken en updates te ontvangen.
- Stel de oven in en conditioneer deze vóór gebruik.
- Reinig de oven regelmatig.
- Registreer uw product voor gestroomlijnde onderhoudsondersteuning.

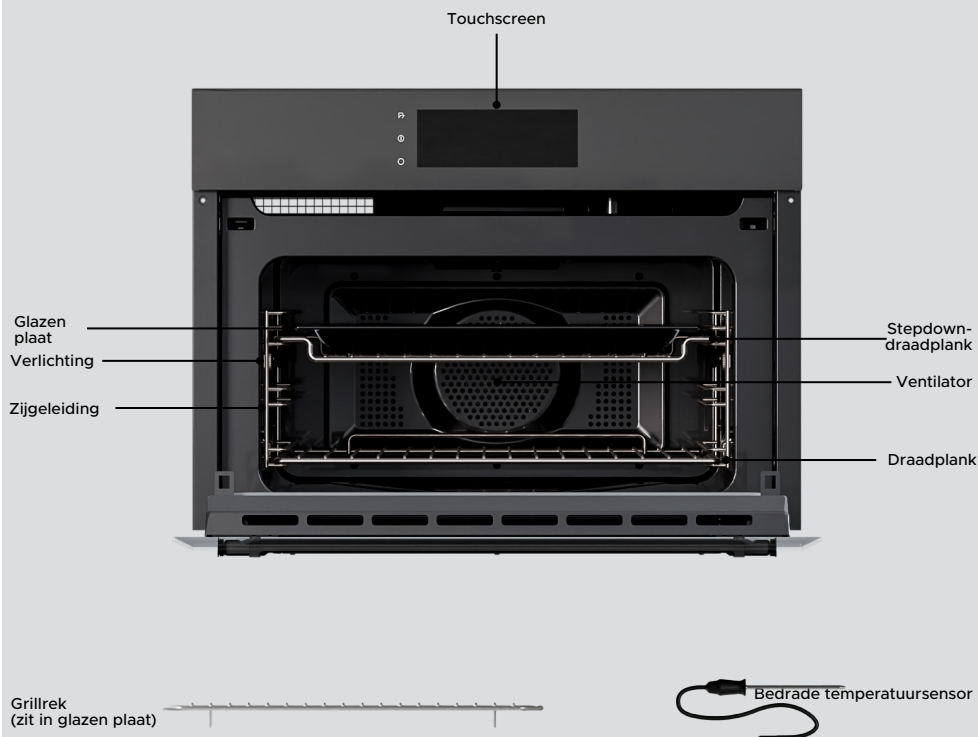

Bedieningsdraaiknop* en deuropeningsgereedschap voor niet afgebeelde greeploze modellen.


*Alleen voor bepaalde modellen.

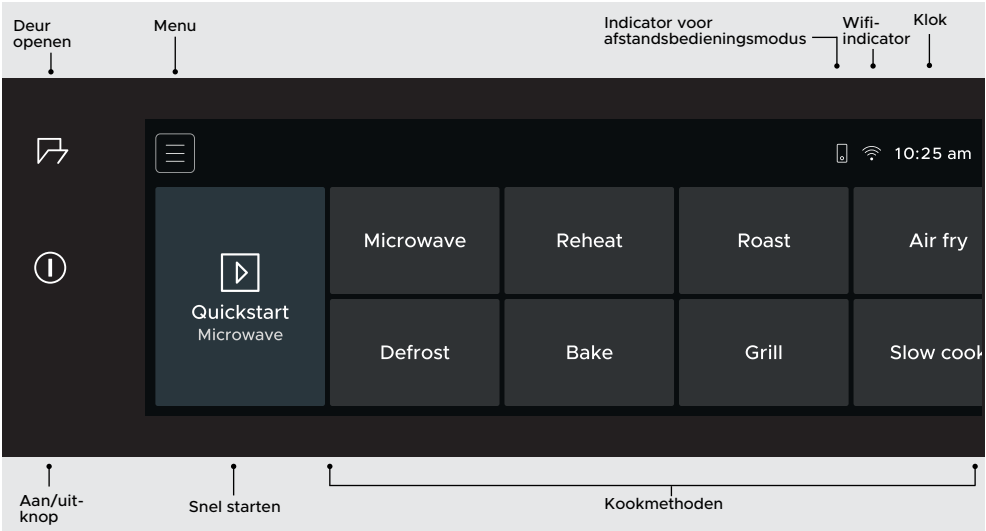

STARTSCHERM	
Regelknop*	• Draai de bedieningsdraaiknop om te scrollen. • Druk op om te selecteren. • Houd de knop ingedrukt om terug te gaan.
Knop deur openen**	Druk en houd ingedrukt om de ovendeur te openen of te sluiten.
Aan/uit-knop	Houd de knop ingedrukt om het display in te schakelen wanneer de oven in de stand-bymodus staat. De oven gaat in stand-by na een periode van inactiviteit en het display en de klok gaan uit. Als de afstandsbedieningsmodus is ingeschakeld, knippert de aan/uit-knop wanneer de oven in de stand-bymodus staat.
Menu	Druk hierop voor toegang tot extra functies en instellingen.
Snel starten	Druk hierop om snel een magnetronfunctie in te stellen en te starten.
Kookmethoden	Kies uit een scala aan geoptimaliseerde kookmethoden of traditionele functies.

*Alleen voor bepaalde modellen

**Alleen modellen zonder handgreep

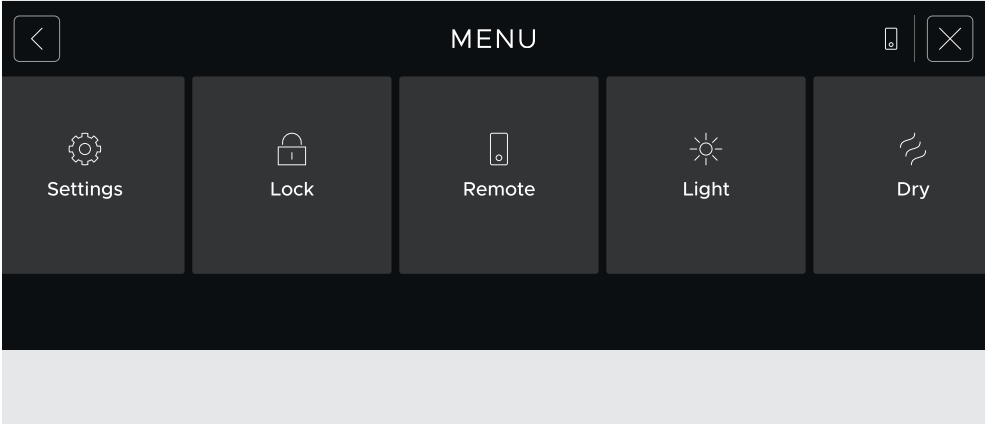

MENU		
	VERLICHTING	Druk op LICHT om de ovenverlichting IN OF UIT te schakelen.
	TIMER	Stel een timer in om de kooktijden bij te houden of als algemene timer. De timer schakelt de oven niet uit.
	DROOG	Voer een droogprogramma uit om eventueel vocht uit de oven te verwijderen. Raadpleeg de handleiding voor onderhoud en verzorging voor de volledige instructies.
	VERGRENDELING	Vergrendel de bediening om onopzettelijk gebruik te voorkomen. Als de bediening is vergrendeld, reageert deze niet en kan het apparaat niet worden ingeschakeld. Houd een willekeurige plek op het scherm ingedrukt om het scherm te ontgrendelen.
	INSTELLINGEN	Pas de instellingen aan uw voorkeuren aan of stel een wifi-verbinding in.
	AFSTAND	Koppel het apparaat aan uw mobiele apparaat om het op afstand te bedienen via de app.
	TERUG	Ga één niveau terug.
	VERLATEN	Druk om terug te keren naar het beginscherm.


DE OVEN INSTELLEN

We raden aan om de oven 1 uur voor het eerste gebruik te conditioneren om productieresten te verwijderen. Er kan een kleine hoeveelheid rook aanwezig zijn. De keuken moet goed geventileerd zijn.




Kabelbinders verwijderen

Knip de kabelbinders door waarmee de schappen en laden zijn vastgezet en verwijder ze.

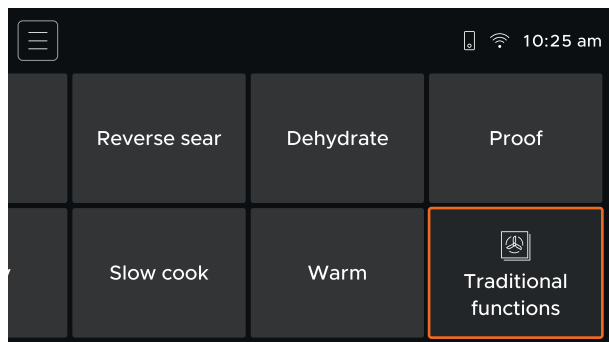

De oven conditioneren

1. Selecteer **BAKKEN**, dan **OVERSLAAN**, en stel de oven in op 200 °C voor 30 minuten.

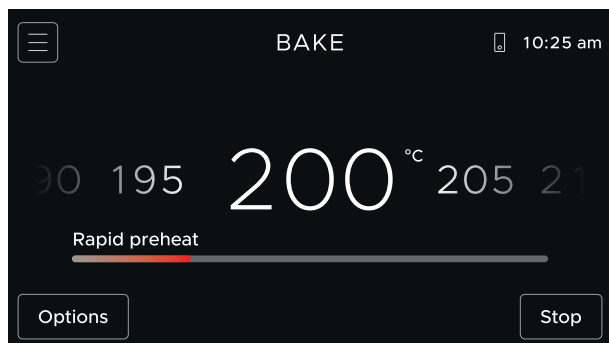

3. Selecteer **OPTIES**, **FUNCTIE WIJZIGEN**, en zet de oven op **FAN GRILL (VENTILATORGRILL)** voor 5 minuten, daarna **FAN FORCED (GEFORCEERDE VENTILATOR)** voor 20 minuten.

Laat de oven helemaal afkoelen en veeg hem vervolgens schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

SELECTEER EEN KOOKMETHODE OF FUNCTIE


Selecteer een kookmethode voor een optimale kookomgeving, of kies uit een reeks traditionele kookfuncties, zoals alleen magnetron, magnetron plus convectie of alleen convectie.




1. Plaats de planken op de gewenste hoogte.

Kantelen en trekken om te verwijderen.

Plaats het rek terug door het tussen de rails op de zijgeleidingen te schuiven. Zorg ervoor dat de vangrail aan de achterkant zit.

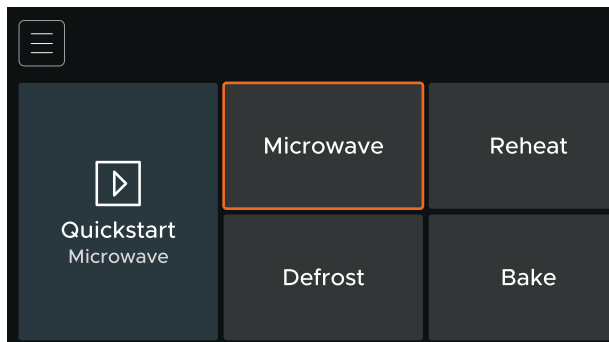

2. Selecteer een kookmethode of functie.

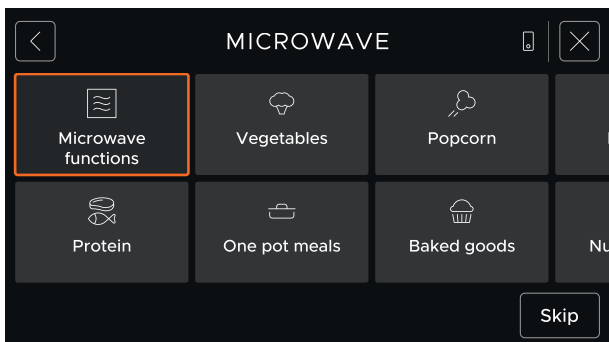

3. Selecteer eventueel een voedselcategorie of functie.


SELECTEER EEN KOOKMETHODE OF FUNCTIE



4. Pas zo nodig de temperatuur, het vermogen of de kooktijd aan.


Methoden met alleen de magnetron

Plaats het voedsel in de oven en druk dan op **START**.

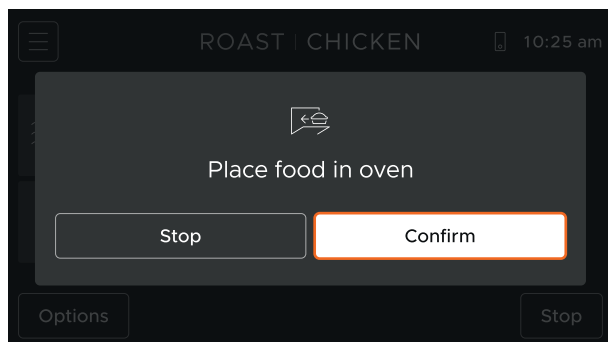

Methoden met magnetron en convection

Plaats het voedsel in de oven wanneer daarom wordt gevraagd en druk dan op **BEVESTIGEN**.

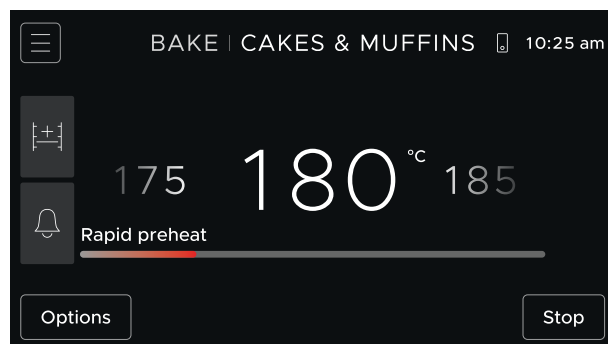

Methoden met convection


Plaats het voedsel in de oven als het voorverwarmen is afgelopen om aanbranden te voorkomen. Terwijl de oven opwarmt, wordt er een voortgangsbalk weergegeven.

Druk op elk moment tijdens het koken met magnetron of convection op **PAUZE** of **STOP** om met koken te stoppen.


STEL DE TIMER IN




Gebruik de timer om kooktijden bij te houden of als algemene timer. De timer schakelt de oven niet uit.

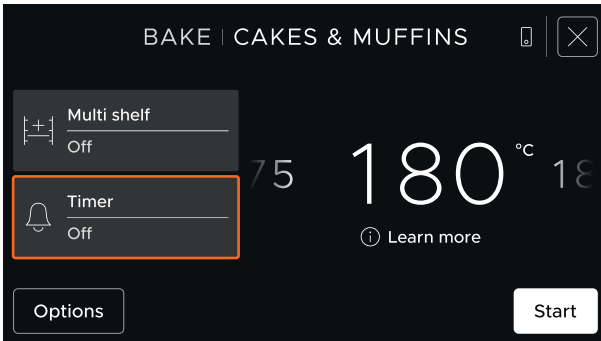

1. Selecteer DE TIMER in het menu of op het kookscherm.

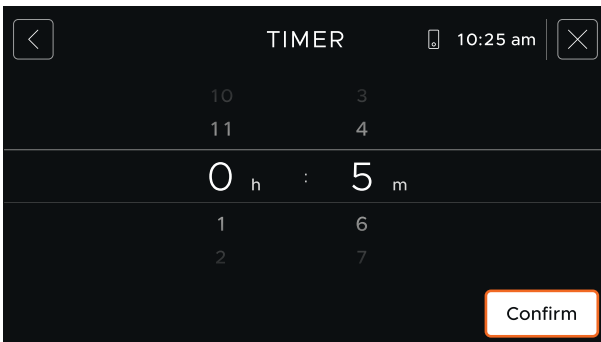

2. Scroll om de gewenste duur in te stellen en druk op BEVESTIGEN om het aftellen te starten.

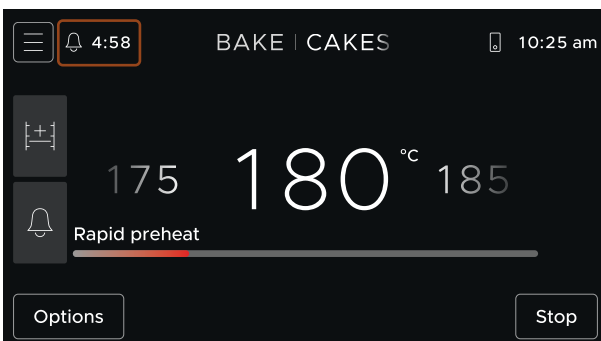


3. De resterende tijd wordt op het scherm weergegeven. Druk op het scherm om de timer aan te passen of te annuleren.

Wanneer de timer is voltooid, hoort u een melding en verschijnt er een bericht op het scherm. Druk op GEREED om het bericht te negeren.

VERTRAAGDE BEREIDING OF AUTOMATISCH UITSCHAKELLEN INSTELLEN



U kunt VERTRAAGDE BEREIDING of AUTOMATISCH UITSCHAKELLEN gebruiken bij de meeste kookmethoden of functies. Gebruik VERTRAAGDE BEREIDING om de oven later op een ingestelde tijd in te schakelen, een vaste duur te koken en uit te schakelen. Gebruik AUTOMATISCH UITSCHAKELLEN om de oven na een bepaalde duur uit te schakelen.

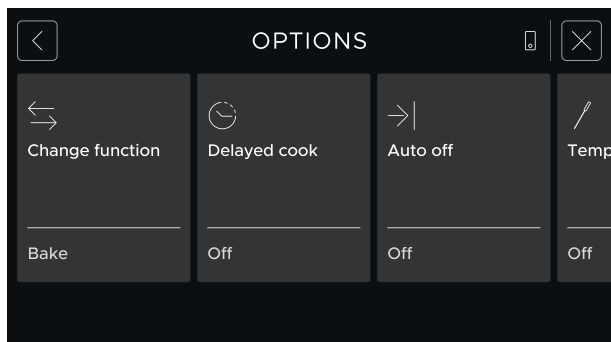

Druk op OPTIES op het kookscherm en selecteer VERTRAAGDE BEREIDING of AUTOMATISCH UITSCHAKELLEN.




Vertraagde bereiding

Stel een kooktijd en een eindtijd in en druk op BEVESTIGEN.

Dek voedsel af of plaats het op een lagere richel in de oven om te voorkomen dat het verbrandt terwijl de oven voorverwarmt.

Niet aanbevolen met GRILL, VENTILATORGRILL, RIJZEN, ONTDOOIEEN of AIRFRYEN.

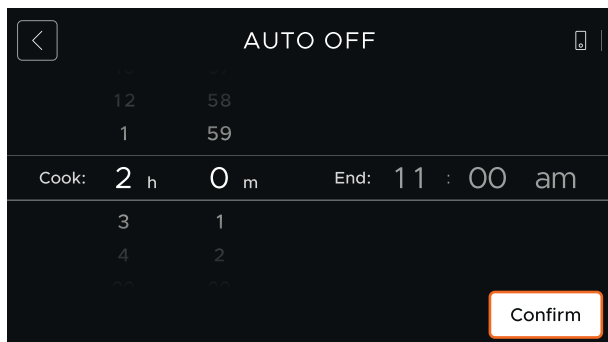

Automatisch uit.

Stel een kooktijd in en druk op BEVESTIGEN.


De oven wordt na de ingestelde duur uitgeschakeld.

DE TEMPERATUURSENSOR GEBRUIKEN



Gebruik de bedrade temperatuursensor om uw gerecht in de gaten te houden, zodat het precies zo gaar wordt als u wilt.


Steek de sensor in het dikste deel van het vlees zonder het vet of de botten te raken, waarbij de punt niet uit het vlees mag steken of het kookgerei mag raken.

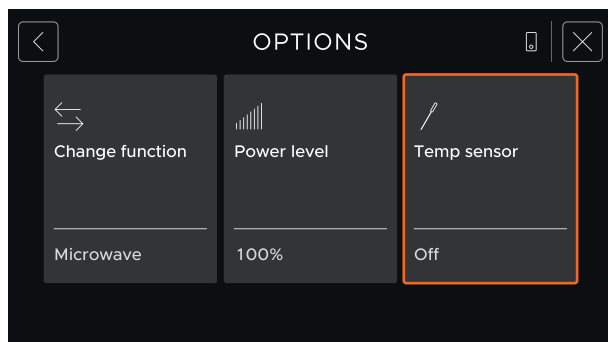

1. Selecteer een kookmethode of functie, druk op **OPTIES** en selecteer vervolgens **TEMPERATUURSENSOR**.



2. Selecteer het relevante eiwit en de gewenste gaarheid of temperatuur bij het uitnemen en druk vervolgens op **BEGINNEN**.
Laat de oven indien nodig voorverwarmen.

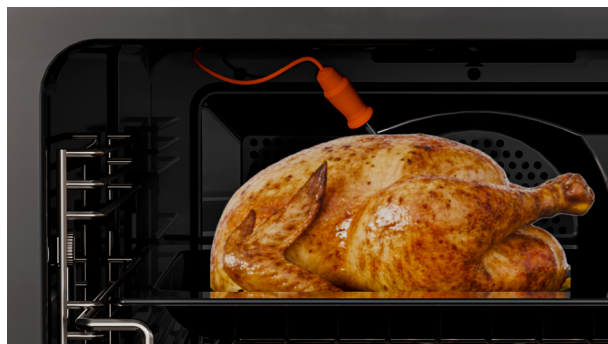


4. Plaats het voedsel in de oven. Steek de sensor in het stopcontact links binnenin de oven totdat deze vastklikt en start dan de kookcyclus.
Laat het vlees rusten voor het serveren zodat de interne temperatuur kan stijgen.

MAGNETRONHULP GEBRUIKEN



Gebruik de optie **MAGNETRONHULP** om het koken te versnellen. Het vermogen wordt automatisch aangepast aan de kookmethode en het soort voedsel.


Verzekert u er vóór inschakelen van dat al het kookgerei magnetronbestendig is.

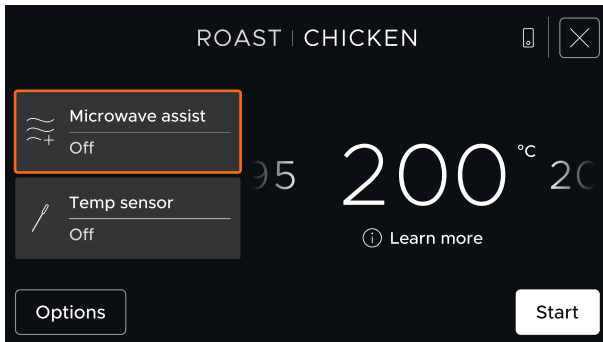

1. Selecteer een kookmethode en druk op **MAGNETRONHULP**.



2. Selecteer **AAN**, en vervolgens **BEVESTIGEN**.

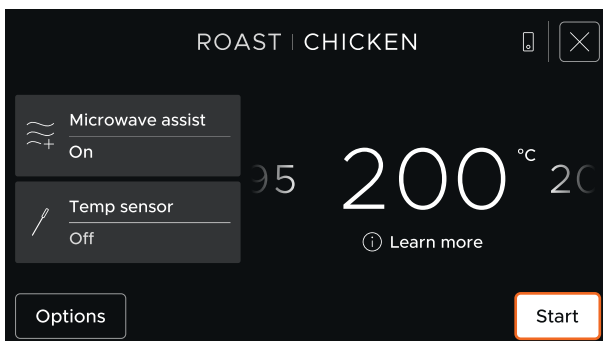


3. Zorg ervoor dat het kookgerei magnetronbestendig is en druk dan op **START**.

Druk nogmaals op **MAGNETRONHULP** om deze uit te schakelen.


GEBRUIK MEERDERE PLANKEN




Gebruik de optie **MEERDERE PLANKEN** zodat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld wanneer u op meerdere planken tegelijk kookt. U kunt deze optie vóór en tijdens het koken in- of uitschakelen.

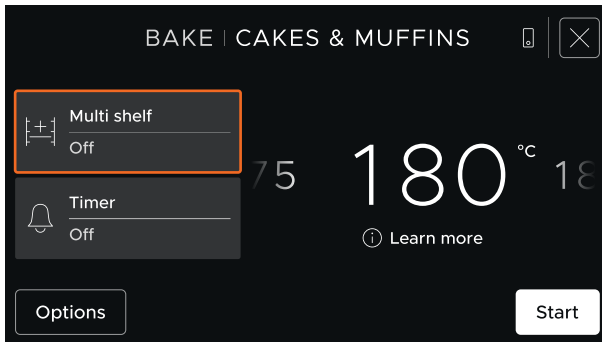

1. Selecteer een kookmethode of functie en druk op **MEERDERE PLANKEN**.

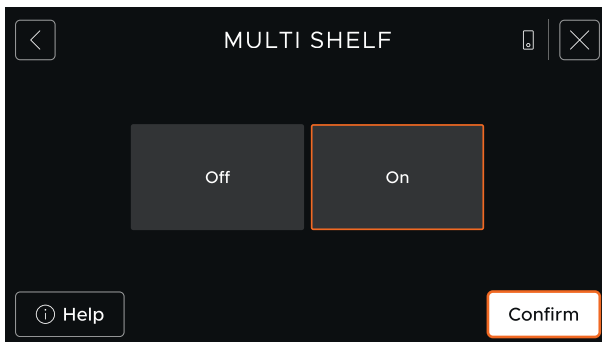

2. Druk op **AAN** en vervolgens op **BEVESTIGEN**.

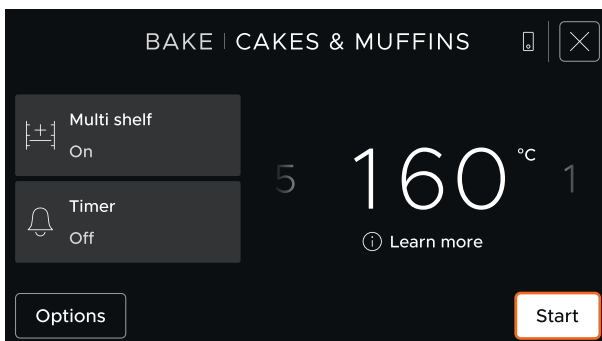

3. Druk op **BEGINNEN** en laat uw oven indien nodig voorverwarmen voordat u het eten erin doet.


Druk nogmaals op **MEERDERE PLANKEN** om het uit te schakelen.

VERBINDEN MET WIFI




Verbind je apparaat met je draadloze thuisnetwerk om updates te ontvangen en verbinding te maken met de app.

Het kan tot 10 minuten duren om met uw afzuigkap verbinding te maken.

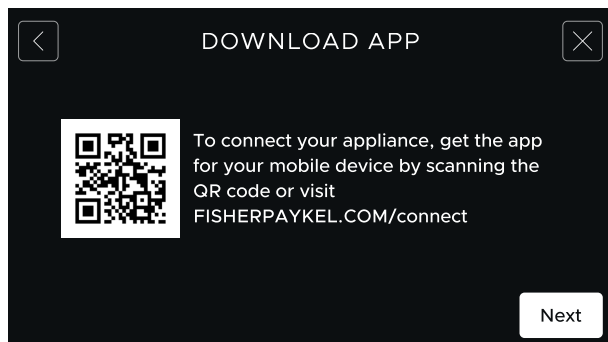


Op uw mobiele apparaat

Scan de QR-code om de app te downloaden, maak vervolgens een account aan en voeg uw apparaat toe.

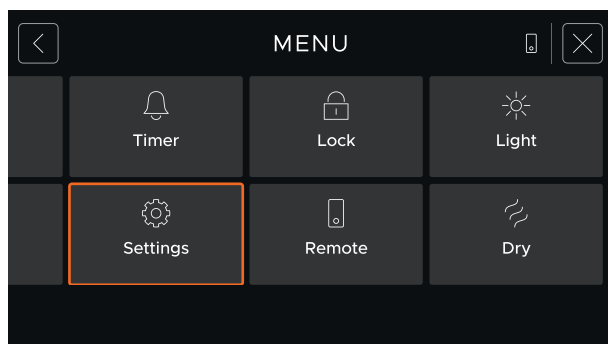

Op uw apparaat

1. Zorg ervoor dat uw wifi-netwerk in huis is ingeschakeld, ga vervolgens naar MENU en selecteer INSTELLINGEN.

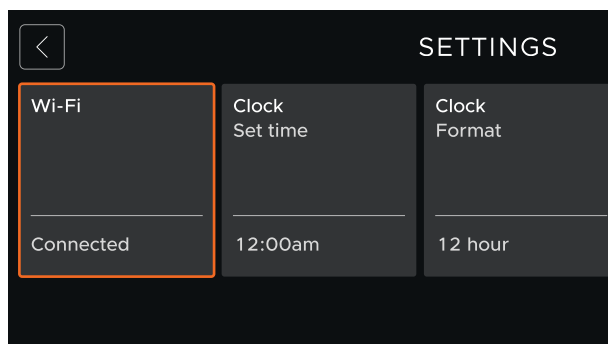


2. Selecteer WIFI en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.


AFSTANDBEDIENINGSMODUS ACTIVEREN




Schakel de AFSTANDBEDIENINGSMODUS in om uw apparaat via de app op afstand te bedienen.

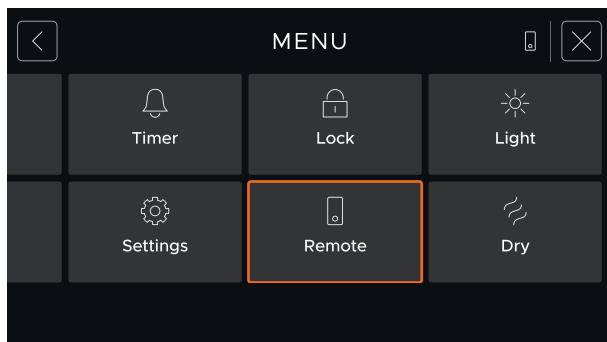

1. Ga naar MENU en selecteer AFSTANDBEDIENING.

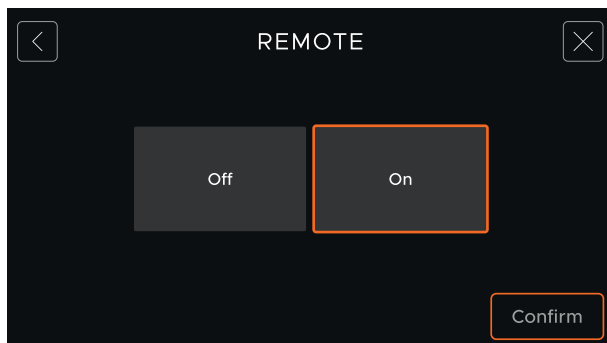

2. Selecteer AAN en druk vervolgens op BEVESTIGEN.

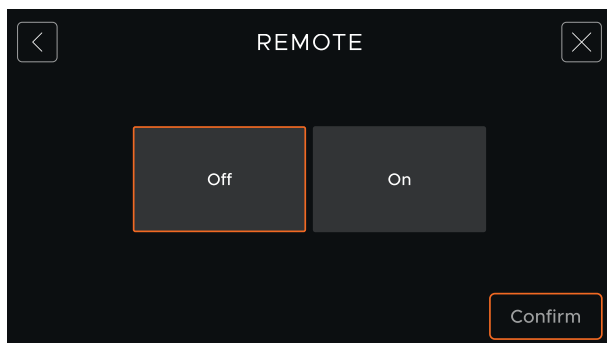

Afstandsbedieningsmodus uitschakelen

Ga naar MENU en selecteer AFSTANDBEDIENING. Selecteer UIT en druk vervolgens op BEVESTIGEN.


DE SABBAT-STAND INSCHAKELEN

Voor degenen die de sabbat vieren. Stelt uw oven in om zo lang als nodig continu te verwarmen. Het display reageert niet en er klinken geen tonen of meldingen. Uw oven blijft in de sabbat-stand totdat deze wordt geannuleerd. Gebruik het meegeleverde gereedschap voor het openen van de deur om modellen zonder handgreep te openen wanneer de sabbatstand is ingeschakeld.

LAAG
Warm eten warm houden

MATIG
Koud voedsel opnieuw opwarmen

HOOG
Rauw voedsel koken

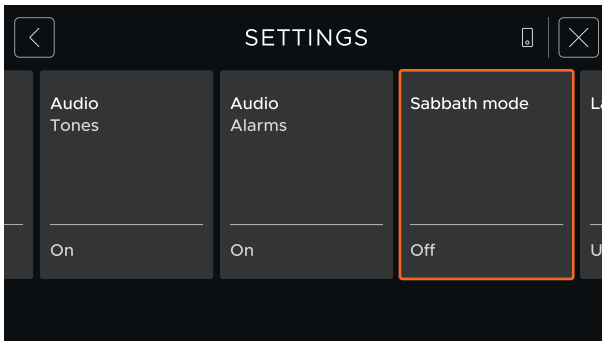

1. Ga naar INSTELLINGEN en selecteer SABBAT-STAND.



2. Stel een warmteniveau in en druk op BEVESTIGEN. Volg de instructies op het scherm om de ovenverlichting aan of uit te zetten en om de duur van de SABBAT-STAND IN TE STELLEN.




3. De oven blijft in de SABBAT-STAND totdat de ingestelde duur is verstreken of totdat deze wordt geannuleerd.

Houd het scherm ingedrukt om de SABBAT-STAND TE ANNULEREN.


SPRAAK INSCHAKELLEN OM TE OPENEN

Open Stem inschakelen om te openen op greeploze modellen om de ovendeur te openen. Uw apparaat moet verbonden zijn met wifi en afstandsbedieningsmodus ingeschakeld hebben. Spraakbediening vereist ook een slimme speaker of uw mobiele apparaat om de ovendeur te bedienen.

Gebruik spraakbesturing alleen als u de oven kunt zien en het veilig is om de deur te openen.

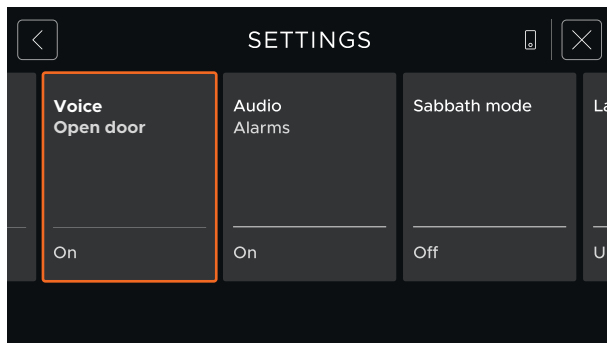

1. Ga naar **INSTELLINGEN** en selecteer **DEUR OPENEN VIA STEM**.

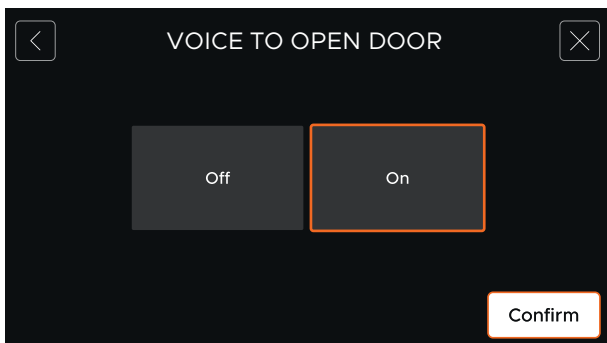

2. Selecteer **AAN** en vervolgens **BEVESTIGEN**.

Volg de instructies op het scherm en in de app om de instelling te voltooien.

Bij methodisch koken bepaalt u zelf wat u wilt bereiden en hoe u dat wilt doen. Uw oven beveelt vervolgens de optimale verwarmingswijze en temperatuur aan voor een perfect kookresultaat. Ontdek het volledige bereik aan beschikbare methoden en functies.

Ovenstanden

Kookmethoden helpen u om het gewenste resultaat te bereiken in verschillende voedselcategorieën. Elke methode kan worden ondersteund door één of meer functies.

Airfryen	Rijzen
Bakken	Opwarmen
Ontdooien	Omgekeerd aanbraden
Dehydrateren	Braden
Grillen	Slowcooken
Smelten	Warm
Magnetron	Regenereren

Functies

Functies zijn specifieke kookomgevingen. Ze leveren warmte op een vaste manier en kunnen bestaan uit één enkele stap of een aantal verschillende stappen.

Airfryen	Grill + magnetron
Bakken	Smelten
Klassieke ventilator	Magnetron
Fan Bake (met ventilator bakken)	Omgekeerd aanbraden
Fan Forced (geforceerde ventilator)	Braden
Fan forced (geforceerde ventilator) + magnetron	Braden + magnetron
Fan Grill (ventilatorgrill)	Slowcooken
Fan grill (ventilatorgrill) + magnetron	Ovenventilatie
Grillen	Airfryen

Maak deze stappen een vast onderdeel van uw reinigingsroutine om de beste resultaten te krijgen van uw apparaat.

Reinig het deurglas na elk gebruik

Veeg het deurglas na elk gebruik schoon om vlekken te voorkomen.

Reinig de binnenkant van de oven na elk gebruik

Verwijder gemakkelijk bereikbare morsen, voedsel- of vetvlekken in de oven om te voorkomen dat ze ingebakken raken.



Scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com en zoek naar uw modelcode voor informatie over **zorg, onderhoud en probleemoplossing**.

